

Model : 8085 / Item : 2377719
WowWee Mini Robosapien



Model : 8085 / Item : 2377719

WowWee Mini Robosapien

DE

Batterieskizze

Erforderliche Batterien: Der Mini Robosapien™ wird mit 2 x "AAA" LR03, 1,5 V Micro-Batterien (nicht enthalten) betrieben.

1. Die Batteriefachabdeckungen mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) wie dargestellt entfernen.
2. Die 2 x "AAA" LR03, 1,5 V Micro-Batterien wie dargestellt einlegen. (Batterien nicht enthalten.)
3. Die Batteriefachabdeckungen wieder einsetzen.

Um die Batterien zu wechseln, entfernen Sie mit dem Schraubenzieher die Abdeckung (siehe Abbildung).

Model : 8085 / Item : 2377719

WowWee Mini Robosapien


EN

Battery diagram

Battery requirements: Your Mini Robosapien™ is powered by 2 x "AAA" size batteries (not included)

1. Remove the battery compartment cover using a Phillips screwdriver (not included).
2. Insert 2 x "AAA" batteries (not included) into the Mini Robosapien™ as shown in the diagram.
3. Replace the battery compartment cover.

To replace batteries, * unscrew the screws on battery case (as shown in illustration) and replace batteries.

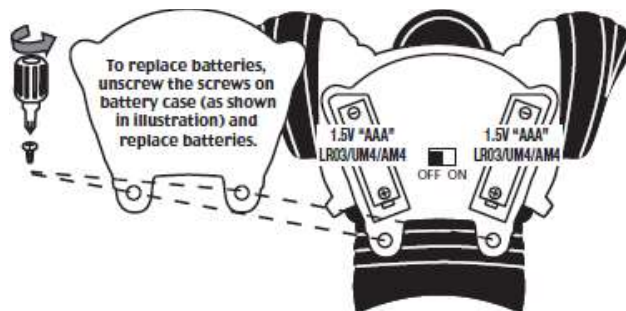

Pour remplacer les piles, dévissez les vis sur le boîtier des piles (comme indiqué sur l'illustration) et remplacez-les.

Para sustituir las pilas, retire los tornillos del compartimento de las pilas (como se muestra en la figura) y extraiga las pilas.

Um die Batterien zu wechseln, entfernen Sie mit dem Schraubenzieher die Abdeckung (siehe Abbildung).

Maak het batterijdeksel los zoals aangegeven op de tekening en vervang de batterijen.

Model : 8085 / Item : 2377719

WowWee Mini Robosapien

NL

Diagramme des piles

Piles : Votre Mini Robosapien™ fonctionne avec 2 piles AAA (non comprises)

1. Enlever le couvercle du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis Phillips (non compris).
2. Insérer 2 piles AAA (non comprises) dans le Mini Robosapien™ tel qu'illustré dans le diagramme.
3. Remettre le couvercle du compartiment des piles.

Pour remplacer les piles, dévissez les vis sur le boîtier des piles (comme indiqué sur l'illustration) et remplacez-les.

Model : 8085 / Item : 2377719

WowWee Mini Robosapien


FR

Diagrama de las pilas

Pilas: Mini Robosapien™ funciona con 2 pilas de tamaño AAA (no incluidas)

1. Quitar la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador Philips (no incluido).
2. Insertar las 2 pilas de tamaño AAA (no incluidas) en el Mini Robosapien™ como ilustrado en el diagrama.
3. Colocar la tapa del compartimento de las pilas.

Para sustituir las pilas, retire los tornillos del compartimento de las pilas (como se muestra en la figura) y extraiga las pilas.

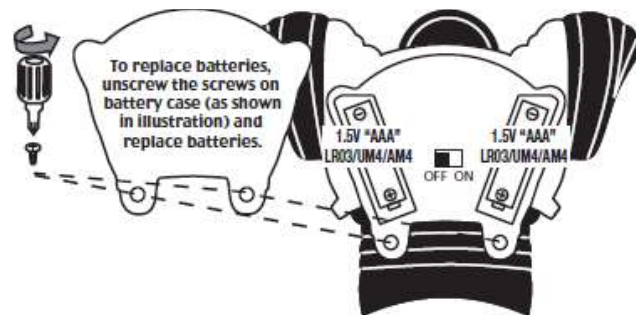

Pour remplacer les piles, dévissez les vis sur le boîtier des piles (comme indiqué sur l'illustration) et remplacez-les.

Para sustituir las pilas, retire los tornillos del compartimento de las pilas (como se muestra en la figura) y extraiga las pilas.

Um die Batterien zu wechseln, entfernen Sie mit dem Schraubenzieher die Abdeckung (siehe Abbildung).

Maak het batterijdeksel los zoals aangegeven op de tekening en vervang de batterijen.

Model : 8085 / Item : 2377719

WowWee Mini Robosapien


ES

Batterij diagram

Vereiste batterijen: De Mini Robosapien™ wordt aan gedreven door 2 x “AAA” batterijen (niet inbegrepen)

1. Verwijder de batterijdeksels met een kruiskopschroevendraaier zoals getoond. (niet inbegrepen).
2. Plaats 2 x “AAA” batterijen zoals getoond. (niet inbegrepen).
3. Schroef het batterijdeksels weer vast.

Maak het batterijdeksel los zoals aangegeven op de tekening en vervang de batterijen.

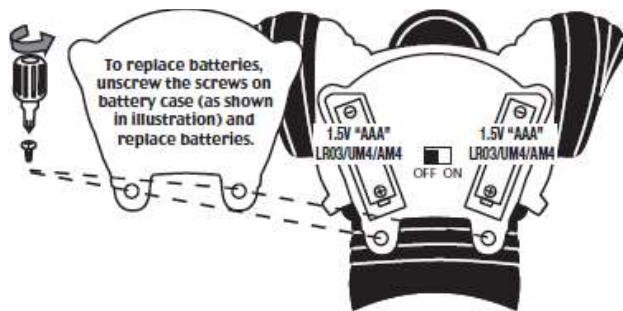

Pour remplacer les piles, dévissez les vis sur le boîtier des piles (comme indiqué sur l'illustration) et remplacez-les.

Para sustituir las pilas, retire los tornillos del compartimento de las pilas (como se muestra en la figura) y extraiga las pilas.

Um die Batterien zu wechseln, entfernen Sie mit dem Schraubenzieher die Abdeckung (siehe Abbildung).

Maak het batterijdeksel los zoals aangegeven op de tekening en vervang de batterijen.