WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the E.U. and other European countries with separate collection systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or the recycling pickup point in your municipality.

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgtwerden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EUw sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

ITALIANO: Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

WARRANTY AT: | GARANTIE BEI: | GARANTÍA EN: | GARANTIE À : | GWARANCJA NA: | GARANZIA A:

manhattanproducts.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantia Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor
IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

A Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 dias a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.

B Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.

C Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:

1 Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.

2 El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.

3 La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

CE

ENGLISH: This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU and/or 2014/35/EU. The Declaration of Conformity for is available at:
DEUTSCH: Dieses Gerät enspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:
ESPAÑOL: Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:
FRANÇAIS: Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et / ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à:
POLSKI: Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU I / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:
ITALIANO: Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

support.manhattanproducts.com/barcode/715942
support.manhattanproducts.com/barcode/715959

North & South America	Asia & Africa	Europe
IC Intracom Americas	IC Intracom Asia	IC Intracom Europe
550 Commerce Blvd.	4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.	Löhbacher Str. 7
Oldsmar, FL 34677, USA	Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan	D-58553 Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

Printed on recycled paper.

INT_715942_59_QIG_1021_REV_5.11

Desktop Charging Cabinet **Instructions**

Models 715942, 715959

manhattan® Life just got easier.™

Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.



Ensure that cabinet location will securely hold cabinet and connected devices.

1 Connect AC power cable from cabinet to power outlet.


2 Unlock cabinet and open door.

3 Load devices in bays. Adjust bay widths / shelf height to preference.

4 Connect USB cables from cabinet ports to devices. Close door(s); turn the main power switch to "on" (LED: green = standby; red = charging).

5 **NOTE**: If the cabinet cannot be turned on, remove the rear housing cover to check and reset the fuse switch/circuit breaker.

*For specifications, please visit **manhattanproducts.com**.*

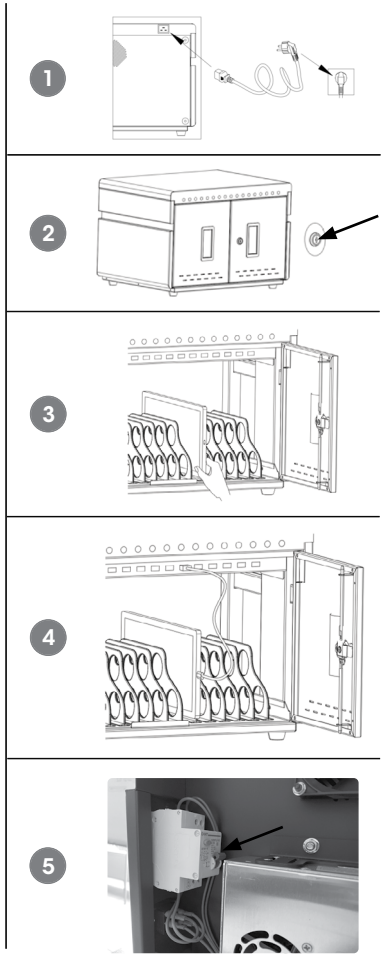

For additional benefits

715942

Scan to register your product warranty

715959

or go to: register.manhattanproducts.com/r/715942
register.manhattanproducts.com/r/715959

DEUTSCH

Stellen Sie sicher, dass der Ort, an dem die Ladestation platziert wird, für diese und angeschlossene Geräte geeignet und sicher ist.

1 Schließen Sie das AC-Netzkabel vom Schrank an die Steckdose an.

2 Schrank aufschließen und Türe öffnen.

3 Geräte in Regalen laden. Passen Sie die Regalbreite / Regalhöhe nach Wunsch an.

4 Schließen Sie USB-Kabel von Schrankports an Geräte an. Schließen Sie die Tür(en); stellen Sie den Hauptnetzschalter auf „Ein" (LED: grün = Standby; rot = wird geladen).

5 **HINWEIS**: Wenn sich der Ladeschrank nicht einschalten lässt, nehmen Sie die hintere Gehäuseabdeckung ab, um den Sicherungsschalter/ den Stromkreisunterbrecher zu überprüfen und zurückzusetzen.

*Die Spezifikationen finden Sie auf **manhattanproducts.com**.*
*Registrieren Sie Ihr Produkt auf **register.manhattanproducts.com/r/715942** / **register.manhattanproducts.com/r/715959** oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.*

ESPAÑOL

Asegúrese de que el lugar para el gabinete lo mantendrá a salvo y con los dispositivos conectados.

1 Conecta el cable de alimentación AC del gabinete a la toma de corriente.

2 Desbloquea la cerradura del gabinete y abre la puerta.

3 Carga los dispositivos en compartimentos. Ajusta el ancho de los compartimentos y la altura de los estantes según preferencias.

4 Conecta los cables USB de los puertos del gabinete a los dispositivos. Cierra la(s) puerta(s); encienda el interruptor principal (LED: (verde = en espera; rojo = cargando).

5 **TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE**: si el gabinete no se enciende, quite la tapa para poder revisarlo y reinicie el interruptor/disyuntor.

*Para más especificaciones, visite **manhattanproducts.com**. Registre el producto en **register.manhattanproducts.com/r/715942** / **register.manhattanproducts.com/r/715959** o escanee el código QR en la cubierta.*

FRANÇAIS

Assurez-vous que l'endroit où vous placez ce meuble de rangement soit suffisamment stable, à la fois pour le meuble et pour les appareils connectés.

1 Branchez le câble d'alimentation de l'armoire à la prise de courant.

2 Déverrouillez l'armoire et ouvrez la porte.

3 Places vos appareils dans les emplacements dédiés. Ajustez la largeur des emplacements et la hauteur des étagères selon vos préférences.

4 Connectez les câbles USB des ports de l'armoire aux appareils. Fermez la ou les portes ; allumez l'interrupteur principal (DEL : vert = veille ; rouge = charge).

5 **REMARQUE** : si l'armoire ne peut pas être mise sous tension, retirez le panneau arrière afin de vérifier et réinitialiser l'interrupteur à fusible/le disjoncteur.

*Vous trouvez les spécifications sur **manhattanproducts.com**.*
*Enregistrez votre produit sur **register.manhattanproducts.com/r/715942** / **register.manhattanproducts.com/r/715959** ou scannez le code QR figurant sur la couverture.*

POLSKI

Upewnij się, że umiejscowienie szafki utrzyma bezpiecznie ją i podłączone urządzenia.

1 Podłączyć kabel zasilający z szafy do gniazdka elektrycznego.

2 Odryglować szafkę i otworzyć drzwi.

3 Umieścić urządzenia w przedziałach ładowania. Dostosować szerokość przęseł i wysokość półki do własnych preferencji.

4 Podłączyć kable USB z portów szafki do urządzeń. Zamknąć drzwi; ustawić główny przełącznik zasilania w położeniu „włączony" (on) (Dioda: zielona = gotowość do pracy, czerwona = ładowanie).

5 **UWAGA**: jeśli szafy nie można włączyć, zdejmij tylną pokrywę obudowy, aby sprawdzić i zresetować bezpiecznik/ wyłącznik automatyczny.

*Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie **manhattanproducts.com**. Zarejestruj produkt na **register.manhattanproducts.com/r/715942** / **register.manhattanproducts.com/r/715959** lub zeskanuj znajdujący się na pokrywie kod QR.*

ITALIANO

Assicurarsi che la posizione dell'armadietto permetta di reggere con sicurezza l'armadietto e i dispositivi connessi.

1 Collegare il cavo di alimentazione CA dall'armadietto alla presa di corrente.

2 Aprire la serratura dell'armadietto e la porta.


3 Caricare i dispositivi negli appositi alloggiamenti. Regolare a piacere le larghezze dei vani / l'altezza dei ripiani.

4 Collegare i cavi USB dalle porte dell'armadietto ai dispositivi. Chiudere la porta o le porte; portare l'interruttore principale di alimentazione su "on" (LED: verde = in attesa; rosso = in carica).


5 **NOTA**: se l'armadietto non può essere acceso, rimuovere il coperchio dell'alloggiamento posteriore per controllare e ripristinare l'interruttore a fusibile/interruttore automatico.

*Per ulteriori specifiche, visita il sito **manhattanproducts.com**. Registra il tuo prodotto su **register.manhattanproducts.com/r/715942** / **register.manhattanproducts.com/r/715959** o scansiona il codice QR presente sulla copertina.*


1

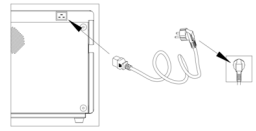


2

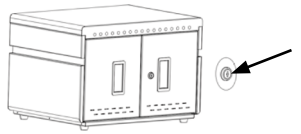

3

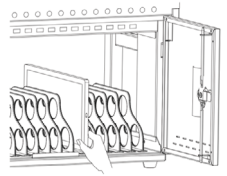

4

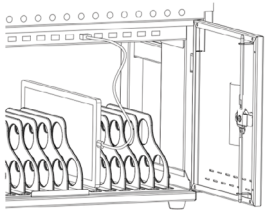

5

