


LAMAX

PARTYBOOMBOX500

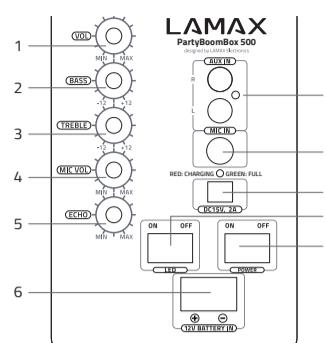

Rear Panel and Controls

1 Volume level control	7 AUX INPUT
2 Bass level control	8 Microphone input
3 Treble level control	9 Charging adapter input
4 Microphone volume level control	10 LED On/Off switch
5 Microphone echo effect level control	11 Power switch
6 12V battery input	

Charging and LED Indicators

Fully charge the speaker battery before first use, using the adapter included.

Indicators:

- LED glows red – the speaker battery is charging
- LED glows green – the speaker battery is fully charged

Note: Low battery status results in a gradual reduction in performance and possible audio outages. In this case, immediately connect the power to the speaker or turn it off.

Powering On / Off

To turn the speaker on/off, press the POWER button. The display lights up and a beep sounds.

Pairing via Bluetooth

1. Turn on the speaker and make sure Bluetooth mode is selected on the display. If it is not selected, press the MODE button below the rear panel display to select it. The speaker is now ready for pairing.

2. Activate the Bluetooth connection on your smartphone or other device. Select "LAMAX PartyBoomBox500" from the list of available devices. When pairing is successful, the speaker beeps.

3. Playback can be controlled either by a paired device, directly on the speaker or via remote control.


Note: The Bluetooth connection works best within 10 metres in an open area.

TWS

To pair two speakers, turn on both speakers and make sure they are not paired with the multimedia device. Set both devices to the Bluetooth mode by pressing the MODE button, the LCD display shows "no B". Hold down the PLAY/PAUSE button for 5s on one of them, which will be the main one. A beeps sounds and the main speaker acts as the right channel. The other speaker also beeps and acts as the left channel.

To unpair the speakers, hold the same MODE button on the main speaker, or turn one off.

Player Controls

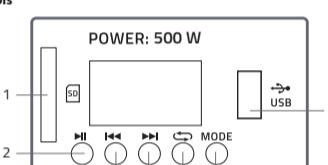

1 SD CARD	Input for an SD card. Select this source using the MODE button.
2 PLAY/PAUSE	Press to pause or play music.
3 PREVIOUS	Press to skip to the previous track.
4 NEXT	Press to skip to the next track.
5 REPEAT	Press to choose between "loop current track" and "loop all tracks".
6 MODE	Press to select the music source: Bluetooth, SD card, USB, AUX, FM radio. The icon on the left of the display will show you which source is currently selected.
7 USB	Input for a USB device (e.g. flash drive). This input is for music playback only. You cannot charge other devices using this USB input. We do not recommend using USB extension cables. Do not disconnect the USB drive from the device while the USB drive is playing or reading data.

Using an External AUX Source

1. Select "AUX" using the MODE button on the rear panel of the unit.

2. Connect your audio device to the external AUX IN input on the rear panel. You can then control playback on the external audio device or on the speaker itself.

Using the Microphone

1. Connect the microphone that comes included to the MIC IN input on the rear panel of the unit and turn the microphone switch to the ON position.

2. Turn the MIC VOL control on the rear panel to increase or decrease the microphone volume.

3. Turn the ECHO control on the rear panel of the device to increase the echo effect on the microphone.


Note: If you are placing the microphone next to the speaker, turn off the microphone. Otherwise, the speaker may feed back, causing a loud uncomfortable sound.

Placement

The speaker was designed to be placed on the floor, on any solid and stable surface, or on a tripod stand (tripod not included).

Note: If you will not be using the speaker for a long time, make sure it is turned off and unplugged.

Remote control

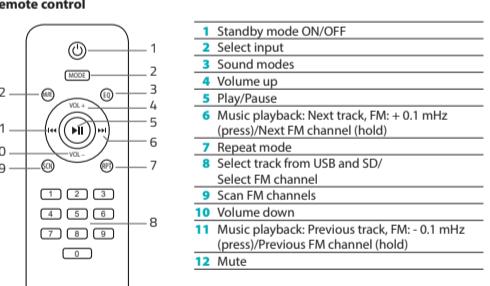


Total Peak Power	500 W
RMS	80 W
Subwoofer Diameter	20.5 cm
Tweeter Diameter	25 mm
Frequency Range	40 – 20000 Hz
Sensitivity	90 dB
Number of Bands	2
Battery	12 V / 3 Ah
Input (DC jack)	15 V / 2 A

A full and up-to-date version of the user manual is available here:

<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-partyboombox/manual>

LAMAX

PARTYBOOMBOX500

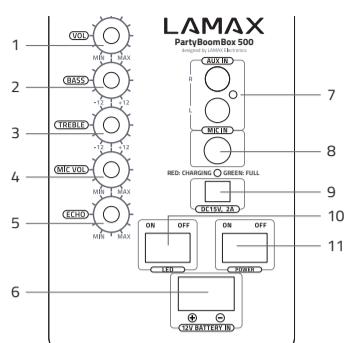

Hinteres Panel und Bedienung

1 Steuerung der Lautstärke	7 AUX Eingang
2 Steuerung der Bässe	8 Eingang des Mikrofons
3 Steuerung der Höhen	9 Eingang für die Stromversorgung
4 Steuerung der Mikrofonlautstärke	10 LED Ein / Aus
5 Steuerung des Echoes des Mikrofons	11 Ein / Aus
6 12V Eingang	

Laden und LED Anzeige

Laden Sie die Batterie des Lautsprechers, vor der ersten Inbetriebnahme, mit Hilfe des beigelegten Adapters zur Gänze auf.

Anzeige:

- LED leuchtet rot – die Batterie des Lautsprechers wird geladen
- LED leuchtet grün – die Batterie des Lautsprechers ist vollständig geladen

Anmerkung: Wenn der Ladestand der Batterie niedrig ist, verringert sich die Leistung, was zu Tonausfällen führen kann. In diesem Fall sollten Sie den Lautsprecher sofort aufladen, eventuell ausschalten.

Ein / Aus

Den Lautsprecher schalten Sie mit der POWER Taste ein/aus. Das Display leuchtet auf und es erhält ein Signal.

Pairing mit Bluetooth

- 1 Schalten Sie den Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass auf dem Display der Bluetooth Modus ausgewählt wurde. Wenn dies nicht der Fall ist wählen Sie diesen durch wiederholtes Drücken der Taste "Mode" auf dem hinteren Panel neben dem Display. Danach ist der Lautsprecher bereit für die Verbindung.
- 2 Aktivieren Sie im Telefon oder einem anderen Gerät die Bluetooth Verbindung. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte „LAMAX PartyBoomBox500“. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erhält das Signal aus dem Lautsprecher.

3 Die Steuerung kann entweder über das verbundene Gerät oder direkt am Lautsprecher bzw. mit einer Fernbedienung erfolgen.


Anmerkung: Die Bluetooth Verbindung funktioniert am besten bis zu einer Entfernung von 10 Metern in offenen Räumen.

TWS

Um zwei Lautsprecher zu koppeln, schalten Sie beide Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass sie nicht mit einem Multimedia-Gerät gekoppelt sind. Schalten Sie beide Geräte durch Drücken der MODE-Taste in den Bluetooth-Modus. Auf dem LCD wird „no B“ angezeigt. Halten Sie die PLAY/PAUSE-Taste an einem der Lautsprecher gedrückt. Dieser wird zum Primärlautsprecher. Ein Piepton erhört und der Primärlautsprecher funktioniert als der rechte Kanal. Der zweite Lautsprecher gibt den linken Kanal wieder.

Entpannen der Lautsprecher halten Sie die MODE-Taste am Hauptlautsprecher gedrückt oder schalten Sie beide Lautsprecher aus.

Steuerung des Players

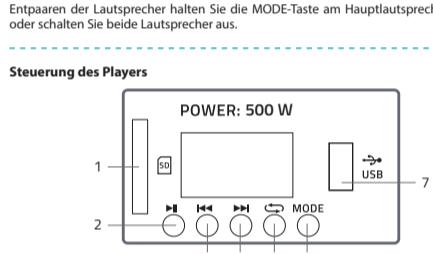

1 SD CARD	Eingang für die SD Karte. Wählen Sie danach mit Hilfe der MODE Taste diese Quelle.
2 PLAY/PAUSE	Pause oder Abspielen der Musik.
3 PREVIOUS	Zurück zu vorherigen Titel.
4 NEXT	Vor zum nächsten Titel.
5 REPEAT	Wahl zwischen „den gegenwärtigen Titel wiederholt abspielen“ und „Alles wiederholt abspielen“
6 MODE	Wahl der Musikquelle: Bluetooth, SD Karte, USB, AUX, FM radio. Das Symbol links auf dem Display zeigt, welche Quelle ausgewählt wurde.
7 USB	Vstup pro USB zařízení (např. flashdisk). Tento vstup je určen pouze k přehrávání hudby. Pomocí tohoto USB vstupu nelze nabíjet jiná zařízení. Nedoporučujeme používat prodloužovací kabely USB. Neodpojte jednotku USB ze zařízení, pokud se z paměťové jednotky USB přehrívá nebo se z ní načítají data.

Verwendung einer externen AUX Quelle

1. Mit der MODE Taste auf dem hinteren Panel des Gerätes wählen Sie „AUX“.

2. Verbinden Sie das Gerät mit dem externen AUX IN Eingang auf dem hinteren Panel und danach können Sie die Titel über das externe Gerät oder am Lautsprecher steuern.

Verwendung des Mikrofons

- 1 Schließen Sie das Mikrofon, dass in der Packung enthalten ist an den „MIC IN“ Eingang am hinteren Panel des Gerätes an und schalten Sie die Taste am Mikrofon in die Position ON.
- 2 Mit dem Rad „MIC VOL“ am hinteren Panel des Gerätes stellen Sie die Lautstärke des Mikrofons ein.
- 3 Mit dem Rad „ECHO“ am hinteren Panel des Gerätes stellen Sie das Echo des Mikrofons ein.


Anmerkung: Wenn Sie das Mikrofon neben dem Lautsprecher ablegen, schalten Sie das Mikrofon aus. Um umgekehrten Fall kann der Lautsprecher einen unangenehmen und lauten Ton erzeugen.

Aufstellen des Lautsprechers

Der Lautsprecher wurde entworfen um auf dem Boden, beziehungsweise auf einem festen und stabilen Untergrund oder auf einem Ständer in Form eines Dreibeins (ein Dreibein ist nicht in der Packung enthalten) entworfen.

Anmerkung: Wenn Sie den Lautsprecher über längere Zeit nicht verwenden werden, verhindern Sie sich, dass dieser ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

Fernbedienung

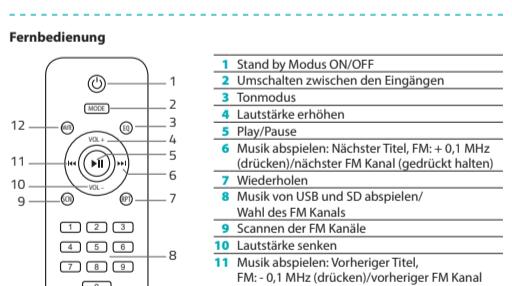


Parameter	
Gesamtleistung	500 W
RMS	80 W
Durchmesser des Basslautsprechers	30,5 cm
Durchmesser des Höhenlautsprechers	25 mm
Frequenzbereich der Lautsprecher	40 – 20000 Hz
Empfindlichkeit	90 dB
Anzahl der Bänder	2
Batterie	12 V / 3 Ah
Eingang (DC Jack)	15 V / 2 A

Die aktuelle und vollständige Version des Benutzerhandbuchs finden Sie hier:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-partyboombox/manual>

LAMAX

PARTYBOOMBOX500

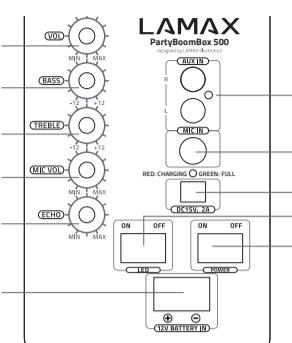

Zadní panel a ovládání

1 Ovládání úrovně hlasitosti	7 Vstup AUX
2 Ovládání úrovně basů	8 Vstup pro mikrofon
3 Ovládání úrovně výšek	9 Vstup pro napájecí adaptér
4 Ovládání úrovně hlasitosti mikrofona	10 Zapnutí / vypnutí LED
5 Ovládání míry ozvěny z mikrofona	11 Zapnutí / vypnutí
6 12V vstup	


Nabíjení a LED signalizace

Před prvním použitím baterii reproduktoru zcela nabijte pomocí přiloženého adaptéra.

Signalizace:

LAMAX

PARTYBOOMBOX500

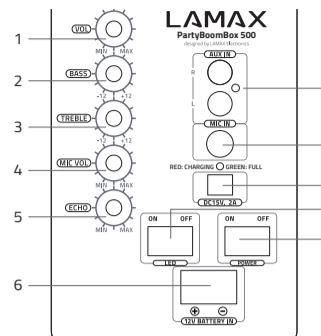

Panel tylny i sterowanie

- 1 Kontrola poziomu głośności
- 2 Kontrola poziomu basów
- 3 Ovládání úrovny výšek
- 4 Kontrola poziomu głośności mikrofonu
- 5 Kontrola echa z mikrofonu
- 6 12V wejście
- 7 Wejście AUX
- 8 Wejście na mikrofon
- 9 Wejście zasilacza
- 10 Włączanie / wyłączanie diody LED
- 11 Włączanie / wyłączanie

Tłotkowanie i sygnalizacja LED

Przed pierwszym użyciem całkowicie naładowaj akumulator głośnika za pomocą dostarczonego adaptera.

Sygnalizacja:

- LED świeci na czerwono – trwa ładowanie akumulatora głośnika

- LED świeci na zielono – akumulator głośnika jest w pełni naładowany

Uwaga: Niski poziom naładowania baterii powoduje stopniowy spadek wydajności i możliwie przerwy odtwarzanym dźwiękiem. W takim przypadku natychmiast podłącz zasilanie głośnika lub włącz go.

Włączenie / Wyłączenie

Aby włączyć / wyłączyć głośnik, naciśnij przycisk POWER. Wyświetlacz zaświeci się i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Parowanie z Bluetooth

1. Włącz głośnik i upewnij się, że na wyświetlaczu wybrany jest tryb Bluetooth. W przeciwnym razie naciśnij przycisk „mode” na tylnym panelu wyświetlacza, aby go wybrać.

2. Aktywuj połączenie Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu. Wybierz „LAMAX PartyBoomBox500” z listy dostępnych urządzeń. Gdy parowanie się powiedzie, głośnik wyda sygnał dźwiękowy.

3. Odtwarzanie może być sterowane za pomocą sparowanego urządzenia lub bezpośrednio na głośniku lub za pomocą zdalnego pilota.


Uwaga: Połączenie Bluetooth działa najlepiej w odległości 10 metrów w otwartej przestrzeni.

TWS

Aby sprawować dwa głośniki należy je uruchomić i upewnić się, czy nie są przypadkowo podłączone już do urządzenia multimedialnego. Nastaw oba głośniki na tryb Bluetooth, naciśnijac przycisk MODE. Na wyświetlaczu LCD pojawi się „„. Przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE na jednym z nich (na tym, który będzie głównym głośnikiem). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Główny głośnik będzie działał jak prawy kanał. Drugi głośnik wyemituje sygnał dźwiękowy i będzie pracować jako lewy kanał.

Aby odparować głośniki, przytrzymaj ten sam przycisk MODE na głośniku głównym lub po prostu włącz jeden z nich.

Kontrola odtwarzania

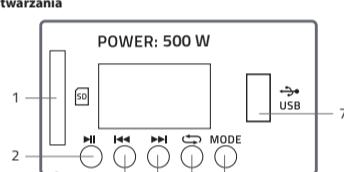

- 1 SD CARD Wejście dla karty SD. Następnie wybierz to źródło za pomocą przycisku MODE.
- 2 PLAY/PAUSE Naciśnij, aby wstrzymać lub odtworzyć muzykę.
- 3 PREVIOUS Naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu.
- 4 NEXT Naciśnij, aby przejść do następnego utworu.
- 5 REPEAT Naciśnij, aby wybrać „odtwarzaj” bieżący utwór dookoła i „odtwarzaj dokoła”.
- 6 MODE Naciśnij, aby przełączyć między źródłami muzyki: Bluetooth, karta SD, USB, AUX, FM radio. Ikona po lewej stronie wyświetlacza pokazuje, które źródło jest aktualnie wybrane.
- 7 USB Wejście do urządzenia USB (np. Dysk flash). To wejście służy do odtwarzania muzyki. Nie można ładować innych urządzeń za pomocą tego wejścia USB. Nie zalecamy używania przedłużaczy USB. Nie odciągaj napędu USB od urządzenia, gdy napęd USB odtwarza lub odczytuje dane.

Korzystanie z zewnętrznego źródła AUX

1. Użyj przycisku MODE na tylnym panelu, aby wybrać tryb „AUX”.

2. Podłącz urządzenie audio do zewnętrznego gniazda AUX IN na tylnym panelu, a następnie kontroluj odtwarzanie na zewnętrznym urządzeniu audio lub na samym głośniku.

Użycie mikrofonu

1. Podłącz mikrofon dostosowany z urządzeniem do gniazda „MIC IN” na tylnym panelu urządzenia i ustaw przelącznik pozycjonowania mikrofonu w pozycji ON.

2. Obróć pokrętło „MIC VOL” na tylnym panelu, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność mikrofonu.

3. Obróć pokrętło „ECHO” na tylnym panelu urządzenia, aby zwiększyć efekt echa mikrofonu.

Uwaga: Jeśli umieszczasz mikrofon obok głośnika, włącz mikrofon. W przeciwnym razie głośnik może powodować niewygodny i głośny dźwięk.

Umieszczenie

Głośnik został zaprojektowany do umieszczenia na ziemi, na dolnej solidnej i stabilnej powierzchni lub na stojaku w kształcie statuy (statuy nie wchodzi w skład zestawu).

Uwaga: Jeśli głośnik nie będzie używany przez dłuższy czas, upewnij się, że jest włączony i złączony wtyczką zasilającą.

Pilot




Parametry	
Całkowita szczytowa wydajność zestawu	500 W
RMS	80 W
Srednica głośnika basowego	30,5 cm
Srednica głośnika wysokotonowego	25 mm
Zakres częstotliwości głośników	40 – 20000 Hz
Czułość	90 dB
Liczba pasm	2
Bateria	12 V / 3 Ah
Wejście (DC jack)	15 V / 2 A

Aktualną i pełną wersję instrukcji obsługi można pobrać tutaj:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-partyboombox/manual>



LAMAX

PARTYBOOMBOX500

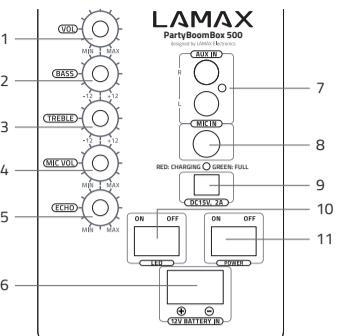

Hátsó panel és vezérlés

- 1 Hangerő-szabályozás
- 2 Mély hang vezérlés
- 3 Magas hang vezérlés
- 4 Mikrofon hangerő szabályzás
- 5 Mikrofon-visszhang mérétkének szabályzása
- 6 12V-os bemenet
- 7 Wejście AUX
- 8 Wejście na mikrofon
- 9 Wejście zasilacza
- 10 Włączanie / wyłączenie diody LED
- 11 Włączanie / wyłączanie
- 12 12V wejście
- 13 RED: CHARGING
- 14 GREEN: FULL
- 15 CECID: 3D
- 16 ON / OFF
- 17 ON / OFF
- 18 ON / OFF
- 19 ON / OFF
- 20 ON / OFF
- 21 ON / OFF
- 22 ON / OFF
- 23 ON / OFF
- 24 ON / OFF
- 25 ON / OFF
- 26 ON / OFF
- 27 ON / OFF
- 28 ON / OFF
- 29 ON / OFF
- 30 ON / OFF
- 31 ON / OFF
- 32 ON / OFF
- 33 ON / OFF
- 34 ON / OFF
- 35 ON / OFF
- 36 ON / OFF
- 37 ON / OFF
- 38 ON / OFF
- 39 ON / OFF
- 40 ON / OFF
- 41 ON / OFF
- 42 ON / OFF
- 43 ON / OFF
- 44 ON / OFF
- 45 ON / OFF
- 46 ON / OFF
- 47 ON / OFF
- 48 ON / OFF
- 49 ON / OFF
- 50 ON / OFF
- 51 ON / OFF
- 52 ON / OFF
- 53 ON / OFF
- 54 ON / OFF
- 55 ON / OFF
- 56 ON / OFF
- 57 ON / OFF
- 58 ON / OFF
- 59 ON / OFF
- 60 ON / OFF
- 61 ON / OFF
- 62 ON / OFF
- 63 ON / OFF
- 64 ON / OFF
- 65 ON / OFF
- 66 ON / OFF
- 67 ON / OFF
- 68 ON / OFF
- 69 ON / OFF
- 70 ON / OFF
- 71 ON / OFF
- 72 ON / OFF
- 73 ON / OFF
- 74 ON / OFF
- 75 ON / OFF
- 76 ON / OFF
- 77 ON / OFF
- 78 ON / OFF
- 79 ON / OFF
- 80 ON / OFF
- 81 ON / OFF
- 82 ON / OFF
- 83 ON / OFF
- 84 ON / OFF
- 85 ON / OFF
- 86 ON / OFF
- 87 ON / OFF
- 88 ON / OFF
- 89 ON / OFF
- 90 ON / OFF
- 91 ON / OFF
- 92 ON / OFF
- 93 ON / OFF
- 94 ON / OFF
- 95 ON / OFF
- 96 ON / OFF
- 97 ON / OFF
- 98 ON / OFF
- 99 ON / OFF
- 100 ON / OFF
- 101 ON / OFF
- 102 ON / OFF
- 103 ON / OFF
- 104 ON / OFF
- 105 ON / OFF
- 106 ON / OFF
- 107 ON / OFF
- 108 ON / OFF
- 109 ON / OFF
- 110 ON / OFF
- 111 ON / OFF
- 112 ON / OFF
- 113 ON / OFF
- 114 ON / OFF
- 115 ON / OFF
- 116 ON / OFF
- 117 ON / OFF
- 118 ON / OFF
- 119 ON / OFF
- 120 ON / OFF
- 121 ON / OFF
- 122 ON / OFF
- 123 ON / OFF
- 124 ON / OFF
- 125 ON / OFF
- 126 ON / OFF
- 127 ON / OFF
- 128 ON / OFF
- 129 ON / OFF
- 130 ON / OFF
- 131 ON / OFF
- 132 ON / OFF
- 133 ON / OFF
- 134 ON / OFF
- 135 ON / OFF
- 136 ON / OFF
- 137 ON / OFF
- 138 ON / OFF
- 139 ON / OFF
- 140 ON / OFF
- 141 ON / OFF
- 142 ON / OFF
- 143 ON / OFF
- 144 ON / OFF
- 145 ON / OFF
- 146 ON / OFF
- 147 ON / OFF
- 148 ON / OFF
- 149 ON / OFF
- 150 ON / OFF
- 151 ON / OFF
- 152 ON / OFF
- 153 ON / OFF
- 154 ON / OFF
- 155 ON / OFF
- 156 ON / OFF
- 157 ON / OFF
- 158 ON / OFF
- 159 ON / OFF
- 160 ON / OFF
- 161 ON / OFF
- 162 ON / OFF
- 163 ON / OFF
- 164 ON / OFF
- 165 ON / OFF
- 166 ON / OFF
- 167 ON / OFF
- 168 ON / OFF
- 169 ON / OFF
- 170 ON / OFF
- 171 ON / OFF
- 172 ON / OFF
- 173 ON / OFF
- 174 ON / OFF
- 175 ON / OFF
- 176 ON / OFF
- 177 ON / OFF
- 178 ON / OFF
- 179 ON / OFF
- 180 ON / OFF
- 181 ON / OFF
- 182 ON / OFF
- 183 ON / OFF
- 184 ON / OFF
- 185 ON / OFF
- 186 ON / OFF
- 187 ON / OFF
- 188 ON / OFF
- 189 ON / OFF
- 190 ON / OFF
- 191 ON / OFF
- 192 ON / OFF
- 193 ON / OFF
- 194 ON / OFF
- 195 ON / OFF
- 196 ON / OFF
- 197 ON / OFF
- 198 ON / OFF
- 199 ON / OFF
- 200 ON / OFF
- 201 ON / OFF
- 202 ON / OFF
- 203 ON / OFF
- 204 ON / OFF
- 205 ON / OFF
- 206 ON / OFF
- 207 ON / OFF
- 208 ON / OFF
- 209 ON / OFF
- 210 ON / OFF
- 211 ON / OFF
- 212 ON / OFF
- 213 ON / OFF
- 214 ON / OFF
- 215 ON / OFF
- 216 ON / OFF
- 217 ON / OFF
- 218 ON / OFF
- 219 ON / OFF
- 220 ON / OFF
- 221 ON / OFF
- 222 ON / OFF
- 223 ON / OFF
- 224 ON / OFF
- 225 ON / OFF
- 226 ON / OFF
- 227 ON / OFF
- 228 ON / OFF
- 229 ON / OFF
- 230 ON / OFF
- 231 ON / OFF
- 232 ON / OFF
- 233 ON / OFF
- 234 ON / OFF
- 235 ON / OFF
- 236 ON / OFF
- 237 ON / OFF
- 238 ON / OFF
- 239 ON / OFF
- 240 ON / OFF
- 241 ON / OFF
- 242 ON / OFF
- 243 ON / OFF
- 244 ON / OFF
- 245 ON / OFF
- 246 ON / OFF
- 247 ON / OFF
- 248 ON / OFF
- 249 ON / OFF
- 250 ON / OFF
- 251 ON / OFF
- 252 ON / OFF
- 253 ON / OFF
- 254 ON / OFF
- 255 ON / OFF
- 256 ON / OFF
- 257 ON / OFF
- 258 ON / OFF
- 259 ON / OFF
- 260 ON / OFF
- 261 ON / OFF
- 262 ON / OFF
- 263 ON / OFF
- 264 ON / OFF
- 265 ON / OFF
- 266 ON / OFF
- 267 ON / OFF
- 268 ON / OFF
- 269 ON / OFF
- 270 ON / OFF
- 271 ON / OFF
- 272 ON / OFF
- 273 ON / OFF
- 274 ON / OFF
- 275 ON / OFF
- 276 ON / OFF
- 277 ON / OFF
- 278 ON / OFF
- 279 ON / OFF
- 280 ON / OFF
- 281 ON / OFF
- 282 ON / OFF
- 283 ON / OFF
- 284 ON / OFF
- 285 ON / OFF
- 286 ON / OFF
- 287 ON / OFF
- 288 ON / OFF
- 289 ON / OFF
- 290 ON / OFF
- 291 ON / OFF
- 292 ON / OFF
- 293 ON / OFF
- 294 ON / OFF
- 295 ON / OFF
- 296 ON / OFF
- 297 ON / OFF
- 298 ON / OFF
- 299 ON / OFF
- 300 ON / OFF
- 301 ON / OFF
- 302 ON / OFF
- 303 ON / OFF
- 304 ON / OFF
- 305 ON / OFF
- 306 ON / OFF
- 307 ON / OFF
- 308 ON / OFF
- 309 ON / OFF
- 310 ON / OFF
- 311 ON / OFF
- 312 ON / OFF
- 313 ON / OFF
- 314 ON / OFF
- 315 ON / OFF
- 316 ON / OFF
- 317 ON / OFF
- 318 ON / OFF
- 319 ON / OFF
- 320 ON / OFF
- 321 ON / OFF
- 322 ON / OFF
- 323 ON / OFF
- 324 ON / OFF
- 325 ON / OFF
- 326 ON / OFF
- 327 ON / OFF
- 328 ON / OFF
- 329 ON / OFF
- 330 ON / OFF
- 331 ON / OFF
- 332 ON / OFF
- 333 ON / OFF
- 334 ON / OFF
- 335 ON / OFF
- 336 ON / OFF
- 337 ON / OFF
- 338 ON / OFF
- 339 ON / OFF
- 340 ON / OFF
- 341 ON / OFF
- 342 ON / OFF
- 343 ON / OFF
- 344 ON / OFF
- 345 ON / OFF
- 346 ON / OFF
- 347 ON / OFF
- 348 ON / OFF
- 349 ON / OFF
- 350 ON / OFF
- 351 ON / OFF
- 352 ON / OFF
- 353 ON / OFF
- 354 ON / OFF
- 355 ON / OFF
- 356 ON / OFF
- 357 ON / OFF
- 358 ON / OFF
- 359 ON / OFF
- 360 ON / OFF
- 361 ON / OFF
- 362 ON / OFF
- 363 ON / OFF
- 364 ON / OFF
- 365 ON / OFF
- 366 ON / OFF
- 367 ON / OFF
- 36