

FUNKGESTEUERTES FAHRZEUG AMPHIBIENFAHRZEUG

ŠT. IZDELKA: 989-383
NAVODILA ZA UPORABO

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP TEGA IZDELKA PODJETJA - AMFIBIJSKO VOZILO PRED UPORABO TEGA IZDELKA NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO, DA GA BOSTE LAHKO PRAVILNO IN VARNO UPORABLJALI. NAVODILA ZA UPORABO SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.

OPOZORILO:


- (1) NOVO LITJEVO BATERIJO, KI JE PRILOŽENA TEMU KOMPLETU, JE TREBA PRED UPORABO NAPOLNITI.
- (2) polnilnik priključite v stensko vtičnico in priključite vtič baterije na vtič polnilnika.
- (3) PRVA DVA POLNJENJA BATERIJE TRAJAJO VSAJ 8 UR. NATO ZA NORMALNO UPORABO ZADOŠČA ČAS POLNJENJA 4 URE. BATERIJE NE POLNITE PREVEČ, SAJ NI DOVOLJ TRENA.
- (4) redno preverjajte kable, vtiče in druge električne dele igrače, baterije in polnilnika. ČE OPAZITE KAKRŠNO KOLI POŠKODBO, JO PRED UPORABO POPRAVITE.

TEHNIČNI PODATKI IN ZMOGLJIVOST


1. POLNO DELOVANJE: NAPREJ, NAZAJ, LEVO, DESNO, STOP;
2. FREKVENČNI PAS: 2,4 GHZ
3. BATERIJE: UPORABITE 7,4 V AKUMULATORSKO BATERIJO, ZA DALJINSKI UPRAVLJALNIK UPORABITE 2 * 1,5 V AA BATERIJE.
4. DOSEG DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA: 30-40 M

VSEBINA IN DELOVANJE SESTAVNIH DELOV

1. POKROVČEK AKUMULATORJA
2. POKROV BATERIJE
3. VKLOP/IZKLOP
4. DVOJNA MOČNA SPIRALNA FUNKCIJA

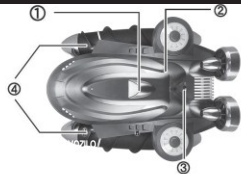

DALJINSKI NADZOR

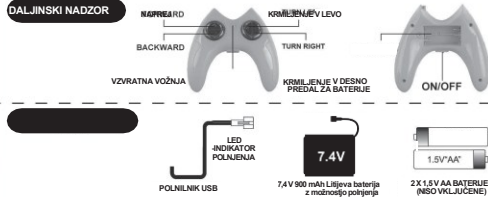


OMREŽNI PRIKLJUČEK/BATERIJA

3. OPERATION METHOD


PROSIMO, PREBERITE TA NAVODILA ZA UPORABO Z ODDAJNIKOM LAHKO UPRAVLJATE AMFIBIJSKO VOZILO V 8 RAZLIČNIH SMEREH.



DVOJNI MOTORJI POMAGAJO PRI PREMikanJU VOZILA PO RAZLIČNIH TERENIH. RAZLIČNIH TERENIH. AMFIBIJSKO VOZILO SE LAHKO PREMIKA LE VSTRAN, NE PA TUDI NAPREJ, ČE SO POVRŠINE PREVEČ GLADKE, SAJ NI DOVOLJ TRENA.

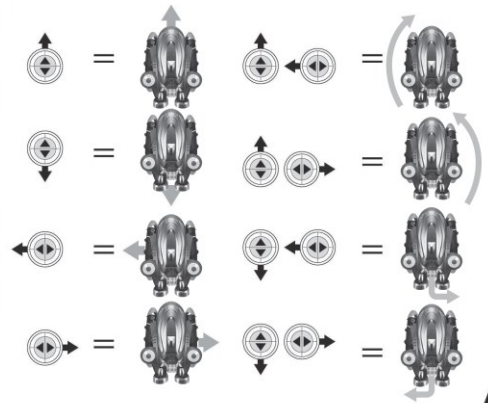

POSEBNA FUNKCIJA ZA KASKADERSKE PODVIGE V VODI

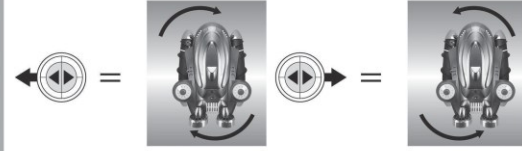


IT CAN ROTATE 360 DEGREES IN THE WATER. THIS IS SPECIAL SKILLS IN THE WATER, AND ON LAND, THIS OPERATION WILL STAGED COOL "SWIPE"

VSTAVLJANJE IN POLNLENJE BATERIJE

AMFIBIJSKO VOZILO SE LAHKO V VODI OBRNE ZA 360 STOPINJ. TO JE POSEBNA FUNKCIJA, KI VELJA SAMO ZA DELOVANJE V VODI.


1. Z IZVIJAČEM SPROSTITTE VIJAK PROSTORA ZA BATERIJE IN NATO ODPRITE PROSTOR ZA BATERIJE.
2. PRIKLJUČITE POLNILNIK USB IN BATERIJO; POLNILNI KABEL USB ZAHTEVA VIR NAPAjanJA 5 V.
3. PO KONČANEM POLNJENJU ODKLOPITE NAPAjalNIK IN BATERIJO, ponovno vstavite baterijo nazaj v napravo, zaprite pokrov predala za baterijo in ga pritrdite s prej odstranjenim vijakom.



NASVETI: PRED PRVIM POLNJENJEM BATERIJE SE PREPRIČAJTE, DA JE BATERIJA POPOLNOMA IZPRAZNJENA. TO LAHKO PODALJŠA ŽIVLJENJSKO DOBO BATERIJE IN IZBOLJŠA NJENO DELOVANJE.

DALJINSKI NADZOR

1. Z IZVIJAČEM SPROSTITTE VIJAK NA POKROVU BATERIJE (SLIKA 1);
2. VSTAVITE 2 X 1,5 V AA BATERIJI S PRAVILNO POLARITETO (SLIKA 2);
3. NAMESTITTE POKROV ZA BATERIJE IN Z IZVIJAČEM PHILLIPS PRIVIJTE VIJAK (SLIKA 3);



NASVETI

1. ČE BATERIJA NI DOVOLJ NAPOLNJENA, NEKATERE FUNKCIJE AMFIBIJSKEGA VOZILA NE BODO NA VOLJO ALI SLIKA 1
2. ČAS VOŽNJE JE ODVISEN OD POVRŠINE IN OKOLJA, V KATEREM SE VOZI.
3. RADJSKE MOTNJE POSLABŠAJO DELOVANJE IZDELKA. IZDELEK HRANITE STRAN OD DRUGIH VELIKIH RADIJSKIH NAPRAV.
4. NE UPOGIBAJTE ALI LOMITE ANTENE, SAJ TO ZMANJŠA DOMET DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA IN LAHKO POVZROČI MOTNJE.
5. AMFIBIJSKEGA VOZILA NE IZPOSTAVLJAJTE VISOKIM TEMPERATURAM ALI NEPOSREDNI SONČNI SVETLOBI. POSKRIBITE, DA JE STIKALO ZAPRTO, BATERIJA PA ODSTRANJENA IN SHRANJENA NA HLADNEM MESTU.
6. PO VSAKI UPORABI AMFIBIJSKO VOZILO OČISTITE Z MEHKO IN SUHO KRPO.
7. PREVERITE SVOJE AMFIBIJSKO VOZILO V ČISTI IN MIRNI VODI. PO MOŽNOSTI V LUŽI ALI PLITVEM RIBNIKU. NE UPORABLJAJTE V SLANI VODI.
8. PO DOLOČENEM ČASU V VODI BODITE POZORNI NA POLOŽAJ AMFIBIJSKEGA VOZILA. P O S K R B I T E , DA BO AMFIBIJSKO VOZILO V VAŠI BLIŽINI, DA BOSTE LAHKO PO IZKLOPU ZAMENJALI BATERIJO.
9. DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA NE POSTAVLJAJTE V VODO. ČE DALJINSKI UPRAVLJALNIK SLUČAJNO PADE V VODO, TAKOJ ODSTRANITE BATERIJO. DALJINSKI UPRAVLJALNIK POSTAVITE V

FREKVENCA IN POLJE

1. DALJINSKI UPRAVLJALNIK MORDA NE BO MOGEL VZPOSTAVITI POVEZAVE, ČE SO NA OBMČUJU DELOVANJA AMFIBIJSKA VOZILA Z ENAKO FREKVENCO.
2. TA IZDELEK JE PRIMEREN ZA UPORABO V ČISTI, MIRNI VODI, PO MOŽNOSTI V LUŽI ALI PLITVEM RIBNIKU.

UK A SMALLER POND.



OPOZORILO: nevarnost zadušitve-izdelek vsebuje majhne dele. Majhni deli. Ni primeren za otroke, mlajše od 3 let.

Igračo lahko priključite le na naprave zaščitnega razreda II, ki so označene z naslednjim simbolom. Za starostno skupino 8+