



NAVODILA ZA UPORABO

Proizvajalec
Wörlein GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
NEMČIJA

Telefon: +49 9103/71670
Faks: +49 9103/716712
Elektronska pošta:
info@soundmaster.de Splet:



IR6500

OPOMBA ZA VARSTVO OKOLJA)

prostorih.



Po koncu življenjske dobe tega izdelka ne smete odvreči običajne gospodinjske odpadke, temveč ga morate oddati na zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Simbol na izdelku v navodilih za uporabo ali na embalaži to označuje

Materiale je mogoče reciklirati v skladu z njihovim označevanjem. S ponovno uporabo recikliranih materialov ali drugimi oblikami recikliranja starih aparatov in embalaže pomembno prispevate k varovanju našega okolja. Po potrebi odstranite

baterije in osebne podatke, preden jih brezplačno zavržete, ter se pozanimajte pri lokalnih oblasteh za pristojni center za odlaganje.

	OPOZORILO	
Nevarnost električnega udara Naprave ne odpirajte!		
Da bi se izognili električnemu udaru, te naprave ne smete odpirati. Naprava ne vsebuje sestavnih delov, ki bi jih lahko vzdrževal ali popravil uporabnik. opravi specializirano osebje.		



Ta simbol označuje, da so v napravi prisotne nevarne napetosti, ki lahko povzročijo električni udar.



Ta simbol označuje pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje naprave.



Izrabljene baterije so nevarni odpadki in NE sodijo med gospodinjske odpadke! Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi *) ali ne, oddati v okolju prijazno odstranjevanje.

Vse baterije in akumulatorje lahko brezplačno na javnih zbirnih mestih v vaši občini ali tam, kjer se prodajajo tovrstne baterije in akumulatorji.

Baterije in akumulatorske baterije zavržite šele, ko so izpraznjene.

*) z oznako Cd= kadmij, Hg = živo srebro, Pb= svinec

- Uporabljajte samo baterije, ki ne vsebujejo živega srebra in kadmija.
- Baterije ne smejo priti v roke otrokom. Otroci lahko baterije pogoltnejo. V primeru zaužitja baterije je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
- Redno preverjajte baterije, da preprečite njihovo izpraznitev.
- Baterije ne smejo biti izpostavljene vročini (npr. sončni svetlobi) ali ognju.
- POZOR: Nevarnost eksplozije v primeru nepravilnega ravnanja z baterijo.

Zamenjajte samo z enakim ali enakim tipom baterije.

	OPOZORILO
ZAUŽITJE BATERIJE POVZROČI KEMIČNE OPEKLINE.	
Izdelek vsebuje gumbno baterijo.	
Pogoltnitev te baterije lahko povzroči notranje opekline in smrt v 2 urah. Baterije je treba hraniti zunaj dosega otrok. Otroci lahko pogoltnejo baterije. V primeru zaužitja baterije takoj poiščite zdravniško pomoč. Če se predal za baterije ne zapira več pravilno, prenehajte uporabljati izdelek in ga hranite otrok. Če menite, da so bile baterije pogoltnjene ali so v katerem koli delu telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.	



Neprekinjena uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko povzroči poškodbe sluha.

Napravo brez izjeme uporabljajte le v suhih notranjih


delujejo.

- Nikoli ne v stik z vlago.
- Napravo zaščitite pred kapljajočimi ali brizgajočimi tekočinami in na napravo ne postavljajte posod, napolnjenih s tekočino (npr. vaz).
- Napravo uporabljajte le v zmernem podnebj.
- Napravo priključite le na pravilno nameščeno in ozemljeno omrežno vtičnico. Omrežna napetost mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici aparata.
- Poskrbite, da se omrežni kabel med delovanjem ne zmoči ali navlaži. Omrežni kabel ne sme biti stisnjen ali kako drugače poškodovan.
- Omrežni vtič služi kot odklopna naprava in mora biti enostaven za uporabo.
- Pri polaganju omrežnega kabla poskrbite, da med delovanjem aparata ne bo predstavljal nevarnosti spotikanja.
- Poškodovane omrežne vtiče ali omrežne kable takoj zamenjajte pri službi za pomoč strankam.
- Redno preverjajte napravo, omrežni kabel in omrežni vtič, ali niso vidno poškodovani. Naprave ne uporabljajte, če ste opazili kakršne koli poškodbe.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana, če je padla ali če ne deluje pravilno.
- Ohišja ne smete odpirati ali popravljati. To ogroža varnost in razveljavlja garancijo. Popravila lahko izvaja samo servisni center/center za stranke.
- V primeru nevihte ali daljše odsotnosti (npr. dopusta) odklopite omrežni vtič in po potrebi odstranite baterije.
- Otroci lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom odraslih.
- Naprave med uporabo ne puščajte brez nadzora.
- Napravo čistite le s suho krpo za prah.
- NE uporabljajte sredstev za čiščenje ali WIPES z Uporabite GROSS material!!!
- Naprave ne izpostavljajte sončni svetlobi ali drugim virom toplote.
- Napravo postavite tako, da ne bo prihajalo do kopičenja toplote, tj. na odprtem in dobro prezračevanem prostoru.
- Poskrbite, da bo ob straneh najmanj 10 cm prostora za zadostno kroženje zraka.
- Nikoli ne zakrivajte prezračevalnih odprtini!!!
- Na napravo ne smete postavljati odprtih virov ognja, kot so goreče sveče.
- Napravo postavite na varno mesto brez tresljajev.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana, če je padla ali če ne deluje pravilno.
- Napravo postavite čim dlje od računalnikov in mikrovalovnih pečic, sicer lahko pride do motenj pri sprejemu med delovanjem radia.
- Če pride do okvare zaradi elektrostatične razelektritve ali kratkotrajne prenapetosti v omrežju, napravo ponastavite. To storite tako, da izključite omrežni vtič ali omrežni adapter in ga po nekaj sekundah ponovno priključite.
- Naprava je opremljena z "laserjem razreda 1". Ne izpostavljajte se laserskemu žarku, saj lahko pride do poškodb oči.

OPIS UPRAVLJALNIH ELEMENTOV


PRVA STRAN

- 1 ZVOČNIK
- 2 FAVORIT
- 3 MENU
- 4 LOKALNO
- 5 EQUALIZER
- 6 PRIKAZOVALNIK
- 7 LEVO išči / NAZAJ
- 8 DESNO išči / ENTER
- 9 MOČ
- 10 SLEEP

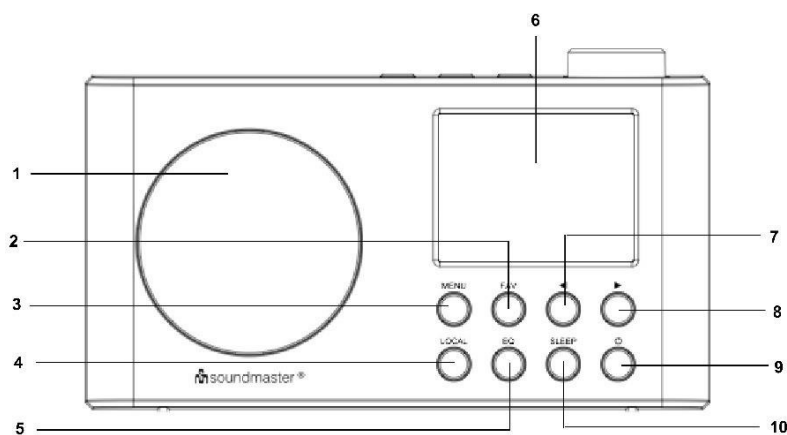


NA NASLOVNI STRANI

- 11 Prednastavljena postaja 2
- 12 Prednastavljena postaja 1
- 13 Prednastavljena postaja 3
- 14 TUNE/IZBIRA/GLASNOST

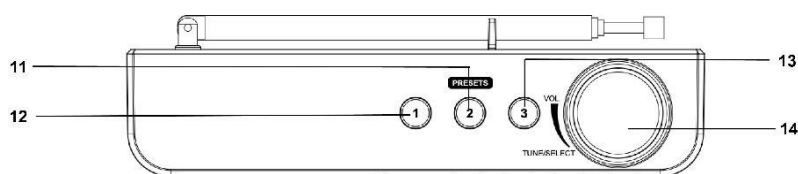

NAZAJ

- 15 ANTENA
- 16 PRIKAZ STANJA
NAPOLNJENOSTI
BATERIJE -
- 17 Vtičnica za slušalke
- 18 Vtičnica DC IN

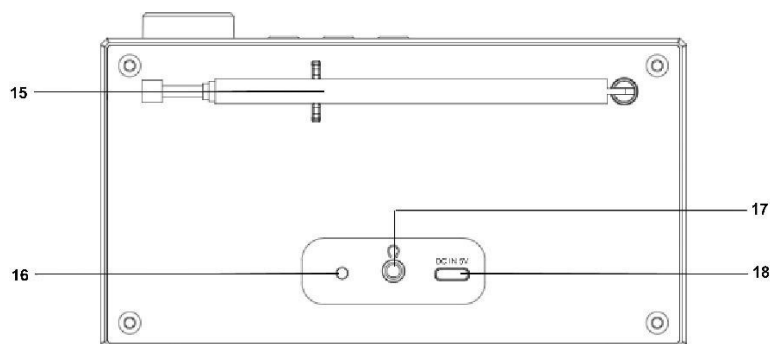

INSTALACIJA

OBSEG DOSTAVE

- Glavna enota
- Navodila za uporabo
- Polnilni kabel USB DC (tip C)

NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

daje napetost enaka tisti, ki je navedena na zadnji strani naprave.

Priloženi kabel USB tipa "C" priključite v vtičnico DC IN 5V na zadnji strani naprave. Vmesnik USB priključite v ustrezno vtičnico USB.

Ko se baterija polni, sveti LED dioda. (Rdeča lučka = polnjenje; zelena lučka = popolnoma napolnjen)

OSNOVNO DELOVANJE

VKLOP/IZKLOP NAPAJANJA

Pritisnite in držite gumb "**POWER**", da vklopite napravo.

naprava vklopljena pritisnite in držite gumb "**POWER**", da jo izklopite.

IZBIRA VIROV

Ko je naprava vklopljena, pritisnite gumb "**MENU**" za dostop do glavnega menija. Obračajte gumb "**TUNE/SELECT/VOLUME**", dokler se na zaslonu ne prikaže želeni vir. Pritisnite gumb "**TUNE/SELECT/VOLUME**", da izberete želeni vir.

PRILAGODITE GLASNOST

Gumb "**TUNE/SELECT/VOLUME**" zavrtite v smeri urinega kazalca ali proti njemu, da povečate ali zmanjšate glasnost.

DELOVANJE

Za vklop naprave pritisnite in pridržite gumb "**Vklop**".

IZBERITE JEZIK

Ob prvem vklopu naprave boste morali izbrati jezik. Obračajte gumb "**TUNE/SELECT/VOLUME**", dokler se ne prikaže želeni jezik. Pritisnite gumb "**TUNE/SELECT/VOLUME**", da izberete želeni jezik.

POVEZOVANJE Z BREŽŽIČNIM OMREŽJEM LAN (WI-FI)

Z gumbom "**TUNE/SELECT/VOLUME**" se pomikate po znakih. Ko je označen pravi znak, pritisnite gumb "**TUNE/SELECT/VOLUME**" za vnos naslednjega znaka. Ko je označen zadnji znak gesla, pritisnite in držite gumb "**TUNE/SELECT/VOLUME**" za potrditev.

Opomba:

Upoštevajte, da je geslo občutljivo na velike in male črke.

1. Ko napravo uporabite, se začne samodejna konfiguracija. Z gumbom **"SELECT LEFT/ BACK"** izberite Yes (Da) in za potrditev pritisnite **"TUNE/SELECT/ VOLUME"**.

Konfiguracija omrežja?
<Da> Ne

2. Na seznamu z vrtenjem gumba **"TUNE/SELECT/VOLUME"** izberite "Add/Remove AP" in pritisnite gumb za potrditev vnosa. Nato izberite Add AP (Scan):

Dodaj/odstrani AP
AP:[]


Dodajanje AP
Odstranjevanje
AP

3. Vsa sprejemljiva omrežja Wi-Fi se samodejno prikažejo. Izberite želeno omrežje Wi-Fi in pritisnite **" TUNE/SELECT/ VOLUME "** za potrditev. Če je omrežje zaščiteno s ključem WLAN, boste morali vnesti ključ.

Opomba: Upoštevajte, da je geslo občutljivo na velike in male črke. Če gesla ne poznate, se obrnite na osebo, vaše omrežje.

1. Če je povezava WLAN uspešna in zaključena, je to označeno z indikatorjem WLAN v zgornjem levem kotu zaslona.

Prikaz omrežja WLAN

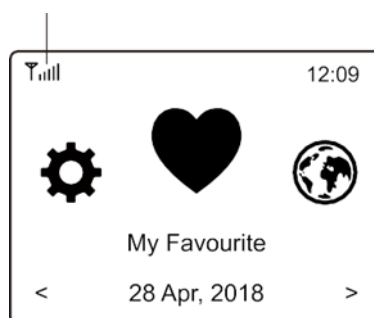

PREGLED FUNKCIJ

Pritisnite **"MENU"** na napravi za dostop do glavnega menija. Obrnite Gumb **"TUNE/SELECT/VOLUME"**:

- | | |
|------------------|--|
| Moja najljubša | Prikaže seznam priljubljenih postaj, shranjenih prednastavitvah. |
| Internetni radio | Sprejemanje radijskih postaj iz interneta. |

Središče za medije	Glasbo lahko prenašate iz omrežja prek protokola UPnP ali protokola DLNA.
Radio DAB	Brskajte po napravah in jih pretakajte.
Radio FM	Razpon DAB+ za sprejemanje digitalnih radijskih postaj
Bluetooth	Območje FM za sprejem analognih radijskih postaj FM.
Alarm	Predvajanje prek povezave Bluetooth po uspešni povezavi z napravo Bluetooth z napravo, ki jo omogoča.
Časomer za spanje	Funkcija alarma. Vnesete lahko dva časa alarma.
Konfiguracija	Samodejni izklop naprave po določenem času.
	Nastavitve/možnosti naprave.

INTERNETNI RADIO

V glavnem meniju izberite **Internetni radio**. Prikažejo se naslednje možnosti izbire:

Skytune
Iskanje
Zgodovina

Skytune

Izberite **Skytune**, če želite dostopati do izbire več tisoč radijskih postaj. Sortirate lahko po vseh postajah, regiji ali glasbeni zvrsti.

Lokalni radio

Globe Vse
Globus po zvrsti
Globus po regiji

Območje **Lokalni radio** prikazuje postaje na vašem območju.

Opomba: Območje lokalnega območja sprejema lahko spremenite v razdelku **Konfiguracija> Nastavitev lokalnega radia**.

Iskanje po imenu kanala


Namesto seznamu radijskih postaj lahko vnesete nekaj znakov zelene postaje in tako filtrirate/izbirate postaje.

Zgodovina


Radio si zapomni zadnjih 99 poslušanih postaj. Če ste poslušali več kot 99 postaj, se prva postaja samodejno prepíše.

Začetek predvajanja internetnega radia

Ko se začne predvajati radijska postaja, se lahko prikaže več radijskih informacij. Med zaslonom za predvajanje pritisnite gumb ► :

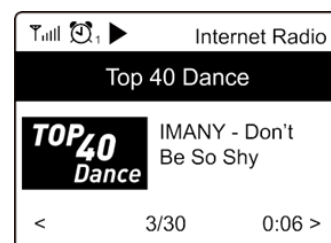

Ob vsakem pritisku na gumb ► se prikažejo različne informacije, kot so čas, bitna hitrost, ime skladbe in izvajalca (če je na voljo), logotip izbrane postaje (če je na voljo):

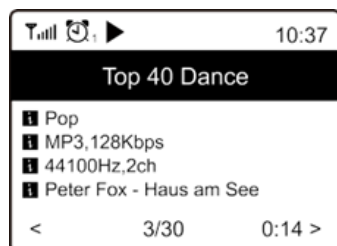


Moja najljubša

Prikaže se seznam priljubljenih postaj, ki so bile dodeljene prednastavitvam.

Shranjevanje priljubljene postaje

Izberite želeno radijsko postajo in pritisnite gumb **"FAVORITE"**. V zgornjem levem kotu zaslona se za kratek čas prikaže simbol , ki označuje, da je bila radijska postaja dodana na seznam priljubljenih.

Ikona Priljubljene

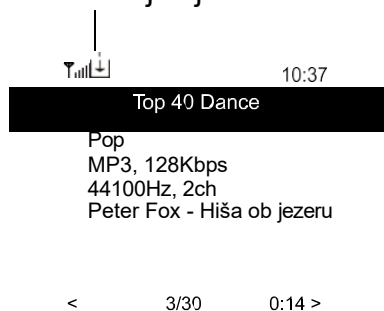

Na novo dodani kanal je dodan zadnji na obstoječi seznam. Shranite lahko do 99 kanalov.

Priklic priljubljenega kanala

Pritisnite gumb **"FAVORITE"**, da prikličete seznam priljubljenih ali glavnem meniju izberite **My Favourite** in potrdite izbiro.

Spreminjanje seznama priljubljenih

Na seznamu priljubljenih izberite radijsko postajo, ki jo želite spremeniti. Pritisnite **"SELECT Right / Enter"** na napravi. Prikaže se meni za spremembe z naslednjimi možnostmi:

- Move down - Naprava premakne oddajnik za en položaj navzdol
- Move up - Naprava premakne oddajnik za en položaj navzgor
- Brisanje - Naprava izbriše izbrani oddajnik.
- Na začetek - Naprava premakne oddajnik na začetek seznama
- Na konec - Naprava premakne oddajnik na konec seznama

MEDIJSKO SREDIŠČE

Naprava podpira UPnP in je združljiva z DLNA.

Ta funkcija omogoča pretakanje glasbe iz omrežja. Vendar morate imeti v omrežju združljivo napravo, ki lahko deluje kot strežnik. To je lahko na primer omrežni trdi disk ali običajni računalnik z operacijskim sistemom Windows 10, ki omogoča dostop do mape v skupni rabi ali medijskega prostora. Po mapah lahko nato iščete in jih predvajate v napravi.

Opomba: Pred uporabo te funkcije se prepričajte, da je računalnik v istem omrežju kot radio.

Pretakajte glasbo

- Takoj ko je strežnik, združljiv z UPnP/DLNA, konfiguriran za izmenjavo medijskih datotek z radiem, lahko začnete pretakati glasbo.
- V glavnem meniju izberite **Medijski center** in nato **UPnP**.
- Radio bo morda potreboval nekaj sekund, da bo končal iskanje razpoložljivih strežnikov UPnP. Če strežnikov UPnP ne najdete, se prikaže **"Empty List" (prazen seznam)**.
- Po uspešnem skeniranju izberite strežnik UPnP.
- Radio prikaže kategorije medijev, ki so na voljo v strežniku UPnP, kot so "Glasba", "Seznami predvajanja" itd.
- Izberite skladbe, ki jih želite predvajati.

Način predvajanja lahko nastavite pod **Konfiguracija> Nastavitve predvajanja**

Moj seznam predvajanja

Za glasbene datoteke UPnP lahko ustvarite svoj seznam predvajanja. Izberite in označite skladbo, ki jo želite dodati na seznam predvajanja, pritisnite in držite gumb **"TUNE/SELECT/VOLUME"**, dokler se ne prikaže simbol . Skladba je dodana na seznam predvajanja My Playlist (Moj seznam predvajanja).

Brisanje mojega seznama predvajanja

Odstranite vse skladbe s seznama predvajanja, da lahko pripravite nov seznam predvajanja.

Opomba: Če strežnike, združljive z DLNA, za brskanje po zvočnih datotekah iz naprave, združljive z DLNA, v napravi zgornjim korakom.

DAB

Če je v vaši regiji na voljo digitalno oddajanje zvoka (DAB), lahko naprava sprejema tudi postaje DAB. Naprava podpira DAB in DAB+.

Za najboljši sprejem je najbolje, da napravo namestite blizu okna in anteno popolnoma iztegnete.

V glavnem meniju izberite postajo DAB. Za potrditev pritisnite **"TUNE/SELECT/VOLUME"**.

Vprašani boste, ali želite iskati postaje DAB. **Pritisnite "TUNE/SELECT/VOLUME"** za začetek iskanja. Ko je iskanje postaj končano, se prikaže pregled najdenih postaj.

Signal strength icon	11:06
DAB Radio 6/9	
< SBS Digital One >	>
2GB	>
2GB	>
2UE	>
SBS Digital Two	>
DAB Plus 1	>
DAB Plus 2	>

Izberete lahko postajo in jo poslušate. Če jo želite dodati na seznam priljubljenih, pritisnite gumb **"OBLJUBLJENO"** in dodana bo na seznam priljubljenih. Vedno pritisnite gumb ◀ (ali **"SELECT LEFT/ BACK"** na napravi), če se želite vrniti na seznam prednastavljenih postaj.

Opomba: Če predvaja radio DAB, pritisnite gumb ▶, da se prikažejo dodatne informacije o radiu. Ob vsakem pritisku na gumb ▶ se prikažejo različne informacije, kot so radijska frekvenca, trenutna besedila (če so na voljo) in velika časovna ura.

Nove digitalne radijske postaje mora naprava samodejno dodati na seznam postaj, če so del paketa postaj, ki ga že sprejemate. V nasprotnem primeru boste morali ponovno izvesti iskanje postaj.

VHF

Za najboljši sprejem je najbolje, da napravo namestite blizu okna in anteno popolnoma iztegnete.

Če želite preklopiti na FM, v glavnem meniju izberite FM. Za potrditev pritisnite **"TUNE/SELECT/VOLUME"**.

Vprašani boste, ali želite iskati postaje FM. **Pritisnite "TUNE/SELECT/VOLUME"** za začetek iskanja. Po končanem iskanju postaj se prikaže pregled najdenih postaj.


Signal strength icon	11:06
FM Radio 1/10	
< FM 88.10MHz >	>
FM 89.50MHz	>
FM 90.30MHz	>
FM 92.10MHz	>
FM 94.40MHz	>
FM 96.90MHz	>
FM 97.60MHz	>

Izberete lahko postajo in jo poslušate. Če jo želite dodati na seznam priljubljenih, pritisnite gumb **"OBLJUBLJENO"** in dodana bo na seznam priljubljenih. Za vrnitev na seznam prednastavljenih postaj vedno pritisnite gumb ◀ **"IZBERI LEVO/ZAJEMNO"**.

Opomba: Ko se predvaja radijska postaja FM pritisnite gumb ▶, da se prikažejo nadaljnje radijske informacije. Vsakič, ko pritisnete gumb ▶, se prikažejo različne informacije, kot sta radijska frekvenca in velika časovna ura.

Ročno skeniranje kanalov

Če želite ročno nastaviti frekvenco, pritisnite in držite "**TUNE/SELECT/ VOLUME**" na napravi, dokler se na zaslonu v spodnjem desnem kotu ne prikaže "Tuning". Z gumbom ◀ / ▶ nastavite frekvenco. Ko končate pritisnite in držite gumb "**TUNE/SELECT/ VOLUME**", za konec ročnega nastavljanja.

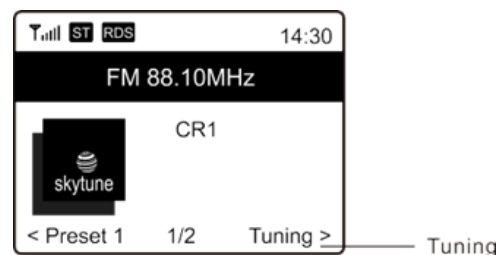

BLUETOOTH

Opomba: Ta naprava ni združljiva z zvočniki *Bluetooth* ali slušalkami *Bluetooth*

Preden mogoč prenos med napravo Bluetooth in radiem, morata biti obe napravi seznanjeni. Ta postopek se imenuje "seznanjanje". Naprava deluje kot sprejemnik, ki sprejema glasbo in jo predvaja na radiu.

Če ste že vzpostavili povezavo z napravo Bluetooth, se ta samodejno ponovno vzpostavi, če sta obe napravi v dosegu in je na radiu izbran način Bluetooth. Povezovanja ni treba ponoviti.

Morda pa bo treba funkcijo aktivirati v napravi Bluetooth.


1. Za dostop do glavnega menija pritisnite gumb "**Meni**".
2. Z gumbom "**TUNE/SELECT/ VOLUME**" izberite "Bluetooth" in potrdite s "**TUNE/SELECT/ VOLUME**".
3. Na napravi za predvajanje, ki jo želite povezati, vklopite Bluetooth in aktivirajte način seznanjanja. Naprava poišče naprave Bluetooth na območju sprejema.
4. Ko radio najden, naprava Bluetooth prikaže ime IR6500SW.
5. V napravi Bluetooth izberite IR6500SW.
6. Začnete predvajanje v napravi Bluetooth. Glasba se zdaj predvaja prek naprave IR6500SW.

ČASOVNIK SPANJA

Časovnik lahko nastavite tako, da radio preklopi v način pripravljenosti po preteku izbranega časa v razponu od 15 do 180 minut.

V glavnem meniju izberite "Sleep Timer" in potrdite s tipko Gumb "**TUNE/SELECT/VOLUME**". Zdaj uporabite "**TUNE/SELECT/VOLUME**", da nastavite želeno trajanje časovnika.

Na zaslonu se prikaže simbol časovnika za spanje.

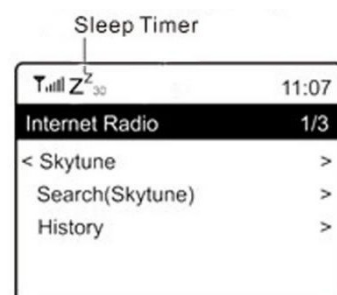

NASTAVITVE

Tu boste našli vse nastavitve/možnosti za konfiguracijo naprave.

Omrežje Wi-Fi

➤ **AP Dodaj/odstrani**

Dodaj AP - Prikaže se seznam sprejemljivih omrežij WLAN.

Remove AP - odstranite omrežje WLAN. Opomba: Za nastavitev napravo vedno približajte usmerjevalniku WLAN na razdaljo manj kot 2 metra.

➤ **AP: []**

Če ste v radijski sprejemnik dodali več usmerjevalnikov in jih želite, izberite to možnost, da jih zamenjate.

➤ **Signal**

Prikazuje moč signala Wi-Fi iz usmerjevalnika Wi-Fi, ki ga sprejme radijski sprejemnik. Običajno so ravni signala pod -70 dBm šibkejši in če vplivajo na sprejem radija, boste morda morali optimizirati lokacijo usmerjevalnika ali preveriti morebitne težave s samim usmerjevalnikom.

IP

IP je prednastavljen na **Dinamični**. Če želite sami vnesti naslov IP, izberite **Statični**.

DNS

DNS je prednastavljen na **Dinamični**. Če želite sami vnesti naslov DNS, izberite **Statični**.

Kanali Wi-Fi

Vsi kanali Wi-Fi niso na voljo v vseh državah. Med različnimi celinami/državami so lahko razlike. Zato je treba kanale Wi-Fi, da zagotovite zadovoljivo delovanje omrežja Wi-Fi.

Kanale smo že nastavili glede na zahteve v različnih državah. Izberite državo s seznama, da dobite pravi kanal.

Evropa je nastavljena privzeto. Pritisnite gumb "**TUNE/SELECT/VOLUME**".

Gumb za urejanje izbire celine.

Datum in čas

Radio bo samodejno nastavil čas, ko bo vzpostavljena internetna povezava. Če želite nastavitve opraviti ročno, jih spremenite z naslednjimi možnostmi:

➤ **Časovni pas**

Čas samodejne nastavitve: Ta možnost je prednastavljena.

Ročna nastavitev: Izberite to možnost, če želite nastaviti čas v drugi regiji. Izberite in označite želeno regijo/mesto ter potrdite s "**TUNE/SELECT/VOLUME**".

Če ste povezani z NTP (uporaba omrežnega časa) in DST (poletni čas), se čas samodejno prilagodi, če uporabljate omrežni čas (NTP).

➤ **Čas: nastavite obliko prikaza**

Izbirate lahko med 12-urnim in 24-urnim prikazom.

➤ **Datum: Nastavite obliko prikaza**

➤ **NTP (nastavitev časa iz omrežja)**

Program NTP je bil razvit za sinhronizacijo ure naprave s časovnim strežnikom. Vaša naprava privzeto sinhronizira časovni strežnik vsakič, ko se zažene in poveže z internetom. To zagotavlja zelo visoko natančnost ure naprave. Drug časovni strežnik lahko uporabite tako, da vnesete naslov URL (glejte spodaj Strežnik NTP). Če tega ne želite, lahko izberete možnost "Ne uporabljaj omrežnega časa".

Če za sinhronizacijo časa ne želite uporabljati protokola NTP, označite NTP (Network Time Protocol) in pritisnite " **TUNE/SELECT/LEVEL** " za spremembo. Izberite jo in prilagodite datum in čas svojim zahtevam.

Strežnik NTP

Program NTP je bil razvit za sinhronizacijo ure naprave s časovnim strežnikom. Tu je prikazan strežnik, ki se uporablja za napravo.

Jezik

Privzet jezik je angleščina. Izberete lahko tudi druge jezike. To storite tako, da z gumbom " **TUNE/SELECT/ VOLUME** " izberete  Language in pritisnete " **TUNE/SELECT/ VOLUME** ". Zdaj izberite želeni jezik in pritisnite " **TUNE/SELECT/ VOLUME** ". Izbirate lahko med angleščino, francoščino, španščino, italijanščino, nemščino, nizozemščino, poljščino, ruščino in poenostavljeno različico kitajščine.

Lokalni izdajatelj televizijskega programa

Radio je privzeto nastavljen tako, da se radijske postaje v vaši okolici samodejno prepoznajo prek internetne povezave. Do teh postaj dostopate tako, da pritisnete gumb " **Local** ". Če želite, lahko nastavite tudi možnost Lokalno v drugi regiji. Označite lokalni radio in pritisnite " **TUNE/SELECT/VOLUME** ". Če želite spremeniti nastavev regije, izberite "Set up local radio manually".

Konfiguracija DAB

➤ **Prednastavljeno skeniranje DAB**

Z izbiro te možnosti lahko kadar koli izvedete iskanje novih postaj na kanalih DAB. Vse shranjene postaje in kanali bodo izbrisani.

➤ **Prednastavitev radia DAB**

Najdene postaje DAB so tukaj navedene zaradi upravljanja. Postajo lahko premaknete ali izbrišete. Izberite postajo in pritisnite ►. Prikaže se pojavno okno: Premakni navzgor, Premakni navzdol in Izbriši.

Konfiguracija FM

➤ Območje FM

Izberite regijo glede na svojo fizično lokacijo, da določite območje iskanja enote.

➤ Iskanje prednastavitev FM

izbiro te možnosti lahko kadar koli izvedete iskanje nove postaje FM. Vsi trenutno shranjeni kanali bodo izbrisani.

Najprej je označena postaja z najnižjo frekvenco. Seznam prednastavljenih postaj se shrani, razen če se izvede iskanje nove postaje.

➤ Prednastavitve radia FM

Prednastavljeno razvrstitev lahko spremenite z možnostjo Premakni navzdol, Premakni navzgor ali Izbriši. Označite eno od prednastavitev in nato pritisnite gumb (ali "SELECT Right / Enter" na napravi), da prikličete meni Urejanje.

Za vrnitev na seznam kanalov vedno pritisnite gumb ◀ (ali "SELECT LEFT/ BACK" na napravi).

Nastavitev predvajanja

S tem način predvajanja v skladu z UPnP / DLNA združljivim pretakanjem: Ponovi vse, Ponovi enkrat ali Premikanje.

Izbira zadnje funkcije po ponovnem vklopu

Ta funkcija je privzeto aktivirana. Ob naslednjem vklopu se radio vrne v zadnje stanje, npr. če se je pred izklopom predvajala radijska postaja, se bo ob naslednjem vklopu ponovno vklopila zadnja poslušana postaja.

Dimmer

Osvetlitev zaslona lahko nastavite po želji. Na voljo sta dve nastavitvi: Mode in Level (Način in raven).

➤ Način - normalen ali zatemnjen

Normalno - zaslon ima vedno enako svetlost.

Dim - Če radio ne deluje, se zaslon po 20 sekundah zatemni.

➤ Raven - Svetlost in zatemnitev

Brightness (Svetlost) - nastavev svetlosti v običajnem načinu. Dim - Nastavev svetlosti v načinu zatemnitve.

➤ Dimmer v stanju pripravljenosti

Ko je radio v načinu pripravljenosti, obrnite gumb " **TUNE/SELECT/ VOLUME** " in nastavite stopnjo osvetlitve ozadja po svojih željah, ki vam bo še posebej prijetna ponoči.

EQ (izenačevalnik)

Nastavite lahko različne prednastavljene zvočne vzorce.

Izbirni čas

Včasih je predvajanje internetnega radia neenakomerno. To se lahko zgodi, če je internetna povezava počasna ali če pride do preobremenitve omrežja. Če želite razmere, lahko izberete daljši vmesni čas, da pred začetkom predvajanja pridobite nekaj sekund radijskega toka.

Privzeta vrednost je 2 sekundi. Če vam je ljubši daljši vmesni čas, lahko izberete 5 sekund.

Info

Prikaže omrežne in sistemske informacije radia. Če za upravljanje priljubljenih uporabljate računalnik, morate uporabiti naslov IP. Nato v vnosno okno brskalnika računalnika vnesite naslov IP Configuration> Info> Network> IP).

Posodobitev programske opreme

Občasno lahko pride do izdaje programske opreme za posodobitev funkcij radia. Redno preverjajte posodobitve, da bo vaš radio posodobljen z najnovejšo programsko opremo.

Ponastavitev tovarniških nastavitev

Z ponastavitvijo lahko izbrisete vse nastavitve in se vrnete na privzete nastavitve. da bodo po ponastavitvi izbrisane vse prednastavitve in nastavitve oddajnika.

UPRAVLJANJE SEZNAMA POŠILJATELJEV Z RAČUNALNIKOM

Če poznate objavljeni URL zvočnega toka radijske postaje, lahko dodate svojo priljubljeno radijsko postajo. Svoje priljubljene postaje lahko kadar koli upravljate prek vgrajenega strežnika. Za dostop do vgrajenega strežnika sledite spodnjim korakom:

- Priključite računalnik na isto omrežje kot radio.
- Naslov IP naprave določite na naslednji način:
V nastavitvah izberite "Info" in izberite omrežne nastavitve. Med drugim je prikazan naslov IP.
- V računalniku odprite spletni brskalnik in vnesite naslov IP. Prikaže se naslednji zaslon: (Naslednja stran)

MY STATIONS

Channel Group : BOOT

	Channel Name	URL							
1.	DJ AAM Radio FM	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
2.	Country Radio Switzerlar	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
3.	Bigbeat	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
4.	24Radio Switzerland	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
5.	AFN American Freedom	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
6.	Energy Berlin	http://energyradio.de/bremen	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
7.	MP3 Pro	http://www.katrafm.com/katrafm_mp3pro.m3	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
8.	2	http://www.ultranet.biz/vegasandanski.m3u	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
9.	stream 2	http://lindowsradio.com:8600/listen.pls	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
10.	aac 128	http://eastlondonradio.com:8100/bighigh.aac	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
11.	Seoul Shoutcast	http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	

Add Channel

Channel Name	URL		
		Submit	Reset

- V razdelku Dodaj kanal lahko vnesete ime in URL nove radijske postaje ter nato kliknete Pošlji. Nova postaja se takoj sinhronizira s seznamom priljubljenih radijskih postaj. Dodate lahko do 99 radijskih postaj.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Problem	Vzrok	Rešitev
Ni omrežne povezave	Ni omrežne povezave	➤ Prepričajte se, da ste v istem omrežju. ➤ Preverite, ali na voljo strežnik DHCP ali je konfiguriran statični naslov IP. ➤ Prepričajte se, da požarni zid ne blokira izhodnih vrat. Radio potrebuje vsaj dostop do vrat UDP in TCP 80, 443 in 8008, vrata DNS 53.
	Usmerjevalnik omeji dostop do naštetih naslovov MAC.	Naslov MAC pridobite prek možnosti Configuration>Information>Network>WLAN MAC ga dodajte na seznam pooblaščenih naprav na usmerjevalniku. Opomba: Radio ima ločene naslove MAC za žične in brezžične naprave. Omrežja.
	Nezadostna moč signala WLAN	➤ Preverite razdaljo do usmerjevalnika ➤ Optimizirajte razdaljo usmerjevalnika.

	Neznano Varnostni protokol	Spremenite metodo šifriranja v usmerjevalnik. Radio podpira standarde WEP, WPA in WPA2.
	Požarni zid preprečuje dostop	Windows Media Player: različno - ne - za UPnP so morda potrebni Microsoftovi požarni zidovi je mogoče konfigurirati.
Če se radio uspešno poveže z omrežjem, vendar ne more predvajati določenih postaj lahko		➤ Oddajnik ob tem času dneva ne oddaja (ne pozabite, da je lahko v drugem časovnem pasu). ➤ Preveč ljudi se poskuša povezati s strežnikom radijske postaje, zmogljivost strežnika pa ni dovolj velika. ➤ največje dovoljeno število hkratnih poslušalcev. ➤ Povezava v radiu je zastarela. Ta se samodejno posodobi vsak dan, tako da je povezava prepoznana ob naslednjem vklopu radia.
Ne DAB/UKW Sprejem		➤ Na radiu ponastavitev tovarniških nastavitev in podaljšajte anteno. ➤ Radijski sprejemnik približajte oknu.
Slab DAB/UKW Sprejem		➤ Preverite, ali je antena podaljšana, da zagotovite največjo moč signala in boljši sprejem. ➤ Prepričajte se, da ni drugih električne naprave v bližini radia, ki bi lahko povzročile motnje.
Brez zvoka		➤ Nastavite glasnost z upravljalnikom Tune / Select. ➤ Preverite, ali je omrežni kabel priključen na zadnji strani radia in ali je je vklopljena električna vtičnica.

UVOZNIK

Wörlein GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg

Tel: +49 9103 71 67 0
Faks: +49 9103 71 67 12
Elektro service@soundmaster.de
nska
pošta:
Splet: www.soundmaster.de

Nemčija

Aktualne različice navodil za uporabo lahko prenesete s spletne strani www.soundmaster.de.

Ob upoštevanju tehničnih sprememb in tiskarskih napak

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de

Razmnoževanje samo z izrecnim dovoljenjem družbe Woerlein GmbH



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Proizvajalec	Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D-90556 Cadolzburg www.soundmaster.de HRB št. 771 na lokalnem sodišču Fürth/Bay.
Vhodno napajanje	USB tipa "C" DC IN 5,0 V.
Baterija	3,7 V, 2200 mAh
Razpon DAB	174-239 MHz
FM območje	87,5 MHz - 108,0 MHz
Pomnilnik prednastavljenih postaj	99 DAB+/ FM (FM) / internetni radio
<i>Bluetooth®</i> - različica <i>Bluetooth®</i>	5.0
Povezava WLAN	2,4 GHz
Izhod avdio moči Izhod	1 x 2W RMS

PROIZVAJALEC / UVOZNIK

Wörlein GmbH
Gewerbestraße 12
D 90556 Cadolzburg, Nemčija

Tel: +49 9103 71 67 0
Faks: +49 9103 71 67 12
e-pošta: info@soundmaster.de
Internet: www.soundmaster.de

Družba Wörlein GmbH potrjuje, da je ta pripomoček skladen
z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami
Direktive 2014/53/EU.

Kopijo izjave o skladnosti lahko dobite na zgornjem naslovu.