

1:16

Instruction manual



Thank you for purchasing one of our toy products. To ensure that you get the most out of your new purchase, please read these instructions carefully before using the toy for the first time. They contain important information on how to operate the product.

Caution:

Electrical product

Ensure adult supervision at all times


This product is not suitable for children aged 8 or under. When using electrical products, precautions must be taken to prevent the risk of an electric shock.

Warning: Do not attempt to modify or re-assemble this product. Unauthorized changes may void your right to use the product.

Charging the batteries

1. Insert the USB plug into an indoor USB power supply, and then connect the battery compartment to the charging cable.
2. The charging time is around 180 mins. When the battery is charging, the USB red light is remains on and green light is flashing. When the battery is full charged, the USB red and green light both remains on.
3. Regularly inspect the toy, battery charger, charging cable, connectors and other components for signs of damage. In the event of any damage, discontinue use and send the parts for repair.

Calibrating the vehicle


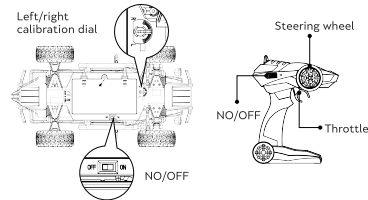


Instructions:


Check that the ON/OFF switch is in the "ON" position. The vehicle will not respond to the remote control when the switch is in the "OFF" position. If the vehicle strays to the left, move the calibration dial to the right until the vehicle travels in a straight line. If the vehicle strays to the right, move the calibration dial to the left until the vehicle travels in a straight line.

Inserting the remote control batteries

1. Observe the polarity markings on the battery compartment to ensure that the batteries are inserted in the correct polarity.
2. Attach the cover to the battery compartment as shown in the diagram below.
3. Insert rechargeable batteries into the battery compartment.
4. Use a screwdriver to secure the battery compartment cover in place.

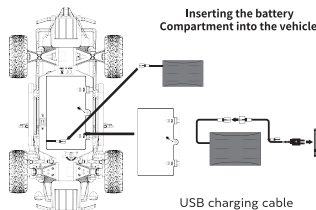

Basic controls

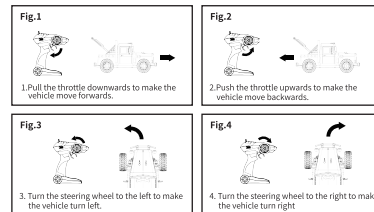

Using the vehicle

1. Switch on the vehicle using the ON/OFF switch.
2. If the vehicle does not move in a straight line, adjust the calibration dial on the bottom of the chassis.
3. Switch off the vehicle and remote control after use.

Battery safety information

1. The batteries must only be charged under adult supervision.
2. Before charging the batteries, remove the battery compartment from the vehicle chassis.
3. Remove empty batteries from the vehicle and remote control.
4. Ensure that the vehicle is switched off before inserting the batteries.
5. Ensure that the batteries are inserted in the correct polarity (observe the + and - markings on the battery compartment).
6. Do not attempt to charge non-rechargeable batteries.
7. Do not short circuit the battery terminals.
8. If you do not plan to use the vehicle for an extended period, remove the batteries from the vehicle and remote control to prevent leakage.
9. Do not throw batteries into open flames, as this may cause them to explode or leak.
10. Do not mix old and new batteries or batteries from different manufacturers.
11. Only use batteries from recommended or reputable manufacturers.
12. Regularly inspect the batteries for signs of leakage.
13. Keep this instruction manual in a safe place for future reference. It contains important information on how to use the product safely.

Care and maintenance

1. Remove the batteries when you do not plan to use the toy for an extended period.
2. Use a damp cloth to wipe the vehicle clean.
3. Do not expose the toy to high temperatures, moisture or direct sunlight.
4. Do not immerse the toy in water, as this may damage the electrical components.

Caution

Do not touch the wheels when the vehicle is moving, as this may damage the vehicle. Do not use the vehicle next to roads or other hazards, as this may cause an accident. Do not use the vehicle in puddles, mud or sand.



1:16

Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Spielzeugprodukte entschieden haben. Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor der ersten Ingebrauchnahme sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem neuen Spielzeug ziehen. Die Anleitung enthält alle wichtigen Informationen zur sachgemäßen Bedienung und Verwendung des Produkts.

Achtung:

Elektrisches Produkt

Die Verwendung des Produkts ist stets von einem Erwachsenen zu beaufsichtigen


Dieses Produkt ist für Kinder, die das 8. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, nicht geeignet. Bei der Verwendung elektrischer Produkte müssen geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, mit denen das Risiko eines elektrischen Schlags ausgeschlossen werden kann.

Warnung: Sehen Sie unbedingt davon ab, Umbau- oder Reparaturarbeiten an dem Produkt vorzunehmen. Nicht genehmigte Änderungen können dazu führen, dass Ihre Berechtigung hinsichtlich des Betriebs und der Verwendung des Produkts erlischt.

Aufladen der Akkus

1. Nehmen Sie das USB-Ladekabel zur Hand und schließen Sie den USB-Stecker an ein geeignetes USB-Netzteil und den anderen Stecker an das Batterie-/Akkufach des Modellfahrzeugs an.
2. Der Ladevorgang nimmt etwa 180 Minuten in Anspruch. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED am USB-Anschluss durchgehend und die grüne LED blinkt. Sind die Akkus vollständig aufgeladen, leuchten beide LEDs durchgehend.
3. Überprüfen Sie das Produkt, dessen einzelne Komponenten, das Akkuladegerät (USB-Netzteil), das Ladekabel und die Stecker regelmäßig auf Beschädigungen. Sollten Sie eine Beschädigung feststellen, sehen Sie von der weiteren Verwendung unbedingt ab und schicken Sie das defekte Teil bzw. die beschädigte Komponente zur Reparatur ein.

Kalibrieren des Modellfahrzeugs


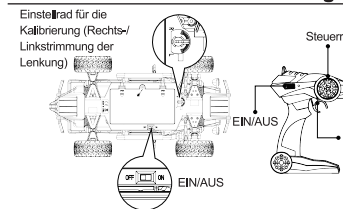


Kalibrieranweisungen:


Stellen Sie zunächst einmal sicher, dass sich der EIN-/AUS-Schalter in der Stellung "ON" befindet. Befindet sich der Schalter in der Stellung "OFF", reagiert das Modellfahrzeug nicht auf die Befehle der Fernsteuerung. Sollte das Fahrzeug trotz Nichtbetätigung der Lenkung nach links steuern, drehen Sie das Einstellrad für die Anpassung der Trimmung nach rechts, bis es sich in einer geraden Linie vorwärts bewegt. Sollte das Fahrzeug trotz Nichtbetätigung der Lenkung nach rechts steuern, drehen Sie das Einstellrad für die Anpassung der Trimmung nach links, bis es sich in einer geraden Linie vorwärts bewegt.

Einsetzen der Batterien/Akkus in die Fernsteuerung

1. Nehmen Sie einen Schraubendreher zur Hand und lösen Sie die Schrauben der Batterie-/Akkufachabdeckung.
2. Nehmen Sie dann die Abdeckung ab und setzen Sie unter Beachtung der im Batterie-/Akkufach angegebenen Polarität die Batterien/Akkus ein.
3. Bringen Sie anschließend wie in der Abbildung unten gezeigt die Batterie-/Akkufachabdeckung wieder an.
4. Ziehen Sie zu guter Letzt die Schrauben der Batterie-/Akkufachabdeckung an.

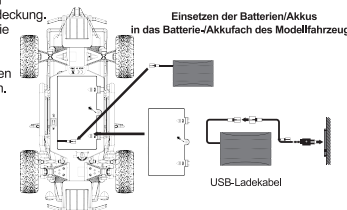

Grundlegende Steuerung

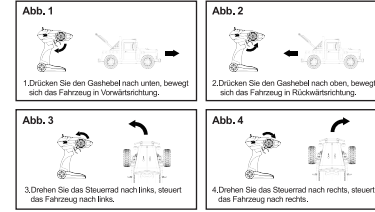

Verwenden des Produkts

1. Schalten Sie das Modellfahrzeug ein, indem Sie den EIN-/AUS-Schalter in die Stellung "ON" bringen.
2. Verwenden Sie dann die Bedienelemente der Fernsteuerung, um das Fahrzeug in die gewünschte Richtung zu bewegen. Sollte sich das Fahrzeug trotz Nichtbetätigung der Lenkung bzw. des Steuerrades nicht in einer geraden Linie fortbewegen, passen Sie unter Verwendung des sich auf der Unterseite der Fahrzeugkarosserie befindlichen Einstellrades die Trimmung der Lenkung an.
3. Möchten Sie das Produkt nicht länger verwenden, schalten Sie sowohl das Modellfahrzeug als auch die Fernsteuerung wieder aus.

Hinweise zum sicheren Umgang mit Batterien/Akkus

1. Akkus dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
2. Entfernen Sie vor dem Aufladen von Akkus stets das Batterie-/Akkufach von der Fahrzeugkarosserie.
3. Nehmen Sie aufgebrauchte Batterien/entladene Akkus zeitnah aus dem Modellfahrzeug und der Fernsteuerung heraus.
4. Stellen Sie sicher, dass das Modellfahrzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es mit Batterien/Akkus bestücken.
5. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien/Akkus auf die korrekte Polarität (Kennzeichnung "+/-" im Batterie-/Akkufach berücksichtigen).
6. Sehen Sie unbedingt davon ab, Batterien, bei denen es sich nicht um Akkus handelt, wieder aufzuladen.
7. Führen Sie unter keinen Umständen einen Kurzschluss an den Polen der Batterien/Akkus herbei.
8. Nehmen Sie bei längerer Nichtverwendung des Produkts die Batterien/Akkus aus dem Modellfahrzeug und der Fernsteuerung heraus, um Schäden durch Auslaufen vorzubeugen.
9. Werfen Sie Batterien/Akkus nicht ins Feuer, da dies anderenfalls den Austritt der darin enthaltenen Batteriesäure oder gar Explosionen nach sich ziehen könnte.
10. Sehen Sie davon ab, das Modellfahrzeug und die Fernsteuerung gleichzeitig mit alten und neuen bzw. entladenen und geladenen Batterien/Akkus oder Batterien/Akkus unterschiedlicher Hersteller zu betreiben.
11. Verwenden Sie ausschließlich Batterien/Akkus von ausdrücklich empfohlenen oder namhaften Herstellern.
12. Überprüfen Sie die Batterien/Akkus regelmäßig auf Anzeichen, die auf das Auslaufen von Batteriesäure hindeuten.
13. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen sicher auf. Sie enthält alle wichtigen Informationen und Hinweise hinsichtlich der sicheren Handhabung des Produkts.

Pflege und Wartung

1. Entfernen Sie bei längerer Nichtverwendung des Produkts die Batterien/Akkus aus dem Modellfahrzeug und der Fernsteuerung.
2. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts ein leicht angefeuchtetes Tuch.
3. Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
4. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, da anderenfalls dessen elektronischen Komponenten irreparabel beschädigt werden könnten.

Vorsicht

Berühren Sie nicht die Räder, wenn das Modellfahrzeug in Bewegung ist, da dies zu Schäden am Fahrzeug führen kann. Verwenden Sie das Modellfahrzeug nicht in der Nähe von Straßen oder anderen Gefahrenbereichen, da es anderenfalls zu schweren Unfällen kommen kann. Lassen Sie das Modellfahrzeug nicht durch Pfützen, Schlamm oder Sand fahren.

