

FRONT

3 inches




PAW Patrol Kids-Watch  
Handleiding

3 inches

**Het kinderhorloge aan/uit zetten:**

Om het horloge aan en uit te zetten, drukt u 3 seconden op de knop aan de linkerkant van het horloge.

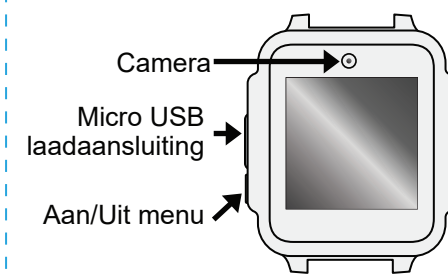

**Wijzerplaten:**

Er zijn twee analoge en twee digitale wijzerplaten. Om de weergegeven horlogestijl te wijzigen, houdt u het midden van het horloge een tijdje ingedrukt.

**Hoofdmenu:**

Veeg in een willekeurige richting om het menu te openen. Om het menu te verlaten, drukt u kort op de aan/uit-knop of veegt u naar rechts.

3 inches

**Statusindicator:**

De alarm-, geluidsstatus en accustatus zijn af te lezen in de statusweergave.


	ALARM IS INGESCHAKELD
	GELUID VAN HET HORLOGE IS AAN
	ACCUSTATUS

**De accu opladen:** *Gelieve alleen onder toezicht van een volwassene!*


- Open voorzichtig de beschermkap links boven de aan/uit schakelaar.
- Steek voorzichtig de smalle kant van de meegeleverde laadkabel in.
- Sluit het grote uiteinde aan op de stroombron met behulp van een conventionele USB-aansluiting (op een computer of een in de handel verkrijgbare USB-oplaadadapter). Het opladen duurt ongeveer 1,5 uur.
- Nadat het horloge volledig is opgeladen, verwijdert u eerst de oplaadkabel van de stroombron en vervolgens van het horloge.

3 inches

**Spelletjes:**

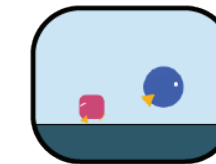


**Box-o-round**  
Spring met het grote object over het kleinere.

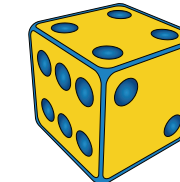

**Flying Bird**

Vlieg met de vogel door de kolommen.

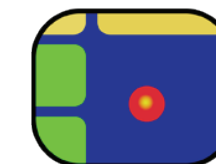

**Pinball Hit Bricks**

Stuur het platform en vernietig de stenen met de bal.

3 inches

**Camera:**



- Druk op het camerapictogram in het menu om de camera-modus te openen.
- Druk op het opnamepictogram van de camera om een foto te maken
- Druk op het pictogram Opslaan om de foto op te slaan, of op de prullenbak om de foto te verwijderen.

**Camerafilters:**

Er zijn leuke filters die kunnen worden gewijzigd met de pijltoetsen in de cameramodus.

**Video:**



- Druk op het videopictogram in het menu om naar de videomodus te gaan.
- Druk op het opnamepictogram op de videocamera om een video te maken.
- Druk nogmaals op het opnamepictogram om de video te pauzeren.

3 inches

- Om op te slaan, drukt u rechtsonder op het symbool voor opslaan.
- Afspelen kan direct via het galerijpictogram of door op de galerij in het menu te drukken.

**Stappenteller:**



*Dit is een eenvoudige stappenteller voor het tellen van bewegingen. Deze functie is alleen voor de lol en is geen nauwkeurig meetinstrument. Het horloge moet om de pols worden gedragen voor maximale nauwkeurigheid.*

- Druk op het start-symbool om de stappenteller te starten. Druk op het stop-symbool om het tellen te stoppen.
- Druk op het reset-symbool om de teller op nul te zetten.
- Hier worden de afgelegde afstand en de verbrande calorieën weergegeven.

3 inches

p1

p2

p3

p4

p5

p6

3 inches

3 inches

3 inches

3 inches

3 inches

3 inches

**Opnamemodus:**



In de opnamemodus kan een audio-opname worden gemaakt. Druk hiervoor op de knop REC en de opname begint. Druk nogmaals op de REC knop om het opnemen te stoppen. Om af te spelen, selecteert u de audio-opname met de pijltoetsen en drukt u op afspelen. Door op de prullenbak te drukken, wordt de opname gewist.

**Alarm:**



Stel eerst de gewenste tijd in! Selecteer de alarmtoon door op het belpictogram te drukken. Er zijn verschillende alarmtonen om uit te kiezen.

**Timer:**



Stel de gewenste duur in en bevestig.

**Stoppen of snoozen:**

Stop stopt het alarm, Snooze vertraagt het alarm met nog eens 5 minuten.

**Stopwatch:**



Druk op de start knop om te beginnen. Druk nogmaals op de knop om te pauzeren. Druk op om te resetten.

**Rekenmachine:**



Typ je rekentaak in (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen). Druk op het is gelijkteken om het resultaat weer te geven. Druk op om de laatste invoer te verwijderen.


**Instellingen:**




Druk op het optiepictogram om toegang te krijgen tot de instellingen. Om instellingen te maken, drukt u op het pictogram of selecteert u het - en + symbool.



Verander achtergrond

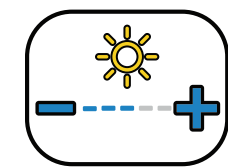


Helderheid aanpassen

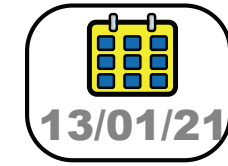

Datum instellen



Tijd instellen

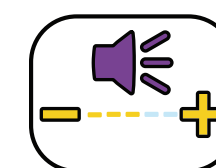

Volume wijzigen




Geheugen selecteren

- HORLOGE (intern geheugen) of Selecteer MicroSD-kaart\*
  - Toont de huidige vrije geheugenruimte.
- \* MicroSD-kaart moet worden geplaatst.

**MicroSD-kaart plaatsen:**

Verwijder voorzichtig het accudeksel. Verwijder voorzichtig de accu en plaats de MicroSD-kaart met de contactpunten naar beneden gericht. (Ondersteunt MicroSD-kaarten tot 32GB)

*Gelieve alleen onder toezicht van een volwassene!*

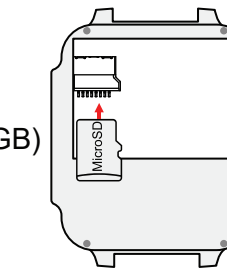

**Resetten:**



Selecteer reset in het systeem. Bevestig de reset met om het kinderhorloge terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. (Let op: Bestanden opgeslagen op het horloge zullen worden verwijderd).

© Spin Master Ltd.™ PAW PATROL en alle gerelateerde titels, logo's, karakters; en het SPIN MASTER-logo zijn handelsmerken van Spin Master Ltd. Gebruikt onder licentie. Nickelodeon en alle gerelateerde titels en logo's zijn handelsmerken van Viacom International



**WAARSCHUWING EN VEILIGHEIDINSTRUCTIES:**

• Houd verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen. Ze maken geen deel uit van het speelgoed. • Verbrandingsgevaar door accuzuur! De accu kan levensbedreigend zijn als deze wordt ingeslikt. Bij contact met accuzuur de betreffende plek met schoon water afspelen en direct een arts raadplegen! • Ontwerp of wijziging van het product schaaft de productveiligheid. • Alle wijzigingen en reparaties aan het horloge of accessoires mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn geautoriseerd. • Het zelfstandig openen van het horloge en het uitvoeren van eventuele reparaties is niet toegestaan! Ga voorzichtig om met het horloge. Het kan worden beschadigd door schokken, stoten of zelfs door vallen van een kleine hoogte. Houd het product uit de buurt van vocht, natigheid en extreme hitte. Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen. • Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. • Verwarm de accu nooit boven 60°C, laat hem niet vallen en gooi hem niet in het vuur. Er bestaat explosie-/brandgevaar! • Sluit de accupolen niet kort. • Stel de accu niet bloot aan mechanische belasting. Laat de accu niet vallen, stel hem niet bloot aan schokken en buig, draai of demonteer hem niet. Als de accu oververhit raakt, stop dan onmiddellijk met opladen. Een accu die tijdens het opladen oververhit raakt of oververhit is defect en mag niet meer worden gebruikt. • Ontlaad de accu nooit volledig, omdat dit de levensduur verkort. • Maak het bandje regelmatig schoon met warm water en zeep. Dit helpt verkleuring na verloop van tijd te voorkomen. • Als de accu moet worden opgeborgen, wordt aanbevolen deze op te slaan met 30% van zijn laadcapaciteit. Houd uit de buurt van direct zonlicht. Ideale opslagtemperatuur: 10-20°C. • Houd het horloge uit de buurt van kleine kinderen.

**Garantie 2 jaar vanaf aankoopdatum**

**Opmerkingen over milieubescherming:** Verpakking is recyclebare grondstof. Gooi oude apparaten niet bij het huisvuil. **Reiniging:** Bescherm het horloge tegen vuil (reinig met een schone doek). Gebruik geen ruwe, grove materialen of oplosmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen. Veeg het gereinigde horloge grondig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland **Waarschuwing! Verstikingsgevaar. Kleine onderdelen.**

3 inches

p7

p8

p9

p10

p11

p12

BACK