

FRONT

3 inches




PAW Patrol Kids-Watch

Gebrauchsanleitung

3 inches

An-/Ausschalten der Kids-Watch:

Zum An- und Ausschalten der Uhr bitte den Knopf links an der Uhr 3 Sekunden drücken.

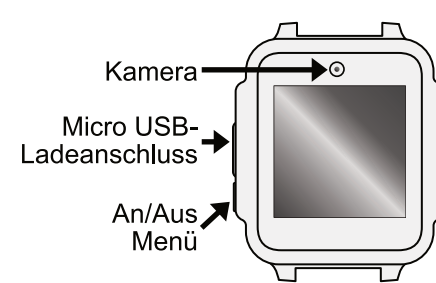

Zifferblätter:

Es gibt zwei analoge und zwei digitale Zifferblätter. Um den angezeigten Uhrenstil zu wechseln, bitte lange auf die Mitte der Uhr drücken und halten.

Hauptmenü:

In eine beliebige Richtung streichen, um das Menü zu öffnen. Um das Menü zu verlassen, kurz den An/Aus-Knopf drücken oder nach rechts Wischen.

3 inches

Statusanzeige:

In der Statusanzeige kann der Alarm, der Tonstatus und der Batteriestatus abgelesen werden.

Table with 2 columns: Icon and Status text: ALARM IST AKTIVIERT, GERÄTETON IST AN, BATTERIE-STATUS

Akku aufladen:


- Bitte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen!
- Die Schutzkappe links über dem An-/Aus-Schalter vorsichtig öffnen.
- Das mitgelieferte Ladekabel vorsichtig mit der schmalen Seite einstecken.
- Das große Ende mit einer herkömmlichen USB-Buchse mit dem Stromanschluss verbinden (an einem Computer oder einem handelsüblichen USB-Ladeadapter). Ladezeit ca. 1,5 Stunden
- Nachdem die Uhr vollständig aufgeladen ist, bitte das Ladekabel zuerst von der Stromquelle entfernen, dann von der Uhr.

3 inches

Spiele:



Box-o-round
Springe mit dem großen Objekt über das kleinere.

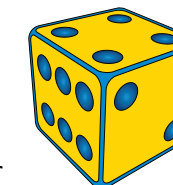

Pinball Hit Bricks
Lenke die Plattform und zerstöre die Steine mit der Kugel.

3 inches

Kamera:

- Drücke das Kamerasymbol im Menü, um in den Kameramodus zu gelangen.
Drücke das Aufnahmesymbol der Kamera, um ein Foto zu machen.
Drücke das Speichern-Symbol, um das Foto zu speichern. Oder die Mülltonne, um das Bild zu löschen.

Kamerafilter:

Es gibt lustige Filter, die mit den Pfeiltasten im Kameramodus gewechselt werden können.

Video:

- Drücke das Videosymbol im Menü, um in den Videomodus zu gelangen.
Drücke das Aufnahmesymbol der Videokamera, um ein Video zu erstellen.
Drücke das Aufnahmesymbol erneut, um das Video anzuhalten.

3 inches

- Zum Speichern muss das Speichersymbol rechts unten gedrückt werden.
Die Wiedergabe kann direkt über das Galerie-Icon erfolgen oder durch Drücken auf die Galerie im Menü.

Schritte:

Dies ist ein einfacher Schrittzähler zum Zählen der Bewegungen. Diese Funktion dient ausschließlich dem Spaß und ist kein präzises Messinstrument. Die Uhr sollte für höchste Genauigkeit am Handgelenk getragen werden.

- Drücke das Startsymbol, um den Schrittzähler zu starten. Durch Drücken des Stoppsymbols wird die Aufzeichnung angehalten.
Drücke auf das Reset-Symbol, um den Zähler auf Null zurückzusetzen.
Die zurückgelegte Strecke und der Kalorienverbrauch werden hier angezeigt.

3 inches

p1

p2

p3

p4

p5

p6

3 inches

3 inches

3 inches

3 inches

3 inches

3 inches

Aufnahme-Modus:

Im Aufnahme-Modus kann eine Tonaufzeichnung erstellt werden. Dazu auf den REC-Knopf drücken und die Aufnahme startet. Zum Anhalten der Aufnahme erneut REC drücken.

Zum Abspielen die Tonaufnahme mit den Pfeiltasten auswählen und auf Play drücken.

Durch Drücken auf die Mülltonne wird die Aufnahme gelöscht.

Alarm:

Zunächst die gewünschte Uhrzeit einstellen.

Alarmton durch Drücken des Glocken-Icons auswählen:

Es gibt verschiedene Alarmtöne zur Auswahl.

Sanduhr/Timer:

Gewünschte Dauer einstellen und bestätigen.

Stopp oder Schlummern:

Stop beendet den Alarm, Snooze verzögert den Alarm um weitere 5 Minuten.

Stoppuhr:

Zu Beginn der Zeitmessung Start drücken. Zum Pausieren drücken.

Zum Zurücksetzen drücken.

Taschenrechner:

Tippe deine Rechenaufgabe ein (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division).

Drücke auf das Gleichzeichen um das Ergebnis anzuzeigen.


Mit wird die letzte Eingabe gelöscht.

Einstellungen:


Durch Drücken auf das Option-Icon werden die Einstellungen aufgerufen. Um Einstellungen vorzunehmen, auf das Icon drücken, oder - und + Symbole wählen.




Hintergrund wechseln

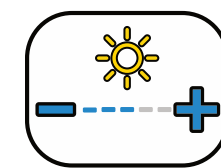


Helligkeit einstellen

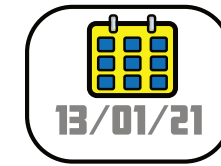

Datum einstellen

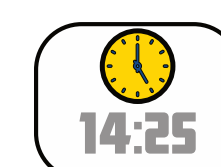

Uhrzeit einstellen

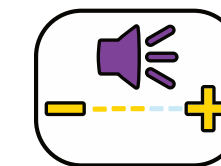

Lautstärke ändern



Speicher wählen

- UHR (interner Speicher) oder MicroSD Karte\* auswählen.
Zeigt den aktuell freien Speicherplatz an.
\*MicroSD Karte muss eingesetzt werden.

MicroSD Karte einsetzen:

Akkudeckel vorsichtig entfernen.

Akku vorsichtig herausnehmen und die MicroSD Karte mit den Kontakten nach unten einschieben. (Unterstützt MicroSD-Karten bis 32GB)

Zurücksetzen:

Im System Zurücksetzen auswählen. Zurücksetzen mit bestätigen, um die Kids-Watch auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. (Achtung: Auf der Uhr gespeicherte Dateien werden gelöscht)

©Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International



WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Verpackungsteile fern von Kindern. Sie sind nicht Teil des Spielzeugs. Verätzungsgefahr durch Batteriesäure! Der Akku kann bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffene Stelle mit klarem Wasser abspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen! Umbau oder Modifikation des Produkts beeinträchtigt die Produktsicherheit. Alle Änderungen und Reparaturen am Gerät oder Zubehör sind ausschließlich vom Hersteller oder von Personen, die ausdrücklich vom Hersteller autorisiert wurden, durchzuführen. Das eigenständige Öffnen des Produkts und die Durchführung etwaiger Reparaturen ist nicht gestattet! Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Es kann durch Stöße, Schläge oder bereits durch das Herunterfallen aus geringer Höhe beschädigt werden. Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, Nässe und extremer Hitze. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Technische Angaben können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Erhitzen Sie den Akku niemals über 60°C, lassen ihn nicht fallen und werfen ihn nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr/Brandgefahr! Die Akkuklemmen nicht kurzschließen. Setzen Sie den Akku keiner mechanischen Belastung aus. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht herunterfällt, Stößen ausgesetzt ist sowie gebogen, verdreht oder zerlegt wird. Sollte der Akku überhitzen, unterbrechen Sie unverzüglich den Ladevorgang. Ein Akku, der während des Ladevorgangs überhitzt oder sich verformt, ist defekt und sollte nicht mehr verwendet werden. Der Akku darf niemals vollständig entladen werden, da dies eine Verkürzung seiner Nutzungsdauer nach sich zieht. Reinigen Sie das Band bitte regelmäßig mit warmem Wasser und Seifenlauge. So können Sie Verfärbungen im Laufe der Zeit vorbeugen. Wenn der Akku gelagert werden muss, wird empfohlen, ihn mit 30% seiner Ladekapazität aufzubewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Ideale Lagerungstemperatur: 10-20°C. Halten Sie das Produkt von Kleinkindern fern.

Garantie 2 Jahre ab Kaufdatum
Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. Reinigung: Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. Inverkehrbringer: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland
Warnhinweis! Erstickungsgefahr. Kleine Teile.

3 inches

p7

p8

p9

p10

p11

p12

BACK