

FRONT

3 inches




PAW Patrol Kids-Watch

Instrukcja użytkownika

3 inches

Włączanie/wyłączanie zegarka dla dzieci:

Aby włączyć i wyłączyć zegarek, naciśnij przycisk po lewej stronie zegarka przez 3 sekundy.

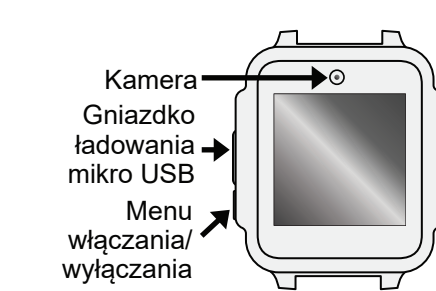

Tarcze zegarka:
Istnieją dwie tarcze analogowe i dwie cyfrowe. Aby zmienić wyświetlany styl zegarka, naciśnij i przytrzymaj przez chwilę środek zegarka.

Menu główne:

Przesuń w dowolnym kierunku, aby otworzyć menu. Aby wyjść z menu, krótko naciśnij przycisk włączania/wyłączania lub przesuń palcem w prawo.

3 inches

Wskaźnik stanu:

Alarm, stan dźwięku i stan baterii można odczytać na wyświetlaczu stanu.


	ALARM JEST WŁĄCZONY
	DŹWIĘK URZĄDZEŃ JEST WŁĄCZONY
	STAN BATERII

Ładowanie baterii: Ładowanie powinno odbywać się tylko pod nadzorem osoby dorosłej!



- Ostrożnie otwórz nasadkę ochronną po lewej stronie nad włącznikiem.
- Ostrożnie podłącz dostarczony kabel ładujący węższą stroną.
- Podłącz duży koniec do gniazdka elektrycznego za pomocą konwencjonalnego gniazda USB (w komputerze lub dostępnej w sprzedaży przejściowce do ładowania USB). Czas ładowania ok. 1,5 godziny
- Po całkowitym naładowaniu zegarka najpierw odłącz kabel ładujący od źródła zasilania, a następnie od zegarka.

3 inches

Gry:

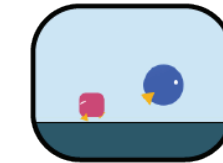

Box-o-round
Przeskocz z dużym obiektem nad mniejszym.

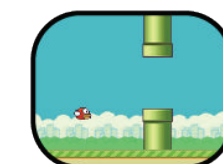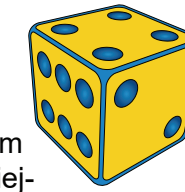

Flying Bird
Przeleć przez kolumny z ptakiem.



Pinball Hit Bricks
Steruj platformą i niszczone kamienie piłką.

3 inches

Kamera:

- Naciśnij ikonę kamery w menu, aby przejść do trybu kamery.
- Naciśnij ikonę przechwytywania kamery, aby zrobić zdjęcie
- Naciśnij ikonę zapisywania, aby zapisać zdjęcie lub koszyk na śmieci, aby usunąć zdjęcie.

Filtry kamery:

Istnieją zabawne filtry, które można zmieniać za pomocą klawiszy strzałek w trybie kamery.

Wideo:

- Naciśnij ikonę wideo w menu, aby przejść do trybu wideo.
- Naciśnij ikonę nagrywania na kamerze wideo, aby nagrać wideo.
- Naciśnij ponownie ikonę nagrywania, aby zatrzymać nagrywanie wideo.

- Aby zapisać, naciśnij symbol zapisu w prawym dolnym rogu.
- Odtwarzanie można wykonać bezpośrednio za pomocą ikony galerii lub naciskając galerię w menu.

Kroki:

Jest to prosty krokomierz do liczenia ruchów. Ta funkcja służy tylko do zabawy i nie jest precyzyjnym przyrządem pomiarowym. Zegarek należy nosić na nadgarstku, aby uzyskać maksymalną dokładność.

- Naciśnij symbol start, aby uruchomić krokomierz. Naciśnij symbol stop, aby zatrzymać nagrywanie.
- Naciśnij symbol resetowania, aby zresetować licznik do zera.
- Tutaj wyświetlany jest pokonany dystans i spalone kalorie.

3 inches

p1

p2

p3

p4

p5

p6

3 inches

3 inches

3 inches

3 inches

3 inches

3 inches

Tryb nagrywania:

W trybie nagrywania można wykonać nagranie audio. Aby to zrobić, naciśnij przycisk REC i rozpocznie się nagrywanie.

Naciśnij REC ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

Aby odtworzyć, wybierz nagrywanie audio za pomocą klawiszy strzałek i naciśnij play.

Naciśnięcie kosza usuwa nagranie.

Alarm:

Najpierw ustaw żądany czas.

Wybierz dźwięk alarmu, naciskając ikonę dzwonka.

Do wyboru są różne dźwięki alarmowe.

Timer:

Ustaw żądany czas trwania i potwierdź.

Stop lub drzemka:

Stop zatrzymuje alarm, Drzemka opóźnia alarm o kolejne 5 minut.

Stoper:

Naciśnij Start, aby rozpocząć odmierzenie czasu.

Naciśnij ponownie, aby wstrzymać.

Naciśnij, aby zresetować.

Kalkulator:

Wpisz zadanie obliczeniowe (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie).

Naciśnij znak równości, aby wyświetlić wynik.


Naciśnij, aby usunąć ostatni wpis.

Ustawienia:

Naciśnij ikonę opcji, aby uzyskać dostęp do ustawień. Aby dokonać ustawień, naciśnij ikonę lub wybierz symbol - i +.



Zmień tło

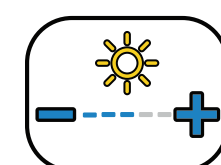


Dostosuj jasność



Ustaw datę



Ustaw godzinę

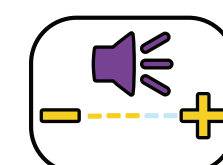

Zmień głośność



Wybierz pamięć

- ZEGAREK (pamięć wewnętrzna) lub Wybierz kartę MicroSD*.
 - Pokazuje aktualne wolne miejsce w pamięci.
- *Karta MicroSD musi być włożona.

Wkładanie karty MicroSD:

Ostrożnie zdejmij pokrywę komory baterii.

Ostrożnie wyjmij baterię i włóż kartę MicroSD stykami skierowanymi w dół. (Obsługuje karty MicroSD do 32GB)

Resetowanie:

Wybierz resetowanie w systemie.


Potwierdź reset za pomocą, aby zresetować zegarek

dzieciocy do ustawień fabrycznych.

(Uwaga: Pliki zapisane na zegarku zostaną usunięte).

© Spin Master Ltd.™ PAW PATROL i wszystkie powiązane tytuły, logotypy, postacie; i logo SPIN MASTER są znakami towarowymi firmy Spin Master Ltd. używanymi na podstawie licencji. Nickelodeon i wszystkie powiązane tytuły i logo są znakami towarowymi firmy Viacom International

Ładowanie powinno odbywać się tylko pod nadzorem osoby dorosłej!

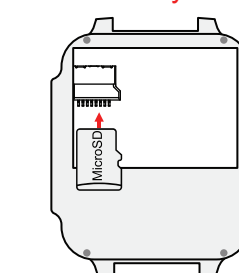

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

• Trzymać części opakowania z dala od dzieci. Nie są częścią zabawki. • Niebezpieczeństwo poparzenia kwasem akumulatorowym! Pokłnięcie baterii może zagrażać życiu. W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym przemyj skażone miejsce czystą wodą i natychmiast skonsultuj się z lekarzem! • Konwersja lub modyfikacja produktu wpływa na bezpieczeństwo produktu. • Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów muszą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby wyraźnie upoważnione przez producenta. • Samodzielne otwieranie produktu i wykonywanie jakichkolwiek napraw jest niedozwolone! Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Może zostać uszkodzone przez wstrząsy, uderzenia, a nawet upadek z niewielkiej wysokości. Trzymaj produkt z dala od wilgoci, wilgotności i ekstremalnych temperatur. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie. • Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. • Nigdy nie podgrzewaj baterii powyżej 60°C, nie upuszczaj jej ani nie wrzucaj do ognia. Istnieje ryzyko wybuchu/pożaru! • Nie zwieraj zacisków baterii. • Nie narażaj baterii na naprężenia mechaniczne. Baterii nie wolno upuszczać, narażać na wstrząsy, zginać, skręcać ani demontować. Jeśli bateria się przegrzeje, natychmiast przewij ładowanie. Bateria przegrzana lub zdeformowana podczas procesu ładowania jest uszkodzona i nie powinna być więcej używana. • Nigdy nie należy całkowicie rozładowywać baterii, ponieważ spowoduje to skrócenie jej żywotności. • Regularnie należy czyścić pasek ciepłą wodą i wodą z mydłem. Pomocno to z czasem zapobieże zbrabaniu. • Jeżeli bateria musi być przechowywana, zaleca się jej przechowywanie z 30% jej pojemności. Chron przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Idealna temperatura przechowywania: 10-20°C. • Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.

Gwarancja 2 lata od daty zakupu
Opakowanie jest surowcem nadającym się do recyklingu. Nie wyrzucaj starych urządzeń wraz z odpadami domowymi.
Uwagi dotyczące ochrony środowiska: Opakowanie jest surowcem nadającym się do recyklingu. Nie wyrzucaj starych urządzeń wraz z odpadami domowymi.
Czyszczenie: Chron urządzenie przed zabrudzeniem (czyść je czystą szmatką). Nie używaj szorstkich, gruboziarnistych materiałów, rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących. Dokładnie wytrzyj wyszczone urządzenie.
Dystrybutor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy
Ostrzeżenie! Ryzyko zadławienia. Małe części.

3 inches

p7

p8

p9

p10

p11

p12

BACK