

FRONT

3 inches




PAW Patrol Kids-Watch

Manual de usuario

3 inches

**Cómo encender/apagar el reloj infantil:**

Para encender y apagar el reloj, presionar el botón de la izquierda del reloj durante 3 segundos.

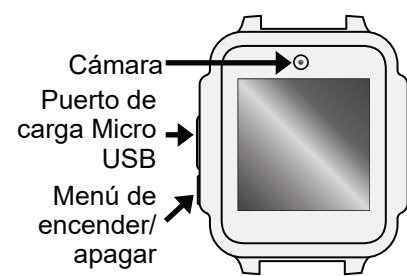

**Esferas de reloj:**

Hay dos esferas analógicas y dos digitales. Para cambiar el estilo mostrado del reloj, mantener pulsado un rato el centro del reloj.

**Menú principal:**

Arrastrar en cualquier dirección para abrir el menú. Para salir del menú, presionar brevemente el botón de encender/apagar o arrastrar hacia la derecha.

3 inches

**Indicador de estado:**

La alarma, el estado de sonido y el estado de la batería se pueden leer en la pantalla de estado.


	ALARMA HABILITADA
	EL SONIDO DEL DISPOSITIVO ESTÁ ENCENDIDO
	ESTADO DE LA BATERÍA

**Cómo cargar la batería: ¡Únicamente bajo supervisión de adultos!**

- Abrir cuidadosamente el tapón protector de la izquierda por encima del interruptor de encender/apagar.
- Enchufar cuidadosamente el cable de carga suministrado con el lado estrecho.
- Conectar el extremo grande a la toma de alimentación usando un conector USB convencional (en un ordenador o un adaptador de carga disponible comercialmente). Tiempo de carga aprox. 1,5 horas
- Después de que el reloj está totalmente cargado, retirar primero el cable de carga de la fuente de energía, y luego del reloj.



3 inches

**Juegos:**

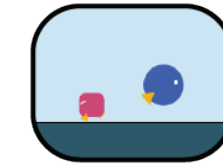

**Box-o-round**

Saltar con el objeto grande sobre el más pequeño.

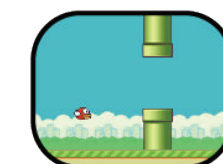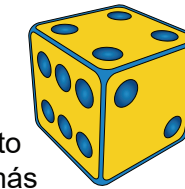

**Flying Bird**

Volar a través de las columnas con el pájaro.



**Pinball Hit Bricks**

Dirigir la plataforma y destruir las piedras con la bola.

3 inches

**Cámara:**



- Presionar el icono de cámara en el menú para entrar al modo cámara.
- Presionar el icono de captura de la cámara para tomar una foto.
- Presionar el icono guardar para guardar la imagen, o el bote de basura para eliminar la imagen.

**Filtros de cámara:**

Hay filtros divertidos que se pueden cambiar con las teclas de flecha en el modo cámara.

**Vídeo:**



- Presionar el icono de vídeo en el menú para entrar al modo vídeo.
- Presionar el icono de grabación en la videocámara para crear un vídeo.
- Presionar el icono de grabación otra vez para pausar el vídeo.

3 inches

- Para guardar, presionar el símbolo guardar en la parte inferior derecha.
- La reproducción se puede hacer directamente por medio del icono de galería o presionando la galería en el menú.

**Pasos:**

Este es un podómetro simple para contar movimientos. Esta función es únicamente para divertirse y no es un instrumento de medición preciso. Para la máxima precisión el reloj se debe llevar en la muñeca.

- Presionar el símbolo de iniciar para iniciar el podómetro. Presionar el símbolo de stop para detener la grabación.
- Presionar el símbolo de restablecimiento para restablecer el contador a cero.
- Aquí se expone la distancia recorrida y las calorías quemadas.

3 inches

p1

p2

p3

p4

p5

p6

3 inches

3 inches

3 inches

3 inches

3 inches

3 inches

**Modo de grabación:**



En el modo de grabación, se puede hacer una grabación de audio. Para hacerlo, presionar el botón REC y se inicia la grabación. Pulsar REC de nuevo para detener la grabación. Para reproducir, seleccionar la grabación de audio con las teclas de flecha y presionar reproducir. Presionar el bote de basura borra la grabación.

**Alarma:**



Primero establecer la hora deseada. Seleccionar el tono de alarma presionando el icono de campana. Hay diferentes tonos de alarma para elegir.

**Temporizador:**



Establecer la duración deseada y confirmar.

**Detener o cabezada:**

Stop detiene la alarma, Cabezada retrasa la alarma durante otros 5 minutos.

**Cronómetro:**




Presionar Iniciar para comenzar la temporización.

Presionar de nuevo para poner en pausa.

Presionar para restablecer.

**Calculadora:**



Teclear la tarea de cálculo (adición, sustracción, multiplicación, división). Presionar el signo igual para mostrar el resultado. Presionar para eliminar la última entrada.


**Ajustes:**



Presionar el icono de opción para acceder a los ajustes. Para hacer ajustes, presionar el icono o seleccionar los símbolos - y +.



Cambiar de fondo

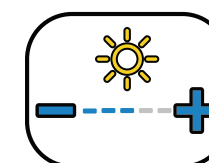


Ajustar el brillo



Configurar la fecha



Configurar la hora

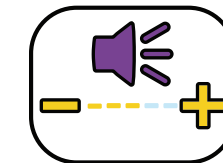

Cambiar el volumen




Seleccionar la memoria

- RELOJ (memoria interna) o
  - Seleccionar tarjeta MicroSD\*.
  - Muestra el espacio de memoria libre actual.
- \*Se debe insertar una tarjeta MicroSD.

**Inserción de la tarjeta MicroSD:**

¡Únicamente bajo supervisión de adultos!

Retirar cuidadosamente la tapa de la batería. Retirar cuidadosamente la batería e insertar la tarjeta MicroSD con los contactos mirando hacia abajo. (Admite tarjetas MicroSD hasta 32GB)

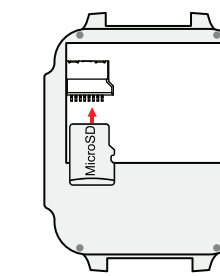

**Restablecimiento:**



Seleccionar restablecimiento en el sistema. Confirmar el restablecimiento para restablecer el reloj infantil a la configuración de fábrica.

(Atención: Se borrarán los archivos guardados en el reloj).

© Spin Master Ltd.™ PAW PATROL (Patrulla Canina) y todos los títulos, logos, personajes relacionados; el logo SPIN MASTER son marcas comerciales de Spin Master Ltd. utilizados con licencia. Nickelodeon y todos los títulos y logos relacionados son marcas comerciales de Viacom International



**ADVERTENCIA E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:**

• Guarde las piezas de embalaje lejos de los niños. No son parte del juguete. ¡Peligro de quemaduras con el ácido de la batería ácido! La batería puede poner en peligro la vida si se traga. En caso de contacto con el ácido de la batería, enjuagar la zona afectada con agua limpia y consulte a un doctor inmediatamente! • La conversión o modificación del producto alteran la seguridad del producto. • Todas las modificaciones y reparaciones en la unidad o accesorios deben ser llevadas a cabo exclusivamente por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por el fabricante. • No se permite la apertura independiente del producto y la realización de reparaciones! Mejorar la unidad con cuidado. Puede dañarse por choques, impactos o incluso si cae desde baja altura. Mantener el producto alejado de humedad, agua y calor extremo. Nunca sumergir el producto en agua u otros líquidos. • Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso. • Nunca calentar la batería a más de 60 °C, ni dejarla caer o tirarla a un fuego. ¡Existe riesgo de explosión/fuego! • No cortocircuitar los terminales de las batería. • No someter la batería a esfuerzo mecánico. No dejar caer la batería, ni someterla a choques o torsión, no desensamblarla. Si la batería se sobrecalienta, detener la carga inmediatamente. Una batería que se sobrecalienta o se deforma durante la carga está defectuosa y ya no se debe usar. • Nunca dejar que la batería se descargue completamente, ya que se acortará su vida útil. • Limpiar la correa regularmente con agua templada y jabonosa. Esto ayudará a impedir la decoloración a lo largo del tiempo. • Si se tiene que almacenar la batería, se recomienda almacenarla con el 30 % de su capacidad. Protegerla de la luz solar directa. Temperatura ideal de almacenamiento: 10-20 °C. • Mantener el producto alejado de niños pequeños.

**Garantía de 2 años desde la fecha de compra**

Notas sobre la protección medioambiental: El embalaje es materia prima reciclable. No deshacerse de aparatos antiguos en la basura doméstica. Limpieza: Proteger el aparato contra la suciedad (limpiarlo con un trapo limpio). No usar materiales rugosos o bastos, o disolventes u otros agentes de limpieza agresivos. Restregar el dispositivo limpiado minuciosamente. Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania ¡Advertencia! Peligro de asfixia. Piezas pequeñas.

p7

p8

p9

p10

p11

p12

BACK

3 inches