

FLITEZONE

#15290


6-OSNI GYRO 4-KANALNI HELIKOPTER




VARNOSTNA NAVODILA

Pred začetkom igranja preberite priročnik. Ta helikopter ni igrača in ni primeren za otroke, mlajše od 14 let. Tja lahko postavite le na odprtih območjih brez ovir, stran od gledalcev in živali. Vrteči se propeler lahko povzroči hude poškodbe. Ne približujte se vrtečim se propelerjem in si zaščitite oči z ustrezno zaščito. Vedno ohranjajte varnostno razdaljo do letečega helikopterja. Ko helikopterja ne uporabljate, vedno izključite baterijo iz električnega omrežja in ga shranite v ognjevarnih, hladnih in suhih prostorih.

Za polnjenje baterije uporabljajte samo priloženi polnilni kabel. Baterije vedno hranite stran od otrok. V primeru zaužitja takoj pokličite zdravniško pomoč. Baterij ne razstavljajte, ne mečite v ogenj in ne izpostavljajte vročini in/ali sončni svetlobi.

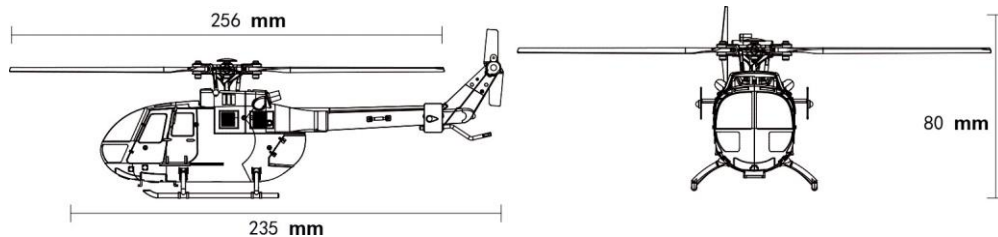

VSEBINA KOMPLETA

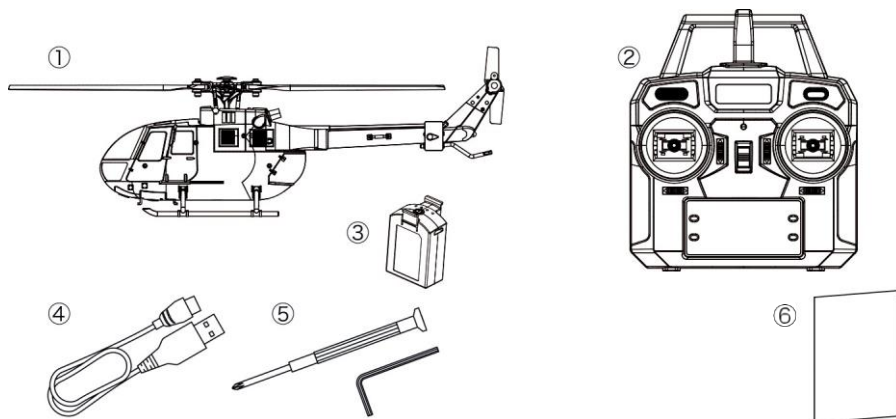

1 Helikopter

2 Radijski oddajnik OZ
Fernsteuersender


3 Akku 380mAh - 3,7V LiPo
baterija

4 Vodnik za polnjenje USB

5 Orodja


6 Navodila za uporabo

Funktionen Fernsteuersender/ Funkcije radijskega oddajnika

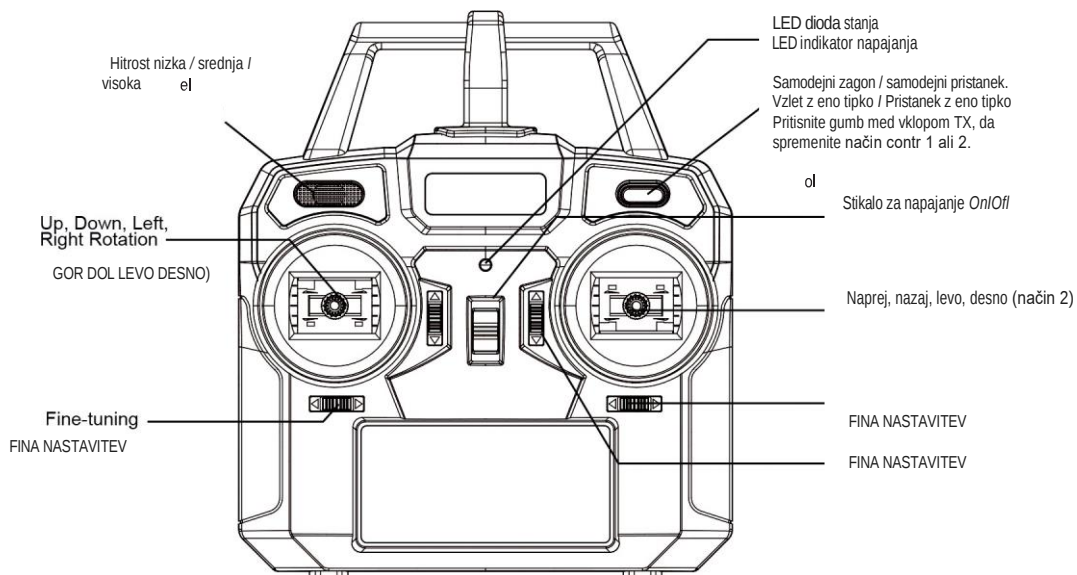

. Krmlilne palice delujejo v nasprotni smeri, ko je aktiven način 1.

Teile Beschreibung / Deli Opis

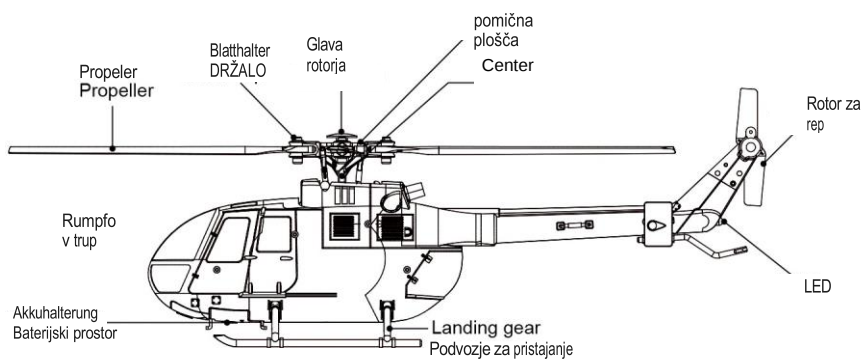


100

95

25

Polnjenje akumulatorja

Baterijo Lipo lahko napolnite prek vrat USB računalnika.

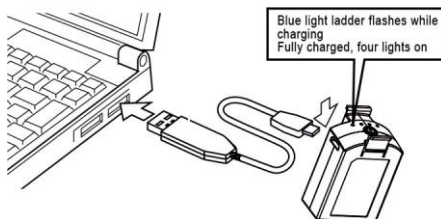



1. Priključite polnilni kabel USB v računalnik
2. Priključite LiPo baterijo na polnilni kabel, modra lučka utripa = polnjenje, štiri luči svetijo = polnjenje končano

Polnilni kabel lahko priključite tudi na napajalnik mobilnega telefona ali napajalno banko, da napolnite baterijo.

Priprave na let


Prepričajte se, da so baterije letalske baterije in baterije oddajnika polne. Izberite območje za letenje brez ovir, razen prometa, gledalcev in daljnovodov. Lopatice rotorja se morajo prosto gibati in ne smejo biti preveč zategnjene, sicer lahko helikopter povzroča vibracije.

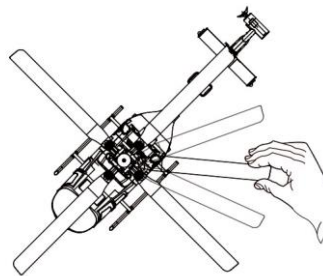

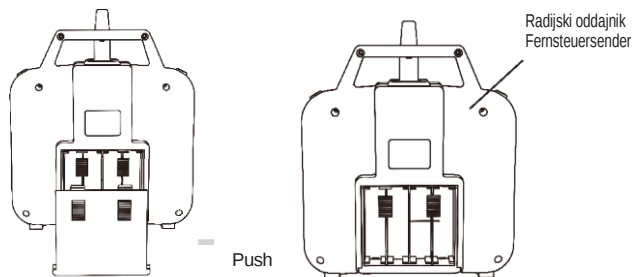

Batteriefachdeckel aufschieben
Potisnite pokrov baterije, da se odpre



4 x baterije AA MIGNON
Batterien

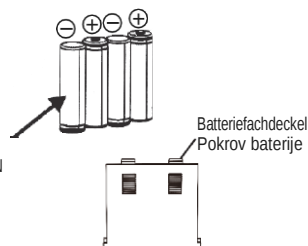

Steuerfunktionen / Funkcije krmiljenja



Plin

Dušilna

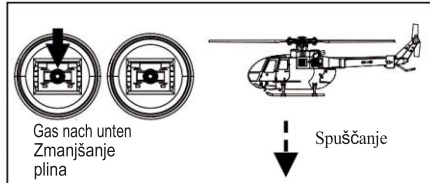
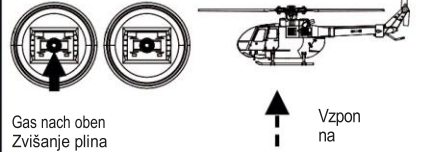


Ruder



Krmilo

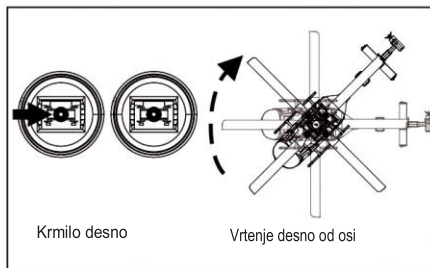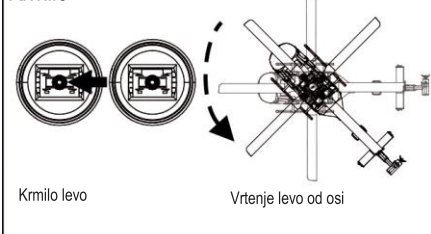

Funkcija / dviganje

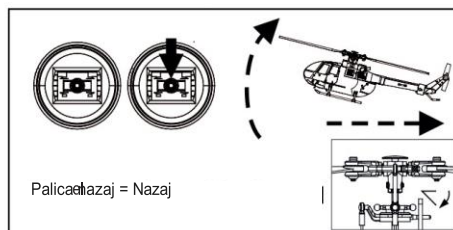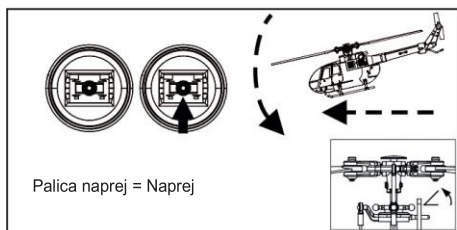

Aileron Funkcija Rolanje

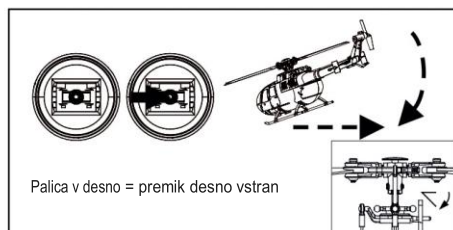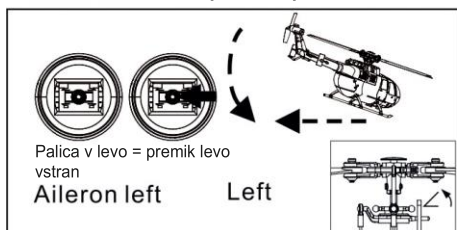

Štartna procedura

1. . Vključite oddajnik, ko helikopter stoji v bližini.

2. . Baterijo LiPo pritrdite na helikopter.


LED lučke na helikopterju in oddajniku utripajo. Oddajnik daje akustični signal in lučke vedno svetijo, vezava je uspešna.

3.


Za zagon helikopterja potegnite oba krmilna palčka v zunanje kote navzdol. Z enim gumbom lahko uporabite tudi funkcijo samodejnega vzleta.

4.


Če želite pristati s helikopterjem, za 3 sekunde povlecite plin in ga nato spustite, dokler se motor ne ustavi. Uporabite lahko tudi funkcijo samodejnega pristajanja, tako da pritisnete gumb za samodejno pristajanje na zgornji desni strani radijskega oddajnika.

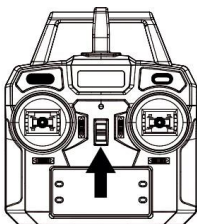


Startabfolge Schritt 1
ustreza koraku 1

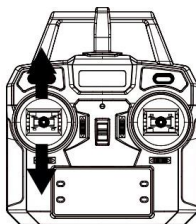


Startabfolge Schritt 3
Ustrezno koraku 3

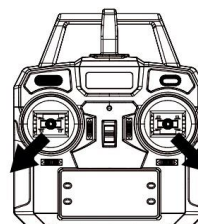

Startabfolge Schritt 4
Ustrezno koraku 4

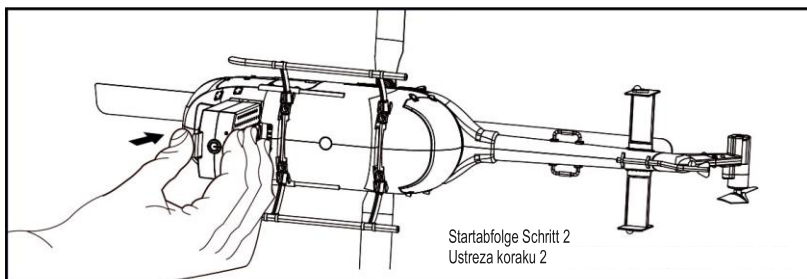

Anfänger sollten generell auf eine gerade Flugrichtung achten.
Začetniki morajo biti pozorni na smer leta.

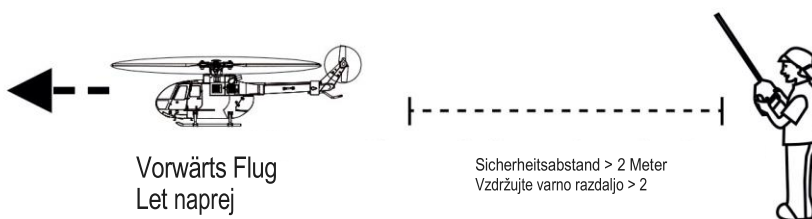

Feinjustierung - Triummung / Fine Tuning - Prilagoditev


Ce ima helikopter med lebdenjem težave z odklonom, ga lahko med letenjem natančno nastavite z gumbi za trimanje na radijskem oddajniku.

naprej nazaj			Natančna nastavitve v skladu s smerjo puščice
Levo Desno			Natančna nastavitve v skladu s smerjo puščice
Stransko Side fly Yaw			Natančna nastavitve v skladu s smerjo puščice


100

95

25

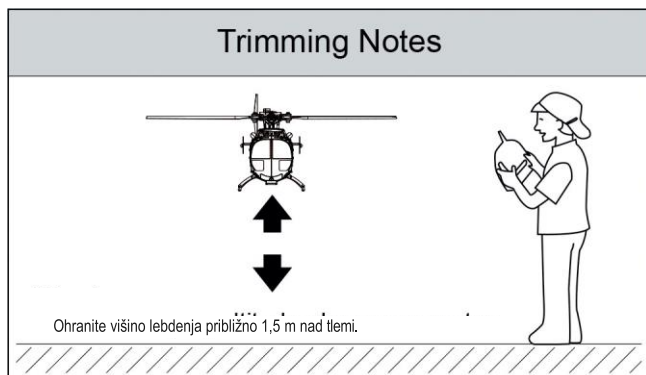

Kalibracija žiro senzorja / umerjanje žiro senzorja

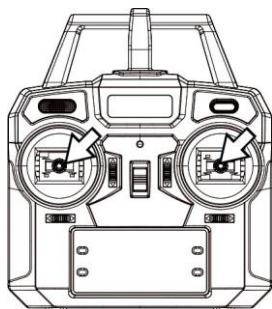

Za umerjanje žiroskopskih senzorjev postavite helikopter na izravnano površino. Potegnite obe krmilni palici v levi položaj navzdol. Svetlobna dioda na helikopterju hitro utripa, nato se oglasi zvočni signal. Če se LED na helikopterju prižge, je umerjanje končano.

Izjava proizvajalca

Izjava o skladnosti.

Pichler Modellbau izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami ustreznih direktiv EU. Izjavo o skladnosti lahko prenesete z ustrezne strani izdelka na naši spletni strani.

Pokvarjene baterije so nevarni odpadki in jih ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Zabojniki za recikliranje baterij so na voljo za odlaganje pri specializiranem prodajalcu, kjer ste baterije kupili. Take zabojnike lahko najdete tudi v supermarketih. Specializirani trgovci na drobno so jih dolžni sprejeti nazaj.

25

PICHLER Modellbau GmbH
84307 EGGENFELDEN
NEMČIJA

wmxflitezone.de

100

95

5

0

Rezervni deli in servis

Rezervni deli za ta izdelek so na voljo. Vprašajte svojega prodajalca ali obiščite www.shop.pichler.de.




15295
Ersatzteil Beutel (A)
Vrečka za rezervne dele (A)



15296
Ersatzteil Beutel (B)
Vrečka za rezervne dele (B)



15297
Ersatzteil Beutel (C)
Vrečka za rezervne dele (C)

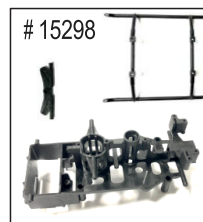


15298
Ersatzteil Beutel (D)
Vrečka za rezervne dele (D)



15299
LiPo Akku 380 - 3,7 V
LiPo baterija 380 - 3,7V
lopaticice



15292
Rotorblätter
Rotorske

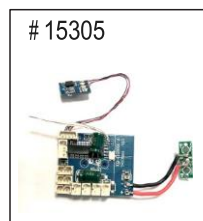

15305
Elektronik Platine
Elektronik Board



15293
Radijski oddajnik
Fernsteuersender



15294
Rumpfo
v trup



15039
Sewo



15291
Vodnik za
polnjenje USB
Ladekabel USB