

# imperial<sup>®</sup>

[www.telestar.de](http://www.telestar.de)

Bedienungsanleitung

D



## IMPERIAL BAS 8

BLUETOOTH LAUTSPRECHER

V1\_07\_02\_2020

 Bluetooth<sup>®</sup>



<b>1. VORWORT</b>	<b>4</b>
1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
<b>2. SICHERHEITSHINWEISE</b>	<b>5</b>
2.1. Zeichenerklärung	5
2.2. Sicherheitshinweis	7
2.3. Betriebssicherheit	8
2.4. Gerät anschließen	11
2.5. Gerät vor Defekten schützen	11
2.6. Hinweise zur Funkschnittstelle	13
2.7. Gerät reinigen	13
<b>3. LIEFERUMFANG</b>	<b>14</b>
<b>4. ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE</b>	<b>15</b>
<b>5. BEDIENUNG</b>	<b>18</b>
5.1. Laden des Lautsprechers	18
5.2. Ein / Ausschalten	18
5.3. Bluetooth Verbindung herstellen	19
5.4. Lautstärke ändern	21
5.5. Telefon Freisprechen	21
5.6. SD Kartenmodus	21
5.7. AUX Modus	23
5.8. FM Radiomodus	23
5.9. Gerät laden	24
5.10. TWS	25
<b>6. TECHNISCHE DATEN</b>	<b>28</b>
<b>7. FEHLERBEHEBUNG</b>	<b>29</b>
<b>8. ENTSORGUNG</b>	<b>30</b>
<b>9. CE HINWEIS</b>	<b>32</b>
<b>10. SERVICE UND SUPPORT</b>	<b>33</b>

# 1. VORWORT

## 1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

D

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gerät der Unterhaltungselektronik.

Das Gerät dient als UKW Empfänger und als Wiedergabelautsprecher für:

- Bluetooth Audiosignale,
- Über Kabel angeschlossene Audiogeräte,
- Auf Micro SD Karte gespeicherten Audiodateien.

Jede andere Bedienung oder Nutzung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Benutzen Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Wir setzen voraus, dass der Bediener des Gerätes allgemeine Kenntnisse im Umgang mit Geräten der Unterhaltungselektronik hat.

Die Haftung erlischt im Fall eines nicht bestimmungsmäßigen Gebrauchs.

## 2. SICHERHEITSHINWEISE


### 2.1. Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung
 <b>GEFAHR!</b>	Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die bei Nichtbeachtung des Hinweises, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
 <b>WARNUNG!</b>	Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, bei Nichtbeachtung des Hinweises, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
 <b>VORSICHT!</b>	Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, bei Nichtbeachtung des Hinweises, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
<b>HINWEIS!</b>	Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden und weist auf besondere Beschreibungen für den Betrieb des Gerätes hin.

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

### 2.1. Zeichenerklärung

D

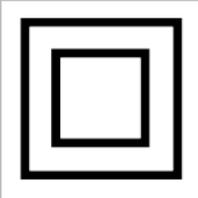Symbol	Bedeutung
	Dieses Zeichen warnt vor Gefahren.
	Schutzklasse II Elektrogeräte mit Schutzklasse II haben eine verstärkte oder doppelte Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren Teilen (VDE 0100 Teil 410, 412.1). Sie haben meist keinen Anschluss an den Schutzleiter. Selbst wenn sie elektrisch leitende Oberflächen haben, so sind diese durch eine verstärkte oder doppelte Isolierung vor Kontakt mit anderen spannungsführenden Teilen geschützt
	Die mit diesem Symbol markierten Produkte erfüllen die Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft.
	Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus in tockener Umgebung betrieben werden

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

### 2.2. Sicherheitshinweis



# WARNUNG!

Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung.

Im Falle einer Beschädigung oder eines Defekts darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

#### **Verletzungsgefahr!**

Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen.

- > Bewahren Sie das Gerät nur an für Kinder unzugänglichen Stellen auf.
- > Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- > Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät benutzen.

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

### Erstickungsgefahr!

- > **Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug!**
- > Die verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern.  
Kinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen.  
Es besteht insbesondere bei Verpackungsfolien Erstickungsgefahr.

### 2.3. Betriebssicherheit



# GEFAHR!

### Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag durch stromführende Teile.

Es besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

- > Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.  
Wenn Sie sichtbare Schäden feststellen oder das Gerät sichtbare Schäden aufweist, nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb.
- > Sollten Sie ein technisches oder mechanisches Problem feststellen, setzen Sie sich bitte mit dem TELESTAR Service in Verbindung.
- > Verwenden Sie nur USB Ladegeräte mit 5 Volt Ausgangsspannung und 1 A Ladestrom oder höher.

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

- > Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes.
- > Trennen Sie bei Betriebsstörungen das Gerät sofort von der Stromquelle. Trennen Sie dazu sofort das Netzteil von der Netzsteckdose und vom Gerät.
- > Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- > Bauen Sie das Gerät nicht um und verwenden Sie keine nicht von uns explizit genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte oder Ersatzteile.
- > Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.  
Hierzu zählen z. B. Kraftstofflagerbereiche, Tankanlagen, oder Bereiche, in denen Lösungsmittel lagern oder verarbeitet werden.
- > Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Teilchen belasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub)

**Betriebsstörungen können sich in Form von Erhitzen des Gerätes oder Rauchentwicklung aus dem Gerät oder dem Netzteil des Gerätes bemerkbar machen. Laute oder untypische Geräusche können ebenfalls ein Zeichen einer Betriebsstörung sein.**

- > Ziehen Sie in diesem Fall sofort das Netzteil aus der Netzsteckdose.
- > Fassen Sie das Netzteil ausschließlich am Gehäuse an. Ziehen Sie das Netzteil niemals am Kabel aus der Steckdose.

**Das Gerät darf nach einer Betriebsstörung nicht weiter verwendet werden, bis es von einer befähigten Person geprüft bzw. repariert wurde.**

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

- D
- > Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen.  
Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
  - > Bei längerer Abwesenheit oder bei Gewitter ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.  
Achten Sie darauf, dass der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird und dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände – z. B. Vasen – auf oder in die Nähe des Geräts oder des Netzteils gestellt werden.
  - > Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät oder das Netzteil gelangen, ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.  
Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.
  - > Achten Sie darauf, dass das Gerät oder das Netzteil nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt wird und dass keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) in der Nähe des Geräts oder des Netzteils stehen.
  - > Das Netzteil darf niemals mit nassen oder feuchten Händen angefasst oder berührt werden.

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

### 2.4. Gerät anschließen

- > Schließen Sie das Gerät nur an eine fachgerecht installierte, geerdete und elektrisch abgesicherte Steckdose an.
- > Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle (Steckdose) leicht zugänglich ist.
- > Knicken oder quetschen Sie keine Kabelverbindungen.
- > Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe, die sich auf dem Gerät befindet, mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Die Angaben auf dem Netzteil müssen dem örtlichen Stromnetz entsprechen.
- > Schließen Sie das Gerät nur an eine fachgerecht installierte Netz- Steckdose von 220– 240 V Wechselspannung, 50–60 Hz an.
- > Stellen Sie den Lautsprecher auf eine feste, ebene Unterlage.
- > Das Gerät nimmt im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss das Netzteil aus der Steckdose gezogen werden.

### 2.5. Gerät vor Defekten schützen

## HINWEIS!

- > Ungünstige Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, übermäßige Wärme oder fehlende Belüftung können das Gerät schädigen.
- >

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

D

Vermeiden Sie die direkte Nähe von: Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern, offenem Feuer, wie z.B. Kerzen, Geräten mit starken Magnetfeldern, wie z. B. Lautsprechern.

Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen über einen längeren Zeitraum aus z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, Nässe, extrem hohe oder tiefe Temperaturen.

- > Stellen Sie einen ausreichenden Abstand zu anderen Gegenständen sicher so dass das Gerät nicht verdeckt ist, damit immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- > Vermeiden Sie Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- > Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät oder das Netzteil.
- > Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.  
Hierzu zählen z. B. Kraftstofflagerbereiche, Tankanlagen, oder Bereiche, in denen Lösungsmittel lagern oder verarbeitet werden.
- > Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Teilchen-belasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub)

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

### 2.6. Hinweise zur Funkschnittstelle

Das Gerät erzeugt ein elektromagnetisches Feld.

Achten Sie bitte auf Hinweise in Ihrer Umgebung, die das Betreiben von elektronischen Geräten verbieten oder einschränken.

Dies kann z.B. in Krankenhäusern, an Tankstellen und Tankanlagen oder an Flughäfen der Fall sein.

Sollten entsprechende Warnhinweise vorhanden sein, trennen Sie das Gerät umgehend vom Strom.

Die im Gerät enthaltenen Komponenten erzeugen elektromagnetische Energie und Magnetfelder. Diese können medizinische Geräte wie Herzschrittmacher oder Defibrillatoren beeinträchtigen. Halten Sie bitte daher einen sicheren und ausreichenden Abstand zwischen medizinischen Geräten und dem Lautsprecher ein.

Wenn Sie einen Grund zur Annahme haben, dass der Lautsprecher eine Störung mit einem medizinischen Gerät verursacht, schalten Sie den Lautsprecher umgehend aus oder trennen es vom Strom.

### 2.7. Gerät reinigen

Vor der Reinigung ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.

Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch um das Gerät zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine Flüssigkeiten zur Reinigung des Gerätes.

Verwenden Sie keine Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

Die Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.


### 3. LIEFERUMFANG

Bitte entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vollständig. Sollten ein oder mehrere der angegebenen Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an:

TELESTAR Service Center,  
Am Weiher 14,  
56766 Ulmen  
e-mail: [service@telestar.de](mailto:service@telestar.de)

Anzahl	Erklärung
1	Lautsprecher BAS 8
1	USB Ladekabel
1	Bedienungsanleitung
1	AUX Kabel
1	Garten Erdspeiß (2-teilig)
1	Garantiekarte

## 4. ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE

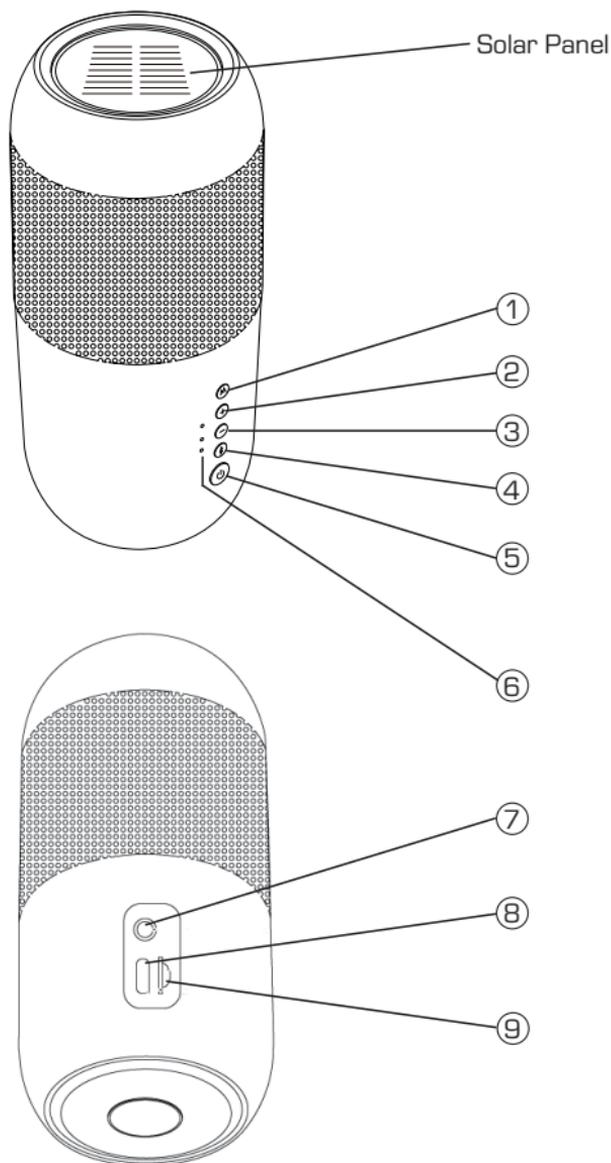

D

## 4. ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE

### 1. **Mode**

Drücken Sie diese Taste kurz, um zwischen den einzelnen Betriebsmodi zu wechseln.

### 2. **Laustärke +/ Nächster Titel**

Drücken Sie die Taste kurz um den nächsten Titel bei der Wiedergabe einer Datei über die SD Karte oder Bluetooth anzuwählen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.

### 3. **Lautstärke -/ Vorheriger Titel**

Drücken Sie die Taste kurz um den vorherigen Titel bei der Wiedergabe einer Datei über die SD Karte oder Bluetooth anzuwählen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.

### 4. **Bluetooth Taste**

Mit dieser Taste kann eine Bluetooth Verbindung zu einem mobilen Gerät hergestellt werden.

### 5. **Ein/Aus Taste**

Drücken Sie die Taste für 2 Sekunden um das Gerät ein -oder auszuschalten.

### 6. **Indikator LED 1**

Blinkt blau: Gerät im Bluetooth Pairing Modus.  
Suche nach einer Bluetooth Verbindung.

### **Indikator LED 2**

Leuchtet rot: Gerät befindet sich im Aufladevorgang über USB.

Leuchtet grün: Gerät befindet sich im Aufladevorgang über Solarpanel.

## 4. ÜBERSICHT DER BEDIENELEMENTE

- 7. AUX IN 3,5 mm**  
Verbinden Sie hier eine externe Audioquelle wie MP3 Player, Smart Phone oder Tablet mit dem 3,5 mm AUX Klinken Kabel.
- 8. Micro-USB Anschluss**  
Verbinden Sie über diese Buchse das im Lieferumfang enthaltene Kabel um das Radio über eine USB Stromquelle aufzuladen.
- 9. Micro SD Karten Einschub**  
Setzen Sie hier eine Micro SD Karte ein um von dieser Musik abspielen zu können.

## 5. BEDIENUNG

### 5.1. Laden des Lautsprechers


D

Vor der ersten Inbetriebnahme empfehlen wir, das Gerät für ca. 2 Stunden aufzuladen. Verbinden Sie das Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB Ladekabel mit einer USB Stromversorgung, z.B. an einem PC, an einem USB Ladegerät oder an einem Notebook.

Sobald die Stromversorgung hergestellt ist, startet der Ladevorgang.

### 5.2. Ein / Ausschalten

Halten Sie den EIN/AUS Schalter (5)  für ca. 2 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet. Es ertönt ein kurzer Ton.

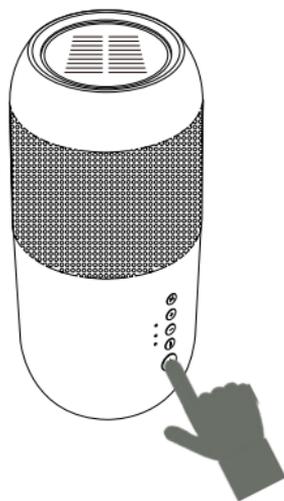

## 5. BEDIENUNG

Das Gerät befindet sich im Bluetooth Modus und sucht nach vorhandenen Bluetooth Geräten.

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den EIN/AUS Schalter (5)  erneut für ca. 2 Sekunden gedrückt.

### 5.3. Bluetooth Verbindung herstellen

Um eine Bluetooth Verbindung zu einem Bluetooth fähigen Gerät herzustellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Halten Sie den EIN/AUS Schalter (5)  für ca. 2 Sekunden gedrückt.


Drücken Sie die Taste M (1) so oft, bis die Ansage „Bluetooth Mode“ ertönt,

Öffnen Sie an Ihrem Tablet oder Smartphone die Bluetooth Einstellungen und starten Sie eine Suche nach Bluetooth Geräten.

Nach abgeschlossener Suche wählen Sie aus der Liste bitte das Gerät IMPERIAL BAS 8 aus und stellen eine Verbindung her.

## 5. BEDIENUNG

D

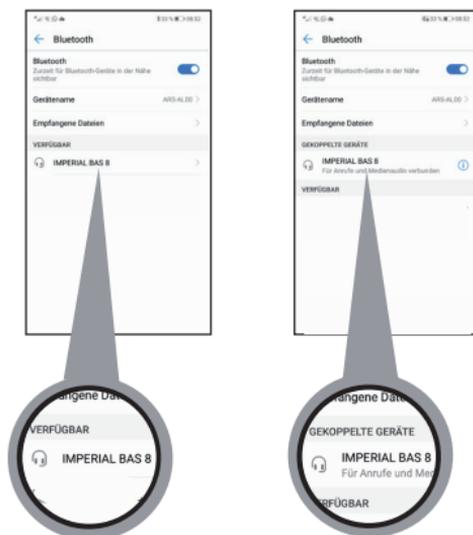

Sollte eine Passwort Abfrage an Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Smartphone erscheinen, geben Sie bitte das Passwort 0000 ein.

Nachdem Sie die Verbindung hergestellt haben, leuchtet die Indikator LED dauerhaft blau. Sie können nun Musikdateien von Ihrem Smartphone oder Tablet über den Lautsprecher abspielen.

Der Lautsprecher verbindet sich automatisch nach einem erneuten Einschalten mit dem zuletzt verbundenen Tablet oder Smartphone. Eine erneute Suche ist nur dann erforderlich, wenn Sie den Lautsprecher mit einem anderen Gerät koppeln möchten.

Hinweis:

Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn in dieser Zeit keine Bluetooth Verbindung hergestellt wurde.

## 5. BEDIENUNG

### 5.4. Lautstärke ändern

Halten Sie die Taste [2]  gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Halten Sie die Taste [3]  gedrückt, um die Lautstärke zu verringern. Im Bluetooth Modus können Sie auch die Lautstärkeregelung Ihres Mobilgerätes benutzen, um die Lautstärke des Lautsprechers anzupassen.

### 5.5. Telefon Freisprechen

Sie können den Lautsprecher als Freisprecheinrichtung für Ihr Smartphone benutzen, sofern das Smartphone via Bluetooth mit dem Lautsprecher gekoppelt ist. Wenn während der Musikwiedergabe über Bluetooth ein Telefonanruf erfolgt, können Sie diesen über den Lautsprecher entgegennehmen.

Drücken Sie dazu die Taste [5]  um den Anruf entgegenzunehmen. Drücken Sie die Taste [5]  erneut, um den Anruf zu beenden.

Hinweis:

Bei einem eingehenden Anruf wird die laufenden Musikwiedergabe stummgeschaltet. Nachdem der Anruf beendet wurde, wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.


### 5.6. SD Kartenmodus

Sie können neben einer Bluetooth Verbindung Musik auch von einer SD Karte im Gerät abspielen.

## 5. BEDIENUNG

Setzen Sie eine SD Karte in den SD Kartenslot ein.

D

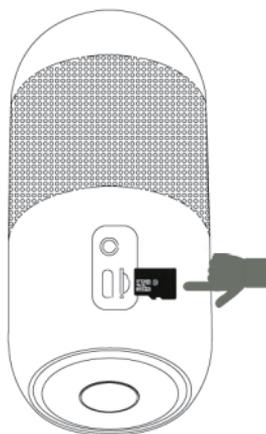

Der Lautsprecher startet nun automatisch mit der Wiedergabe der Musikdateien, die auf der SD Karte gespeichert sind.

Um den SD Kartenmodus aufzurufen, drücken Sie die Taste (1) M so oft, bis die Ansage „SD Card Mode“ ertönt. Drücken Sie die Taste (2)  kurz um den nächsten Titel anzuwählen.

Drücken Sie die Taste (3)  kurz um den vorherigen Titel anzuwählen.

Halten Sie die Taste (2)  gerückt um die Lautstärke zu erhöhen.

Halten Sie die Taste (3)  gerückt um die Lautstärke zu verringern.

## 5. BEDIENUNG

### 5.7. AUX Modus

Sie können jedes Audio Wiedergabe Gerät mit einem analogen Audioausgang mit 3,5 mm Klinken Buchse anschließen. (z.B. MP3 Player, Smart Phone, Tablet PC etc.)

Schalten Sie den BAS 8 ein.

Verbinden Sie Ihr Abspielgerät über das im Lieferumfang enthaltene 3,5 mm Klinken-Audiokabel, und schließen Sie dieses über die AUX Buchse des Lautsprechers an. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, ertönt die Ansage „Line In Mode“.

Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem angeschlossenen Gerät. Halten Sie die Taste [2]  gedrückt um die Lautstärke zu erhöhen. Halten Sie die Taste [3]  gedrückt um die Lautstärke zu verringern.

Tipp:

Die Musiksteuerung erfolgt im AUX Betrieb über das angeschlossene Gerät. Funktionen der Titelauswahl können in diesem Modus nicht über den Lautsprecher erfolgen, sondern müssen am angeschlossenen Gerät vorgenommen werden.

### 5.8. FM Radiomodus

Der BAS 8 verfügt über eine Radiofunktion, mit der FM Radiosender empfangen werden können.

Drücken Sie die Taste [1] M so oft, bis die Ansage „FM Mode“ ertönt. Drücken Sie die Taste [2]  kurz um einen Radiosendersuchlauf zu starten. Der Suchlauf stoppt beim nächsten, gefundenen Sender. Dieser wird im Anschluss wiedergegeben.


## 5. BEDIENUNG

### 5.9. Gerät laden

#### D Über USB

Um den Lautsprecher zu laden, verbinden Sie das Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB Kabel an ein USB Ladegerät oder eine andere USB Stromquelle. Es wird empfohlen ein USB Ladegerät mit 5 Volt / 1 A Ladestrom zu benutzen. Schalten Sie das Gerät über die Taste [5]  aus.

Sobald eine Spannungsquelle angeschlossen wurde, startet der Ladevorgang für den internen Akku. Die Indikator LED (6) leuchtet dabei dauerhaft rot.

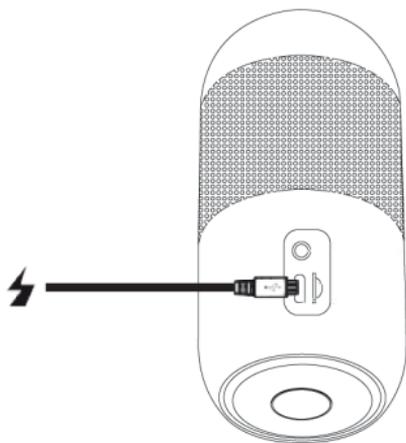

## 5. BEDIENUNG

### Über Solar Panel

Der Lautsprecher kann auch über das eingebaute Solar Panel aufgeladen werden. So können Sie das Gerät auch unabhängig von einer Stromquelle mit Hilfe des Sonnenlichts oder einer anderen Lichtquelle aufladen.

Schalten Sie das Gerät über die Taste [5]  aus und richten Sie das Solarpanel in Richtung des einfallenden Sonnenlichts oder einer anderen starken Lichtquelle.

Bei ausreichendem Lichteinfall leuchtet die Indikator LED [6] dauerhaft grün.

Ist die Lichtintensität für eine Aufladung nicht ausreichend, leuchtet die LED nur schwach oder gar nicht. Ändern Sie in diesem Fall die Position des Lautsprechers um den Lichteinfall auf das Solar Panel zu erhöhen um ein optimales Ladeergebnis zu erreichen.


### 5.10. TWS

TWS steht für True Wireless Stereo (drahtlose Wiedergabe echten Stereosounds). Im TWS-Modus kann sich der BAS 8 drahtlos über Bluetooth mit einem zweiten BAS 8 verbinden, wobei ein Lautsprecher den rechten, der andere den linken Audiokanal eines Stereosystems übernimmt. So entsteht über zwei gekoppelte Lautsprecher ein echter, synchroner, drahtloser Stereosound.


## 5. BEDIENUNG

D

### Normalbetrieb

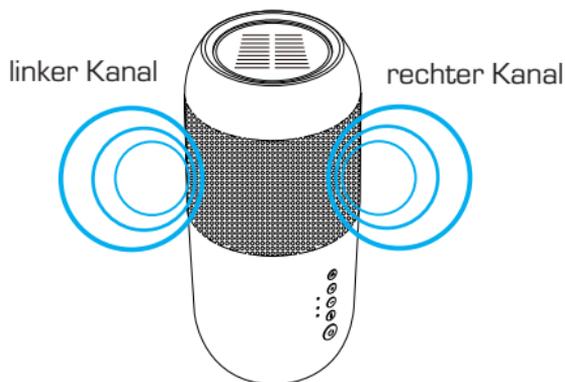

### TWS Modus

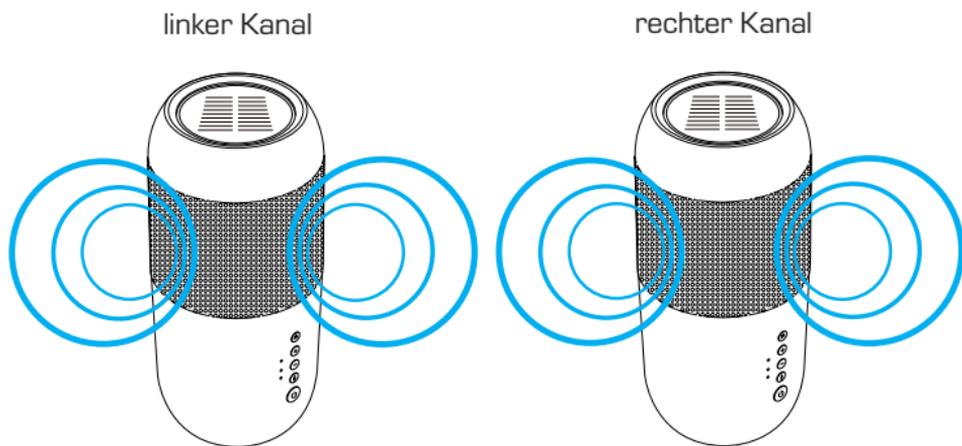

Um den TWS Modus ausführen zu können, benötigen Sie zwei BAS 8 Lautsprecher. Schalten Sie beide Lautsprecher über die Taste [5]  ein.

## 5. BEDIENUNG

Drücken Sie die Bluetooth Taste (4) an beiden Geräten gleichzeitig. Ein akustischer Hinweis signalisiert die Verbindung der beiden Geräte.

D

## 6. TECHNISCHE DATEN

### System

Ausgangsleistung	2x5 W
Bluetooth	Frequenz: 2402 - 2480 MHz Leistungspegel: $\geq$ - 3.325dBm
interne Batterie	Lithium Ionen 1800 mAh
Stromversorgung	5 Volt / 2 Ampere
Frequenzbereich	100 Hz- 20 KHz
Solar Panel	50mA/h
Dateiformate	MP3/WMA/WAV
Abmessungen	770 mm x 167 mm x 770 mm
Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Gewicht	395 g

## 7. FEHLERBEHEBUNG

Symptom	Mögliche Ursache und Abhilfe
Kein Ton bei einer Bluetooth Verbindung	<b>Gekoppeltes Bluetooth Gerät nicht eingeschaltet.</b> <b>Lautstärke zu gering eingestellt</b> Erhöhen Sie die Lautstärke Mobilgerät. Starten Sie die BAS 8 neu.
Keine Bluetooth Kopplung zu einem Bluetooth Gerät möglich	<b>Pairing Modus am zu verbindenden Gerät nicht aktiv.</b> Stellen Sie sicher, dass das zu verbindende Gerät im Pairing Modus ist. Nur dann ist es möglich eine Kopplung mit dem BAS 8 herzustellen. <b>Distanz zwischen beiden Geräten zu hoch</b> Verringern Sie den Abstand der beiden Geräte zueinander und führen Sie einen erneuten Bluetooth Suchlauf durch.
Verbindungsabbruch oder Aussetzer der Musikwiedergabe über Bluetooth	<b>Abstand zwischen Tablet/Smartphone und Lautsprecher zu hoch.</b> Verringern Sie den Abstand der Gerät. Tipp: Der Abstand sollte 10 m nicht überschreiten.
Einschalten des BAS 7 nicht möglich	Akku vollständig erschöpft. Bitte verbinden Sie den Lautsprecher mit einer USB Stromquelle um den Ladevorgang zu starten.

## 8. ENTSORGUNG

### 8.1. Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien.

Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu.




### 8.2. Entsorgung des Gerätes

Das rechts abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012 / 19 / EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

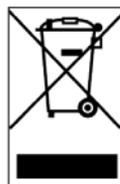

## 8. ENTSORGUNG

### 8.3. Entsorgung von Batterien

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Das rechts abgebildete Symbol bedeutet, dass Sie als Verbraucher verpflichtet sind, alle Batterien und Akkus einer gesonderten



Entsorgung zuzuführen. Entsprechende Sammelbehälter stehen im Fachhandel und zahlreichen öffentlichen Einrichtungen bereit. Informationen zur Entsorgung alter Batterien und Akkus erhalten Sie zusätzlich auch bei Entsorgungsfachbetrieben, Stadt- und Gemeindeverwaltungen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltöne bedeutet, dass die Batterie/ der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.



Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen. Hiermit erklärt die TELESTAR DIGITAL GmbH, dass sich das Gerät IMPERIAL BAS 8 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG sowie der EMV Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: [www.telestar.de/de\\_DE/Konformitaetserklaerung/352-529/?productID=22908](http://www.telestar.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-529/?productID=22908)

Alle in dieser Bedienungsanleitung angegebenen technischen Daten und beschriebenen Funktionen entsprechen dem Stand der Drucklegung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Abschrift und Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der TELESTAR-DIGITAL GmbH gestattet.

Stand: Januar 2020

Inverkehrbringer:

TELESTAR DIGITAL GmbH

Am Weiher 14

56766 Ulmen

## 10. SERVICE UND SUPPORT

Sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Sollte ihr Lautsprecher nicht richtig funktionieren, muss nicht gleich ein Defekt vorliegen. Bitte schicken Sie das Gerät nicht gleich ein, rufen Sie uns an!

Technische Hotline  
für Deutschland: 02676 / 9520101

Gerne können Sie auch eine E-mail an  
[service@telestar.de](mailto:service@telestar.de)  
oder ein Fax an:  
02676 / 9520159 senden.

Sollten wir das Problem auf diesem Wege nicht lösen können,  
senden Sie das Gerät bitte an unser Servicecenter unter folgender  
Adresse ein:

Für Deutschland:  
TELESTAR Service Center, Am Weiher 14, 56766 Ulmen

Für Österreich:  
fsms GmbH, Welser Straße 79, A-4060 Leonding





Alle in dieser Bedienungsanleitung angegebenen technischen Daten und beschriebenen Funktionen entsprechen dem Stand der Drucklegung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Abschrift und Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der TELESTAR-DIGITAL GmbH gestattet.  
Stand: Februar 2020