

Navodila za uporabo

Sončna radijsko vodena stenska ura

Kat. št. 2521714



b) Baterija za polnjenje

- Baterije za polnjenje so trajno vgrajene in jih ni mogoče zamenjati.
- Baterij za ponovno polnjenje nikoli ne poškodujte. Če poškodujete ohišje baterije, obstaja nevarnost eksplozije in požara!
- Stiki/povezave baterij za ponovno polnjenje ne smejo biti kratkoročno povezani. Baterij za ponovno polnjenje ali izdelka ne mečite v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije in požara!

Predvidena uporaba

Ta ura ponuja naslednje funkcije: Natančen čas, datum ter prikaz vlažnosti in notranje temperature. Poganja jo sončna celica.

Primerna je le za uporabo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem ni dovoljena. Vsekakor se je treba izogibati stiku z vlago, npr. v kopalnici in podobno.

Zaradi varnosti in dovoljenja izdelka ni dovoljeno spreminjati in/ali prilažati. Če izdelek uporabljate za namene, ki niso opisani zgoraj, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko nepravilna uporaba povzroči nevarnosti, kot so kratek stik, požar itd. Natančno preberite navodila za uporabo in jih hranite na varnem mestu. Tretjim osebam izdelek predajte le skupaj z navodili za uporabo.

Izdelek je skladen z zakonskimi, nacionalnimi in evropskimi zahtevami. Vsa imena podjetij in označbe izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

Obseg dobave

- Ura
- Navodila za uporabo



Trenutna navodila za uporabo

Najnovejša informacija o izdelku prenesite na spletni strani www.conrad.com/downloads ali poskenirajte prikazano kodo QR. Sledite navodilom na spletnem mestu.

Razlaga simbolov



Simbol z izklicnikom v trikotniku označuje pomembne informacije v teh navodilih za uporabo. Vedno natančno preberite te informacije

→ Simbol puščice lahko najdete, kadar potrebujete posebne nasvete in informacije o delovanju, ki jih je treba navesti.

Varnostna navodila



Pozorno preberite navodila za uporabo in bodite še posebej pozorni na varnostna navodila. Če ne upoštevate varnostnih navodil in informacij o pravilnem ravnanju v teh navodilih za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti za morebitne nastale telesne poškodbe ali materialno škodo. V takšnih primerih preneha veljati tudi garancija/garancija.

a) Splošne informacije


- Izdelek ni igrača. Hranite ga stran od otrok in hišnih ljubljencev.
- Embalažnega materiala ne puščajte ležati na prostem. Ta lahko postane nevarna igrača za otroke.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, močnimi vibracijami, visoko vlažnostjo, vlago, vnetljivimi plini, hlapi in toplini.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Če varno delovanje ni več mogoče, izdelek izključite iz uporabe in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Varno delovanje ni več zagotovljeno, če izdelek
 - ima vidne poškodbe,
 - ne deluje več pravilno,
 - je bil dalj časa shranjen v neugodnih okoliškin pogojih ali
 - je bil izpostavljen večjim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte previdno. Poškodujejo ga lahko udarci, trki ali že z manjše višine ga poškodujejo.
- Če imate kakršne koli dvome o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka, se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževanje, nastavitve in popravila naj opravlja le strokovnjak ali specializirana delavnica.
- Če imate vprašanja, na katera v teh navodilih za uporabo ni odgovorov, se obrnite na našo tehnično službo za stranke ali druge strokovnjake.

Opis delovanja

Radijski signal (DCF) za prikaz natančnega časa je kodiran in ga oddaja oddajnik v Mainflingu pri Frankfurtu. Oddajnik ima doseg približno 1 500 km. Ure z vgrajenim radijskim sprejemnikom lahko sprejemajo in dekodirajo radijski signal v tem območju oddajanja. Pri teh urah zato ni treba ročno nastavljati časa (npr. pri prehodu z zimskega na poletni čas). Samodejni prehod iz poletnega na zimski čas ali obratno se izvede najpozneje po 24 urah.

Upravljalni elementi

Ura zdaj začne iskati radijski časovni signal "DCF". Če se ura ne nastavi sama, jo postavite na primer blizu okna ali jo obrnite za 90°. Da bi zmanjšali motnje pri sprejemu, ure ne postavljajte v bližino kovinskih predmetov ali drugih električnih naprav! Ko je sinhronizacija uspešno zaključena, se prikaže trenutni čas. Če zapustite območje sprejema radijskega signala (območje 1500 km), naprava deluje kot običajna ura.

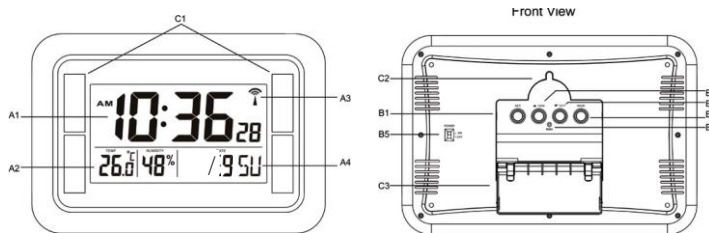

Del A - Zaslon LCD

- A1: Radijsko krmiljen prikazovalnik časa
A2: Prikaz temperature in vlažnosti
A3: Radijski simbol
A4: Prikaz dneva v tednu in datuma

Del B - Gumbi

- B1: Gumb "Set"
B2: gumb "▲ (12/24)"
B3: gumb "▼ °C/°F"
B4: Gumb
"WAVE" B5: Dršno stikalo za vklop/izklop
B6: gumb "Reset"

Del C - Struktura

- C1: Sončna celica
C2: Odprtina za pritrditev
C3: Stojalo

Uvedba v obratovanje

- Nastavite dršno stikalo "POWER ON/OFF" na napravi na "ON". Ura nato skenira časovni signal DCF (na LCD-zaslonu utripa simbol "⌚"). Med postopkom sinhronizacije gumbi ne delujejo, razen če je sprejem signala dober ali če postopek skeniranja ročno prekličete.
- Ura skenira časovni signal vsak dan ob 3.00 zjutraj, da je čas vedno natančen. Če sprejem časovnega signala ni uspešen, se postopek skeniranja se ustavi ("⌚" ni več prikazan na LCD-zaslonu) in se ponovi pri 4.00 uri, 5.00 uri in 6.00 uri.
- Ura ročno skenira časovni signal DCF, če gumb "WAVE" (B4) držite pritisnjen 3 sekunde. Če ni mogoče vzpostaviti nobenega sprejema, se postopek skeniranja ustavi. ("⌚" ni več prikazan na LCD-zaslonu). Ko je časovni signal DCF sprejet, pritisnite gumb "WAVE" (B4), da končate postopek skeniranja.
- Utrpanje radijskega simbola ⌚ pomeni, da se zdaj sprejema časovni signal DCF.
- Pojav radijskega simbola ⌚ pomeni, da je bil signal uspešno sprejet.
- Če se časovni podatki nanašajo na poletni čas, se na zaslonu LCD prikaže napis "DST".

Ročna nastavitve časa

- 1 Za izbiro načina delovanja ure/koledarja pritisnite gumb "SET" (B1) in ga držite 3 sekunde. Način koledarja.
- 2 Pritisnite gumb "▲ (12/24) " (B2) ali "▼ °C/°F " (B3), da p r i l a g o d i t e nastavitve. Nato pritisnite gumb "SET" (B1), da potrdite vse nastavitve.
- 3 Nastavitve so prikazane v naslednjem vrstnem redu: ura, minuta, sekunda, leto, mesec, dan, časovni pas, jezik dneva v tednu.
- 4 Dan v tednu se lahko prikaže v naslednjih 8 različnih jezikih: V tem načinu lahko izbirate med različnimi jeziki: nemščina, francoščina, španščina, italijanščina, nizozemščina, danščina, ruščina in angleščina. Naslednja preglednica prikazuje jezike in izbrane kratice za dneve v tednu v ustreznem jeziku:

Jezik:	nedelja	Ponedeljek	Torek	Sreda	Četrtek	Petek	Sobota
Nemščina, GE	SO	MO	TU	MI	TU	FRI	SA
Angleščina, GB	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Španščina, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Italijanščina, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Francoški jezik, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA
Ruski, RU	BC	ПH	BT	CP	ЧT	ПT	CB
Danski, DA	SO	MA	TI	ON	NA	FR	LO
Nizozemska, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA

Območje se uporablja za države, ki lahko sprejemajo signal DCF, vendar so zunaj časovnega območja, ki velja za nemški čas. Če čas v tej državi zaostaja za nemškim časom za eno uro, je treba cono nastaviti na 1. Ura se bo nato samodejno nastavila za 1 uro naprej glede na čas, ki ga prejme prek signala.

12/24-urni način prikaza/termometer

- Pritisnite gumb "▲ (12/24) " (B2), da izberete 12- ali 24-urni način prikazovanja.
- Pritisnite gumb "▼ °C/°F " (B3), da izberete način prikaza temperature (Celzij ali Fahrenheit).

Nasveti in opombe

- Če aparat ne deluje pravilno, nastavite drsno stikalo (B6) na "OFF" in nato nazaj na "ON", da ponastavite nastavitve aparata.
- Priporočljivo je, da uro pred prvo uporabo za 12 ur postavite pod svetlobo.
- Ure ne postavljajte v bližino virov motenj/kovinskih okvirjev, kot so računalniki ali televizorji.
- Med postopkom sinhronizacije DCF gumbi ne delujejo, r a z e n č e je sprejem signala dober ali če postopek skeniranja prekličete ročno.
- Če v 15 sekundah ni bila izvedena nobena nastavitve, se način nastavljanja samodejno zaključí.

Nega in čiščenje

- Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, čistilnega alkohola ali drugih kemičnih raztopin, saj lahko poškodujejo ohišje ali celo p o s l a b š a j o njegovo delovanje.
- Zunanost izdelka očistite z mehko, suho krpo, ki ne pušča vlaken.
- Izdelka ne potaplajte v vodo.

Izjava o skladnosti (DOC)

Podjetje Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, Nemčija, izjavlja, da je ta je ta izdelek skladen z Direktivo 2014/53/EU.

- Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu www.conrad.com/downloads

V iskalo polje vnesite številko naročila izdelka; nato lahko prenesete izjavo EU o skladnosti v razpoložljivih jezikih.

Odstranitev



Vsa električna in elektronska oprema, ki se daje na evropski trg, mora biti označena s tem simbolom. Ta simbol o z n a č u j e , da je treba to napravo ob koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik odpadne opreme je dolžan odpadno opremo odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo izrabljene baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v staro napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz stare naprave, ne da bi jih uničili, ločiti od stare naprave, ne da bi jih uničili, preden jih oddajo na zbirem mestu.

Distributerji električnih in elektronskih naprav so zakonsko obvezani, da brezplačno prevzamejo stare naprave. Conrad vam p o n u j a naslednje možnosti **brezplačne** vrnitve (dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani):

- v naših trgovinah Conrad
- v zbirnih centrih, ki jih je ustanovil Conrad
- v zbirnih centrih javnih organov za ravnanje z odpadki ali na zbirnih mestih, ki jih je vzpostavil na sistemih za vračanje, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v skladu z zakonom ElektroG

Končni uporabnik je odgovoren za izbris osebnih podatkov na stari napravi, ki jo je treba odstraniti.

Upoštevajte, da v državah zunaj Nemčije za vračanje in recikliranje starih aparatov morda veljajo druge obveznosti.

vračanje in recikliranje starih aparatov.

Tehnični podatki

Ura Radijski signal
DCF Delovna napetost..... Sončna celica
Dimenzije (Š x V x G)280 x 190 x 23 mm
teža..... 558 g

