




Artikel | Item 26038

Bedienungsanleitung | Operation manual

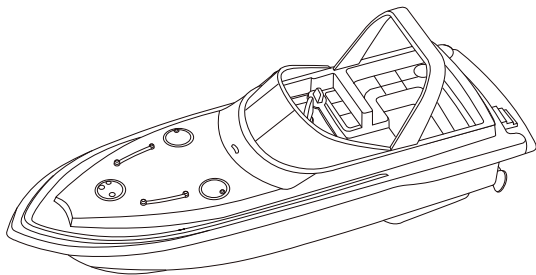

AMEWI Trade e.K.
Nikolaus-Otto-Str. 18 | D-33178 Borcheln
info@amewi.com | amewi.com

Das Handbuch enthält wichtige Informationen. Bitte nicht wegwerfen.
There is important information in the manual, please do not throw it away.

Hinweise zur Konformität

Dieses Modell wurde nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade e.K. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht.

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:
AMEWI Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borchen oder über die Website amewi.com



Sicherheits- und Gefahrenhinweise



Achtung! Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Achtung! Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie es das Modell nicht.

Achtung! Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsfahrer durch Kleinteile.



Durch Herunterfallen aus bereits geringer Höhe wird das Produkt beschädigt.

Hinweise zu Batterien / Hinweise zur Batterieentsorgung

Achtung! Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals wiederaufladbare Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazität mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die richtige Polarität. Defekte Akkus/Batterien sollten ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller.



Entsorgungshinweise

Die Firma AMEWI ist unter der WEEE Reg. Nr. DE93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf Batterie/Akku z.B. unter den links abgebildeten Mülltonnen-Symbolen).



Durch die RoHS Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte bei der Herstellung beachtet wurden.



Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichneten Batterien können Sie in jedem Altbatterie-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Die Firma AMEWI Trade e.K. beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbraucher (Haushalten, „Gelber Sack“, „Gelbe Tonne“) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO₂-Einsparung teil.


Inhalt



Mini-Boot



Sender



Ersatzteile-Box





Propeller




USB-Ladekabel


Komponente

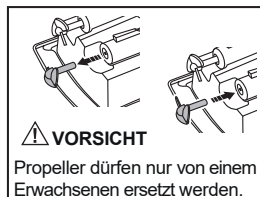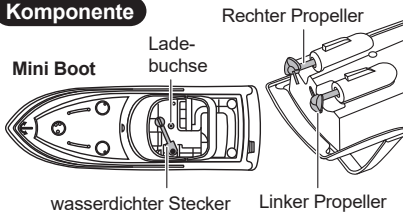

Fernbedienung

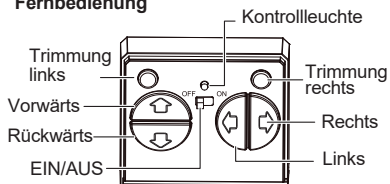

Ersatzteile-Box




Öffnen Sie die Box um das Ladekabel rauszunehmen.

Vorbereitung


1. Öffnen Sie den Deckel der Box.




2. Ziehen Sie die Fernsteuerung raus.

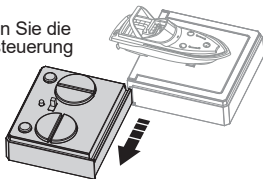

3. Entnehmen Sie das U-Boot.

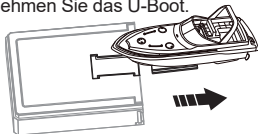


4. Entfernen Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers die Halterung von dem Boot.

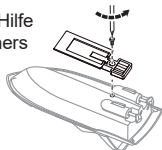


5. Öffnen Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers das Batteriefach am Sender und legen Sie 2x AAA Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.

Schließen Sie das Batteriefach wieder.

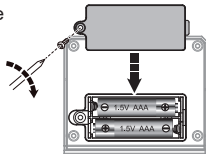

6. Schalten Sie den Sender ein. Drücken Sie einen Knopf am Sender und die Kontrollleuchte fängt an zu leuchten und zeigt an, dass es ein Signal sendet.

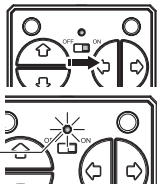




7. Akku laden

(1) Schließen Sie das USB-Ladekabel an einen PC oder einer Powerbank an, die rote LED ist nun an. (Bild 1)

(2) Stecken Sie das Kabel nun in die Ladebuchse am Boot ein. Die LED geht aus, sobald das Boot aufgeladen ist. (Bild 2)

(3) Die Ladezeit beträgt ca. 15 Minuten.

Bei voller Ladung kann das Boot ca. 5 Minuten gefahren werden.

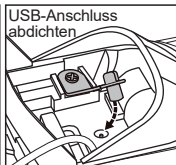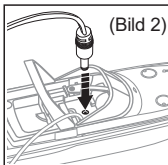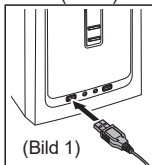

⚠ Achtung



1. Ziehen Sie während des Ladevorgangs nicht am Ladekabel oder am Stecker.
2. Für länger Akkulaufzeit, erst den Akku laden wenn er leer ist.

Steuerung



Decken Sie das Boot vor dem Gebrauch mit einem wasserdichten Stopfen ab.

Die Stromversorgung wird automatisch eingeschaltet sobald das Boot im Wasser ist.



1. Drücken Sie Vorwärts-Knopf und das Boot fährt vorwärts.





2. Drücken sie den Rückwärts-Knopf und das U-Boot bewegt sich rückwärts.





3. Drücken Sie gleichzeitig den Vorwärts-Knopf und den Links-Knopf, das Boot bewegt sich nach vorne links.





4. Drücken Sie gleichzeitig den Vorwärts-Knopf und den Rechts-Knopf, das Boot bewegt sich nach vorne rechts.





5. Drücken Sie gleichzeitig den Rückwärts-Knopf und den Links-Knopf, das Boot bewegt sich rückwärts nach links.





6. Drücken Sie gleichzeitig den Rückwärts-Knopf und den Rechts-Knopf, das Boot bewegt sich rückwärts nach rechts.



7. Drücken Sie den Links-Knopf, das Boot dreht sich um 360° nach links.



8. Drücken Sie den Rechts-Knopf, das Boot dreht sich um 360° nach rechts.




Trimmung

Wenn das Boot nicht gerade fährt, kann es mit den Trimm-Knöpfen eingestellt werden.

1. Wenn das Boot nach links zieht, drücken Sie den rechten Trimm-Knopf.

2. Wenn das Boot nach rechts zieht, drücken Sie den linken Trimm-Knopf.

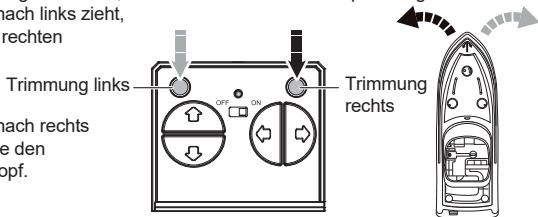

Nach dem Gebrauch

1. Wischen Sie das Boot nach Gebrauch mit einem Tuch trocken und warten Sie, bis es trocken ist.
2. Um die Lebensdauer der Batterien im Sender zu verlängern, schalten Sie den Sender nach dem Gebrauch immer aus.
3. Überprüfen Sie vor dem nächsten Gebrauch, ob der Akku vollständig aufgeladen ist und die Batterien des Senders noch über ausreichend Strom verfügen.

Achtung

1. Bitte verwenden Sie das Produkt wie in dieser Anleitung beschrieben.
2. Dieses Produkt muss unter Aufsicht von Erwachsenen zusammgebaut und verwendet werden.
3. Das Produkt enthält kleine Komponenten. Erstickungsgefahr!
4. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.
5. Das Produkt nicht in der Nähe von Feuer, bei hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit lagern.

Declaration of Conformity

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing European and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade e.K. declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline 2014/53/EU (RED). The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there.

The full text of the declaration of conformity can be found at: <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

For additional questions to the product and conformity please contact:
Amewi Trade e.K. Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln or via the website amewi.com



Security and Hazard Warnings



Attention! For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires!

We are not liable for secondary failures, material or personal damage, caused by improper usage or disregarding the security notices.

Attention! Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.

Attention! Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.



Even a drop down from a small height can cause damage to the product.

Battery Notice and Battery Disposal



Attention! Battery do not belong in children's hands. A change of the battery has to be done by an adult person. Never mix chargeable batteries with non-chargeable batteries. Never mix fully charged batteries with almost empty batteries. Never mix batteries of different capacities. Never try to charge dry batteries. Take care of the correct polarity. Defective batteries belong to special waste. Never leave a charging battery unattended. For questions about the charging time please read the manual or ask the manufacturer.

Disposal

The company AMEWI is registered below the WEEE Reg. Nr. DE93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronic products are not allowed to be put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime according to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden!



Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage.

Additional notations for the critical heavy metal are: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilver, Pb=lead (Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols).



Based on RoHS labeling the manufacturer confirms, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.



Batteries labeled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank.
(Most supermarkets have)
They are not allowed to be put into local household garbage.



AMEWI Trade e.K. is involved in the dual system for boxing over the company Firma Landbell AG. All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local household), sorted and properly utilized. The Involvement in a Dual System helps to save CO² Emissions.


Parts




Mini boat



Controller





Spare part box




Propeller
USB Charging line


Parts Identification

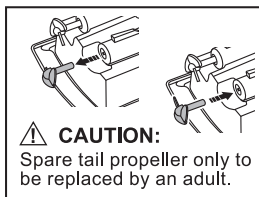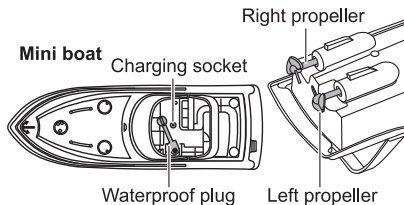

Controller

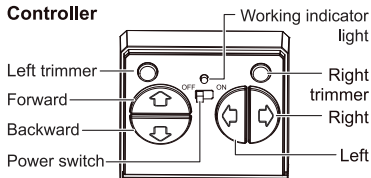

Spare part box

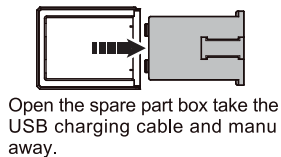


Preparation


1. Take the product out from the capsule case.




2. Figure out the remote control

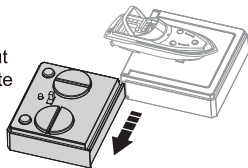


3. Take the product out.

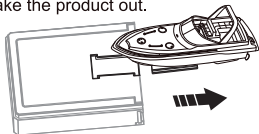

4. Use crossing screwdriver to wrench the screws under the fixed seat as per anticlockwise direction.

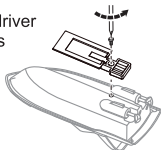


5. Use a screwdriver to loosen the screws on the battery cover by the counter-clockwise, insert 2x"AAA" batteries with the correct polarity, replace the battery cover and tighten the screws.

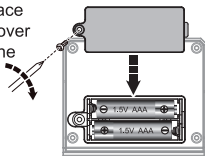




6. First allocation of controller power switch to "ON" position. Press down the key of the controller and the working indicator of the controller is ON. It shows that it has signal output this time.

Working indicator light

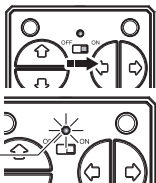

7. USB Charging

- (1). Insert the USB charging cable to power source, red light on.(Pic.1)
- (2). Insert the other end of the charging cable into the charging port of the product, and the USB cabl.(Pic.2)
- (3). When charge about 15 minutes, the charging indicator will be "OFF"and charging is finished , The mini boat works about 5 minutes when fully charged .
- (4). Refer the picture 3, after charging pls cover the cover of product.

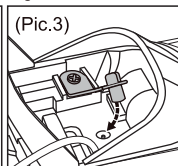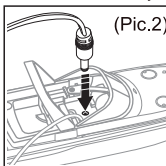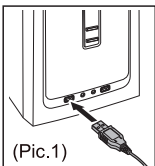



⚠ Attention

1. Do not pull the charging cable and plug during charging.
2. For battery life pls run out the power before charging.



Operation

Before use, Cover the product with waterproof plug. Make sure it is not immersed in water before putting it into the water. The power will be turned on automatically.



1. Press forward key, the mini boat will be forward.





2. Press backward key, the mini boat will be backward.





3. Press forward key and press leftward key in the same time, the mini boat will move forward and turn left;





4. Press forward key and press rightward key in the same time, the mini boat will move forward and turn right;





5. Press backward key and press leftward key in the same time, the mini boat will move backward and turn left.





6. Press backward key and rightward key in the same time, the mini boat will move backward and turn right.



7. Press leftward key, mini boat left 360 degrees revolve.




8. Press Rightward key, mini boat right 360 degrees revolve.



Trimming

When the product does not walk straight, you may adjust with trimming

1. When the product moves to the left, please press trimming button on the right.
2. When the product moves to the right, please press trimming button on the left.

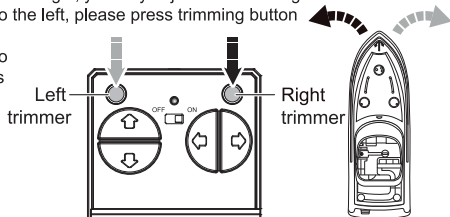

Store mini boat

1. After use, wipe the mini boat dry with a cloth and wait for it to dry up. Then pack it in the transport case or set it on the display stand.
2. To prolong useful life of batteries in the controller, always turn off the controller after use.
3. Before the next use, check to make sure the mini boat battery has been fully charged and the controller still has sufficient power.

ATTENTION

1. Please use the product in strict accordance with the instructions in the manual.
2. This product must be assembled and used under the supervision of adults.
3. This product contains small components. Please do not swallow the components to avoid suffocation hazards.
4. This product is not suitable for kids under three years old.
5. If there is radio interference to operate the venue, please select the venue operator.
6. On backout after the removal, please do not place discarded to avoid contamination sanitation.
7. Do not place near fire and high temperature, moist storage.
8. When the battery is water wet, add water to fully clean.

CE