


Brezžični grelni pladenj
01.312295.01.004

OPIS DELOV /



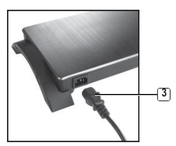

service.princess.info
© Princess 2016

[Logotip WEEE]

EN Navodila za uporabo
VARNOST
Če ne upoštevate varnostnih navodil, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.
Naprave nikoli ne premikajte tako, da potegnete za kabel, in poskrbite, da se kabel ne zaplete.
Napravo je treba postaviti na stabilno, ravno površino.
Uporabnik ne sme pustiti naprave brez nadzora, medtem ko je priključena na omrežje.
Ta naprava je namenjena izključno gospodinjski rabi in le za namen, za katerega je bila izdelana.
Ta aparat ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 8 let. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili poučeni o varni uporabi aparata in razumejo s tem povezana tveganja. Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
Aparat in njegov kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
let. Čiščenje in vzdrževanje
ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
Da se zaščitite pred električnim udarom, ne potapljajte kabla, vtiča ali naprave v vodo ali katero koli drugo tekočino.
Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
Temperatura dostopnih površin je lahko visoka, ko je naprava v delovanju.
Naprava ni namenjena za upravljanje z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
Površine se med uporabo lahko segrejejo.
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih
Stranke v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih.
Okolja tipa »nočitev z zajtrkom«.
Kmetijskih hišah.
Tega aparata ne uporabljajte na prostem.
PRED PRVO UPORABO
Vzemite napravo in dodatke iz škatle. Odstranite nalepke, zaščitno folijo ali plastiko z naprave.
Napravo postavite na ravno in stabilno površino ter zagotovite vsaj 10 cm prostega prostora okoli naprave. Ta naprava ni primerna za vgradnjo v omaro ali za zunanjo uporabo.
Pred prvo uporabo naprave obrišite vse snemljive dele z vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev.
Ko napravo prvič vklopite, se bo pojavil rahlo vonj. To je normalno, poskrbite za ustrezno prezračevanje. Ta vonj je le začasen in bo kmalu izginil.
OPIS DELOV
Kuhalna plošča
Kontrolna lučka
Priključek za napajanje
UPORABA
Priloženi kabel priključite na WARMING TRAY in ga vtaknite v vtičnico. Kontrolna lučka se prižge in WARMING TRAY začne segrevati. Ko je dosežena želeno temperaturo, kontrolna lučka ugasne.
WARMING TRAY je pripravljen za uporabo. Če se naprava ohladi, se termostat samodejno vklopi, če je WARMING TRAY še vedno priključen na omrežno napetost. To pomeni, da je naprava ves čas zaščitena pred pregrevanjem. Zahvaljujoč snemljivemu kablu lahko pladenj postavite kamorkoli, neodvisno od električnega napajanja.
WARMING TRAY še vedno oddaja toploto celih 60 minut.
Preden na pladenj postavite hrano, se prepričajte, da je pladenj vedno na ravni in trdni površini. Da bi jedi ostale tople, priporočamo uporabo posode z ravnim dnom in robovi, ki niso previsoki. Robovi namreč lahko povzročajo izgubo toplote. Če jedi pokrijete, ostanejo tople še dlje.
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Opozorilo: Pred čiščenjem naprave jo vedno izklopite, izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi.
Napravo očistite z vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte agresivnih in abrazivnih čistil, drgnilnih gobic ali jeklene volne, saj lahko poškodujejo napravo.
Električnega aparata nikoli ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino. Aparat ni primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.
OKOLJE

Ta aparat ob koncu življenjske dobe ne sme biti odložen med gospodinjske odpadke, ampak ga je treba oddati v zbirni center za recikliranje električnih in elektronskih gospodinjskih aparatov. Ta simbol na aparatu, v navodilih za uporabo in na embalaži vas opozarja na to pomembno zadevo. Materiali, uporabljeni v tem aparatu, so primerni za recikliranje. Z recikliranjem rabljenih gospodinjskih aparatov pomembno prispevate k varstvu našega okolja. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na lokalne oblasti.
Podpora
Vse razpoložljive informacije in nadomestne dele najdete na spletni strani http://www.service.princess.info/!