




Navodila za uporabo



Friteza

01.185000.01.001

OPIS DELOV

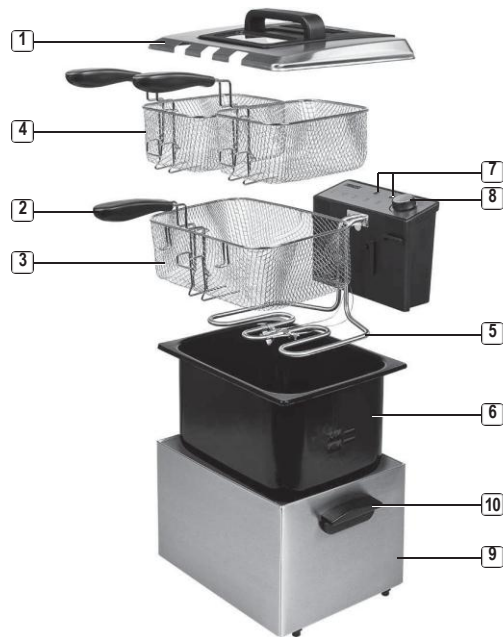

[Logotip WEEE]



Navodila za uporabo

VARNOST

- Če ne upoštevate varnostnih navodil, proizvajalec ne more biti odgovoren za škodo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.
- Aparata nikoli ne premikajte z vlečenjem za kabel in poskrbite, da se kabel ne more zapletati.
- Napravo je treba postaviti na stabilno, ravno površino.
- Uporabnik ne sme pustiti naprave brez nadzora, ko je priključena na napajanje.
- Ta naprava je namenjena izključno za gospodinjstvo rabo in samo za namen, za katerega je bila izdelana.
- Ta aparat ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 8 let. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili poučeni o varni uporabi aparata in razumejo z njim povezana tveganja. Otroci ne smejo igrati z aparatom. Aparat in njegov kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

- Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Da se zaščitite pred električnim udarom, ne potapljajte kabla, vtiča ali naprave v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Da se zaščitite pred električnim udarom, ne potapljajte kabla, vtiča ali naprave v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Napravo uporabljajte samo z ustreznim priključkom.
- Pred čiščenjem naprave je treba odstraniti priključek. Preden napravo ponovno uporabite, se prepričajte, da je vstopna odprtina popolnoma suha.
- Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so:
 - Kuhinjske površine za osebe v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih.
 - Za stranke v hotelih, motelih in drugih bivalnih okoljih.
 - Okolja tipa bed and breakfast.
 - Kmetije.
- Ko naprava ni v uporabi, pred sestavljanjem ali razstavljanjem ter pred čiščenjem in vzdrževanjem izključite vtič iz omrežja.
- Kuhalniki morajo biti nameščeni na stabilni površini, ročaji (če jih imajo) pa morajo biti nameščeni tako, da se prepreči različne vročine tekočin.
- Otroci ne smejo igrati z napravo.

- Površina se med uporabo lahko segreje.
- Med uporabo odprite pokrov fritirnice.

OPIS DELOV

1. Pokrov
2. Ročaj
3. Velika košara
4. Majhne košare
5. Grelni element
6. Posoda za olje/maščobo
7. Kontrolne lučke
8. Gumb za nastavitev temperature
9. Zunanji ovoj
10. Ročaji

PRED PRVO UPORABO

- Vzemite napravo in dodatke iz škatle. Odstranite nalepke, zaščitno folijo ali plastiko z naprave.
- Napravo postavite na ravno in stabilno površino ter zagotovite najmanj 10 cm prostora okoli naprave. Ta naprava ni primerna za vgradnjo v omaro ali za uporabo na prostem.
- Pred prvo uporabo naprave obrišite vse odstranljive dele z vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev.
- Vtičnite napajalni kabel v vtičnico. (Opomba: Preden priključite napravo, se prepričajte, da napetost, navedena na napravi, ustreza lokalni napetosti, preden napravo priključite. Napetost 220 V~240 V 50/60 Hz)
- Ta vrsta friteze je primerna samo za uporabo z oljem ali tekočo maščobo, ne pa za trdno maščobo.
- Uporaba trdne maščobe prinaša tveganje, da se v maščobi zadrži voda, ki bo ob segrevanju povzročila močno brizganje.
- Prepričajte se, da olje/maščoba ni onesnažena z vodo, na primer iz zamrznjenih izdelkov, saj bo to povzročilo prekomerno brizganje.
- Fritirnico nikoli ne uporabljajte brez olja ali maščobe, saj bi to poškodovalo aparat.
- Nikoli ne nalivajte tekočine, na primer vode, v ponev.
- Izberite med enim velikim košaro ali dvema manjšima košarama hkrati.

Pomembno pri uporabi friteze - DA

- Fritirnico uporabljajte samo za gospodinjstvo namene.
- Fritirnico uporabljajte samo za cvrtje hrane.
- Uporabljajte samo olje ali maščobo, ki je primerna za cvrtje. Preverite na embalaži, ali je maščoba ali olje primerno za to fritezo.

- Poskrbite, da je raven maščobe ali olja višja od najnižje in nižja od najvišje, torej med najnižjo in najvišjo oznako. Če je v fritezi preveč maščobe ali olja, lahko pride do prelivanja.
- Bodite previdni pri cvrtju, poskrbite za varno uporabo friteze tako, da ohranjate zadostno razdaljo med uporabnikom in napravo.
- Poskrbite, da osebe, ki potrebujejo dodatno pomoč ali nadzor, ne morejo doseči friteze.
- Olje ali maščobo zamenjajte, ko je rjav, ima umazan vonj ali kadi na začetku.
- Olje ali maščobo zamenjajte, ko je v njej preveč vode. Visoko koncentracijo vode v olju ali maščobi lahko prepoznate po velikih mehurčkih in kapljicah vode, vodni pari ali hitrem dvigu olja ali maščobe. Če je koncentracija olja v fritezi previsoka, obstaja možnost, da bo maščoba ali olje izbruhnilo, kar je lahko zelo nevarno za tiste, ki uporabljajo fritezo, in tiste, ki so v bližini friteze.
- Olje ali maščobo zamenjajte po 8 do največ 10 uporabah.
- Odstranite ves led (molekule) z zamrznjenih živil. Poskrbite, da se ocvrta hrana najprej odmrzne, tako da jo položite na suho, čisto brisačo. Ko se večina ledu stopi, hrano obrišite z brisačo.
- Prepričajte se, da je okoli friteze dovolj prostora, ko jo uporabljate.
- Fritirnico pustite, da se ohladi odkrito, da preprečite kondenzacijo.
- Fritirnico hranite na suhem in varnem mestu.
- Friterja ne smete izpostavljati dežju in vlagi.
- Bodite potrpežljivi in počakajte, da friter doseže pravo temperaturo.

Pomembno pri uporabi friteze – NE

- Posode nikoli ne shranjujte ali postavljajte na prostem ali na vlažnem mestu. Fritirnico hranite stran od dežja in vlage.
- Ne vlagajte hrane v fritezo, ko se segreva. Bodite potrpežljivi in počakajte, da friteza doseže pravo temperaturo.
- Ne cvrite preveč hrane naenkrat.
- Ne dodajajte vode v maščobo ali olje.

UPORABA

- Košaro pred uporabo operite v topli milnici in jo dobro osušite. Notranjost posode očistite z vlažno krpo in jo temeljito obrišite do suhega. Poskrbite, da so vsi električni deli popolnoma suhi.
- Napolnite aparat z zahtevano količino olja ali maščobe. Prepričajte se, da je aparat napolnjen vsaj do minimalne ravni in ne višje od maksimalne ravni, kot je navedeno na notranji strani friteze. Za optimalne rezultate priporočamo, da ne mešate različnih vrst olja.
- Na nadzorni plošči z izbirnim stikalom za temperaturo izberite temperaturo za hrano, ki jo želite ocvrti. Vtič naprave vtičnite v vtičnico.
- Svetili se bosta lučki „power“ (napajanje) in „heating“ (ogrevanje), lučka „heating“ (ogrevanje) pa ugasne, ko je dosežena željena temperatura.

- Košaro iz friterja dvignite z ročajem.
- Hrano, ki jo želite ocvrti, položite v košaro. Za najboljše rezultate naj bo hrana pred vsotavitvijo v košaro suha. Košaro počasi potopite v olje ali maščobo, da olje ne bo premočno penilo. Da olje ostane na pravi temperaturi, se termostat vklaplja in izklaplja. Rdeča kontrolna lučka se prav tako vklaplja in izklaplja.
- Ko je čas cvrtja potekel, dvignite košaro in jo obesite na kavlje v ponvi, da se olje odteče.
- Voda lahko pride v stik z oljem ali tekočo maščobo zaradi različnih vzrokov:
 - Večina živil, zlasti krompir, naravno vsebuje vodo.
 - Kondenzacija vroče pare.
 - Ledene delce v zamrznjeni hrani.
 - Hrana je pred uporabo oprana, vendar ni popolnoma posušena.
- Odstranljiva posoda po čiščenju ni temeljito posušena.
- Uporablja se napačen tip olja ali tekočega maščobnega izdelka.

Nasveti za cvrtje

- Uporabite največ 200 gramov krompirčka na liter olja.
- Pri uporabi zamrznjenih izdelkov uporabite največ 100 gramov, ker se olje hitro ohladi. Zamrznjene izdelke pretresite nad pomivalnim koritom, da odstranite odvečno led.
- Pri uporabi svežih čipsa jih po pranju osušite, da se v olje ne bo dobila voda. Čipse odprite v dveh krogih. Prvič (blansiranje) 5 do 5 minut pri 170 stopinjah. Drugič (dokončanje) 2 do 4 minute pri 175 stopinjah. Olje pustite odteči.

Menjava olja

- Preden zamenjate olje ali maščobo, se prepričajte, da sta se friter in olje ali maščoba ohladila (izvlecite vtič naprave iz vtičnice). Olje redno menjajte. To je še posebej pomembno, ko olje ali maščoba potemni ali se spremeni vonj. Olje vedno zamenjajte po vsakih 10 fritiranjih. Olje zamenjajte naenkrat. Nikoli ne mešajte starega in novega olja.
- Rabljeno olje je škodljivo za okolje. Ne odlagajte ga med običajne odpadke, ampak upoštevajte navodila lokalnih oblasti.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem izključite napravo iz vtičnice in počakajte, da se ohladi.
- Aparat očistite z vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte agresivnih in abrazivnih čistil, drgnilnih gobic ali jeklene volne, ki lahko poškodujejo aparat.
- Vsi deli, razen grelnega elementa, so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju. Vendar priporočamo ročno pomivanje, saj bo to podaljšalo življenjsko dobo izdelka.

OKOLJE



- Ta aparat ob koncu svoje življenjske dobe ne sme biti odložen med gospodinjne odpadke, ampak ga je treba oddati na centralni zbirni mestu za recikliranje električnih in elektronskih gospodinskih aparatov. Ta simbol na aparatu, navodilih za uporabo in embalaži vas opozarja na to pomembno vprašanje. Materiali, uporabljeni v tem aparatu, so reciklirani. Z recikliranjem rabljenih gospodinskih aparatov pomembno prispevate k varstvu našega okolja. Za informacije o zbirnih mestih se obrnite na lokalne oblasti.

Podpora

Vse razpoložljive informacije in nadomestne dele najdete na www.princesshome.eu!



www.princesshome.eu

© Princess 2019