


CONTENTS

Product Description3
 Packing list.....3
 Technical description4
 General Information5
 Safety5
 Usage6
 Product Specification9
 Cleaning and Maintenance9
 Warranty10
 Disposal10
 EU Declaration of Conformity11


POWER BANK 10000mAh



Product Description
—Packing list

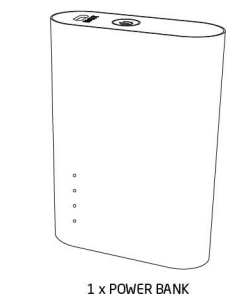

1 x POWER BANK




1 X USB-Type-C / USB 3.0 Cable



1 x User Manual

— 3 —

Technical Description

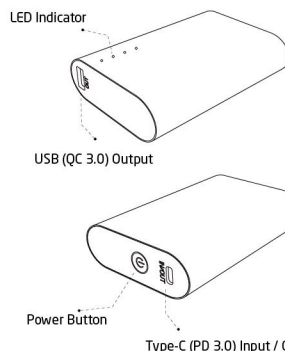

Type-C (PD 3.0) Input / Output

QC stands for quick charge
 PD stands for power delivery
 To find out whether your terminal device supports QC and / or PD, please refer to the product information or operating instructions of the device manufacturer or the information available on the Internet.

— 4 —

General Information

This manual contains information on how to use the power bank and about personal safety when using it. Please carefully read and understand all the instructions before use. Failure to follow all instructions and warnings may result in fire, electric shock or other injury or damage.
 Please retain the instruction leaflet within this pack for advice on how to safely use and maintain the product and forward it to other users.
 Pro-User accepts no liability for direct or indirect damage caused by faulty assembly or connection, a faulty usage, a usage of altered units or units that are known as damaged, a usage for purposes other than described and especially caused by failure to follow these instructions.

Safety

- Electrical devices are not toys. Keep the product away from children.
- Only use the product as intended and for purposes described in the manual.
- After opening the package, examine all parts for visible damage. If you have found any damage, please contact the company you purchased this unit from.
- Do not throw, tap or shake the product.
- Do not attempt to disassemble the product.
- Do not overcharge the product or allow the battery to completely discharge.
- When stored over a long period of time, batteries should be charged regularly (at least every three months).
- The power bank must not be charged and discharged at the same time!
- Never dispose of the power bank in a fire because they may explode.


— 5 —

- Please do not attempt to charge the product with battery exposed or case broken, and do not charge the product that are incompatible with this product.
- Avoid storing, charging or using batteries in extreme temperatures.
- When charging, the environment temperature shall not be more than 40°C.

Usage

Charging the power bank:

1. Use the Type-C cable supplied to charge the power bank from an AC adapter's USB, or from any other USB resources.
2. Charge the Power Bank fully before using it for the first time.
3. In order to obtain the maximum charging power, it is recommended to use a PD charger with Type-C to Type-C cable.

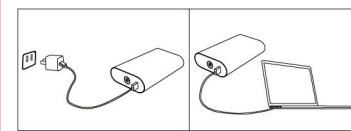


— 6 —

Charging other devices using the power bank:

1. Connect one end of the original Type-C cable with your smart phones or digital device, and the other end of cable with the power bank. Charging will commence automatically.
2. The power bank can charge two devices at the same time.
3. This power bank supports Fast Charging and is suitable for QC or PD compatible devices for optimized charging. That means the charger recognizes the connected terminal device and supplies it with the optimal current to minimize charging time.
4. To stop charging, you can press the power button twice. Or simply pull out the charging device, then the product will stop working after around 35s.

NOTE:

When discharging, the LED indicator will be short-lived on, then off. Simply press the power button once to know the remaining capacity whenever needed.

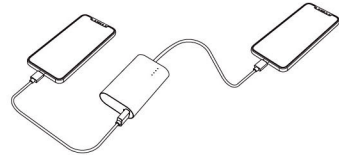

— 7 —

Indicator Status:

Mode	Indicate Lights
Self-charging	Complete charged: always on Charging: flashing
Discharging	Short-lived on, then always off
Capacity status	No power: always off
	Full power: short-lived on Less power: flashing

WARNING

1. Only use suitable charging devices or USB connections for charging.
2. Never connect the charging cable of the Power Bank to both the input and output at the same time. This could damage the battery.
3. Do not connect any terminal devices while the Power Bank is charging. This could damage the Power Bank and the connected device.

— 8 —

Product Specification

Size: approx. 24.5*62*80mm
 Color Available: black, silver, red, blue
 Charging cable: Length approx. 300mm, Type-C to USB cable
 Material: Aluminum alloy + ABS
 Input (Type-C PD): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
 Output 1 (Type-C PD): DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 Output 2 (QC 3.0): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
 Max. Output Power: 18W
 Capacity: approx. 10,000mAh
 Working temperature: -10°C to 40°C
 Electrical Safeguards: Protection against: overheat, overcharge, overcurrent

This product may be operated in EU countries.



Cleaning and Maintenance

- Please keep the product dry. If the product is wet, please use a soft cloth to wipe it clean as soon as possible.
- Please use the clean, soft and dry cloth or brush to clean the surface of the product.
- When not in use, please store the product in a dry environment and protect it from direct sunlight, heat and moisture.

— 9 —

Warranty

Pro-User warrants this product for a period of 12 months from the date of purchase to the original purchaser. Warranty is not transferable. Warranty covers defect against workmanship and materials only. To obtain warranty service, please return the unit to the place of purchase or authorized Pro-User dealer together with your proof of purchase. The warranty is void if the product has been damaged or not used as described in this manual. Warranty is void if a non-authorized repair has been performed. Pro-User makes no other warranty expressed or implied. Pro-User is only responsible for repair or replacement (at Pro-User's Discretion) of the defective product and is not responsible for any consequential damage or inconvenience caused by the defect.

Disposal

Disposing of the packaging
 Sort the packaging before you dispose of it.
 Please dispose different packaging materials in a correct way.

Disposing of the product
 The product is classed as Electrical or Electronic Equipment and should not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life. Please recycle where facilities exist. Ask your local authority or retailer for recycling advice.

— 10 —

EU Declaration of Conformity

— 11 —



POWER BANK 10000mAh
 Modell: 2015B-Schwarz, 20159-Silber,
 20160-Rot, 20161-Blau
 Max. Output Power: 18W
 Batch: AP/09
 www.pro-user.com

pro-user
PROUSER
 Seestrasse 19
 83253 Rimsting
 Germany
 www.pro-user.com

德文 50x75mm


INHALT

Produktbeschreibung 3
 Lieferumfang 3
 Technische Beschreibung 4
 Allgemeine Informationen 5
 Sicherheit 5
 Verwendungszweck 6
 Produktspezifikation 9
 Reinigung und Instandhaltung 9
 Garantie 10
 Entsorgung 10
 EU-Konformitätserklärung 11

POWER BANK 10000mAh



Produktbeschreibung
-- Lieferumfang

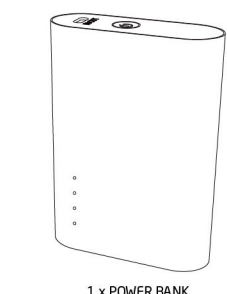

1 x POWER BANK




1 X USB-Type-C / USB 3.0-Kabel



1 x Benutzerhandbuch

— 3 —

Technische Beschreibung

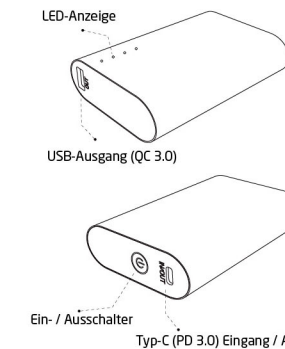

Type-C (PD 3.0) Eingang / Ausgang

QC steht für Schnellladung
 PD steht für Power Delivery

Um herauszufinden, ob Ihr Endgerät QC und / oder PD unterstützt, beachten Sie bitte die Produktinformationen oder die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.

— 4 —

Allgemeine Informationen

Dieses Handbuch enthält Informationen zur Verwendung der Power Bank und zu Ihrer Sicherheit beim Gebrauch. Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen kann zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen oder Schäden führen.
 Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf und geben Sie sie an andere Nutzer des Gerätes weiter.
 Pro-User übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch fehlerhafte Montage oder Verbindung, fehlerhafte Verwendung, Verwendung veränderter oder als beschädigt bekannter Geräte, Verwendung zu anderen als den beschriebenen Zwecken und insbesondere durch Nichtbeachtung dieser verursacht werden.

Sicherheit

- Elektrische Geräte sind kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß und für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke
- Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung alle Teile auf sichtbare Schäden. Wenn Sie einen Schaden gefunden haben, wenden Sie sich bitte an die Firma, von der Sie dieses Produkt gekauft haben.
- Das Produkt nicht werfen, klopfen oder schütteln.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen.
- Vermeiden Sie ein Überladen des Produktes sowie eine Tiefentladung des Akkus.
- Bei längerer Lagerung sollten die Batterien regelmäßig aufgeladen werden (mindestens alle drei Monate).
- Die Power Bank darf nicht gleichzeitig geladen und entladen werden!


— 5 —

- Werfen Sie die Power Bank niemals in ein Feuer, da sie explodieren kann.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt mit freiliegendem Akku oder einer gebrochenen Hülle aufzuladen und laden Sie keine Produkt, die nicht mit diesem Produkt kompatibel sind.
- Vermeiden Sie es, Batterien bei extremen Temperaturen zu lagern, aufzuladen oder zu verwenden.
- Während des Ladevorgangs darf die Umgebungstemperatur 40°C nicht überschreiten.

Verwendungszweck

Aufladen der Powerbank:

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-Kabel, um die Power Bank aus einem USB Anschluss eines Netzteils oder von anderen USB-Ressourcen zu laden.
2. Laden Sie die Power Bank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
3. Um die maximale Ladeleistung zu erhalten, wird die Verwendung eines PD-Ladegeräts mit Typ-C-zu-Typ-C-Kabel empfohlen.

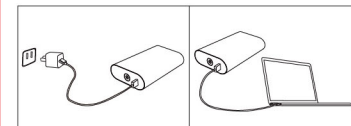


— 6 —

Laden anderer Geräte mit der Power Bank:

1. Schließen Sie ein Ende des USB Type-C Kabels an Ihre Smartphone oder ein anders digitale Geräte an und das andere Ende des Kabels wird mit der Powerbank verbunden. Der Ladevorgang beginnt automatisch.
2. Die Power Bank kann zwei Geräte gleichzeitig aufladen.
3. Diese Power Bank unterstützt Fast Charging und eignet sich für QC oder PD-kompatible Geräte für optimiertes Laden. Das heißt, das Ladegerät erkennt das angeschlossene Endgerät und versorgt es mit dem optimalen Strom, um die Ladezeit zu minimieren.
4. Um den Ladevorgang abzubrechen, können Sie entweder den Netzschalter zweimal drücken oder das Verbindungskabel herausziehen. Nach einem Herausziehen des Kabels schaltet sich die Powerbank nach ca. 35s automatisch aus.

HINWEIS:

Während des Entladens leuchtet die LED-Anzeige nur kurz auf und erlischt dann. Drücken Sie einfach einmal die Ein / Aus-Taste, um die verbleibende Kapazität zu ermitteln wann immer nötig.

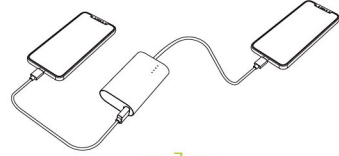

— 7 —

Indikatorstatus:

Modus	LED Lichter
Powerbank ist	Vollständig geladen: 4 LED Leuchten nach Betätigung des ON Knopfes Wird geladen: Blinken
Powerbank gibt Ladung ab	LED Lichter leuchten kurz auf und geht dann aus
Kapazitätsstatus	Nicht geladen: LED immer aus
	Voll geladen: LED leuchtet kurz auf Wenig Power: LED blinkt

WARNING

1. Verwenden Sie zum Laden nur geeignete Ladegeräte oder USB-Anschlüsse.
2. Schließen Sie das Ladekabel der Power Bank niemals gleichzeitig an den Ein- und Ausgang an. Dies könnte den Akku beschädigen.
3. Schließen Sie keine Endgeräte an, während die Power Bank aufgeladen wird. Dies könnte die Power Bank und das angeschlossene Gerät beschädigen.

— 8 —

Produktspezifikation

Größe: ca. 24,5 * 62 * 80 mm
 Farbe erhältlich: schwarz, silber, rot, blau
 Ladekabel: Länge ca. 300 mm, Typ-C auf USB-Kabel
 Material: Aluminiumlegierung + ABS
 Input (Type-C PD): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
 Output 1 (Type-C PD): DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
 Output 2 (QC 3.0): DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
 Max. Output Power: 18W
 Capacity: ca. 10,000mAh
 Arbeitstemperatur: -10 °C to 40 °C
 Schutzmaßnahmen: Kurzschlussicherung, Schutz gegen Überspannung und Überhitzung

Dieses Produkt darf in EU-Ländern betrieben werden.



Reinigung und Instandhaltung

- Bitte halten Sie das Produkt trocken. Wenn das Produkt nass ist, wischen Sie es so schnell wie möglich mit einem weichen Tuch sauber.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Produktoberfläche ein sauberes, weiches und trockenes Tuch oder eine Bürste.
- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit.

— 9 —

Garantie

Pro-User gewährt eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum. Die Garantie ist nicht übertragbar und deckt Herstellungs- und Materialfehler ab. Senden Sie das Gerät zur Inanspruchnahme des Garantieservices an die Verkaufsstelle oder den autorisierten Pro-User-Händler zusammen mit Ihrem Kaufnachweis.
 Die Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder nicht wie in diesem Handbuch beschrieben verwendet wurde.
 Die Garantie erlischt auch, wenn eine nicht autorisierte Reparatur durchgeführt wurde. Pro-User gibt keine andere ausdrückliche oder stillschweigende Garantie.
 Pro-User ist nur für die Reparatur oder den Ersatz (nach Ermessen von Pro-User) des defekten Produkts verantwortlich und haftet nicht für Folgeschäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Defekt verursacht wurden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen
 Sortieren Sie die Verpackung, bevor Sie sie entsorgen.
 Bitte entsorgen Sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß.

Produkt entsorgen
 Das Produkt ist als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Haus- oder Gewerbemüll untergebracht werden. Bitte nutzen Sie die örtlichen Einrichtungen zum Recyclen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler, um Informationen zum Recycling zu erhalten.

— 10 —

EU-Konformitätserklärung

— 11 —



POWER BANK 10000mAh
 Modell: 2015B-Schwarz, 20159-Silber,
 20160-Rot, 20161-Blau
 Max. Output Power: 18W
 Batch: AP/09
 www.pro-user.com

pro-user
PROUSER
 Seestrasse 19
 83253 Rimsting
 Germany
 www.pro-user.com