

Technaxx® * Gebruikershandleiding

Universeel autoalarm Pro TX-168

Lees en bewaar alle veiligheids-, beveiligings- en gebruiksinstructies.



Producten die van dit symbool zijn voorzien voldoen aan alle geldende communautaire voorschriften van de Europese Economische Ruimte.

De fabrikant Technaxx Duitsland GmbH & Co.KG verklaart hierbij dat dit apparaat, waarbij deze gebruikershandleiding behoort, voldoet aan de eisen van de standaards waarnaar verwezen in de richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Verklaring van Conformiteit vindt u hier: www.technaxx.de/ (in balk onderaan "Konformitätserklärung"). Lees voor het eerste gebruik de handleiding zorgvuldig door.



Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en dat het moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor recycling. Correcte afvoer en recycling helpt de natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Neem voor meer informatie over het weggooien en recyclen van dit product contact op met uw plaatselijke gemeente, de afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.



Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen: Houd kinderen uit de buurt van batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op de juiste polariteit (+) en (-) van de batterijen! Vervang altijd alle batterijen. Gebruik nooit gebruikte batterijen met nieuwe of verschillende soorten batterijen door elkaar. U mag geen batterijen openen, misvormen of opladen! **Gevaar voor letsel!** Gooi batterijen nooit in het vuur! **Explosiegevaar!**

Batterijen kunnen na gebruik in winkels gratis worden geretourneerd. De eindgebruiker is wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren. Gescheiden inzameling en recycling van oude batterijen voor het milieu en de gezondheid. Verwijder de batterijen vóór het afvoeren van het apparaat.

Tips voor bescherming van het milieu: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen die kunnen worden gerecycled. Voer oude apparaten of batterijen niet af met het huisvuil. **Reiniging:** Bescherm het apparaat tegen verontreiniging en vervuiling (gebruik een schone doek). Vermijd het gebruik van ruwe, grove materialen of oplos- / agressieve middelen. Veeg het gereinigde apparaat grondig schoon. **Belangrijke opmerking:** Wanneer vloeistof uit een batterij lekt, veeg de batterijhouder dan droog met een zachte doek.

Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Duitsland

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Lees alle waarschuwingen.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Reinig alleen met een droge doek.
7. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die aangegeven worden door de fabrikant.

Deze handleiding laat u zien hoe u uw apparaat veilig en effectief kunt gebruiken. Lees, begrijp en volg deze instructies en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig.

WAARSCHUWING: Het niet lezen en opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig letsel, inclusief schade aan eigendommen, dus let goed op en wees uiterst voorzichtig.

BELANGRIJK

- Niet gebruiken in een maritieme toepassing.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Het gebruik van een hulpstuk dat niet wordt aanbevolen of verkocht door de fabrikant van het apparaat kan leiden tot risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Om de levensduur van dit apparaat te verlengen, koppelt u het los voordat u de motor van de auto start.
- Bewaar het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd hoge vochtigheid of hoge temperatuur.
- Gebruik dit product alleen met een door een instantie goedgekeurde voeding die voldoet aan de lokale wettelijke vereisten (bijv. UL, CSA, VDE, CCC).

WAARSCHUWINGEN

- Haal de eenheid NIET uit elkaar; breng hem naar een gekwalificeerde monteur wanneer onderhoud of reparatie nodig is. Onjuist in elkaar zetten kan leiden tot een risico op elektrische schokken of brand.
- Om het risico op elektrische schokken te verminderen, dient u de stekker uit het stopcontact te halen voordat u onderhoud of reiniging uitvoert. Het uitschakelen van de bedieningselementen vermindert dit risico niet.

- Stel het apparaat NIET bloot aan regen of vocht om het risico op brand of een elektrische schok te verminderen. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water.
- Raak de buitensirene NIET aan als u, de buitensirene, het apparaat dat wordt bediend of andere oppervlakken die in contact kunnen komen met een stroombron, nat zijn. Water en vele andere vloeistoffen kunnen elektriciteit geleiden, wat kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
- Plaats de buitensirene NIET op of in de buurt van verwarmingsopeningen, radiatoren of andere warmtebronnen of brandbare materialen.
- Sluit de externe sirene alleen aan op een DC12V- of DC24V-accu voor voeding. Probeer de externe sirene NIET aan te sluiten op een andere stroombron, inclusief een wisselstroombron. Aansluiten op een 6V of 16V accu veroorzaakt schade aan de buitensirene.
- NIET gebruiken met elektrische systemen met positieve aarding.
- Probeer het netsnoer dat bij uw externe sirene is geleverd NIET te verlengen of anderszins te vervangen. Zorg ervoor dat de snoerverbindingen goed vast zitten.
- Laat het apparaat NIET vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan.
- Breng GEEN ongeoorloofde wijzigingen aan dit product aan.
- Onjuiste bediening van uw Autoalarm en externe sirene kan leiden tot schade en persoonlijk letsel.
- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.

PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN

- Draag volledige oogbescherming en beschermende kleding wanneer u in de buurt van loodzuuraccu's werkt. Zorg dat er altijd iemand in de buurt is voor hulp.
- Verwijder alle persoonlijke metalen voorwerpen van uw lichaam, zoals ringen, armbanden, halskettingen en horloges. Een loodzuuraccu kan een kortsluitstroom produceren die hoog genoeg is om een ring aan metaal te lassen, met ernstige brandwonden tot gevolg.
- Rook nooit en zorg dat er nooit een vonk of vlam in de buurt van de accu of motor komt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ACCU'S

- Verbrand producten en hun accu's NIET en stel ze niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen (bijvoorbeeld in hete auto's of in de buurt van hete kachels). Batterijen kunnen exploderen als ze oververhit

raken.

- Gebruik dit product alleen voor het beoogde doel en volg de algemene en accuveiligheidsinstructies zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Elk misbruik kan elektrische schokken, brandwonden, brand en andere gevaren of verwondingen veroorzaken.
- Laad, gebruik en bewaar het product bij een temperatuur tussen -10°C en +50°C.
- Koppel het product altijd los wanneer het volledig is opgeladen.
- Als het product abnormaal heet wordt, een abnormale geur afgeeft, van kleur verandert of als het opladen veel langer duurt dan normaal, stop dan met het gebruik en het opladen van het product en neem contact op met uw plaatselijke dealer.
- Plaats producten en hun accu's NIET in magnetrons of op inductiekookplaten.
- Dit product heeft een ingebouwde, niet-verwijderbare, oplaadbare accu. Open het product NIET om de accu te vervangen.
- Zorg er bij het hanteren van accu's voor dat uw handen, het product en de accu's droog zijn.
- Om te voorkomen dat accu's opwarmen of giftige of gevaarlijke stoffen afgeven, mag u geen producten en accu's aanpassen, doorboren of beschadigen en accu's NIET demonteren, kortsluiten, overladen of verkeerd opladen.
- Om onbedoelde kortsluiting van accu's na verwijdering te voorkomen, mogen de polen NIET in contact komen met metalen voorwerpen (bijv. munten, haarspelden, ringen).
- Wikkel accu's NIET in aluminiumfolie. Plak de polen af of doe accu's in een plastic zak voordat u ze weggooit.
- Als accu's beschadigd zijn of lekken, vermijd contact met de huid of ogen. Als dit gebeurt, spoel dan onmiddellijk goed met water en zoek medische hulp.
- Gooi gebruikte accu's op de juiste manier weg, volgens de plaatselijke voorschriften. NIET verbranden.

Geniet van uw product. Deel uw ervaring en opinie op een van de bekende internetportals.

Inhoud

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	2
WAARSCHUWINGEN	2
PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN	3
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ACCU'S	3
Kenmerken	6
Product overzicht	7
Het autoalarm opladen	8
Beginnen.....	9
Systeeminstallatie en bedrading	9
Installeer de externe sirene	11
Het autoalarm in de sigarettenaansteker aansluiting steken	11
Afstandsbediening en functies.....	12
Activeren (inschakelen)	12
Deactiveren (uitschakelen).....	12
Het autoalarm UIT schakelen.....	13
Batterij afstandsbediening vervangen	13
Koppel een nieuwe afstandsbediening	14
De USB oplaadfunctie	14
Paniekmodus	15
Probleemoplossing	15
Technische specificaties	15
Afvoeren	16
Garantie	17
Support	17

Kenmerken

- DC12 of 24V oplaadbaar autoalarm voor de sigarettenaansteker aansluiting
- DC12 of 24V externe sirene voor motorruimte voor meer aandacht
- Knop voor paniekalarm (ongeveer 105dB)
- 1x USB-C oplaadpoort met in totaal 5V / 3,0A uitgangsvermogen
- 1x USB-C oplaadpoort met in totaal 5V / 2,4A uitgangsvermogen
- Automatische alarmactivering bij bewegingsdetectie door PIR-sensor (Passieve Infraroodsensor voor fysieke bewegingsdetectie voor het interieur van de auto)
- Ingebouwde 500mAh-accu voor ~7 dagen werktijd garandeert alarmactivering, zelfs als de motor is uitgeschakeld
- Autoalarm en externe sirene elk ongeveer 105dB
- Afstandsbediening voor het in- en uitschakelen van het alarm
- Mogelijkheid om tot 3 afstandsbedieningen aan te sluiten
- LED status indicator
- Overstroombeveiliging en kortsluitingsbeveiliging
- Eenvoudig te gebruiken en te installeren

Product overzicht

Autoalarm		Externe sirene	
1	PIR (Bewegingsdetectie) en LED indicator	6	Sirene
2	Paniekknop	7	Montagegaten
3	USB-C-oplaadaansluiting (DC5V/3,0A) USB oplaadaansluiting (DC5V/2,4A)	8	Koppelknop (op de printplaat)
4	Sirene	9	Afstandsbedieningsknop (inschakelen/uitschakelen)
5	MicroUSB ingang	10	Accucompartiment (op de printplaat)

Het autoalarm opladen

⚠ CAUTION

Laad het apparaat alleen op onder toezicht en met de aanbevolen apparatuur (USB-oplader DC5V/500mA en een MicroUSB-kabel).

NOTICE

Laad de accu van het apparaat elke 2-3 maanden op als deze niet wordt gebruikt! Om diepe ontlading tegen te gaan.

Dit apparaat is uitgerust met een oplaadbare accu. Laad de accu voor ingebruikname volledig op. Sluit een USB-kabel* (*niet meegeleverd) aan op de MicroUSB-ingang (5) van het autoalarm om volledig op te laden. Of gebruik de DC12V/24V sigarettenaansteker aansluiting van uw voertuig om op te laden. Laad het apparaat ca. 2 uur op alvorens te gebruiken.

Status	LED-indicatie
<i>Opladen</i>	<i>Continu blauw</i>
<i>Opgeladen</i>	<i>Continu groen</i>
<i>Waarschuwing accu</i> <i>lege</i>	<i>Knippert doorlopend blauw</i>

NOTICE

In sommige voertuigen is de sigarettenaansteker uitgeschakeld wanneer de motor van het voertuig niet is gestart.

Beginnen

Systeeminstallatie en bedrading

NOTICE

Deze montagehandleiding is niet van toepassing op alle typen voertuigen. Ze zijn slechts bedoeld als algemene richtlijn vanwege het grote aantal automerken en -modellen. Raadpleeg de plaatselijke wetgeving inzake motorvoertuigen over het gebruik van dit product om er zeker van te zijn dat het is toegestaan.

Door dit autoalarmsysteem te installeren, moet u er zeker van zijn dat u de veiligheid van een systeem of apparaat in uw voertuig niet verslechtert, beschadigt of in gevaar brengt.

Onjuiste installatie en bedrading van de externe sirene kan het elektrische systeem van het voertuig beschadigen, inclusief de vitale voertuigcomputer en besturingssystemen. Dat kan leiden tot een ongeval of materiële schade en/of ernstig persoonlijk letsel. Het wordt ten zeerste aanbevolen om professioneel installatieadvies in te winnen bij een gekwalificeerde auto-elektricien of, als alternatief, om de installatie uit te laten voeren door een gekwalificeerde auto-elektricien.

Zorg ervoor dat de externe sirene is vastgezet en gemonteerd op een plaats waar deze GEEN OEM-voertuigveiligheidsvoorzieningen zou belemmeren. Bij een ongeval is de fabrikant niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel of voertuigschade veroorzaakt doordat de buitensirene een projectiel wordt.

⚠ DANGER

Dit apparaat is ontworpen om te werken op een 12V of 24V DC negatief geaard elektrisch systeem. Aansluiting op andere soorten elektrische systemen zal schade aan uw voertuig veroorzaken. Neem contact op met de fabrikant als u niet op de hoogte bent van het systeemtype in uw voertuig.

⚠ DANGER

Indien u geen ervaring heeft met het installeren van elektrische apparaten op voertuigen, mag u onderstaande werkzaamheden niet zelf uitvoeren. Laat de montage en aansluiting door gekwalificeerde specialisten uitvoeren.

⚠ DANGER

Een verkeerde aansluiting kan resulteren in een spanning die hoog genoeg is om elektrocutie te veroorzaken

⚠ WARNING

Als de motor langer dan 10 minuten heeft gelopen, bestaat er gevaar voor brandwonden. Laat de motor en andere onderdelen in de motorruimte minimaal 30 minuten afkoelen voordat u begint met het installeren van de buitensirene.

⚠ WARNING

Losse connectoren resulteren in een overmatige spanningsval en kunnen oververhitte draden en gesmolten isolatie veroorzaken, wat kan leiden tot elektrische branden. Aansluitingen met omgekeerde polariteit (positief naar negatief) zullen de zekering in de aansluitkabel doorbranden en kunnen de buitensirene permanent beschadigen.

⚠ DANGER

Als u de sirene in de motorruimte monteert, moet u ervoor zorgen dat de binders goed vastzitten en dat de sirene niet is verbonden met bewegende delen. De sirene moet met voldoende afstand tot draaiende delen worden gemonteerd.

⚠ DANGER

Leg de aansluitkabel naar de accu NIET zo dat deze langs hete motoronderdelen loopt waar de isolatie kan smelten en kortsluiting of brand kan veroorzaken.

⚠ DANGER

Leg de verbindingskabel naar de accu NIET zo dat deze langs bewegende delen loopt waarin deze vast kan komen te zitten. Zorg ervoor dat de aansluitkabel is opgerold en stevig vastzit in de motorruimte met kabelbinders.

Installeer de externe sirene

Zoek voor de definitieve installatie een plaats in de motorruimte waar de sirene de beste kans heeft om het alarmgeluid naar buiten te zenden als de motorkap gesloten is.

⚠ WARNING

Raak de plus- en minpool van de voertuigaccu NIET tegelijkertijd aan. Dit kan leiden tot elektrocutie.

Sluit de rode draad stevig aan op de positieve pool ("+") van de accu en de zwarte draad op de negatieve pool ("-"). De buitensirene geeft een kort alarmsignaal wanneer deze correct is aangesloten op de accu van het voertuig.

NOTICE

Zorg er bij het monteren van de sirene voor dat de positie van de sirene het sluiten van de motorkap niet belemmert.

NOTICE

Houd ver weg van de motor, de verwarming van de motor kan de sirene vernielen.

Bevestig de sirene met banden aan niet-bewegende delen en monteer deze op een geschikte plaats.

NOTICE

Zorg ervoor dat de overtollige aansluitkabel is opgerold en bovendien stevig vastgemaakt in de motorruimte met kabelbinders.

Het autoalarm in de sigarettenaansteker aansluiting steken

Nadat het autoalarm in de sigarettenaansteker aansluiting is geplaatst, brandt het lampje continu blauw om op te laden. Het apparaat is klaar voor gebruik en kan het commando van de afstandsbediening ontvangen.

NOTICE

De meegeleverde afstandsbediening is al gekoppeld aan het apparaat.

Afhankelijk van de huidige status toont de LED-indicator van het autoalarm de lichtkleur hieronder.

Status	LED-indicatie
Opladen	Continu blauw
Opgeladen	Continu groen
Waarschuwing bijna lege batterij	Knippert doorlopend blauw
Alarm	Knippert continu rood
Ingeschakeld	Knippert eenmaal rood met "piep"
Uitgeschakeld	Knippert tweemaal rood met "piep, piep"
Ingeschakeld	Rood knippert elke 5 seconden
Uitschakelen	Knippert continu rood met "piep, piep, piep, piep"

Afstandsbediening en functies

Activeren (inschakelen)

Het autoalarm kan worden geactiveerd door kort op de knop van de afstandsbediening te drukken (1x korte "piep" en eenmaal rood lampje knipperen). De buitensirene zal ook één keer piepen.

Zodra de PIR-sensor van het autoalarm is geactiveerd, duurt het ongeveer 10 seconden voordat het apparaat is ingeschakeld. Wanneer ingeschakeld, knippert het rode lampje elke 5 seconden. Nadat menselijk handelen is gedetecteerd, knippert het rode lampje continu. De sirene van het autoalarm en de buitensirene loeien samen luid. De externe sirene stopt met alarmeren na 30 seconden en de sirene van het autoalarm stopt met alarmeren na 120 seconden.

De maximale afstand om het autoalarm in te schakelen bij het verlaten van het voertuig is ~10m op open terrein.

NOTICE

Het is mogelijk om de afstandsbediening van buiten het gesloten voertuig door het raam te bedienen.

Deactiveren (uitschakelen)

Om het autoalarm en het alarmgeluid uit te schakelen, drukt u kort op de knop op de afstandsbediening (2x korte "piep" en rood lampje knippert twee keer). De buitensirene zal ook twee keer "piepen". Dan stopt het rode lampje met knipperen.

De max. afstand om het autoalarm uit te schakelen voordat u weer in het voertuig stapt, is ~10m op open terrein.

NOTICE

Het is mogelijk om de afstandsbediening van buiten het gesloten voertuig door het raam te bedienen.

Het autoalarm UIT schakelen

Als u de knop van de afstandsbediening lang indrukt (4-5 seconden) hoort u 4x een korte “piep”.

Daarna is de batterij van het apparaat uitgeschakeld. Niet alleen de PIR sensor is uitgeschakeld, het hele autoalarm is uitgeschakeld voor wanneer het bijvoorbeeld langere tijd niet gebruikt wordt of voor transport.

NOTICE

Uitschakelen werkt niet wanneer het autoalarm is aangesloten om op


Het Autoalarm kan alleen weer worden geactiveerd/ingeschakeld als u:

- hem op de sigarettenaansteker aansluit
- hem aansluit via MicroUSB
- zodra de sigarettenaansteker aansluiting een nieuwe laadimpuls geeft aan het apparaat als deze nog in de sigarettenaansteker aansluiting zit. De afstandsbediening en de paniekknop werken niet als het apparaat is uitgeschakeld.

Batterij afstandsbediening vervangen

Als de afstandsbediening niet meer werkt, vervang dan de batterij (CR2032).

Open de afstandsbediening om de batterij te vervangen. Gebruik een plat, breed voorwerp om de achterklep van de afstandsbediening te verwijderen. Steek hiervoor het betreffende voorwerp in de groef aan de bovenzijde. Wrik nu voorzichtig de achterklep open. U ziet nu de printplaat met de batterij. Vervang de batterij en sluit de afstandsbediening.

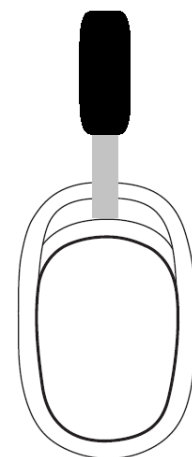

Koppel een nieuwe afstandsbediening

● Open de afstandsbediening. Gebruik een plat, breed voorwerp om de achterklep van de afstandsbediening te verwijderen. Steek hiervoor het betreffende voorwerp in de groef aan de bovenzijde. Wrik nu voorzichtig de achterklep open. U ziet nu de printplaat met de batterij.


NOTICE

Als er geen batterij is geplaatst, plaatst u er een (CR2032)

● Houd de paniekknop van het autoalarm 3-4 seconden ingedrukt totdat de LED gaat branden. Het licht op met knipperende gemengde kleuren (Rood/Groen/Blauw). Dit activeert de koppelmodus.

● Druk eenmaal op de knop (8) op de printplaat. Het lampje van de printplaat knippert één keer blauw.

● Wacht 15 seconden totdat het lampje met gemengde kleuren (rood/groen/blauw) van het autoalarm uit gaat.

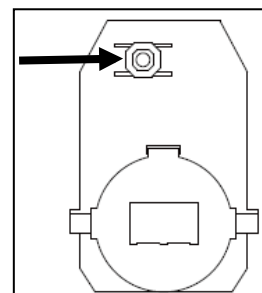

Status	LED-indicatie
Koppelmodus	Knipperende gemengde kleuren (Rood/Groen/Blauw) continu

● De koppelmodus is succesvol. U kunt het autoalarm met de nieuwe afstandsbediening bedienen.

● Sluit de achterklep van de afstandsbediening.

De USB oplaadfunctie

Als het autoalarm wordt gevoed via een sigarettenaansteker aansluiting van een auto, kunt u de USB-C/USB met een USB-kabel* op uw mobiele telefoon aansluiten (*niet meegeleverd). Het autoalarm werkt nu als oplader voor mobiele telefoons. Het is ook mogelijk om andere apparaten via USB op te laden.

NOTICE

De maximale output van USB is 2,4A en USB-C is 3,0A.

Paniekmodus

⚠ WARNING

Het alarmgeluid zal ongeveer 105dB zijn en kan de gezondheid van u of uw tegenstanders schaden.

Als u een noodgeval hebt, drukt u op de knop van het autoalarm en het alarm zal luid loeien om mensen om u heen te waarschuwen. Wanneer u nogmaals op de knop drukt, wordt de alarmering gedeactiveerd.

Probleemoplossing

- De afstandsbediening werkt niet:

1. Verwijder de kleine plastic strip aan de bovenkant van de afstandsbediening.
2. Open de afstandsbediening en controleer of er een batterij is geplaatst

Technische specificaties

Afstand bewegingsdetectie	~3m auto-interieur (zonder obstakels (bijv. achterwand in vrachtwagens))	
Bereik bewegingsdetectie	120° conische hoek	
Bereik IR afstandsbediening	10m (open terrein)	
Duur alarm (autoalarm)	Maximaal 120 seconden	
Alarmvolume (autoalarm)	105dB	
Alarm tijd (sirene)	30 seconden maximaal	
Alarmvolume (sirene)	105dB (lager indien gemonteerd in motorruimte)	
USB uitgang	DC5V / 2,4A (totaal)	
USB-C uitgang	DC5V / 3,0A (totaal)	
Micro USB ingang	DC5V / 500mA	
Vermogen	Geïntegreerde oplaadbare 500mAh lithium polymeerbatterij 3,7V	
Oplaadtijd	~2 uur	
Werkkingstijd	~7 dagen (met 1 maal daags een alarm)	
Standby-tijd	~14 dagen	
Ingangsspanning (autoalarm)	DC12 of 24V (sigarettenaansteker aansluiting)	
Laadstroom (autoalarm)	500mA	
Werkstroom (autoalarm)	600mA	

Ingangsspanning (sirene)	DC12 of 24V (directe verbinding met auto-accu)	
Werkspanning (sirene)	100mA	
Batterij afstandsbediening	CR2032	
Bladzekering sirene	3A (vervangbaar); normale maat	
Kabellengte van sirene	1,5m	
Transmissiefrequentie	2,4GHz	
Frequentietype	ASK	
Uitgestraald uitgangsvermogen	maximaal 15,85mW (door op de afstandsbedieningsknop te drukken, niet continu)	
Materiaal	ABS	
Bedrijfstemperatuur	-10°C – +50°C	
Gewicht / Afmetingen (Autoalarm)	69g / (L) 3,0 x (W) 3,0x (H) 13,5cm	
Gewicht / Afmetingen (sirene met aansluitkabel en zekering)	120g / (L) 7,3 x (W) 5,7 x (H) 6,2cm	
Gewicht / Afmetingen (afstandsbediening)	16g / (L) 5,9 x (W) 3,7 x (H) 1,0cm	
Inhoud van het pakket	Universeel autoalarm Pro TX-168: Autoalarm, Externe sirene met aansluitkabel en 3A zekering, afstandsbediening (met CR2032-batterij), montagemateriaal, gebruiksaanwijzing	

Afvoeren

Afvoeren van elektrische apparaten uit het huishouden

● Als u het apparaat niet langer wilt gebruiken, lever het dan gratis in bij een openbaar inzamelpunt voor oude elektrische apparaten. ● Oude elektrische apparaten mogen in geen geval bij het restafval worden weggegooid.

Verdere aantekeningen over afvalverwijdering

● Retourneer het oude elektrische apparaat altijd zodanig dat het latere hergebruik of de recycling ervan niet wordt belemmerd. Batterijen moeten vooraf worden verwijderd en schade aan houders met vloeistoffen moet worden vermeden.

● Afval van elektrische apparaten kan schadelijke substanties bevatten. Als het apparaat onjuist wordt gehanteerd of beschadigd, kan dit leiden tot schade aan de gezondheid of water- en bodemverontreiniging tijdens het recyclen.

Garantie

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor latere raadpleging of als u dit product aan een derde geeft. Doe hetzelfde voor de originele accessoires van dit product. Voor meer informatie over de garantie, neem contact op met de verdeler of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Garantie 2 jaar

Support

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent per minuut via vaste lijn in Duitsland en 42 cent per minuut via mobiele netwerken).

Gratis Email: **support@technaxx.de**

De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00