

Használati útmutató Powerbank

Rend. sz.: 2582120 (PB-17C-M: 20 W 10000 mAh)

Rend. sz.: 2582119 (PB-19C-M: 20 W 20000 mAh)

Rendeltetésszerű használat

Ez a termék egy hordozható powerbank, kiegészítő gyorsított csatlakozóval, ami max. 20W kimenő teljesítményt képes biztosítani. A készülékbe épített akku USB csatlakozón keresztül tölthető. A termék ezenkívül túltöltés, mélykisülés és túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben az eszközt a fentiekől eltérő célra használja, az eszköz károsodhat. Ezen túlmenően, a szakszerűtlen használat következtében balesetveszély, pl. rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélye alakulhat ki. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a termék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és terméknév a mindenkor tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Powerbank
- Mikro USB kábel (27 cm)
- USB-C® kábel (27 cm)
- Használati útmutató



A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legfrissebb használati útmutatót, amit ezen a linken érhet el: www.conrad.com/downloads oldalról, vagy skennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a honlap útmutatásait.

Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villámszimbólum az egészségre ártalmas veszélyekre, pl.



áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutatóban található fontos információkra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Az ebben a használati útmutatóban található, szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalók és információk figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

a) Általános információk

- Ez a termék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bányon a termékkel mindig óvatosan. A termék már kisebb rázkódástól, ütéstől vagy akár kisebb magasságból leejtve is károsodhat.
- Forduljon szakemberhez, ha kétélyei vannak a készülék működési módjával, biztonságával, vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedéllyel rendelkező szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Powerbank

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a kábel nincs összenyomva, megtörve vagy éles peremektől nem sérült meg.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyiségből meleg helyiségbe vitte át. Az ennek során lecsapódó pára adott esetben tönkreteheti a készüléket. Mielőtt a készüléket újra üzembe helyezné, várja meg, amíg fellemelegszik a szobahőmérsékletre. Ez több óráig is eltarthat!
- Üzem közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A készülék működés közben melegszik. Gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről. Ne takarja le a készüléket.
- Ne hagyja a készüléket felforrósodott járműben. Kerülje a túlzott forróságot (max. 35 °C). Tartsa be a "Műszaki adatok"-ban foglaltakat!



- Hideg és száraz helyen tárolja a készüléket, amikor nem használja.
- Ne zárja rövidre az USB be- és kimeneteket.

c) Csatlakoztatott készülékek

- Vegye figyelembe a készülékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

d) LiPo akku

- Az akku fixen be van építve a készülékbe, és nem cserélhető.
- Soha ne károsítsa az akkut. Az akkumulátor házának a sérülése esetén robbanás- és tűzveszély jön létre. A LiPo-akkumulátor köpenye különbözik a hagyományos elemek/akkuk (pl. vagyis a külső borítás nem egy vékony félemezből, hanem csak egy igen érzékeny műanyag fóliából áll.
- Ne zárja rövidre az akku érintkezőit/kapcsait. Ne dobja tűzbe az akkut, ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Akkor is rendszeresen tölts fel az akkut, amikor nem használja a terméket. Az alkalmazott akkutechnikának köszönhetően nem szükséges az akku előzetes kisütése.
- Töltés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készülék akkuját.
- A töltés előtt helyezze a készüléket hőálló felületre. Töltés közben az akku bizonyos mértékű melegezése normális jelenség.
- **Ne töltsa a powerbanket, miközben külső készülékek vannak rácsatlakoztatva. Ha ezt nem tartja be, a készülék túlhevülhet és ennek következtében tönkremehet.**
- **Ne töltsa a powerbanket a számítógépe USB 2.0-/USB 3.0 csatlakozójáról. Amennyiben a rendelkezésre bocsátott töltőáram nem elegendő, a számítógép elektromos alkatrészei tönkremehetnek.**

Kezelőelemek és szerkezeti elemek

Szemléltetés céljából a következő ábrán a 2582120 rendelési számú terméket mutatjuk be.




- 1 LED-es akkumulátor töltöttségi állapotjelzők
- 2 Be-/kikapcsoló gomb

Egyszer megnyomva megjelenik a maradék akkukapacitás.

Kétszer megnyomva deaktiválható a kimenő teljesítmény.

- 3 mikro-USB bemenet
- 4 USB-A 1 kimenet gyorstöltéshez
- 5 USB-C® be-/kimenet
- 6 USB-A 2 kimenet gyorstöltéshez

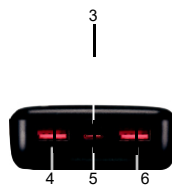

a töltőkészülék feltöltése

- Először csatlakoztassa a két mellékelt USB kábel egyikét a powerbank mikro USB bemenetéhez (3) vagy az USB-C™ bemenetéhez (5).
- Ezután a kábel másik végét csatlakoztassa egy megfelelő USB-s tápegységhez.

LED-es akkumulátor töltöttségi állapotjelzők

Az akkuállapot jelző LED-ek (1) mutatják, milyen nagy a powerbankbe épített akku fennmaradó kapacitása. Igény szerint nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (2) a megjelenítéshez. Minden LED 25% fennmaradó akkukapacitást jelent.

Mobil készülékek töltése

- Ehhez csatlakoztassa a mellékelt kábelt vagy a mobil eszköz USB töltőkábelét a két töltőport egyikéhez.
- Ha az összes készülék le lett választva a powerbank csatlakozóiról, a LED-es akkuállapot jelzők kialszanak.

A készülékkel lehetősége van egyszerre akár 3 készülék töltésére. A rendelkezésre álló teljes töltési teljesítmény 20 W, és az összes csatlakoztatott eszköz között eloszlik.

A gyári beállítások visszaállítása

Ha a powerbank nem megfelelően működik, elvégezhet rajta egy visszaállítást.

- Először válasszon le a powerbankről minden csatlakoztatott készüléket.
- Tartsa ezután lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 9-10 másodpercig a visszaállítás elkezdéséhez. A bekapcsolást jelző LED villogni kezd.
- Most csatlakoztassa a powerbanket egy megfelelő töltőhöz néhány másodpercre a benne lévő akkumulátor töltéséhez.

A visszaállítás ezzel sikeresen lezárul és a powerbank ismét használható készülékek töltéséhez.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítási munkálat előtt válassza le az összes készüléket a powerbankről valamint a powerbanket is a tápellátásról.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószert, mert ezek a ház sérüléséhez és hibás működéshez vezethetnek.
- A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

Hulladékkezelés

a) A készülék



Az összes európai piacra szánt elektromos és elektronikus készüléket el kell látni ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a használaton kívüli készüléket a vegyes háztartási hulladéktól elkülönítve kell selejtezni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve leadni. A végső felhasználókat törvény kötelezi arra is, hogy mindazokat a használt elemeket és akkumulátorokat amelyek már nincsenek a készülékekben, valamint azokat az égőketis, amelyeket roncsolásmentesen eltávolítottak ezekből a készülékekből, a kidobásra ítélt készülékektől elkülönítve adják le a gyűjtőhelyeken.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad cég az Ön számára a következő ingyenes leadási lehetőségeket kínálja (további tájékoztatás a cégünk honlapján található):

- a Conrad szaküzletünkben
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein.

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Kérjük, ne feledje, hogy a Németországon kívüli országokban eltérő kötelezettségek vonatkozhatnak az elektromos és elektronikus eszközök és készülékek begyűjtésére, ártalmatlanítására és újrafelhasználására.

b) Elemek/akkuk

Vegye ki az esetleg a készülékben maradt elemeket/akkukat, és ezeket a készüléktől elkülönítve adja le a hulladékgyűjtésbe. Ön végfelhasználóként köteles a használt elemek/akkuk leadására; tilos ezeket a háztartási szeméttel együtt kidobni.



A káros anyagot tartalmazó elemeket/akkukat a mellékelten látható jelölésekkel látják el, ami azt jelenti, hogy tilos ezeket a háztartási hulladékkal együtt kezelni. A mértékadó nehézfémek jelölései: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az akkun található, pl. a baloldalt ábrázolt szimbólum alatt).

A kimerült elemeket/akkumulátorokat díjmentesen leadhatja a lakóhelyén létesült gyűjtőhelyeken, cégünk üzleteiben, valamint mindenütt, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak! Ezzel eleget tesz a törvényi kötelezettségének és hozzájárul a környezete védelméhez.

A hulladékgyűjtésbe való leadás előtt az elem/akku szabad érintkezőt teljesen le kell fedni a rövidzárák kialakulásának megakadályozása érdekében. Még ha az elemek/akkuk lemerültek, akkor is tartalmazhatnak maradék energiát, amik rövidzár esetén veszélyesek (hevítés, tűz, robbanás).

Műszaki adatok

a) Általános adatok

Bemenőfeszültség/-áram..... Mikro USB: 5 V/DC 2 A
USB-C®: 5 V, 3 A; 9 V, 2 A; PD: max. 18 W
Kimenő feszültség/-áram ... USB-A kimenet 1/2 : 5 V, 3 A; 9 V/2,2 A; 12 V, 1,67 A
USB-C® kimenet..... 5 V, 3 A; 9 V/2,2 A; PD: max. 20 W
Üzemi/tárolási feltételek..... 0 ... +45 °C, <85 % rF (nem kondenzálódó)

b) Rend. sz.: 2582120

Akku..... LiPo, 10000 mAh, 37 Wh
Töltési időtartam (teljes töltés)..... Mikro USB: 5 V, 2 A (6,3 óra)
USB-C™: 5 V, 3 A (4,2 óra)
USB-C™: PD 18W (3 óra)
Méret(H x Sz x Ma)..... 135 x 69 x 15 mm
Súly..... 190 g

c) Rend. sz.: 2582119

Akku..... LiPo, 20000 mAh, 74 Wh
Töltési időtartam (teljes töltés)..... Mikro USB: 5 V, 2 A (12,5 óra)
USB-C™: 5 V, 3 A (8,3 óra)
USB-C™: PD 18W (5,5 óra)
Méret(H x Sz x Ma)..... 140 x 69 x 27 mm
Súly..... 366 g