


BRAUN

Brez dotika+ termometer na dotik



BNT 400

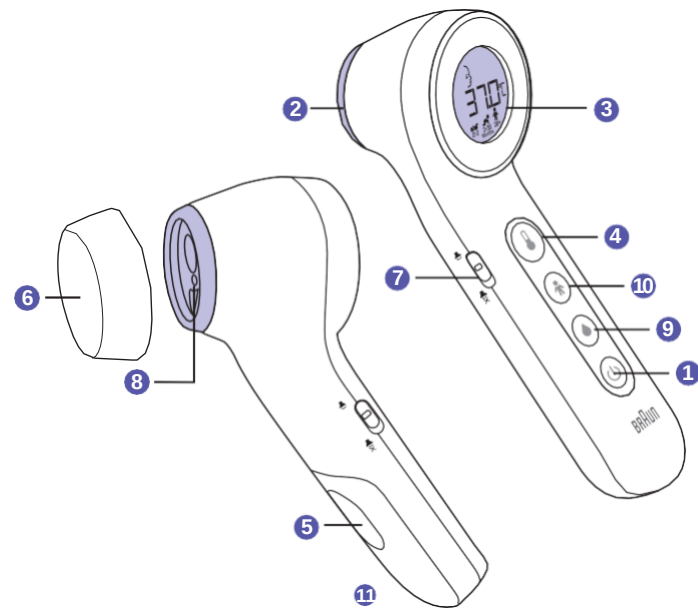

Ta izdelek je izdelan z licenco blagovne znamke Braun. "Braun" je registrirana blagovna znamka podjetja Braun GmbH, Kronberg, Nemčija.

Age Precision® je registrirana blagovna znamka družbe Helen of Troy Limited.

 Kaz Europe Sàrl
Place Chauderon
18 CH-1003
Lozana Švica



© 2018 Vse pravice pridržane

www.hot-europe.com

Patenti www.kaz.com/patents/braun



PAP

Izdelano in
natisnjeno
na
Kitajskem

BNT400WE
A002034R1
15MAY18

Zahvaljujemo se vam za nakup termometra No touch+ touch (BNT400). Ta termometer je izdelek, ki vključuje najnovejšo tehnologijo in je preizkušen v skladu z mednarodnimi standardi. S svojo edinstveno tehnologijo lahko izdelek pri vsaki meritvi zagotovi stabilen in natančen odčitek. Termometer ob vsakem vklopu opravi samopreizkus, s čimer je vedno zagotovljena natančnost meritev. Termometer Braun No touch+ na dotik je namenjen za občasno določanje temperature človeškega telesa na ljudeh vseh starosti v načinu "na dotik" in "brez dotika", pri čemer se kot merilno mesto uporabi sredina čela, v domačem okolju.

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta navodila ter jih in termometer shranite na varnem mestu.

Opis izdelka (glejte stran 1)

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 Gumb za | Gumb za |
| 3 vklop LCD | 2 temperaturo |
| 5 zaslon Vrata | 4 skenerja |
| 7 baterije | 6 Zaščitni pokrovček za |
| 9 Stikalo za tihi način | 8 optično branje |
| 11 Način temperature hrane in kopeli | 10 Usmerjevalna lučka |
| Preklopnik iz Fahrenheita v | Gumb Age Precision® |
| Celzija (v predelu za baterije) | |



OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

Hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 12 let.

NIKOLI ne uporabljajte termometra za druge namene, kot je bil predviden. Pri uporabi pri otrocih upoštevajte splošne varnostne ukrepe.

NIKOLI ne potopite termometra v vodo ali druge tekočine (ni vodoodporen). Pri čiščenju in razkuževanju upoštevajte navodila iz poglavja "Nega in čiščenje".

Tega termometra **NE** shranjujte pri ekstremnih temperaturah pod -25 °C ali nad 55 °C (pod -13 °F ali nad 131 °F) ali pri preveliki vlažnosti (nad 95 % nekondenzirajoče relativne vlažnosti).

Če je termometer shranjen na mestu, ki je hladnejše ali toplejše od tistega, kjer ga boste uporabljali, ga pred meritvijo pustite 10 minut, da se aklimatizira na sobno temperaturo.

Termometra **NE** uporabljajte, če so na skenerju ali na samem termometru znaki poškodb. Če je izdelek poškodovan, ga **NE** poskušajte popraviti.

NIKOLI ne vstavljajte ostrega predmeta v območje skenerja ali katero koli drugo odprto površino na termometru.

Ta termometer je sestavljen iz visokokakovostnih natančnih delov. Instrumenta **NE** spuščajte. Zaščitite ga pred močnimi udarci in udarci. **NE** zvijajte instrumenta ali merilnega senzorja.

Ta termometer je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.

Uporaba tega termometra ni namenjena nadomestitvi posvetovanja z zdravnikom.

Povišana temperatura lahko pomeni resno bolezen, zlasti pri novorojenčkih in dojenčkih ali pri odraslih, ki stari, šibki ali imajo oslabilen imunski sistem. Če se pri osebah temperatura, takoj poiščite

- Osebe, starejše od 60 let (pri starejših osebah je lahko vročina oslajljena ali je ni)
- osebe s sladkorno boleznijo ali oslajljenim imunskim sistemom (npr. okuženi s HIV, kemoterapija raka, kronično zdravljenje z imunosupresivi, splenektomija).
- osebe, ki so priklenjene na posteljo (npr. bolnik v domu za ostarele, kap, kronična bolezen, paraplegija, kvadruplegija, okrevanje po operaciji).
- prejemnik presadka (npr. jeter, srca, pljuč, ledvic).

Ta termometer ni namenjen nedonošenčkom ali dojenčkom z majhno nosečnostjo. Kot nedonošenčki so opredeljeni dojenčki, katerih koledarska starost je manjša od 37 tednov. Majhna gestacijska starost je opredeljena kot dojenček, ki se rodi v 37. tednu ali pozneje in ima težo pod 10. percentilom za dojenčke iste gestacijske starosti.

Ta termometer ni namenjen razlagi hipotermičnih temperatur. Če naprava prikaže 36,4 °C (97,5 °F) ali manj z zeleno ali belo barvo osvetlitve LED in posameznik kaže netipične simptome ali vedenje, se obrnite na svojega zdravnika ali zdravstvenega delavca.

Otrokom **NE** dovolite, da bi brez nadzora merili temperaturo.

Če opazite simptome, kot so nepojasnjena razdražljivost, bruhanje, driska, dehidracija, spremembe apetita ali aktivnosti, napadi, bolečine v mišicah, tresenje, otrdel vrat, bolečine pri uriniranju itd., tudi če ni vročine, se posvetujte z zdravnikom.

Tudi brez povišane telesne temperature lahko tisti, ki imajo normalno temperaturo, potrebujejo zdravniško pomoč. Pri osebah, ki jemljejo antibiotike, analgetike ali antipiretike, se resnost bolezni ne sme ugotavljati le na podlagi odčitane temperature.

NE spreminjajte te opreme brez dovoljenja proizvajalca.

Zakaj Braun No touch+ touch?

strokovni nasvet:

- Novorojenčki in dojenčki, mlajši od 3 mesecev (če temperatura 37,4 °C, se takoj posvetujte z zdravnikom)

Merjenje v manj kot 2 sekundah

Inovativna infrardeča tehnologija omogoča merjenje temperature čela v manj kot 2 sekundah, ne glede na to, ali uporabljate možnost na dotik ali brez dotika.

Natančno in zanesljivo

Zaradi edinstvene tehnologije termometer na dotik No touch+ za izračun telesne temperature zajame toploto, ki jo naravno oddaja čelo. Zagotovite enako strokovno natančnost, ne glede na to, ali se dotaknete otrokovega čela ali ga držite do 2,5 cm stran.

Enostavna uporaba



Termometer na dotik No touch+ je neinvaziven. Meritev lahko opravite tudi, ko otrok spi.

Termometer brez dotika + dotik je varnejši za uporabo pri otroku kot rektalni termometer in ga je lažje uporabljati kot druge metode.

Varno in higiensko

Možnost brez dotika pomaga zmanjšati širjenje mikrobov.

Popolnoma varno za uporabo pri otrocih in odraslih.

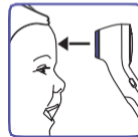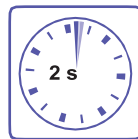

Kako deluje Braun No touch+ touch?

Termometer No touch + touch meri infrardečo energijo, ki jo oddaja koža v središču. Ta zajeta energija se zbere skozi lečo in pretvori v vrednost ustrežnega ekvivalenta.

Termometer na dotik No touch+ je bil klinično preizkušen in dokazano varen in natančen, če se uporablja v skladu z navodili za uporabo.

Barvni prikazovalnik Age Precision®

Klinične raziskave kažejo, da se definicija vročine spreminja z odrasčanjem novorojenčkov v otroke in otrok v odrasle. 1

Izberite ustrezno starostno nastavitve, izmerite temperaturo in na zaslonu se bo zasvetila zelena, rumena ali rdeča luč, ki označuje, ali je temperatura v območju normalne, povišane visoke temperature.

Naprava je namenjena samo za merjenje temperature človeškega telesa. Naprava ima tudi način za hrano/kopel. Naprava ni namenjena diagnosticiranju ali spremljanju resnega zdravstvenega stanja ali bolezni.

1 Herzog L., Phillips S. Obravnava pomislekov glede vročine. Clinical Pediatrics. 2011; 50 (#5): 383-390.

Namigi za merjenje temperature

Pomembno je poznati normalno temperaturo vsakega posameznika, ko je zdrav. To je edini način za natančno diagnosticiranje vročine. Ko je zdrav, opravite več meritev, da določite normalno temperaturo.

Otrokova normalna temperatura je lahko visoka do 37,7 °C (99,9 °F) ali nizka do 36,1 °C (97,0 °F). Upoštevajte, da ta enota kaže za 0,5 °C (0,9 °F) manj kot rektalna digitalna meritev.

Posameznik mora biti pred merjenjem 30 minut v notranjosti.

Opomba: Termometer in posameznik morata biti na isti temperaturi okolja vsaj 10 minut.

Med merjenjem **vedno** držite termometer in čelo stabilno. **NE** premikajte termometra, dokler ne zaslišite zadnjega piska. **NE** izvajajte meritev med dojenjem ali takoj po njem.

Posamezniki ne smejo piti, jesti ali biti fizično aktivni pred/med izvajanjem meritev. Pred merjenjem snemite kape in počakajte 10 minut.

Pred merjenjem odstranite umazanijo ali lase s področja čela. Po čiščenju pred meritvijo počakajte 10 minut.

VEDNO izmerite temperaturo točno po navodilih. Rezultati merjenja temperature se lahko razlikujejo, če je merilnik nameščen na napačnem mestu.

Za posameznike, ki si sami merijo temperaturo, je priporočljivo, da namesto možnosti "brez" uporabijo možnost "dotik".

V naslednjih primerih je priporočljivo izmeriti tri temperature na istem mestu in kot odčitek vzeti najvišjo temperaturo:

- Novorojenčki v prvih 100 dneh.
- Otroci, mlajši od treh let, z oslabljenim imunskim sistemom, pri katerih je prisotnost ali odsotnost povišane telesne temperature ključnega pomena.

- Ko se uporabnik prvič uči uporabljati termometer, dokler se ne seznani z njegovo uporabo. se z instrumentom in dosledno odčitava vrednosti.


Splošni previdnostni ukrepi:

- Pred merjenjem s suho krpo odstranite morebitni znoj.
- Vsaj 30 minut pred meritvijo se izogibajte hladilnim ali grelnim krpam na čelu.
- **NE** merite temperature nad , odprtimi ranami ali odrgninami.
- Merilno tipalo in objektiv vzdržujte čista. Ne dotikajte se neposredno senzorja ali objektiva.
- Termometer **vedno** shranjujte z nameščenim zaščitnim pokrovčkom, da preprečite poškodbe naprave zaradi umazanja in prask.
- Pred merjenjem odstranite zaščitni pokrovček in ga po uporabi termometra ponovno namestite.

Kako uporabljati napravo Braun No touch+ touch

Opomba: Termometer in posameznik morata biti na isti temperaturi okolja vsaj 10 minut.


1 Odstranite zaščitni pokrovček

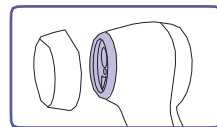

2 Vklp

Enkrat pritisnite in spustite gumb za vklop. Prižge se osvetlitev ozadja in začne se zagonsko zaporedje.

OPOMBA: Pred merjenjem odstranite zaščitni pokrovček skenerja.

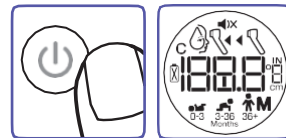

3 Izberite starostno obdobje

Izberite starost z gumbom Age Precision®.

Naprava bo začela kolesariti po starostnih razponih in izpostavila tri razpone, ki jih lahko izberete: 0-3 mesece (👶), 3-36 mesecev (👦) ali 36+ mesecev (👤).

S pritiskom na gumb Age Precision® preklapljate med starostnimi območji, dokler ne izberete starosti, primerne za posameznika.

3.1 Nastavitve želenega starostnega območja: (zaklepanje nastavitve starosti)

Če želite shraniti želeno starostno območje, da se bo ob vklopu termometra samodejno izbralo želeno starostno območje, sledite naslednjim korakom:

A. Prepričajte se, da je termometer izklopljen.

B. Pritisnite in držite gumb za vklop (🔴) in gumb Age Precision (Ⓜ) za 4 sekunde. Enota se vklopi, prikaže se rumena osvetlitev in 3 ikone starostnega območja utripajo.

C. Pritisnite gumb Age Precision (Ⓜ). Izbrano starostno območje bo utripalo. Pritisnite gumb Age Precision (Natančnost starosti), dokler na zaslonu ne utripa želeno starostno območje.

D. Ko izberete želeno starostno obdobje, prenehajte pritiskati gumb in počakajte 3 sekunde. Zelena osvetlitev bo zasvetila, izbrano starostno območje pa bo postalo stalno. Po 4 sekundah se bo termometer izklopil.

E. Prednostno starostno območje se samodejno izbere ob termometra.

Opomba: Z želenim starostnim območjem lahko med vsako uporabo izberete nadomestno starostno območje, tako da po vklopu termometra pritisnete gumb Age Precision, ko se prikaže ikona starostnega območja.

F. Če želite odstraniti želeno starostno območje, odprite vrata za baterije, odstranite baterije, počakajte 30 sekund in ponovno vstavite baterije.

POMEMBNO: Da bi zagotovili natančne odčitke, morate vedno odčitati temperaturo v starostnem območju, ki ustreza starosti posameznika.



4 Položaj

Termometer namestite na sredino čela ali do 2,5 cm stran od nje, tik med obrvmi.

Ko je termometer pripravljen in na čelu ali 2,5 cm stran od njega, se na zaslonu prikaže vodoravna črta s pomišljaji ("...").




Pri odčitavanju brez dotika vam rumena usmerjevalna lučka pokaže, kam merite.

Če je področje obrvi prekrto z lasmi, znojem ali umazanijo, ga predhodno očistite, da izboljšate natančnost odčitavanja. Pomembno je, da termometer in čelo med merjenjem držite stabilno. Gibanje vpliva na odčitavanje temperature.

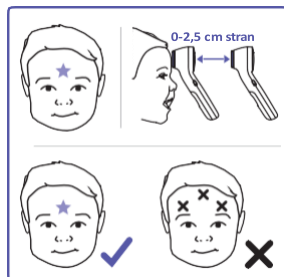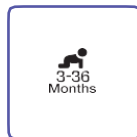

5 Izmerite temperaturo

Tri črtkane črte pomenijo, da je termometer pripravljen za merjenje temperature. Pritisnite gumb za merjenje temperature. Na zaslonu se bo med odčitavanjem prikazala animacija s črtkano črto. Ko je odčitavanje končano, se zasliši potrditveni pisk in na zaslonu se prikaže ustrezna barva luči za vročino.

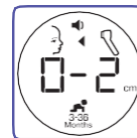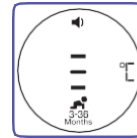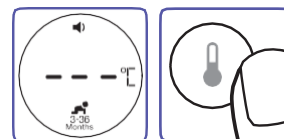

Če je naprava nameščena predaleč od čela, vas bo s prikazom znakov "0-2 cm" pozvala, da se ji približate. Napravo počasi približujte čelu, dokler se ne začne animacija prekinjene črte in se prikaže odčitek.

6 Preberite temperaturo

Če je temperatura v normalnem območju, se po končani meritvi oglasi dolg zvočni signal. Če je temperatura v območju povišane telesne temperature, se bo po končani meritvi oglasilo deset kratkih piskov.

Starostno obdobje	Zelena Normalna temperatura	Rumena Vročina	Rdeča Visoka vročina
👶 0*-3 mesece	$\geq 35,8 - \leq 37,4$ °C ($\geq 96,4 - \leq 99,4$ °F)		$> 37,4$ °C ($> 99,4$ °F)
👦 3-36 mesecev	$\geq 35,4 - \leq 37,6$ °C ($\geq 95,7 - \leq 99,6$ °F)	$> 37,6 - \leq 38,5$ °C ($> 99,6 - \leq 101,3$ °F)	$> 38,5$ °C ($> 101,3$ °F)
👤 36 mesecev - odrasli	$\geq 35,4 - \leq 37,7$ °C ($\geq 95,7 - \leq 99,9$ °F)	$> 37,7 - \leq 39,4$ °C ($> 99,9 - \leq 103,0$ °F)	$> 39,4$ °C ($> 103,0$ °F)


* 0 mesecev je opredeljeno kot gestacijska starost, ki je ob rojstvu večja ali enaka 37 koledarskim tednom.

7 Izklop

Za izklop pritisnite gumb za vklop. Naprava se samodejno izklopi tudi po 30 sekundah neuporabe.

Kako uporabiti nastavitev Brez dotika za merjenje temperature hrane/kopeli

1 Odstranite zaščitni pokrovček



2 Vkllop

Enkrat pritisnite in spustite gumb za vklop. Prižge se osvetlitev ozadja in začne se zagonsko zaporedje.

OPOMBA: Pred merjenjem odstranite zaščitni pokrovček skenerja.



3 Izberite način temperature hrane in kopeli

Pritisnite in spustite gumb za način temperature hrane in kopeli. Zasišal se bo zvočni signal, prikazala se bo ikona hrane in kopeli (🍲), osvetlitev zaslona bo postala modra, na zaslonu pa se bodo prikazale tri črtice, kar pomeni, da je termometer pripravljen za merjenje temperature.



5 Izmerite temperaturo


Pritisnite gumb za temperaturo (gumb lahko pritisnete in držite ali pa pritisnete in spustite) Na zaslonu se med odčitavanjem prikaže animacija prekinjene črte.

Ko je odčitavanje končano, se na zaslonu prikaže podatek o temperaturi.





6 Preberite temperaturo

Odstranite napravo in odčitajte temperaturo.

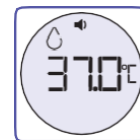

Spreminjanje temperaturne lestvice

- 1 Odprite predal za baterije in odstranite baterije.
- 2 Stikalo °C / °F je dostopno v predalu za baterije.
- 3 Premaknite stikalo na °C ali °F, da nastavite želeno temperaturno lestvico.
- 4 Zamenjajte baterije in zaprite vrata za baterije.

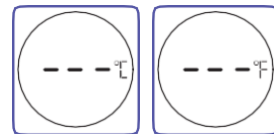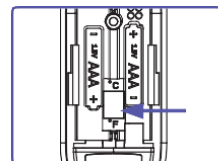

4 Položaj


Napravo postavite do 6 cm stran od vode v kopeli ali hrane.

Opomba: Pri merjenju temperature hrane ali vode v kopeli mora biti termometer usmerjen neposredno v hrano ali vodo v kopeli. **NE** merite na stranice posode, v kateri so tekočine ali živila. S termometrom se **NE** dotikajte tekočin ali živil.



Spreminjanje načina zvoka

Termometer Braun No touch+ na dotik omogoča, da utišate piskanje termometra in tako ne zbudite spečega otroka. Če želite aktivirati funkcijo utišanja, premaknite stikalo v položaj za tiho delovanje in odčitajte temperaturo. Na zaslonu se prikaže ikona, ki označuje, da je termometer v tihem načinu.

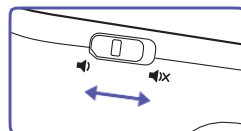

Kalibracija

Termometer je prvotno umerjen ob izdelavi. Če se termometer uporablja v z navodili za uporabo, redna ponovna nastavitve ni potrebna. Če kadar koli dvomite o točnosti, se obrnite na oddelek za stike s potrošniki.

Napake in odpravljanje težav

Sporočilo o napaki	Položaj	Rešitev
	Ko je na zaslonu ostalo 20 % baterije, se prikaže opozorilni simbol za prazno baterijo; vendar lahko naprava še vedno deluje, dokler ne ostane 0 % baterije.	Zamenjajte baterije.
	Če je stalna ikona baterije edini simbol, ki je prikazan na zaslonu, naprava ne more delovati. Baterijo je treba takoj zamenjati.	Zamenjajte baterije.
	To sporočilo se prikaže, ko je izmerjena temperatura nižja od 34 °C (93,2 °F) ali višja od 43 °C (109,4 °F) ali ko je temperatura prostora zunaj območja delovanja 15 °C - 40 °C (59 °F - 104 °F).	Ponovno izmerite temperaturo in natančno upoštevajte navodila iz poglavja "Kako uporabljati".
	Sistemska napaka - zaslon za samopreverjanje neprekinjeno utripa, temu pa ne sledita zvočni signal in simbol pripravljenosti. Če se napaka nadaljuje,	Počakajte 1 minuto, da se termometer samodejno izklopi, nato ga ponovno vklopite. ... ponastavite termometer tako, da odstranite baterije in jih vstavite nazaj. ... se obrnite na službo za pomoč strankam.
	Če se napaka še vedno nadaljuje,	
	Prazen zaslon. Termometer ni napajan.	Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene. Preverite tudi polarnost (<+> in <->) baterij. Če termometer še vedno ne, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.

Z alkoholno palčko ali vatirano palčko, navlaženo z alkoholom (70 % izopropil), očistite ohišje termometra in merilno sondo. Priporočajte se, da v notranjost termometra ne pride tekočina. Za čiščenje nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev, razredčil ali benzena in nikoli ne potapljajte instrumenta v vodo ali druge čistilne tekočine. Po čiščenju počakajte 10 minut, preden začnete meriti temperaturo.

Po uporabi obvezno namestite zaščitni pokrovček, da preprečite nastanek prask ali poškodb na termometru.

Nikoli ne vstavljajte ostrega predmeta v območje skenerja ali katero koli drugo odprto površino na termometru.

Zamenjava baterij

Termometer na dotik No touch+ je opremljen z 2 baterijama AAA. Ko se na LCD-zaslonu prikaže utripajoči simbol baterije, ju zamenjajte z 2 novima baterijama AAA. Če želite zamenjati baterije, drsno odprite pokrovček za baterije in odstranite baterije. Zamenjajte baterije in se prepričajte, da so pravilno poravnane, kot je označeno v predalu za baterije. Če baterije dalj časa ne potrebujete, jih odstranite iz izdelka, da bi se izognili poškodbam termometra, ki bi nastale zaradi iztekaajoče baterije.



Za zaščito okolja prazne baterije odvrzite na ustrezna zbirna mesta v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

Jamstvo

Preden začnete uporabljati to napravo, preberite vsa navodila. Shranite račun kot dokazilo in datum nakupa. Račun je treba predložiti pri uveljavljanju zahtevka v ustreznem garancijskem roku. Brez dokazila o nakupu noben zahtevek v okviru garancije ne bo veljaven.

Za vašo napravo velja garancija za dve leti (2 leti) od datuma nakupa.

To jamstvo zajema napake v materialu ali izdelavi, ki se pojavijo pri običajni uporabi; okvarjene naprave, ki izpolnjujejo ta merila, bodo brezplačno zamenjane.

Garancija NE krije napak ali poškodb, ki nastanejo zaradi zlorabe ali neupoštevanja navodil za uporabo. Garancija preneha veljati, če je naprava odprta, če je bila poškodovana, ali se uporablja z deli ali dodatki, ki niso znamke Braun, ali če popravila opravljajo nepooblaščen osebe. Dodatki in potrošni material so izključeni iz garancije.

Za zahtevke za podporo obiščite spletno mesto www.hot-europe.com/support ali poiščite kontaktne podatke servisa na koncu priročnika.

To jamstvo velja samo za Evropo, Rusijo, Bližnji vzhod in Afriko. Samo za Združeno kraljestvo: To ne vpliva na vaše zakonske pravice potrošnikov. LOT in SN vaše naprave sta natisnjena na nalepki v predelu za baterijo.

Datum izdelave je naveden v številki serije. Prve tri številke predstavljajo julijanski datum izdelave izdelka, naslednji dve številki pa zadnji dve številki koledarskega leta, v katerem je bil izdelek .

Tip: Začetek in zaključek:
Merilno območje:
Rešitev:
Laboratorijska natančnost:

Brez dotika+ touch (BNT400)
34 °C - 43 °C (93,2 °F - 109,4 °F)
0,1 °C (0,1 °F)
0,2 °C za 35 °C - 42 °C (0,4 °F za 95 °F - 107,6 °F)
zunaj tega območja ±0,3 °C/0,5 °F
(Temperatura okolja: 15 °C do 40 °C (59 °F do 104 °F))
Ta termometer prikazuje izračunano oceno oralnega ekvivalenta.
4 številke in posebne ikone.

Zaslon:

Akustični:

Avdio:
Običajno temperaturno območje= Zeleno temperaturno območje: 1
dolga zvočni signal za
Trajanje 0,4 sekunde
Vročina= Rdeče ali rumeno temperaturno območje: 10 kratkih
piskov v trajanju 0,2 sekunde
15 °C - 40 °C (59 °F - 104 °F)
Približno 30 sekund po opravljeni zadnji meritvi Teža:
100 gr (z baterijami), 82,5 gr (brez baterij)

Delovna temperatura:
Samodejni izklop:

Razponi dolgoročnega skladiščenja

Temperatura skladiščenja/transporta: -25 °C - 55 °C (-13 °F - 131 °F)

Vlaga: 15-95 % brez kondenzacije

Baterija: (2) baterije AAA - vsaj 500 meritev

Pritisk: 700-1060 hPa (0,7-1,06 atm)

Ta izdelek je skladen z določbami evropskih direktiv 93/42/EGS (direktiva o medicinskih pripomočkih) in 2011/65/EU (ROHS).



Oprema z uporabljenimi deli tipa BF

IP22

Zaščiteno pred trdnimi tujki premera 12,5 mm ali več. Zaščita pred navpično padajočimi vodnimi kapljicami, ko je naprava nagnjena do 15 stopinj.



+15°C - +40°C Delovna temperatura Glej



-25°C - +55°C Temperatura shranjevanja



navodila za uporabo

Neprekinjeno delovanje opreme z notranjim pogonom

MEDICINSKA ELEKTRIČNA OPREMA potrebuje posebne previdnostne ukrepe glede EMC.

Za podroben opis zahtev EMC glejte www.hot-europe.com/support. Prenosna in mobilna radijska komunikacijska oprema lahko vpliva na MEDICINSKO ELEKTRIČNO OPREMO.

Če baterije dalj časa ne boste potrebovali, jo odstranite iz instrumenta, da se izognete poškodbam termometra, ki bi nastale zaradi puščanja baterije.



Ta izdelek vsebuje baterije in elektronske odpadke, ki jih je mogoče reciklirati. Za zaščito okolja ga ne odlagajte med gospodinjske odpadke, temveč ga odnesite na ustrezna lokalna zbirna mesta.

Kontaktne številke za podporo

Avstrija

☎ +43 (0)1 360 277 1225

Bahrajn

☎ +973 17582250

Belgija/Luksemburg

☎ +32 (0) 2 620 01 01

Bosna

☎ +387 (33) 636 285

Bolgarija

☎ +359 (2) 40 24 600

Hrvaška

☎ +385 (01) 3444 856

Ciper

☎ +357 22575016

Severna regija Cipra

☎ +0392 22 72 367

Češka republika

☎ +420 (0) 2 25 43 97 69

Danska

☎ +45 35 15 80 40

Finska

☎ +358 (0)9 81 71 00 14

Francija

☎ +33 (0) 1 85 14 80 95

Nemčija

☎ +49 (0) 21 173 749 003

Grčija

☎ +30 211 180 94 56

Madžarska

☎ +36 (06) 1 429 2216

Islandija

☎ +354 555 3100

Izrael

☎ +1 800250221

Italija

☎ +39 02 3859 1183

Jordan

☎ +962 6 582 0112-3-4-5

Kuvajt

☎ +965 24833274

Libanon

☎ +961 (01) 512002

Nizozemska

☎ +31 (0) 78 201 8001

Norveška

☎ +47 23 50 01 20

Poljska

☎ +48 22 512 39 02

Portugalska

☎ +351 21 060 8045

Katar

☎ +974 4 4075048

☎ +974 4 4075000

Romunija

☎ +40 214 255 566

Šavdska Arabija

☎ +966 3 8692244

Zahodna regija - Džeda

☎ +966 (0) 22565555

Osrednja regija - Rijad

☎ +966 (0) 12886808

Vzhodna regija - Al-Khobar

☎ +966 (0) 38940555

Južna regija - Abha

☎ +966 (0) 72376062

Slovaška

☎ +421 2 5011 2115

Slovenija

☎ +386 (01) 588 68 00

Južna Afrika

☎ +27 (0) 11 089 1200

Španija

☎+ 34 913 754 176

Švedska

☎ +46 (0)8 5199 3097

Švica

☎ +41 (0) 22 567 5200

Tunizija

☎ +216 71716880

Turčija

☎ +90 216 337 22 55

ŽAE

☎ +971 4 353 4506

Združeno

kraljestvo/Irska

☎ +44 (0) 115 965 7449