




Bedienungsanleitung

**13 Zoll (34cm)
TRAGBARER DVD-PLAYER mit DVB-T2HD**

Model Nr.: DVD1322

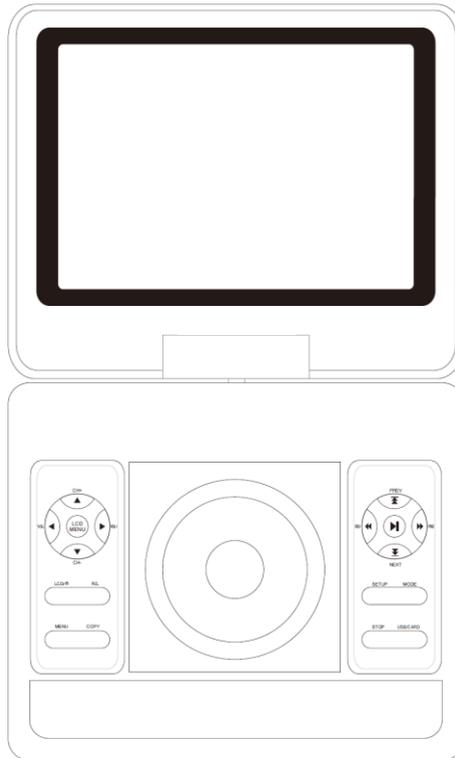

Lesen Sie sich die gesamte Anleitung des Fernsehers sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie die Anleitung für den weiteren Gebrauch gut auf.



Inhalt

SICHERHEITSINFORMATIONEN	3
LIEFERUMFANG	5
ANSCHLÜSSE AM GERÄT	6
GAME FUNKTION	7
BEDIENTASTEN AM GERÄT	8
FERNBEDIENUNG	9
GERÄT VORBEREITEN	11
GRUNDBEDIENUNG	12
ERSTINSTALLATION	12
SIGNALQUELLEN	13
DTV MODUS	14
DTV MENÜ	14
EPG	21
USB AUFNAHME	22
DVD MODUS	23
USB	26
KOPIER FUNKTION	28
DATENBLATT DVD1322	32
ENTSORGUNGSHINWEISE	33
VEREINFACHTE EU- KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG	33
BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEIS	33
GEWÄHRLEISTUNG	35

SICHERHEITSINFORMATIONEN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – BITTE VOR DER BENUTZUNG SORGFÄLTIG LESEN.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite des Gerätes.

<p>CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT</p>	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät ist als LASERPRODUKT der Klasse 1 klassifiziert. Das Laufwerk nicht gewaltsam öffnen und wenn das DVD Laufwerk geöffnet ist nicht in den Laser schauen.
<p> WARNING  RISK OF EXPLOSION DO NOT OPEN</p>	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs und Wartungsanweisungen von diesem Gerät in der Bedienungsanleitung hin. Warnung zur Vorbeugung vor Elektrischem Schock. Entfernen Sie keine der Abdeckungen. Es befinden sich keine durch den Benutzer zu wartenden Teile im Gerät. Lassen Sie das Gerät nur durch Qualifiziertes Fachpersonal warten. <p></p> <ul style="list-style-type: none"> Dieses Symbol weist auf die Gefahr eines elektrischen Schocks durch lebensgefährliche Spannung in diesem Gerät hin.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät entspricht allen gegenwärtigen Sicherheitsbestimmungen. Die folgenden Sicherheitstipps sollen den Benutzer vor leichtsinniger Benutzung und den sich daraufhin entwickelnden Gefahren bewahren.

- Dieses Gerät wurde unter größter Sorgfalt hergestellt und einer strengen Endkontrolle unterzogen. Es besteht aber wie bei jedem anderen elektrischen Gerät die Möglichkeit, dass Probleme entstehen können. Trennen Sie das Gerät im Falle einer Rauchentwicklung, starker Hitzeentwicklung oder jeder anderen unnatürlichen Erscheinung sofort vom Stromnetz.
- Der Netzstecker oder Gerätestecker dient der Trennung des Gerätes vom Stromnetz und sollte jederzeit problemlos zu erreichen sein.
- Verbinden Sie das Gerät nur mit Stromquellen die den Spezifikationen des Gerätes entsprechen. Diese finden Sie auf der Geräterückseite und der Bedienungsanleitung.
- Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und muss einfach zu erreichen sein.

- Ziehen Sie das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel selbst, es könnte beschädigt werden und einen Kurzschluss verursachen.
- Bei der Verwendung einer Mehrfachsteckdose verbinden Sie nicht zu viele Geräte mit der Mehrfachsteckdose, um eine Überlastung zu vermeiden.
- Halten Sie Nagetiere vom Gerät fern, um Beschädigungen an den Kabeln zu vermeiden.
- Um Verletzungen vorzubeugen, achten Sie darauf, dass das Stromkabel von kleinen Kindern weder erreicht noch aus der Steckdose herausgezogen werden kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Das Gehäuse und das Netzkabel könnten durch den Einfluss der Wärme beschädigt werden.
- Der Bildschirm ist aus Plastik, dass bei Beschädigung abplatzen kann. Um Verletzungen vorzubeugen, sammeln Sie scharfkantige Plastiksplitter vorsichtig auf.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes auf einen festen und ebenen Untergrund.
- Um das Gerät vor Blitzschlag zu schützen, trennen Sie das Gerät vom Netz und ziehen Sie die Antenne ab. **Warnung:** Berühren Sie nicht den Stecker von Antennenkabel.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzen oder unbeaufsichtigt lassen.
- Bitte beachten Sie das im Gerät ein Akku enthalten ist. Dieser sollte einmal im Monat geladen werden damit keine Beschädigung am Akku auftritt.
- Beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes das eine ausreichende Belüftung vorhanden ist. Stellen Sie das Gerät niemals in Nähe von Wärmequellen auf und verdecken Sie keine der Lüftungöffnungen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät. Bewahren Sie einen Freiraum von 5 cm (2“) zur Umgebung beim Aufstellen in einem Regal.
- Halten Sie Wasser oder Feuchtigkeit vom Gerät fern. Benutzen Sie das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung wie dem Bad, einer Dampfküche oder in der Nähe eines Schwimbeckens.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Feuchtigkeitskondensationen entstehen können.
- Jegliche Reparatur darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Öffnen Sie niemals das Gerät. Reparaturen die nicht durch Qualifiziertes Personal ausgeführt wurden können mögliche Ursache von Bränden sein.
- Flüssigkeiten, die in das Gerät gelangt sind, können ein Grund für schwerwiegende Schäden sein. Schalten Sie das Gerät AUS und trennen Sie es vom Stromnetz. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Kundenservice in Verbindung.
- Entfernen Sie niemals die Sicherheitsabdeckungen. Es befinden sich weder verwendbare noch wartbare Bauteile im Inneren des Gerätes. Sie würden Ihren Garantieanspruch verlieren. Das Gerät darf nur vom Herstellerservice repariert werden.
- Säubern Sie das Gerät mit einem, weichen Tuch. Benutzen Sie niemals Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Öl Basis. Für hartnäckige Flecken können Sie ein leicht feuchtes Tuch zur Reinigung verwenden.

- Alle Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen ausschließlich als Beispiel und müssen nicht dem tatsächlichen Gerät entsprechen.

Kopfhörer-Warnhinweis

Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes auf Minimum ein, bevor Sie Ohrhörer verwenden. Eine zu hohe eingestellte Lautstärke kann über einen langen Zeitraum zur Beeinträchtigung / Schädigung des Gehörs führen. Verwenden Sie daher, um Ihr Gehör zu schonen eine angenehme Zimmerlautstärke.

Aufstellort

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Oberfläche. Vermeiden Sie Stellplätze mit direkter Sonneneinstrahlung. Für ein angenehmen TV-Genuss wird weiches, indirektes Licht empfohlen. Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden stellen Sie das Gerät so auf, dass keine Gegenstände in das Gerät schwenken oder ragen können. Beachten Sie das keine Gegenstände vor dem Fernbedienungsempfänger des Gerätes stellen. Dies kann dazu führen das die Bedienung über die Fernbedienung gestört oder nicht möglich ist.

LIEFERUMFANG

- Gerät
- Fernbedienung
- 12V KFZ-Adapter
- Netzteil
- DVB-T Antenne
- Bedienungsanleitung
- Gamepad
- Game Disc

AKKU INFORMATIONEN

Vor der ersten Inbetriebnahme den Akku vollständig laden. Um den integrierten Akku zu laden stecken Sie das im Lieferumfang enthaltene **Netzteil** in die **DC Buchse** des Gerätes ein.

Ladestatus:


Der Ladestatus wird über eine LED an der Vorderseite des Gerätes angezeigt.

- Rote LED Leuchtet: Das Gerät wird geladen.
- Rote LED leuchtet nicht mehr: Der Akku ist voll aufgeladen.

Hinweis:

Der Ladevorgang kann ca. 3-4 Stunden in Anspruch nehmen.
Die Wiedergabezeit beträgt ca. 2 Stunden.

ANSCHLÜSSE AM GERÄT

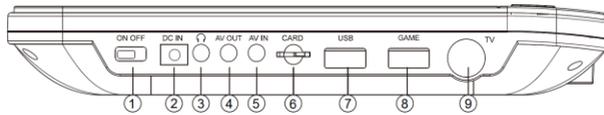

1. ON / OFF	Power Schalter: Ein / Aus.
2. DC IN	DC 12V Eingang für das Netzteil / KFZ-Kabel.
3.  AV OUT	3,5mm Kopfhörer Anschluss (Ausgang). 3,5mm AV-Ausgang für den Anschluss an einen externen Monitor. Ist immer aktiv.
4. AV IN	3,5mm AV-Eingang für den AV Anschluss an ein externes AV-Geräte wie zum Beispiel Videorekorder.
5. CARD	Micro-SD-Eingang für Micro SD-Karten. Zur Medienwiedergabe (Max. 32GB).
6. USB	USB-Eingang für USB Sticks. Zur Medienwiedergabe (Max. 32GB).
7. GAME	USB Anschluss für das Gamepad.
8. TV	Für den DVB-T/T2 HD Empfang. Schließen Sie hier Ihre DVB-T Antenne an.



Verbindung mit externen Geräten


Bevor Sie ein externes Gerät anschließen, trennen Sie bitte die Stromversorgung von dem externen Gerät und dem DVD1322.

Hinweise:

- Achten Sie beim Anschließen einer externen AV Quelle auf die Farbe der Anschlüsse: Der gelbe Anschluss wird für das Videosignal verwendet, während der rote und weiße Anschluss für die Audioübertragung verwendet wird.
- Ist das Gerät mit der externen AV Quelle verbunden, der AV Modus ausgewählt und auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt ist das Gerät eventuell mit dem falschen Anschluss (AV OUT) verbunden.

Anschluss des Kopfhörers

Wenn Sie Musik mit einem Kopfhörer hören, sollten Sie zunächst eine geringere Lautstärke einstellen, dann den Kopfhörer einstecken und die Lautstärke auf einen angemessenen Wert einstellen. Bei der Verwendung von Kopfhörern sollten Sie die Lautstärke nicht zu hoch einstellen, um Hörschäden zu vermeiden. Wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist wird der integrierte Lautsprecher stumm geschaltet.

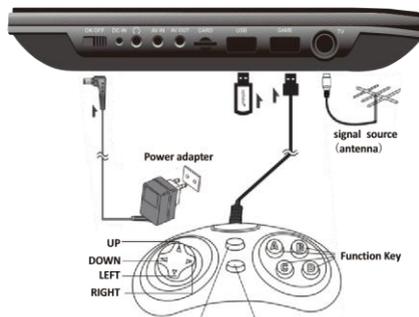
**Speichernutzung (USB und SD Karte)**

Dieses Gerät unterstützt, USB-Sticks und Micro SD-Karten, und gibt Multimedia-Inhalte wie MP3/JPEG/MP4 und anderen Formaten wieder. Die Speichergröße von USB und Micro SD-Karte beträgt max. 32GB.

GAME FUNKTION

1. Schließen Sie das Gamepad an die USB Buchse **Game** an.
2. Legen Sie die Spiel-Disc in das DVD-Laufwerk ein und wechseln Sie mit der **INPUT** Taste in den **DVD Modus**.
3. Die Disk wird nun eingelesen und nach ein paar Sekunden werden die Spiele im Menü angezeigt.
4. Die verschiedenen Spieleseiten wählen Sie mit den Tasten **◀◀** / **▶▶** aus.
5. Mit den Tasten **0** bis **9** wählen Sie die verschiedenen Spiele aus.
6. Die Steuerung des Spiels wird mit dem Gamepad ausgeführt und hängt vom jeweiligen Spiel ab.
7. Drücken Sie die Gamepad-Tasten **MODE** und **START** gleichzeitig, um das Spiel zu beenden.

BEDIENTASTEN AM GERÄT

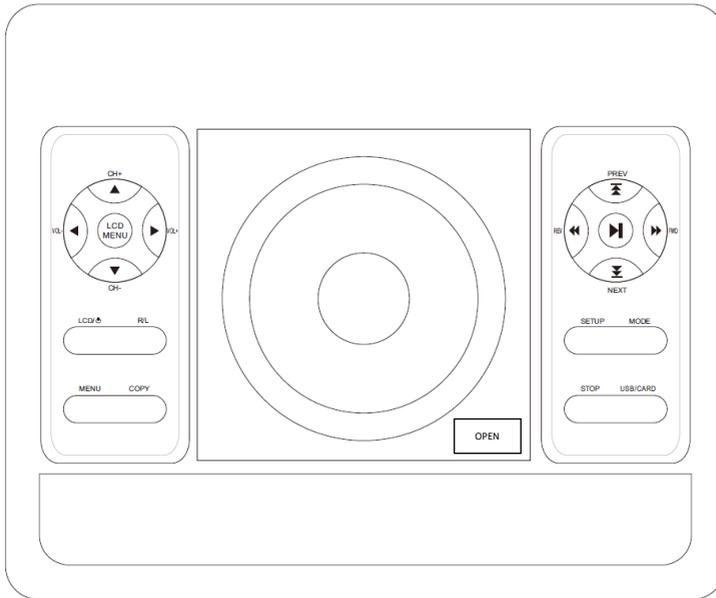

Hinweis:

- Bitte halten Sie den Infrarotempfänger am Gerät frei. Das Versperren des Infrarotempfängers kann zu Verbindungsproblemen mit der Fernbedienung führen.


CH+ / CH-	<ul style="list-style-type: none"> • CH+: Nächster Sender • CH-: Vorheriger Sender
VOL+ / VOL-	<ul style="list-style-type: none"> • VOL+: Lautstärke lauter • VOL-: Lautstärke leiser
LCD Menu (DTV MENU)	<ul style="list-style-type: none"> • TV-Menü öffnen / schließen • Menüpunkt zurück
LCD / 	<ul style="list-style-type: none"> • Bildschirm Ein- / Ausschalten
R/L	<ul style="list-style-type: none"> • Audio-Spur auswählen
MENU	<ul style="list-style-type: none"> • DVD root Menü öffnen
COPY	<ul style="list-style-type: none"> • Kopiertaste: Kopieren Sie Ihre Musik CD auf eine Micro SD Karte


OPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Laufwerk öffnen
 / FWD	<ul style="list-style-type: none"> • Schnelles Vorspulen • Menünavigation: Rechts
 / REV	<ul style="list-style-type: none"> • Schnelles Zurückspulen • Menünavigation: Links
 / PREV	<ul style="list-style-type: none"> • Vorheriger Titel / Kapitel • Menünavigation: Hoch
 / NEXT	<ul style="list-style-type: none"> • Nächster Titel / Kapitel • Menünavigation: Runter
	<ul style="list-style-type: none"> • Wiedergabe / Pause • Menüpunkt bestätigen
SETUP	<ul style="list-style-type: none"> • DISC-Menü öffnen / schließen
MODE (INPUT)	<ul style="list-style-type: none"> • Signalquellenmenü öffnen
STOP	<ul style="list-style-type: none"> • Wiedergabe Stoppen
USB /CARD	<ul style="list-style-type: none"> • USB / SD Karten Modus öffnen

FERNBEDIENUNG


Die Fernbedienung benutzt Infrarotwellen (IR). Halten Sie die Fernbedienung in die Richtung des TV Gerätes. Befindet sich die Fernbedienung außerhalb der Reichweite bzw. des Winkels, kann es vorkommen, dass die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß arbeitet. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5m und einen Empfangswinkel von ca. 30°.

Batterien einlegen
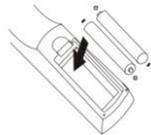
<p>1. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung wie in der Abbildung gezeigt nach unten, um das Batteriefach zu öffnen.</p>	<p>2. Achten Sie darauf das die Batterien wie im Batteriefach mit + und – markiert eingelegt werden.</p>	<p>3. Anschließend schieben Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder auf das Batteriefach.</p>
		
<p>Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.</p>		

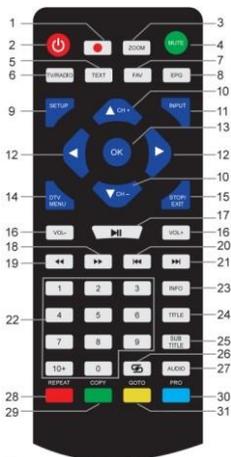

1.		Aufnahme starten
2.		Ein / Aus (Standby)
3.		Bildseitenverhältnis einstellen
4.		Ton Stumm (Ein / Aus)
5.		Teletext öffnen / schließen
6.		Zwischen TV / Radio Senderliste wechseln
7.		Favoriten-Liste öffnen
8.		EPG Menü öffnen / schließen
9.		DISC-Menü öffnen / schließen
10.		Programmwechsel: Hoch / Runter Menünavigation: Hoch / Runter
11.		Eingangsquelle auswählen
12.		Menünavigation: Link / Rechts
13.		Menüpunkt bestätigen
14.		TV-Menü öffnen / schließen Menüpunkt zurück
15.		Wiedergabe stoppen Menüpunkt schließen
16.	 	Lautstärke einstellen: Lauter / Leiser
17.		Wiedergabe / Pause
18.		Vorspulen
19.		Zurückspulen
20.		Vorheriger Titel

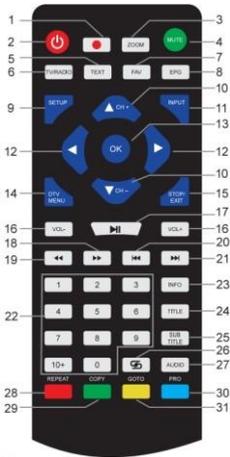

21.		Nächster Titel
22.	 	0-9: Zifferntasten 10+: Titel in 10er schritten wechseln
23.		Zeigt Informationen über das TV Programm bzw. über die eingelegte Disk an.
24.		Titel anzeige
25.		Untertitel wechseln
26.		Wechseln zwischen den letzten beiden Programmen
27.		Sound Spur auswählen
28.		Stellen Sie den Wiedergabe Modus ein
29.		Kopiertaste: Lesen Sie eine Audio CD in das Laufwerk ein. Drücken Sie nach dem Einlesen der CD die Copy Taste, um das Kopier-Menü zu öffnen. Für mehr Informationen siehe Kopier-Funktion Seite 28.
30.		Taste für die Programmierung und Wiedergabeeinstellungen.
31.		Wiedergabepunkt wählen.

GERÄT VORBEREITEN

- 1) Kontrollieren Sie das alle benötigten Kabel, und Verbindungen bereitliegen.
- 2) Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene **Netzteil** oder den **KFZ Adapter** an den **DC IN** Anschluss des Gerätes an. Verbinden Sie das andere Ende des **Netzteils** oder **KFZ Adapters** mit der passenden Spannungsquelle.
- 3) Legen Sie zwei **AAA Batterien** in die **Fernbedienung** ein. Batterien sind nicht enthalten.
- 4) Schließen Sie die **DVB-T Antenne** für den TV Empfang an den **TV** Anschluss am Gerät an.
- 5) Entfernen Sie die Transportsicherung im DVD-Laufwerk.

GRUNDBEDIENUNG

	Gerät Ein / Aus (Standby)
	Eingangsquellen Menü Öffnen / Schließen.
	Menü (Hoch / Runter / Links / Rechts).
	Einen Menüpunkt auswählen oder bestätigen. Senderliste öffnen.
	Hauptmenü öffnen oder schließen.
	DTV Menü schließen.
	CH+ / CH- : Nächstes / Vorheriges Programm
	VOL+ / VOL- : Lauter / Leiser
	Ton Stumm stellen (Ein / Aus).

ERSTINSTALLATION

Haben Sie das Gerät vollständig angeschlossen folgen Sie den nächsten Schritten, um die Erstinstallation des Gerätes vorzunehmen.

1. Betätigen Sie den **Schieberegler** am Gerät, so dass er auf **Ein** steht.
2. Das Gerät startet und eine Menüeinblendung zur Einrichtung erscheint auf dem Bildschirm.

Erstinstallation	
Menu Sprache	< Deutsch >
Land	< Deutschland >
MENU	OK

Wählen Sie die Menüsprache und das Land aus.

- Um die verschiedenen Menüpunkte auszuwählen und einzustellen verwenden Sie die Tasten **▲▼◀▶**.
- Drücken Sie die **DTV MENU** Taste, um das Menü zu schließen.
- Drücken Sie die **OK** Taste, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

Erstinstallation	
Autom. Abschaltung	< 4 Stunden >
Empfangsart	< DTV >
MENU	OK

Stellen Sie die Automatische Abschaltzeit ein. Die Empfangsart ist als Standard auf DTB eingestellt.

- Um die verschiedenen Menüpunkte auszuwählen und einzustellen verwenden Sie die Tasten ▲▼◀▶.
- Drücken Sie die **DTV MENU** Taste, um zum vorherigen Menü zurück zu kehren.
- Drücken Sie die **OK** Taste, um den Suchlauf zu starten (die 5V Spannung für aktive DVB-T Antennen ist als Standard eingeschaltet).

Kanalabstimmung	
TV	Anzahl der gefundenen Sender.
DTV	Anzahl der gefundenen digitalen Sender.
Radio	Anzahl der gefundenen Radio Sender.
Data	Anzahl der gefundenen Daten Sender.
Prozentanzeige: Zeigt den Status vom Suchlauf an.	

Die Anzeige Kanalabstimmung zeigt die Anzahl der gefundenen Sender und den Status an. Ist der Suchlauf abgeschlossen beginnt die TV Wiedergabe mit dem ersten TV Sender.

Hinweis:

Drücken Sie die Taste **STOP/EXIT**, um den Suchlauf abzubrechen. Eine Abfrage erscheint.

- ◀ **(Ja)**: Suchlauf beenden.
- ▶ **(Nein)**: Suchlauf fortsetzen.

SIGNALQUELLEN

1. Drücken Sie die **INPUT** Taste, um das **Signalquellen-Menu** zu öffnen.
2. Mit den Tasten ▲ / ▼ wählen Sie die verschiedenen **Signalquellen** aus.
3. Drücken Sie die **OK** Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
4. Die folgenden Anschlüsse stehen zur Verfügung:

SIGNALQUELLE	
DTV	Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, um in den TV (DVB-T2HD) zu wechseln.
DVD	Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, um in den DVD-Modus zu wechseln.
CARD	Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, wenn Sie in den SD Karton Modus wechseln möchten. SD Karten werden bis maximal 32GB unterstützt.
AV	Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, um in den AV Modus zu wechseln. Schließen Sie zum Beispiel eine externe AV Quelle (Video Recorder) an den Anschluss AV IN an.
USB	Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, wenn Sie in den USB Modus wechseln möchten. USB Sticks werden bis maximal 32GB unterstützt.

DTV MODUS

Um in den **DTV** Modus zu wechseln gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die **INPUT** Taste, wählen Sie **DTV** aus und drücken Sie die **OK** Taste.
2. Das Gerät wechselt in den **DTV** Modus und beginnt mit der TV-Wiedergabe, wenn Sender in der Senderliste vorhanden sind.

Hinweis:

- Das Gerät kann nur DVB-T / DVB-T2HD Signale empfangen und wiedergaben.
- Ist die Senderliste leer oder befindet sich das Gerät außerhalb des Empfangsbereichs wird im Display **Kein Signal** angezeigt. Bitte führen Sie einen Automatischen Sendersuchlauf aus oder wechseln Sie die Position für die DVB-T Antenne.

DTV MENÜ

Im **TV Menü** können Sie diverse Einstellungen für Bild / Ton und Programmeinstellungen vornehmen.

BILD Menüpunkt

BILD Menüpunkt	
Im BILD Menü können Sie die Bild Einstellungen Ihren Bedürfnissen anpassen und speichern.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die DTV MENU Taste, um das TV Menü zu öffnen. 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ den Menüpunkt BILD aus. 3. Drücken Sie die OK Taste, um in das BILD Menü zu gelangen. 4. Die folgenden Menüpunkte stehen im BILD Menü zur Verfügung: 	
Bild Modus	Die verschiedenen Bild Modi sind voreingestellte Bildschirmeneinstellungen. Im Bild Modus Standard können die folgenden Menüpunkte manuell anpassen: Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe.
Kontrast	Stellen Sie den Kontrast-Wert ein. Der Menüpunkt steht nur im Bild Modus Standard zur Verfügung.

Helligkeit	Stellen Sie den Helligkeits-Wert ein. Der Menüpunkt steht nur im Bild Modus Standard zur Verfügung.
Farbe	Stellen Sie den Farb-Wert ein. Der Menüpunkt steht nur im Bild Modus Standard zur Verfügung.
Schärfe	Stellen Sie den Schärfe-Wert ein. Der Menüpunkt steht nur im Bild Modus Standard zur Verfügung.
Farbtemperatur	Stellen Sie die Farbtemperatur Ihren Vorlieben ein. <ul style="list-style-type: none"> • Kalt • Mittel • Warm • Standard
Seitenformat	Passen Sie das Bildseitenverhältnis entsprechend dem Bildinhalt an. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung. <ul style="list-style-type: none"> • 16:9 • 4:3 • Auto • Panorama • Zoom 1 • Zoom 2
Rauschreduktion	Passen Sie die Rauschreduktion Ihren Vorlieben an. Zur Auswahl stehen folgende Einstellungen. <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Niedrig • Mittel • Hoch • Standard

TON Menüpunkt

<p>TON Menüpunkt</p> <p>Im TON Menü können Sie die Ton Einstellungen Ihren Bedürfnissen anpassen und speichern.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die DTV MENU Taste, um das TV Menü zu öffnen. 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ den Menüpunkt TON aus. 3. Drücken Sie die OK Taste, um in das TON Menü zu gelangen. 4. Die folgenden Menüpunkte stehen im TON Menü zur Verfügung: 	
Ton Modus	Die verschiedenen Ton Modi sind voreingestellte Toneinstellungen. Im Ton Modus Standard können die folgenden Menüpunkte manuell anpassen:
Höhen	Stellen Sie die Höhen ein. Der Menüpunkt steht nur im Ton Modus Standard zur Verfügung.
Bass	Stellen Sie den Bass ein. Der Menüpunkt steht nur im Ton Modus Standard zur Verfügung.
Balance	Stellen Sie die Balance der Lautsprecher ein. <ul style="list-style-type: none"> • -50: Nur der Linke Lautsprecher ist aktiv. • 0: Beide Lautsprecher sind aktiv.

	<ul style="list-style-type: none"> • +50: Nur der Rechte Lautsprecher ist aktiv.
Autom. Lautstärke	<p>Gleicht unterschiedliche Lautstärke Pegel an.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein • Aus
Surround Sound	<p>Stellen Sie diese Einstellung ein, um simulierten Surround Sound zu erhalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aus • SRS Surround • Surround

ZEIT Menüpunkt

<p>ZEIT Menüpunkt</p> <p>Im ZEIT Menü können Sie die Zeit Einstellungen Ihren Bedürfnissen anpassen und speichern.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die DTV MENU Taste, um das TV Menü zu öffnen. 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ den Menüpunkt ZEIT aus. 3. Drücken Sie die OK Taste, um in das ZEIT Menü zu gelangen. 4. Die folgenden Menüpunkte stehen im ZEIT Menü zur Verfügung: 	
Uhr	<p>Die Uhrzeit wird durch die Senderinformationen automatisch eingestellt. Wenn kein Suchlauf ausgeführt wurde kann die Uhrzeit manuell eingestellt werden. Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datum • Monat • Jahr • Stunde • Minute
Ausschaltzeit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie den Menüpunkt Ausschaltzeit ein damit das Gerät zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch ausschaltet. Die folgenden Einstellungen für die Abschaltung stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Einmal • Täglich • Montag ~ Freitag • Montag ~ Samstag • Samstag ~ Sonntag • Sonntag 2. Mit den Minuten und Stunden Menüpunkt stellen Sie die Uhrzeit ein wann das Gerät abschalten soll. Beispiel: 12:30 Uhr. <ul style="list-style-type: none"> • Minuten: 30 • Stunden: 12 3. Drücken Sie anschließend die Taste DTV Menu, um die Einstellung zu speichern.
Einschaltzeit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie die Automatische Einschaltzeit ein damit das Gerät zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch einschaltet. Die folgenden Einstellungen für das Einschalten stehen zur Verfügung:

	<ul style="list-style-type: none"> • Aus • Einmal • Täglich • Montag ~ Freitag • Montag ~ Samstag • Samstag ~ Sonntag • Sonntag <p>2. Mit den Minuten und Stunden Menüpunkt stellen Sie die Uhrzeit ein wann das Gerät einschalten soll. Beispiel: 12:30 Uhr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stunden: 12 • Minuten: 30 <p>3. Als nächstes wählen Sie die Einschalt-Quelle aus. Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DVB-T • DVB-T Radio • DVB-T Data • DVD • CARD (Micro SD Karte) • AV • USB <p>4. Haben Sie als Startquelle DVB-T / Radio / Data oder ATV ausgewählt wählen sie als nächstes die Start Programmnummer aus. Die Programmnummern hängen von der Programmliste ab.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beispiel: Programmnummer 1 <p>5. Jetzt stellen Sie die Start-Lautstärke ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0~100 <p>6. Drücken Sie anschließend die Taste DTV Menu, um die Einstellung zu speichern.</p>
Sleep Timer	<p>Stellen Sie einen Sleep Timer ein. Das Gerät schaltet nach Ablauf der Zeit automatisch Aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aus / 10 Minuten / 20 Minuten / 30 Minuten / 60 Minuten / 90 Minuten / 120 Minuten / 180 Minuten / 240 Minuten
Autom. Abschaltung	<p>Stellen Sie die Zeit ein nach der das Gerät automatisch abschaltet, wenn keine Bedienung am Gerät oder mit der Fernbedienung stattfindet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aus • 4 Stunden (Standard) • 6 Stunden • 8 Stunden
Zeitzone	<p>Stellen Sie die Zeitzone entsprechend des Aufstellungsortes ein.</p>

FUNKTION Menüpunkt

<p>FUNKTION Menüpunkt Im FUNKTION Menü können Sie diverse Einstellungen Ihren Bedürfnissen anpassen und speichern.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die DTV MENU Taste, um das TV Menü zu öffnen. 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ den Menüpunkt FUNKTION aus. 3. Drücken Sie die OK Taste, um in das FUNKTION Menü zu gelangen. 4. Die folgenden Menüpunkte stehen im FUNKTION Menü zur Verfügung: 	
Menüsprache	Stellen Sie die bevorzugte Menüsprache ein.
Audiosprache	Stellen Sie die bevorzugte Audiosprache ein. Kann auch mit der Taste Audio eingestellt werden.
Untertitelsprache	Stellen Sie die bevorzugte Untertitelsprache ein. Kann auch mit der Taste SUB TITLE eingestellt werden.
Autom. Untertitel	Diese Funktion aktiviert automatisch den Untertitel, wenn bei dem Programm verfügbar ist. <ul style="list-style-type: none"> • Ein • Aus
PVR Dateisystem	<p>Richten Sie das USB Medium für die USB Aufnahme ein. Die Game USB Buchse kann nicht als USB Medium gewählt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medium Prüfen Dieser Menüpunkt überprüft das angeschlossene USB Medium und gibt die weiter unten aufgeführten Menüpunkte frei. • USB Disk Zeigt an ob das USB Medium für die Aufnahme geeignet ist. • Format Formatiert das angeschlossene USB Medium. Achtung: Dieser Menüpunkt löscht alle Daten auf dem USB Medium. ◀ (Start): Löscht alle Daten ▶ (Abbrechen): Bricht den Vorrang ab. • TimeShift Größe Stellen Sie die maximale Datei Größe für die Aufnahme ein. 512MB / 1 GB / 2 GB / 3GB / 4GB • Geschwindigkeit Zeigt die maximal mögliche Aufnahme Qualität an. • Freies Aufnahme Limit Legen Sie die maximal mögliche Aufnahmezeit fest. <p>Drücken Sie anschließend die DTV MENU Taste, um die Einstellung zu speichern.</p>
Werkseinstellungen	<p>Stellt die Standardeinstellungen wieder her. Dabei werden alle Einstellungen zurückgesetzt.</p> <p>◀ (Ja): Werkseinstellungen ausführen. ▶ (Nein): Vorgang abbrechen.</p>

	Nachdem die Werkseinstellung abgeschlossen sind befindet sich das Gerät im Erstinstallation Menü.
--	---

SPERRE Menüpunkt

<p>SPERRE Menüpunkt Im SPERRE Menü können Sie diverse Einstellungen Ihren Bedürfnissen anpassen und speichern.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die DTV MENU Taste, um das TV Menü zu öffnen. 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲▼◀▶ den Menüpunkt SPERRE aus. 3. Drücken Sie die OK Taste, um in das SPERRE Menü zu gelangen. 4. Die folgenden Menüpunkte stehen im SPERRE Menü zur Verfügung: 	
SPERRE	<p>Wird der Menüpunkt SPERRE das erste Mal ausgewählt steht nur der Menüpunkt Sperre zur Auswahl. Wählen Sie den Menüpunkt aus und drücken Sie die OK Taste. Eine Passwortabfrage erscheint. Geben Sie 0000 ein. Nun sind die anderen Menüpunkte freigeschaltet.</p> <p>Standard Passwort: 0000</p> <p>System sperren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein • Aus
Passwort einstellen	<p>Mit diesem Menüpunkt können Sie das Passwort ändern:</p> <p>Altes Passwort eingeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das aktuelle Passwort ein. <p>Neues Passwort eingeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das neue Passwort ein. <p>Neues Passwort bestätigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das neue Passwort erneut ein, um dieses zu bestätigen. Bitte notieren Sie sich das neue Passwort. <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ◀ (Löschen): Drücken Sie die Taste, um eine Ziffer zu löschen. • ▶ (Abbruch): Drücken Sie die Taste, um den Vorgang abzubrechen.
Programm Sperren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie das Programm welches gesperrt werden soll mit den Tasten ▲▼ aus und drücken Sie die GRÜNE Taste. Gesperrte Programme werden mit einem Schloss Symbol gekennzeichnet. 2. Bei gesperrten Programmen erscheint eine Passwortabfrage, wenn diese ausgewählt werden. 3. Wollen Sie das ein Programm nicht mehr gesperrt ist wählen Sie das Programm im Programm Sperren Menü aus und drücken Sie die GRÜNE Taste. Das Schloss Symbol verschwindet und das Programm ist nicht mehr gesperrt.
Jugendschutz	Stellen Sie die Jugendschutzstufe ein.

SENDER Menüpunkt

<p>SENDER Menüpunkt Im SENDER Menü können Sie Programm Einstellungen Ihren Bedürfnissen anpassen und speichern.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die DTV MENU Taste, um das TV Menü zu öffnen. 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ den Menüpunkt SENDER aus. 3. Drücken Sie die OK Taste, um in das SENDER Menü zu gelangen. 4. Die folgenden Menüpunkte stehen im SENDER Menü zur Verfügung: 	
<p>Autom. Sendersuchlauf</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Starten Sie den Automatischen Sendersuchlauf. 2. Nach Betätigung erscheint die Länderauswahl. Wählen Sie bitte das Land aus. 3. Anschließend startet die Sendersuche. 4. Ist die Sendersuche abgeschlossen beginnt das Gerät mit dem ersten Programm in der Programmliste. <p>Hinweis: Beachten Sie das wenn Sie eine aktive DVB-T Antenne ohne eigene Stromversorgung verwenden wird, dass der Menüpunkt 5V Aktivantenne auf Ein gestellt ist.</p>
<p>Man. Sendersuchlauf</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Starten Sie eine manuelle Sendersuche. Wählen Sie dazu den entsprechenden Kanal aus. Die Frequenz ändert sich automatisch mit der Auswahl des Kanals. 2. Der Signalbalken zeigt den Empfang an. 3. Drücken Sie die Taste OK, um den manuellen Suchlauf zu starten. 4. Nach dem Suchlauf werden die gefundenen Sender der Senderliste hinzugefügt.
<p>Programme bearbeiten</p>	<p>In diesem Menü können Sie die Programmliste anpassen. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung.</p> <p>Rot / Löschen (Delete): Markiertes Programm löschen.</p> <p>Gelb / Bewegen (Move):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie das gewünschte Programm aus das verschoben werden soll. 2. Drücken Sie die Gelbe Taste, um das Programm für das verschieben zu markieren. 3. Mit den Tasten ▲ ▼ wählen Sie den neuen Programmplatz aus. 4. Drücken Sie erneut die Gelbe Taste, um den neuen Programmplatz zu bestätigen. 5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4 so oft bis Sie die Senderliste Ihren Ansprüchen angepasst haben. 6. Drücken Sie die Taste DTV MENU, um das Menü zu verlassen und die Einstellungen zu speichern. <p>Blau / Überspringen Markierten Sender zum überspringen markieren / Markierung entfernen.</p> <p>OK: Programm umschalten</p>

	<p>Favoriten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die FAV Taste, um das ausgewählte Programm der Favoriten Liste hinzuzufügen oder zu entfernen. 2. Favorisierte Programme werden mit einem Herz gekennzeichnet. 3. Um die Favoriten Liste zu öffnen schließen Sie alle Menüeinblendungen und drücken Sie anschließend die FAV Taste.
Signalinformation	<p>Zeigt Signalinformationen zum ausgewählten Programm an.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualität • Stärke
5V Aktivantenne	<p>Beachten Sie das der Menüpunkt auf Ein (standard) steht, wenn eine aktive DVB-T Antenne ohne eigene Stromversorgung verwendet wird.</p> <p>Hinweis: Für die im Lieferumfang enthaltene aktive DVB-T Antenne muss der Menüpunkt auf Ein stehen.</p>
Timer Liste	<p>In diesem Menü werden die Programmieren Aufnahme Timer angezeigt. Drücken Sie die rote Taste, um einen Aufnahme Timer zu löschen.</p>
Aufnahme Liste	<p>In diesem Menü werden Aufgenommene Sendungen angezeigt.</p> <p>OK: Starten Sie die Wiedergabe der Aufnahme.</p> <p>Rote Taste (Delete): Löschen Sie die Ausgewählte Aufnahme.</p> <p>Grüne Taste (INFO): Zeigt Informationen zu der Aufnahme an.</p>

EPG

1. Drücken Sie die **EPG** Taste, um das **EPG Menü** zu öffnen oder zu schließen.
2. Mit den folgenden Tasten können Sie das **EPG Menü** bedienen.
3. Mit den Tasten **▲▼◀▶** navigieren Sie in dem Menü und verändern die Einstellungen.
4. Drücke Sie die **GRÜNE** Taste, um Sendungsinformationen vom der ausgewählten Sendung angezeigt zu bekommen.
5. Drücken Sie die **Rote** Taste, um eine Aufnahme zu programmieren.
6. Drücken Sie die **Blaue** Taste, um einen Erinnerung zu Programmieren. Das Gerät wechselt dann automatisch auf den Programmplatz der Erinnerung.
7. Drücken Sie die **Gelbe** Taste, um in die **Timer Liste** zu gelangen.

PROGRAMM GUIDE	<p>Programm: Lässt Sie das Programm auswählen und zeigt die verschiedenen Sendungen vom ausgewählten Programm an.</p> <p>Zeit: Es werden nur die Programme mit der aktuell laufenden Sendung angezeigt und Sie können das Datum ändern.</p>
-----------------------	---

<p>Datum, Uhrzeit / Programm</p>	<p>Programm: Wenn bei Programm Guide die Einstellung Programm ausgewählt wurde kann hier das Programm ausgewählt werden.</p> <p>Datum, Uhrzeit: Wenn bei Programm Guide die Einstellung Zeit ausgewählt wurde kann hier das Datum eingestellt werden.</p>
<p>Programm / Sendungen</p>	<p>Programm: Wenn bei Programm Guide die Einstellung Programm ausgewählt wurde werden hier die verschiedenen Sendungen vom zuvor ausgewählten Programm angezeigt.</p> <p>Sendung: Wenn bei Programm Guide die Einstellung Zeit ausgewählt wurde werden hier die verschiedenen Programme und die aktuelle Sendung angezeigt.</p>

USB AUFNAHME

1. Stecken Sie einen leeren USB Stick in die USB Buchse des Gerätes ein. Das Speichermedium sollte dabei FAT32 formatiert sein und nicht größer als 32GB sein.
2. Drücken Sie die **DTV MENU** Taste und navigieren Sie auf **FUNKTION**.
3. Drücken Sie die **OK** Taste und wählen Sie den Menüpunkt **PVR Dateisystem** aus.
4. Drücken Sie die **OK** Taste, um das Menü zu öffnen.
5. Gehen Sie auf **Medium Prüfen** und drücken Sie die **OK** Taste. Das USB Speichermedium wird überprüft und formatiert. Bitte beachten Sie das beim Formatieren alle Daten auf dem USB Stick gelöscht werden.
6. Jetzt ist der USB Speicher für die Aufnahme vorbereitet.

Sofortaufnahme

1. Drücken Sie die **RECORD** Taste und die Aufnahme beginnt.
2. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Menüleiste zu öffnen.
3. Navigieren Sie auf **Stop** und drücken Sie die Taste **OK**, um die Aufnahme zu beenden und zu speichern.

EPG-Aufnahme

1. Drücken Sie die **EPG** Taste, um das **EPG** Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie bei **PROGRAMM GUIDE** **Zeit** oder **Programm** aus.
3. Wählen Sie jetzt das **Datum** oder das **Programm** aus.
4. Wählen Sie nun das Programm mit der aktuellen Sendung (Zeit Einstellung) oder die Sendung von einem Programm (Programm Einstellung) aus.
5. Drücken Sie die **Rote** Taste, um die Aufnahme zu Programmieren.
6. Der eingestellt Aufnahme Timer wird Ihnen nun in der **Timer Liste** angezeigt.

Aufnahme Wiedergeben

1. Um die Wiedergabe der Aufnahme zu starten drücken Sie die Taste **DTV MENU** und wählen Sie den Menüpunkt **SENDER** aus.
2. Navigieren Sie auf den Menüpunkt **Aufnahme Liste** und drücken Sie die **OK** Taste.
3. Wählen Sie die Aufnahme aus und drücken Sie die **OK** Taste um die Wiedergabe zu starten.

DVD MODUS

1. Achtung: Bitte entnehmen Sie vor der ersten Disc Wiedergabe die Transportsicherung aus dem Laufwerk.
2. Drücken Sie die **INPUT** Taste, wählen Sie **DVD** aus
3. Drücken Sie die **OK** Taste und das Gerät wechselt in den **DVD** Modus.

Hinweis:

Die folgenden Disk Typen werden unterstützt: DVD, VCD, CD, EVD, MP3, MAA, JPEG, CD, CD-R/ CD-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW

DVD Wiedergabe

1. Öffnen Sie das DVD Laufwerk indem Sie die **OPEN** Verriegelung an der Laufwerksklappe nach rechts schieben.
2. Falls noch vorhanden entfernen Sie die Transportsicherung.
3. Legen Sie eine Disk in das DVD Laufwerk ein und schließen Sie die Laufwerksklappe.
4. Die Disk wird eingelesen. Die Wiedergabe startet automatisch.

DVD Wiedergabe steuern:

Die DVD Wiedergabe steuern Sie mit den folgenden Tasten.

	Im DVD Menü navigieren
	Menüpunkt bestätigen
	Zurückspulen / Vorspulen
	Vorheriges Kapitel / Nächstes Kapitel
	Wiedergabe / Pause
	Wiedergabe Stoppen
	DVD Setup Menü öffnen und schließen.
	DVD root Menü öffnen.
	Wiedergabemodus wechseln: Aus / Kapitel Wiederholen / Titel Wiederholen / Alle Wiederholen
	Wiedergabepunkt auswählen
	Audio Spur auswählen
	Untertitel Auswählen

DVD SETUP MENÜ

Drücken Sie die **SETUP** Taste, um das **DVD SETUP MENU** zu öffnen.

SYSTEM EINSTELLUNG

SYSTEM EINSTELLUNG	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die SETUP Taste, navigieren Sie auf den Menüpunkt SYSTEM EINSTELLUNG und drücken Sie die ► Taste. 2. Wählen Sie die Verschiedenen Menüpunkte aus und bestätigen Sie die Eingabe mit der OK Taste. 3. Um auf den Vorherigen Menüpunkt zurück zu kehren drücken Sie die Taste ◀. 4. Das Menü schließen Sie mit der SETUP Taste. 	
TV SYSTEM	<p>Wählen Sie die Farb-Norm für die Wiedergabe aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NTSC • PAL • AUTO
WIEDERGABEPUNKT	<p>Stellen Sie ein ob das Gerät beim Ausschalten den Wiedergabepunkt speichern soll. Das Gerät beginnt bei der nächsten Wiedergabe mit dem letzten Wiedergabepunkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein • Aus
BILDFORMAT	<p>Passen Sie das Bildseitenverhältnis an die Filmwiedergabe an.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4:3PS • 4:3LB • 16:9
PASSWORT	<p>Geben Sie das Passwort ein, um das Gerät mit einem Passwort für die Jugendschutzfreigabe zu sichern. Das Passwort lautet: 0000</p>
JUGENDSCHUTZ	<p>Legen Sie die Stufe für den Jugendschutz fest.</p>
GRUNDEINSTELLUNGEN	<p>Standardeinstellungen wiederherstellen.</p>

SPRACHE

SPRACHE	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die SETUP Taste, navigieren Sie auf den Menüpunkt SPRACHE und drücken Sie die ► Taste. 2. Wählen Sie die Verschiedenen Menüpunkte aus und bestätigen Sie die Eingabe mit der OK Taste. 3. Um auf den Vorherigen Menüpunkt zurück zu kehren drücken Sie die Taste ◀. Das Menü schließen Sie mit der SETUP Taste. 	
OSD SPRACHE	<p>Stellen Sie die Menüsprache ein.</p>
AUDIO SPRACHE	<p>Stellen Sie die Audio Sprache für die DVD Wiedergabe ein.</p>
UNTERTITEL	<p>Stellen Sie die Untertitel Sprache ein</p>
MENU SPRACHE	<p>Stellen Sie die Standardsprache für das DVD root Menü ein.</p>

AUDIO LAUTSPRECHER

AUDIO LAUTSPRECHER	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die SETUP Taste, navigieren Sie auf den Menüpunkt AUDIO LAUTSPRECHER und drücken Sie die ► Taste. 2. Wählen Sie die Verschiedenen Menüpunkte aus und bestätigen Sie die Eingabe mit der OK Taste. 3. Um auf den Vorherigen Menüpunkt zurück zu kehren drücken Sie die Taste ◀. 4. Das Menü schließen Sie mit der SETUP Taste. 	
AUDIO AUSGABE	Stellen Sie das Audio Format für die Audioausgabe ein.
TONLAGE SPRACHE	Legen Sie die Tonkompression für die Audioausgabe fest.

VIDEO SETUP

VIDEO SETUP	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die SETUP Taste, navigieren Sie auf den Menüpunkt VIDEO SETUP und drücken Sie die ► Taste. 2. Wählen Sie die Verschiedenen Menüpunkte aus und bestätigen Sie die Eingabe mit der OK Taste. 3. Um auf den Vorherigen Menüpunkt zurück zu kehren drücken Sie die Taste ◀. 4. Das Menü schließen Sie mit der SETUP Taste. 	
VIDEO AUSGABE	Stellen Sie das Video Ausgabeformat ein.
HELLIGKEIT	Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit für die DVD Wiedergabe ein.
KONTRAST	Stellen Sie den Kontrast für die DVD Wiedergabe ein.
FARBTON	Stellen Sie den Farbton für die DVD Wiedergabe ein. Ein positiver Wert verschiebt den Farbton ins bläuliche. Ein negativer Wert verschiebt den Farbton ins rötliche.
FARBSÄTTIGUNG	Stellen Sie die die Intensität der Farbe für die DVD Wiedergabe ein.
SCHÄRFE	Stellen Sie die Bildschärfe für die DVD Wiedergabe ein.

ERW. TONEINSTELLUNG

ERW. TONEINSTELLUNG	
Drücken Sie die SETUP Taste, navigieren Sie auf den Menüpunkt ERW. TONEINSTELLUNG und drücken Sie die ► Taste.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie die Verschiedenen Menüpunkte aus und bestätigen Sie die Eingabe mit der OK Taste. 2. Um auf den Vorherigen Menüpunkt zurück zu kehren drücken Sie die Taste ◀. 3. Das Menü schließen Sie mit der SETUP Taste. 	
TON AUSGABE	Stellen Sie die Ton Ausgabe ein.
TON DYNAMIK	Legen Sie den Dynamik Bereich für den Ton fest.
TON FORMAT	Stellen Sie die Art der Audio Wiedergabe ein. <ul style="list-style-type: none"> • Stereo • Mono L

	<ul style="list-style-type: none"> • Mono R • Mix Mono
--	--

USB

1. Drücken Sie die **INPUT** Taste, wählen Sie **USB** oder **CARD** aus und drücken Sie die **OK** Taste.
2. Das Gerät wechselt in den **USB** bzw. **CARD** Modus und zeigt folgende Auswahlmöglichkeiten an.
USB:
 - **Foto**
 - **Musik**
 - **Film**
 - **Text****CARD (Die Wiedergabe startet automatisch):**
 - **AUDIO**
 - **JPEG (Foto)**
 - **VIDEO**
 - **TEXT**
3. Stecken Sie einen USB Speichermedium in die **USB** Buchse oder Micro SD Karte in die **CARD** Buchse ein und wählen Sie die passende Funktion aus.
Hinweis:
 - Die CARD Wiedergabe startet automatisch.
4. Verwenden Sie die folgenden Tasten zur Steuerung der USB / CARD Wiedergabe:

	Im Medien Menü navigieren
	Menüpunkt auswählen / bestätigen
	Zurückspulen / Vorspulen
	Vorheriges Kapitel / Nächstes Kapitel
	Wiedergabe / Pause
	Wiedergabe Stoppen

Hinweis:

- Um zurück in den TV Modus zu wechseln drücken Sie die **INPUT** Taste und wählen Sie **DTV** aus.

Wiedergabe starten:

1. Wählen Sie eine Datei aus die Sie wiedergeben möchten.
2. Nach kurzer Zeit beginnt eine Vorschauwiedergabe.

3. Um die Vollbildwiedergabe zu starten drücken Sie die Taste **OK**.
4. Wenn die Vollbildwiedergabe gestartet wurde drücken Sie die **OK** Taste, um die Bedienleiste zu öffnen.

Bedienleiste FILM	
	<ul style="list-style-type: none"> • Wiedergabe / Pause
	<ul style="list-style-type: none"> • Zurückspulen
	<ul style="list-style-type: none"> • Vorspulen
	<ul style="list-style-type: none"> • Vorheriges Kapitel / Titel
	<ul style="list-style-type: none"> • Nächstes Kapitel / Titel
	<ul style="list-style-type: none"> • Wiedergabe stoppen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Alle wiederholen • Eins wiederholen • Keine Wiederholung
	Dauerschleife für die A B Wiedergabe setzen. <ul style="list-style-type: none"> • Punkt A: Startpunkt setzen. • Punkt B: Endpunkt setzen.
Playlist	Zeigt die Wiedergabeliste an.
Info	Zeigt Informationen über die Wiedergabe Datei an.
Zeitpunkt	Zu einem bestimmten Wiedergabepunkt springen.
Seitenformat	Wählen Sie das Seitenformat aus:

Bedienleiste MUSIK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Wiedergabe / Pause
	<ul style="list-style-type: none"> • Zurückspulen
	<ul style="list-style-type: none"> • Vorspulen
	<ul style="list-style-type: none"> • Vorheriger Titel
	<ul style="list-style-type: none"> • Nächster Titel
	<ul style="list-style-type: none"> • Wiedergabe stoppen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Alle wiederholen • Eins wiederholen • Keine Wiederholung
	Dauerschleife für die A B Wiedergabe setzen. <ul style="list-style-type: none"> • Punkt A: Startpunkt setzen. • Punkt B: Endpunkt setzen.

Stumm	Ton Ein oder Aus schalten.
Playlist	Zeigt die Wiedergabeliste an.
Info	Zeigt Informationen über die Wiedergabe-Datei an.
Zeitpunkt	Zu einem bestimmten Wiedergabepunkt springen.

Bedienleiste FOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Wiedergabe / Pause
	<ul style="list-style-type: none"> • Vorheriges Bild
	<ul style="list-style-type: none"> • Nächstes Bild
	<ul style="list-style-type: none"> • Wiedergabe stoppen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Alle wiederholen • Eins wiederholen • Keine Wiederholung
Musik	Markieren Sie Musik Dateien mit der  Taste um Musik während der Bild Wiedergabe Ein oder Aus zuschalten.
Playlist	Zeigt die Wiedergabeliste an.
Info	Zeigt Informationen über die Wiedergabe-Datei an.
Drehen 90° rechts	Dreht die Bild Datei im 90° Winkel nach rechts.
Drehen 90° links	Dreht die Bild Datei im 90° Winkel nach links.
Zoom In	Ins Bild rein Zoomen <ul style="list-style-type: none"> • Zoom 1 (Normal) • Zoom 2 • Zoom 4 • Zoom 8
Zoom Out	Aus dem Bild raus Zoomen. <ul style="list-style-type: none"> • Zoom 1/2 • Zoom 1/4
Bewegen	Wenn Sie in Bild reingezoomt haben drücken Sie die Taste     , um den Bildabschnitt zu steuern.

KOPIER FUNKTION

1. Um die Kopier Funktion zu nutzen legen Sie eine Audio CD in das Laufwerk ein.
2. Als nächstes stecken Sie eine Micro SD Karte in den das Gerät ein.
3. Drücken Sie die **INPUT** Taste, navigieren Sie auf **DVD** und drücken Sie die **OK** Taste.
4. Warten Sie bis die CD eingelesen ist und drücken Sie die **COPY** Taste.

5. Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

Hinweis:

- Es können nur Audi-CDs auf Micro SD Karte kopiert werden.
- Micro SD Karten werden nur bis Max. 32GB unterstützt.
- Die Micro SD Karte muss FAT32 formatiert sein.
- Wenn keine Micro SD Karte gesteckt ist oder diese nicht erkannt wird, zeigt das Display **No Device** an.

OPTIONS	
ENCODER OPTIONS	
SPEED	Wählen Sie die Geschwindigkeit in der die CD auf die Micro SD Karte Kopiert wird. <ul style="list-style-type: none"> • 1x • 4x
BITRATE	Wählen Sie aus in welcher Qualität die Audio Dateien kopiert werden sollen. <ul style="list-style-type: none"> • 128kbps • 160kbps • 192kbps • 256kbps • 320kbps Hinweis: Umso höher der ausgewählte Wert umso höher die Audioqualität. Beachten Sie das die Dateigröße bei höherer Qualität größer wird.

FILE OPTIONS	
CREATE ID3 TAG	Wählen Sie aus ob ID3-Tag erstellt werden sollen.
CREATE PLAYLIST	Wählen Sie aus ob eine Playlist erstellt werden soll.

STORAGE OPTIONS	
STORAGE	Für den Speicherort kann nur Micro SD Karte ausgewählt werden.

TRACKS	
In diesem Menü werden die Titel der CD angezeigt. Wählen Sie mit der OK Taste aus welche Titel Kopiert werden sollen. Als Standard sind alle Titel ausgewählt.	

START	
SUMMARY	
TOTAL TRACKS	Zeigt die gesamte Anzahl der Titel an die für das Kopieren ausgewählt sind.
TOTAL TIME	Zeigt die gesamte Zeit der Titel an die für das Kopieren ausgewählt sind.
TOTAL SIZE	Zeigt die gesamte Speichergröße an die auf der Micro SD Karte benötigt wird, um die Dateien zu kopieren.
PRESS ENTER TO BEGIN	<p>Starten Sie den Kopiervorgang.</p> <p>Während des Kopiervorgangs wird der Fortschritt vom einzelnen Titel, dem Gesamtfortschritt und die Geschwindigkeit an.</p> <p>Während des Kopiervorgangs können Sie den Kopiervorgang CANCEL oder die CHANGE SPEED ändern.</p> <p>Ist der Vorgang abgeschlossen wird im Display RIPPING COMPLETE angezeigt. Drücken Sie die OK Taste zum Bestätigen.</p>
QUIT	
PRESS ENTER TO QUIT	Drücken Sie die OK Taste, um das Kopier-Menü zu verlassen und zurück in den DVD Modus zu gelangen.

EINFACHE PROBLEMBEHEBUNG

Wenn der Bildschirm ausfällt, oder die Leistung stark nachlässt, überprüfen Sie das Gerät unter der Berücksichtigung folgender Anweisungen: Überprüfen Sie außerdem angeschlossene Geräte, um die Fehlerquelle zu finden. Wenn das Gerät trotzdem nicht wie erwartet funktioniert, kontaktieren Sie den Kundensupport.

Keine Funktion

- Überprüfen Sie ob das Netzteil bzw. der KFZ Adapter am Gerät angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie ob der Schieberegler auf Ein steht.

Kein Bild oder kein Ton

- Kontrollieren Sie ob das Netzteil bzw. der KFZ-Adapter am Gerät angeschlossen ist.
- Kontrollieren Sie die Bild und Ton Einstellungen.
- Überprüfen Sie, ob das die DVB-T Antenne korrekt angeschlossen ist.
- Wechseln Sie auf ein anderes Programm.
- Überprüfen Sie das die angeschlossenen Geräte (z.B. Receiver) richtig angeschlossen sind.

Schlechte Bildqualität

- Überprüfen Sie, ob das Antennenkabel richtig angeschlossen ist.
- Kontrollieren Sie die manuelle TV Abstimmung des TV Senders.
- Verändern Sie die Bildeinstellungen: Helligkeit, Farbe, Bildschärfe, Kontrast und Farbton. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Nähe anderer Elektrogeräte steht, die Radiofrequenzstörungen verursachen könnten.

Keine Farbe

- Passen Sie die Farbeinstellungen an.
- Überprüfen Sie, ob das ausgewählte Programm in Farbe ausgestrahlt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kanal richtig abgestimmt ist.

Der Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung

- Vergewissern Sie sich, dass sich keinerlei Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Fernbedienung in Reichweite befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien in der Fernbedienung voll sind und richtig eingelegt sind.

Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch gedacht und in Hinblick auf elektromagnetische Wellen als harmlos eingestuft. Daher können Sie das Gerät an jedem Ort, einschließlich Wohngebieten nutzen.

DATENBLATT DVD1322		
Gerätetyp	DVD1322	
Hersteller	Reflexion	
Energieeffizienzklasse (Standard SD)	D	
Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD)	8W	
Leistungsaufnahme „Aus“ / Standby	<0,5W	
Art des elektrischen Displays	TFT / LCD (Class1)	
Seitenverhältnis	16:10	
Bildschirmauflösung (Pixel)	1280x800	
Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)	34cm / 13 Zoll	
Sichtbare Bildschirmfläche	5,1dm ²	
Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit	60Hz / 16/9 (Tr/Td) ms	
Netzteil: Art der Stromversorgung	Eingangsspannung	AC: 100-240V~50/60Hz
	Ausgangsspannung	DC: 12V 1,5A
Eingangsspannung Gerät	DC: 12V 1,5A	
Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h)	8kWh/1000h	
Kontrast	300:1	
Helligkeit (cd/m ²)	130 cd/m ²	
Farben	16,7M Farben	
Anschlüsse	DC INPUT 12V 1,5A	1
	Kopfhörer (3,5mm)	1
	AV Out (3,5mm)	1
	AV IN (3,5mm)	1
	CARD (Micro SD max. 32GB)	1
	USB (max. 32GB)	1
	USB GAME (Gamepad)	1
TV (DVB-T2HD)	1	
Disk Formate	DVD, CD, CD-R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, MP3, JPEG, VCD	
USB / Micro SD Formate	AVI, MP4, MPEG, MPG, MOV, MKV, VOB, JPG, JPEG, BMP, PNG, MP3, AAC, WMA, VC1, WMV	
Stoßfestigkeit	DVD-3s ; VCD/CD: 10s; MP3: 90s	
Akku	Lithium: 2500mAh / 7,2V	
Wiedergabezeit	Ca. 2 Stunden. In Abhängigkeit der gewählten Bild und Toneinstellungen.	
OSD Sprache	English / Deutsch / Französisch usw.	
AUDIO Ausgang	Max. 2x 2 Watt	
Gewicht (nur Gerät)	1,63Kg	
Gewicht komplett	2,50kg	
Leistungsaufnahme MAXIMAL	<12W	
Spitzenluminanzverhältnis in %	74%	
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten	0,0mg / Nein	
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C	
Nutzungstemperatur	-5°C bis +40°C	
Maße eingeklappt (B/T/H) in mm	345 x 250 x 53	

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.

ENTSORGUNGSHINWEISE



Dieses Symbol auf dem Gerät oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Batterien müssen vor der Entsorgung dem Gerät entnommen und gesondert an Sammelstellen entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

VEREINFACHTE EU- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp DVD1322 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung kann unter der folgenden E-Mail-Adresse angefordert werden.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/DVD1322.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEIS

BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN! DURCH DAS NICHT FACHGERÄCHTE ENTSORGEN VON BATTERIEN UND AKKUS ENTSTEHEN UMWELTBELASTUNGEN / UMWELTSCHÄDEN.

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, BATTERIEN UND AKKUS AM ENDE DES LEBENS ZYKLUS AN GEEIGNETEN SAMMELSTENN WIE ZUM BEISPIEL, SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN.

DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN IST KOSTENFREI. DURCH DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN WERDEN BATTERIEN UND AKKUS RECYCELT UND SO UMWELTSCHONEND DER ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT.

DURCH DAS ENTSORGEN IN DEN HAUSMÜLL WERDEN BATTERIEN UND AKKUS NICHT DER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT UND ES KANN ZU UMWELTSCHÄDIGUNGEN FÜHREN.


BATTERIEN UND AKKUS MÜSSEN VOR DER ENTSORGUNG DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN. BITTE NUR IMENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!

*) GEKENNZEICHNET MIT:

CD = CADMIUM,

HG = QUECKSILBER,

PB = BLEI

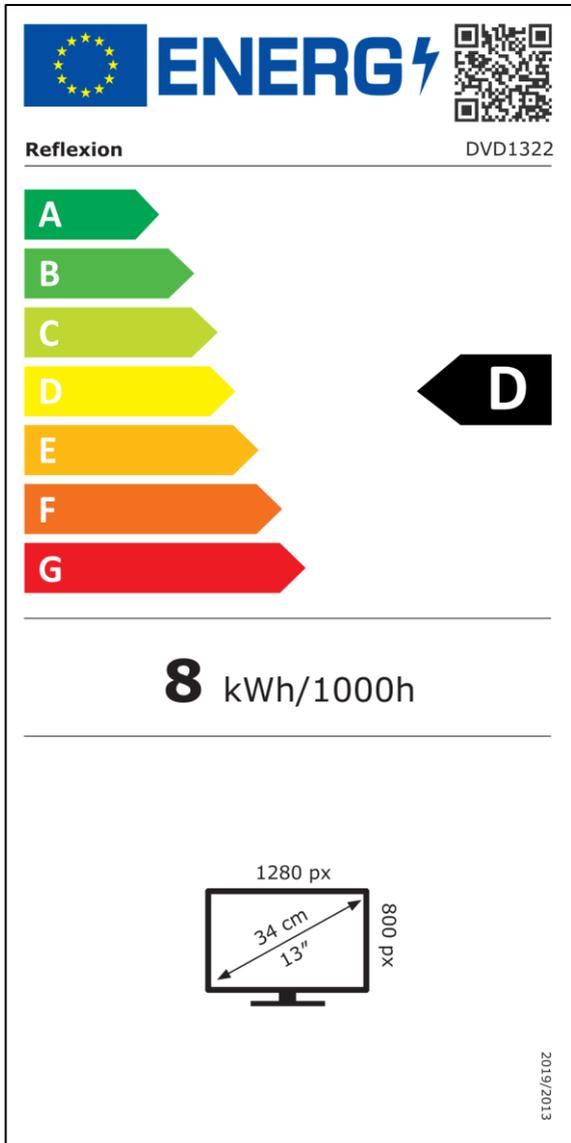

The image shows an energy label for a product named "Reflexion" with model number "DVD1322". At the top left is the European Union flag and the word "ENERG" with a lightning bolt symbol. To the right is a QR code. Below the brand name, the word "Reflexion" is written on the left and "DVD1322" on the right. The central part of the label features a scale of seven energy efficiency classes, A through G, represented by horizontal arrows of increasing length and decreasing energy consumption. Class A is green, B is light green, C is yellow-green, D is yellow, E is orange-yellow, F is orange, and G is red. A black arrow points to class D, indicating the product's energy efficiency. Below this scale, the energy consumption is specified as "8 kWh/1000h". At the bottom, there is a diagram of a monitor with dimensions: 1280 px width, 800 px height, and a diagonal of 34 cm (13 inches). The date "2019/2013" is printed vertically at the bottom right.

ENERG

Reflexion DVD1322

A
B
C
D
E
F
G

D

8 kWh/1000h

1280 px
34 cm
13"
800 px

2019/2013

GEWÄHRLEISTUNG



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de


service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:30



User manual

**13 inch (34cm)
PORTABLE DVD PLAYER with DVB-T2HD**

Model No.: DVD1322

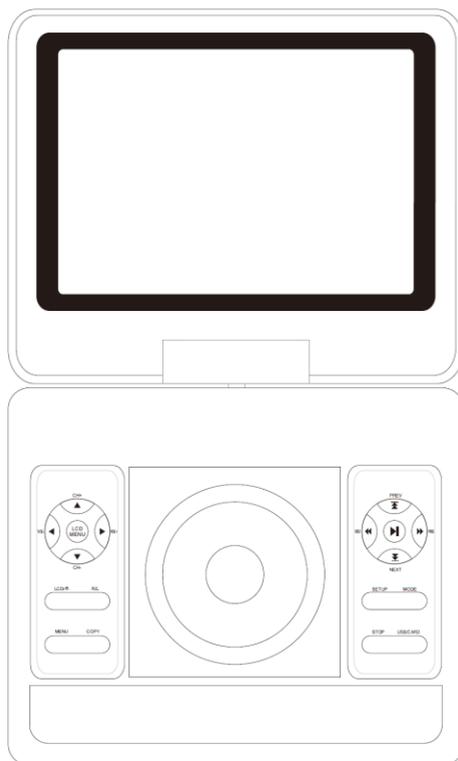

Read the entire manual for the TV carefully before using the unit. Keep the instructions in a safe place for future reference.



SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE.

Observe the safety instructions on the back of the unit.

<p>CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT</p>	<ul style="list-style-type: none"> The unit is classified as a class 1 LASER PRODUCT. Do not force the drive open and do not look into the laser when the DVD drive is open.
<p>WARNING RISK OF EXPLOSION DO NOT OPEN</p> 	<ul style="list-style-type: none">  This symbol indicates important operating and maintenance instructions for this appliance in the user manual. Electric Shock Prevention Warning. Do not remove any of the covers. There are no user-serviceable parts inside the unit. Have the unit serviced by qualified personnel only.  This symbol indicates the risk of electric shock due to life-threatening voltage in this appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance complies with all current safety regulations. The following safety tips are intended to protect the user from careless use and the dangers that may develop as a result.

- This appliance has been manufactured with the utmost care and has undergone a rigorous final inspection. However, as with any other electrical appliance, there is a possibility that problems may arise. Immediately disconnect the appliance from the mains in the event of smoke, intense heat or any other unnatural phenomenon.
- The mains plug or appliance plug is used to disconnect the appliance from the mains and should be easily accessible at all times.
- Only connect the appliance to power sources that comply with the specifications of the appliance. These can be found on the back of the unit and in the operating instructions.
- The mains socket should be located near the unit and must be easy to reach.
- Pull the mains cable out of the socket by the plug. Never pull on the mains cable itself, it could be damaged and cause a short circuit.
- When using a multiple socket, do not connect too many appliances to the multiple socket to avoid overloading.
- Keep rodents away from the appliance to avoid damage to the cables.
- To prevent injury, make sure that the power cable cannot be reached by small children or pulled out of the socket.

- Do not place the appliance near sources of heat. The housing and the power cable could be damaged by the influence of heat.
- The screen is made of plastic that may chip if damaged. To prevent injury, carefully collect sharp-edged plastic splinters.
- When setting up the unit, make sure it is on a firm and level surface.
- To protect the unit from lightning, disconnect the unit from the mains and unplug the antenna. Warning: Do not touch the plug of antenna cables.
- Disconnect the unit from the mains if you are not going to use it for a long period of time or if you leave it unattended.
- Please note that the unit contains a rechargeable battery. It should be charged once a month to prevent damage to the battery.
- When setting up the unit, make sure that there is sufficient ventilation. Never place the unit near heat sources and do not cover any of the ventilation openings.
- Avoid direct sunlight on the unit. Keep a clearance of 5 cm (2") from the surroundings when placing on a shelf.
- Keep water or moisture away from the unit. Do not use the unit in wet or humid environments such as the bathroom, a steam kitchen or near a swimming pool.
- Do not use the appliance if moisture condensation may occur.
- Any repairs must only be carried out by qualified personnel.
- Never open the appliance. Repairs not carried out by qualified personnel may be the cause of fire.
- Liquids spilled into the unit may be a cause of serious damage. Switch the unit OFF and disconnect it from the mains. Contact your dealer or customer service.
- - Never remove the safety covers. There are no usable or serviceable components inside the unit. You would lose your warranty claim. The appliance may only be repaired by the manufacturer's service department.
- Clean the appliance with a soft cloth. Never use solvents or oil-based liquids. For stubborn stains, you can use a slightly damp cloth for cleaning.
- All illustrations in this manual are for illustrative purposes only and do not necessarily correspond to the actual appliance.

Earphone warning

Set the volume of the unit to minimum before using earphones. If the volume is set too high over a long period of time, it can impair / damage your hearing. Therefore, to protect your hearing, use a comfortable room volume.

Installation location

Place the unit on a stable and level surface. Avoid locations with direct sunlight. Soft, indirect light is recommended for pleasant TV viewing. To avoid damage to the set, place the set so that no objects can swing or project into the set. Do not place any objects in front of the remote control

WHATS IN THE BOX?

- Device
- Remote control
- 12V car adapter
- Power supply unit
- DVB-T antenna
- User manual
- Gamepad
- Game Disc

BATTERY INFORMATION

Before using the unit for the first time, fully charge the battery. To charge the integrated battery, plug the power supply unit included in the scope of delivery into the DC socket of the unit.

Charging status:


The charging status is indicated by an LED on the front of the unit.

- Red LED lights up: The unit is charging.
- Red LED lights off: The battery is fully charged.

Note:

- The charging process can take approx. 3-4 hours.
- The playback time is approx. 2 hours.

CONNECTIONS ON THE DEVICE

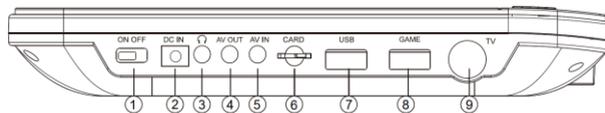

1. ON / OFF	Power switch: On / Off.
2. DC IN	DC 12V input for the power supply / 12V car adapter.
3. 	3.5mm headphone connection (output).
3. AV OUT	3.5 mm AV output for connection to an external monitor. Is always active.
4. AV IN	3.5mm AV input for AV connection to an external AV device such as a video recorder.
5. CARD	SD input for micro SD cards. Media playback (max. 32GB).
6. USB	USB input for USB sticks. For media playback (Max. 32GB).
7. GAME	USB connection for the gamepad.
8. TV	For DVB-T/T2 HD reception. Connect your DVB-T antenna here.



Connection with external devices


Before connecting an external device, please disconnect the power supply from the external device and the DVD1322.

Notes:

- When connecting an external AV source, pay attention to the colour of the connections: The yellow connector is used for the video signal, while the red and white connectors are used for audio.
- If the unit is connected to the external AV source, AV mode is selected and no picture is displayed on the screen, the unit may be connected to the wrong connector (AV OUT).

Connecting the headphones

When listening to music with headphones, you should first set a lower volume, then plug in the headphones and adjust the volume to an appropriate level. When using headphones, do not set the volume too high to avoid hearing damage. When headphones are plugged in, the built-in speaker is muted.

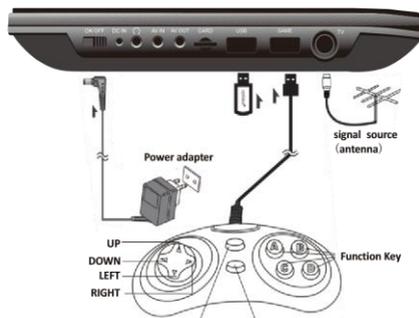


Memory use (USB and SD card)

This unit supports, USB sticks and Micro SD cards, and plays multimedia content such as MP3/JPEG/MP4 and other formats. The storage size of USB and micro SD card is max. 32GB.

GAME FUNCTION

1. Connect the gamepad to the USB socket **Game**.
2. Insert the game disc into the DVD drive and switch to **DVD mode** with the **INPUT** button.
3. The disc is now read in and after a few seconds the games are displayed in the menu.
4. Select the different game pages with the **◀◀ / ▶▶** keys.
5. Use the **0** to **9** buttons to select the different games.
6. The game is controlled with the gamepad and depends on the game.
7. press the gamepad buttons **MODE** and **START** at the same time to end the game.

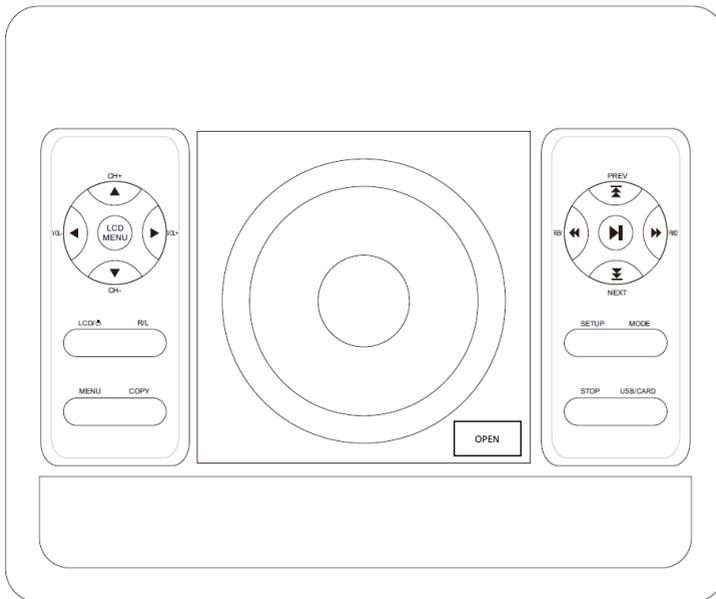CONTROL BUTTONS ON THE DEVICE**Note:**


- Please keep the infrared receiver on the device clear. Blocking the infrared receiver can cause connection problems with the remote control.


CH+ / CH-	<ul style="list-style-type: none"> • CH+: Next channel • CH-: Previous channel
VOL+ / VOL-	<ul style="list-style-type: none"> • VOL+: Volume louder • VOL-: Volume quieter
LCD Menu (DTV MENU)	<ul style="list-style-type: none"> • Open / close TV menu • Menu item back
LCD/ 	<ul style="list-style-type: none"> • Turn screen on / off
R/L	<ul style="list-style-type: none"> • Select audio track
MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Open DVD root menu
COPY	<ul style="list-style-type: none"> • Copy button: Copy your music CD to a Micro SD card
OPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Open drive
 / FWD	<ul style="list-style-type: none"> • Fast forward • Menu navigation: Right
 / REV	<ul style="list-style-type: none"> • Fast rewind • Menu navigation: Links
 / PREV	<ul style="list-style-type: none"> • Previous Title / Chapter • Menu navigation: High
 / NEXT	<ul style="list-style-type: none"> • Next title / chapter • Menu navigation: Down
	<ul style="list-style-type: none"> • Play / Pause • Confirm menu item
SETUP	<ul style="list-style-type: none"> • Confirm menu item
MODE (INPUT)	<ul style="list-style-type: none"> • Open signal source menu
STOP	<ul style="list-style-type: none"> • Stop playback
USB /CARD	<ul style="list-style-type: none"> • Open USB / SD card mode

REMOTE CONTROL


The remote control uses infrared waves (IR). Hold the remote control in the direction of the TV set. If the remote control is out of range or angle, the remote control may not work properly. The remote control has a range of approx. 5m and a reception angle of approx. 30°.

Insert batteries
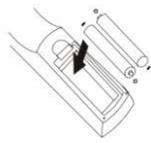
<p>1. Slide the battery cover downwards as shown in the illustration to open the battery compartment.</p>	<p>2. Make sure that the batteries are inserted as marked with + and - in the battery compartment.</p>	<p>3. Then slide the battery compartment cover back onto the battery compartment.</p>
		
<p>Note: Batteries are not included.</p>		

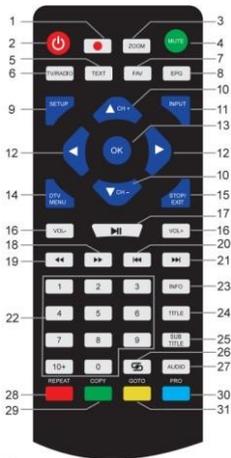

1.		Start recording
2.		On / Off (Standby)
3.		Set aspect ratio
4.		Sound Mute (On / Off)
5.		Open / close teletext
6.		Switch between TV / Radio station list
7.		Open favourites list
8.		Open / close EPG menu
9.		Open / close DISC menu
10.		Programme change: Up / Down
		Menu navigation: Up / Down
11.		Select input source
12.		Menu navigation: Left / Right
13.		Confirm menu item
14.		Open / close TV menu Menu item back

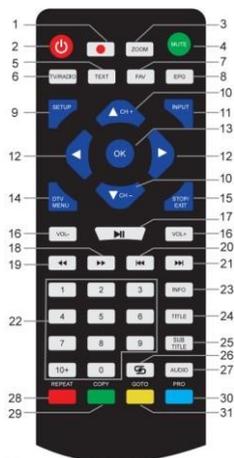

15.		Stop playback Close menu item
16.	 	Adjust the volume: Louder / Quieter
17.		Play / Pause
18.		Fast forward
19.		Rewind
20.		Previous title
21.		Next title
22.	  	0-9: Numeric keys 10+: Change title in steps of 10
23.		Displays information about the TV programme or about the inserted disc.
24.		Display title
25.		Change subtitles
26.		Switching between the last two programmes
27.		Select sound track
28.		Set the playback mode
29.		Copy key: Read an audio CD into the drive. After reading the CD, press the Copy button to open the copy menu. For more information, see Copy function on page 22.
30.		Button for programming and playback settings.
31.		Select playback point.

PREPARE DEVICE

- 1) Check that all necessary cables and connections are available.
- 2) Connect the **power supply** or **12V car adapter** to the **DC IN** connector of the unit. Connect the other end of the **power supply** or **12V car adapter** to the appropriate power source.
- 3) Insert two **AAA** batteries into the **remote control**. Batteries are not included.
- 4) Connect the **DVB-T antenna** for TV reception to the **TV** connection on the unit.
- 5) Remove the transport lock from the DVD drive.

BASIC OPERATION

	Device On / Off (Standby).
	Input Sources Menu Open / Close.
	Menu (Up / Down / Left / Right).
	Select or confirm a menu item. Open the channel list.
	Open or close the main menu.
	Close DTV Menu.
	CH+ / CH- : Next / Previous programme
	VOL+ / VOL- : Louder / Quieter
	Mute Sound (On / Off).

FIRST INSTALLATION

Once you have fully connected the unit, follow the next steps to perform the first installation of the unit.

1. Press the **power slider** on the unit so that it is set to **On**.
2. The unit starts up and a setup menu screen appears on the screen.

First Time Installation	
Menu language	< English >
Country	< Germany >
MENU	OK

Select the menu language and the country.

- To select and set the different menu items, use the ▲▼◀▶ buttons.
- Press the **DTV MENU** button to close the menu.
- Press the **OK** button to move to the next menu item.

First Time Installation	
Auto Sleep	< 4 hours >
Tune Type	< DTV >
MENU	OK

Set the automatic switch-off time. The reception mode is set to DTV by default.

- To select and adjust the different menu items, use the ▲▼◀▶ buttons.
- Press the **DTV MENU** button to return to the previous menu.
- Press the **OK** button to start scanning (the 5V voltage for active DVB-T antennas is switched on by default).

Channel Tuning	
TV	Number of transmitters found.
DTV	Number of digital transmitters found.
Radio	Number of radio stations found.
Data	Number of data found Sender.
Percentage display: Displays the status of the search.	

The channel tuning display shows the number of channels found and the status. When the search is complete, TV playback starts with the first TV channel.

Note:

Press the **STOP/EXIT** key to cancel the search. A prompt appears.

- ◀ **(Yes)**: Stop search.
- ▶ **(No)**: Continue search.

INPUT SOURCE

1. Press the **INPUT** button to open the **input source** menu.
2. Use the **▲ / ▼** keys to select the different **input source**.
3. Press the **OK** button to confirm the selection.
4. The following connections are available:

Input Source	
DTV	Select this menu item to switch to TV (DVB-T2HD).
DVD	Select this menu item to switch to DVD mode.
CARD	Select this menu item if you want to switch to SD cardboard mode. SD cards are supported up to a maximum of 32GB.
AV	Select this menu item to switch to AV mode. For example, connect an external AV source (video recorder) to the AV IN connector.
USB	Select this menu item if you want to switch to USB mode. USB sticks are supported up to a maximum of 32GB.

DTV MODE

To switch to DTV mode, proceed as follows:

1. Press the **INPUT** button, select **DTV** and press the **OK** button.
2. The unit switches to **DTV** mode and starts playing TV if there are channels in the channel list.

Note:

- The unit can only receive and play back DVB-T / DVB-T2HD signals.
- If the channel list is empty or the unit is outside the reception range, the display shows No signal. Please perform an automatic channel search or change the position of the DVB-T antenna.

DTV MENU

In the TV menu you can make various settings for picture / sound and programme settings.

PICTURE

PICTURE	
In the PICTURE menu you can adjust the picture settings to your needs and save them.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the DTV MENU button to open the TV menu. 2. Press the ▲ ▼ ◀ ▶ buttons to select the PICTURE menu item. 3. Press the OK button to enter the PICTURE menu. 4. The following menu items are available in the PICTURE menu: 	
Picture mode	The different picture modes are preset screen settings. In user picture mode, you can manually adjust the following menu items: Contrast, Brightness, Colour, Sharpness

Contrast	Set the contrast value. The menu item is only available in Standard picture mode.
Brightness	Set the brightness value. The menu item is only available in Standard picture mode.
Color	Set the colour value. The menu item is only available in Standard picture mode.
Sharpness	Set the sharpness value. The menu item is only available in Standard picture mode.
Color Temperature	Set the colour temperature to your preferences. <ul style="list-style-type: none"> • Cool • Medium • Warm • User
Aspect Ratio	Adjust the aspect ratio according to the picture content. The following settings are available. <ul style="list-style-type: none"> • 16:9 • 4:3 • Auto • Panorama • Zoom 1 • Zoom 2
Noise Reduction	Adjust the noise reduction to your preferences. The following settings are available for selection. <ul style="list-style-type: none"> • Off • Low • Middle • High • Default

SOUND

<p>SOUND</p> <p>In the SOUND menu you can adjust the sound settings to your needs and save them.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the DTV MENU button to open the TV menu. 2. Use the ▲ ▼ ◀ ▶ buttons to select the SOUND menu item. 3. Press the OK button to enter the SOUND menu. 4. The following menu items are available in the SOUND menu: 	
Sound Mode	The different sound modes are preset sound settings. In the Sound Mode User , the following menu items can be adjusted manually:
Treble	Adjust the treble . The menu item is only available in User sound mode.
Bass	Adjust the bass . The menu item is only available in User sound mode.

Balance	Adjust the balance of the speakers. <ul style="list-style-type: none"> • -50: Only the left speaker is active. • 0: Both speakers are active. • +50: Only the right speaker is active.
Auto Volume	Adjusts different volume levels. <ul style="list-style-type: none"> • On • Off
Surround Sound	Adjust this setting to get simulated surround sound. <ul style="list-style-type: none"> • Off • SRS Surround • Surround

TIME

<p>TIME</p> <p>In the TIME menu you can adjust the time settings to your needs and save them.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the DTV MENU button to open the TV menu. 2. Press the ▲▼◀▶ buttons to select TIME. 3. Press the OK button to enter the TIME menu. 4. The following menu items are available in the TIME menu: 	
Clock	The time is set automatically by the station information. If no search has been performed, the time can be set manually. The following settings are available: <ul style="list-style-type: none"> • Date • Month • Year • Hour • Minute
Off Time	<ol style="list-style-type: none"> 1. Set the menu item Switch-off time so that the unit switches off automatically at a certain time. The following settings for the switch-off are available: <ul style="list-style-type: none"> • Off • Once • Every Day • Monday ~ Friday • Monday ~ Saturday • Saturday~ Sunday • Sunday 2. Use the minutes and hours menu item to set the time when the unit should switch off. Example: 12:30 p.m. <ul style="list-style-type: none"> • Minute: 30 • Hour: 12 3. Then press the DTV Menu button to save the setting.
On Time	<ol style="list-style-type: none"> 1. Set the automatic switch-on time so that the unit switches on automatically at a certain time. The following settings for switching on are available: <ul style="list-style-type: none"> • Off • Once • Every Day

	<ul style="list-style-type: none"> • Monday ~ Friday • Monday ~ Saturday • Saturday ~ Sunday • Sunday <p>2. Use the minutes and hours menu item to set the time when the unit should switch on. Example: 12:30 p.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hour: 12 • Minute: 30 <p>3. Next, select the switch-on source. Available are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DVB-T • DVB-T Radio • DVB-T Data • DVD • CARD (Micro SD Karte) • AV • USB <p>4. If you have selected DVB-T / Radio / Data as the start source, select the start programme number next. The programme numbers depend on the programme list.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Example: Programme number 1 <p>5. Now set the start-up volume.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0~100 <p>6. Then press the DTV Menu button to save the setting.</p>
Sleep Timer	<p>Set a sleep timer. The unit switches off automatically after the time has elapsed.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off / 10 minutes / 20 minutes / 30 minutes / 60 minutes / 90 minutes / 120 minutes / 180 minutes / 240 minutes
Auto Sleep	<p>Set the time after which the unit switches off automatically if there is no operation on the unit or with the remote control.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Never • 4 Hours (default) • 6 Hours • 8 Hours
Time Zone	Set the time zone according to the installation location.

OPTION

<p>OPTION</p> <p>In the FUNCTION menu you can adjust and save various settings to suit your needs.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the DTV MENU button to open the TV menu. 2. Use the ▲▼◀▶ buttons to select the OPTION menu item. 3. Press the OK button to enter the OPTION menu. 4. The following menu items are available in the OPTION menu: 	
OSD Language	Set the preferred menu language.
Audio Language	Set the preferred audio language. Can also be set with the Audio button.

Subtitle Language	Set the preferred subtitle language. Can also be set with the SUB TITLE key.
Hearing Impaired	This function automatically activates the subtitle if available on the programme. <ul style="list-style-type: none"> • On • Off
PVR File System	Set up the USB medium for USB recording. The Game USB socket cannot be selected as the USB medium. <ul style="list-style-type: none"> • Check PVR File System This menu item checks the connected USB medium and enables the menu items listed below. • USB Disk Indicates whether the USB medium is suitable for recording. • Format Formats the connected USB medium. Caution: This menu item deletes all data on the USB medium. ◀ (Start): Deletes all data ▶ (Exit): Cancels the precedence. • PVR File Size Set the maximum file size for the recording. 512MB / 1 GB / 2 GB / 3GB / 4GB • Speed Displays the maximum possible recording quality. • Free Recording Limit Set the maximum possible recording time. Then press the DTV MENU button to save the setting.
Restore Factory Default	Reset to the default settings. This resets all settings. <ul style="list-style-type: none"> ◀ (Yes): Activates factory settings. ▶ (No): Cancel process. After the factory settings have been completed, the unit is in the first installation menu.

LOCK

<p>LOCK</p> <p>In the LOCK menu, you can adjust and save various settings to suit your needs.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the DTV MENU button to open the TV menu. 2. Press the ▲▼◀▶ buttons to select the LOCK menu item. 3. Press the OK button to enter the LOCK menu. 4. The following menu items are available in the LOCK menu: 	
Lock System	<p>If the LOCK menu item is selected for the first time, only the Lock menu item is available for selection. Select the menu item and press the OK key. A password prompt appears. Enter 0000. The other menu items are now enabled.</p> <p>Default password: 0000</p>

	Lock System: <ul style="list-style-type: none"> • On • Off
Set Password	<p>With this menu item you can change the password:</p> <p>Please enter old password:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enter the current password. <p>Please enter new password:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enter the new password. <p>Confirm new password:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enter the new password again to confirm it. Please make a note of the new password. <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ◀ (Clear): Press the button to delete a digit. • ▶ (Cancel): Press the button to cancel the operation.
Block Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Select the programme you want to lock with the ▲ ▼ buttons and press the GREEN button. Locked programmes are marked with a lock symbol. 2. For locked programmes, a password prompt appears when they are selected. 3. If you want a programme to be unlocked, select the programme in the lock menu and press the GREEN button. The lock symbol disappears and the programme is no longer locked.
Parental Guidance	Set the parental control level.

CHANNEL

<p>CHANNEL</p> <p>In the CHANNEL menu you can adjust and save programme settings to suit your needs.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the DTV MENU button to open the TV menu. 2. Press the ▲ ▼ ◀ ▶ buttons to select the CHANNEL menu item. 3. Press the OK button to enter the CHANNEL menu. 4. The following menu items are available in the CHANNEL menu: 	
Auto Tuning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Start the automatic channel search. 2. After pressing the button, the country selection appears. Select the country. 3. The channel search then starts. 4. When the channel search is complete, the unit starts with the first channel in the channel list. <p>Note: Note that if you are using an active DVB-T antenna without its own power supply, the menu item 5V antenna power is set to On.</p>
DTV Manual Tuning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Start a manual channel search. To do this, select the corresponding channel. The frequency changes automatically with the selection of the channel. 2. The signal bar shows the reception.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Press the OK key to start the manual search. 4. After the search, the channels found are added to the channel list.
Programme Edit	<p>In this menu you can adjust the programme list. The following settings are available.</p> <p>Red / Delete: Delete marked programme.</p> <p>Yellow / Move:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Select the desired programme to be moved. 2. Press the yellow button to mark the programme to be moved. 3. Press the ▲ ▼ buttons to select the new programme position. 4. Press the yellow button again to confirm the new programme position. 5. Repeat steps 1-4 until you have adjusted the channel list to your needs. 6. Press the DTV MENU button to exit the menu and save the settings. <p>Blue / Skip Mark marked station to skip / unmark.</p> <p>OK: Switch programme</p> <p>Favorite</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the FAV button to add or remove the selected channel from the Favourites list. 2. Favourite channels are marked with a heart. 3. To open the Favourites list, close all menu screens and then press the FAV button.
Signal Information	<p>Displays signal information for the selected programme.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quality • Strength
5V antenna power	<p>Note that the menu item is set to On (default) if an active DVB-T antenna without its own power supply is used.</p> <p>Note: For the active DVB-T antenna included in the scope of delivery, the menu item must be set to On.</p>
Timer List	<p>In this menu, the programmed recording timers are displayed. Press the red button to delete a recording timer.</p>
Record List	<p>Recorded programmes are displayed in this menu.</p> <p>OK: Start playback of the recording.</p> <p>Rote Taste (Delete): Delete the selected recording.</p> <p>Grüne Taste (INFO): Displays information about the recording.</p>

EPG

1. Press the **EPG** button to open or close the **EPG menu**.
2. Use the following buttons to operate the **EPG menu**.
3. Use the **▲▼◀▶** buttons to navigate the menu and change the settings.
4. Press the **GREEN** button to display the programme information of the selected programme.
5. Press the **RED** button to programme a recording.
6. Press the **BLUE** button to programme a reminder. The unit will automatically switch to the programme position of the reminder.
7. Press the **YELLOW** button to go to the timer list.

PROGRAMM GUIDE	<p>Channel: Lets you select the programme and displays the different programmes from the selected programme.</p> <p>Time: Only the programmes with the currently running programme are displayed and you can change the date.</p>
Time and Date / Channel	<p>Channel: If the setting Programme has been selected in Programme Guide, the programme can be selected here.</p> <p>Time and Date: If the Time setting has been selected in the Programme Guide, the date can be set here.</p>
Channel / Broadcast	<p>Channel: If the Programme Guide setting has been selected, the various programmes from the previously selected programme are displayed here.</p> <p>Broadcast: If the Time setting has been selected for Programme Guide, the various programmes and the current programme are displayed here.</p>

USB RECORD

1. Insert an empty USB stick into the USB socket of the unit. The storage medium should be FAT32 formatted and no larger than 32GB.
2. Press the **DTV MENU** button and navigate to **OPTION**.
3. Press the **OK** button and select **PVR File System**.
4. Press the **OK** button to open the menu.
5. Move to **Check PVR File System** and press the **OK** key. The USB storage device is checked and formatted. Please note that formatting will delete all data on the USB memory device.
6. Now the USB memory is ready for recording.

Instant recording

1. Press the **RECORD** button and the recording starts.
2. Press the **OK** button to open the menu bar.
3. Navigate to **Stop** and press the **OK** button to stop and save the recording.

EPG Recording

1. Press the **EPG** button to open the **EPG** menu.
2. Select the time or programme from **PROGRAM GUIDE**.
3. Now select the **date** or the **programme**.
4. Now select the programme with the current programme (Time setting) or the programme from a programme (Programme setting).
5. Press the **Red** button to programme the recording.
6. The set recording timer is now displayed in the **timer list**.

Play recording

1. To start the playback of the recording, press the **DTV MENU** button and select the **CHANNEL menu** item.
2. Navigate to the menu item **Record List** and press the **OK** button.
3. Select the recording and press the **OK** button to start the playback.

DVD MODE

1. Caution: Before playing the first disc, please remove the transport lock from the drive.
2. Press the **INPUT** button and select **DVD**.
3. Press the **OK** button and the unit will switch to **DVD** mode.

Note:

The following disc types are supported: DVD, CD, CD-R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, MP3, JPEG, VCD

DVD playback

1. Open the DVD drive by sliding the **OPEN** latch on the drive door to the right.
2. Remove the transport lock if it is still in place.
3. Insert a disc into the DVD drive and close the drive door.
4. The disc is read in. Playback starts automatically.

Control DVD playback:

You can control DVD playback with the following buttons.

	Navigating the DVD menu.
	Confirm menu item.
	Rewind / Fast forward.
	Previous chapter / Next chapter.
	Play / Pause.

	Stop playback.
	Open and close the DVD Setup menu.
	Open DVD root menu.
	Switch playback mode: Off / Repeat Chapter / Repeat Title / Rep All
	Select playback point.
	Select audio track.
	Subtitle Select.

DVD SETUP MENÜ

Press the **SETUP** button to open the DVD SETUP MENU.

SYSTEM SETUP

SYSTEM SETUP	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the SETUP button, navigate to the SYSTEM SETUP menu item and press the ▶ button. 2. Select the different menu items and confirm with the OK button. 3. To return to the previous menu item, press the ◀ button. 4. Press the SETUP button to close the menu. 	
TV SYSTEM	<p>Select the colour standard for playback.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NTSC • PAL • AUTO
POWER RESUME	<p>Set whether the unit should save the playback point when it is switched off. The unit starts the next playback with the last playback point.</p> <ul style="list-style-type: none"> • On • Off
TV TYPE	<p>Adjust the aspect ratio to the playback.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4:3PS • 4:3LB • 16:9
PASSWORD	<p>Enter the password to secure the unit with a parental control password. The password is: 0000</p>
RATING	<p>Set the level for the protection of minors.</p>
DEFAULT	<p>Restore default settings.</p>

LANGUAGE SETUP

LANGUAGE SETUP <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the SETUP button, navigate to the LANGUAGE SETUP menu item and press the ► button. 2. Select the different menu items and confirm with the OK button. 3. To return to the previous menu item, press the ◀ button. Press the SETUP button to close the menu. 	
OSD LANGUAGE	Set the menu language.
AUDIO LANG	Set the audio language for DVD playback.
SUBTITLE LANG	Set the subtitle language
MENU LANG	Set the default language for the DVD root menu.

AUDIO SETUP

AUDIO SETUP <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the SETUP button, navigate to the AUDIO SETUP menu item and press the ► button. 2. Select the different menu items and confirm with the OK button. 3. To return to the previous menu item, press the ◀ button. 4. Press the SETUP button to close the menu. 	
AUDIO OUT	Set the audio format for the audio output.
KEY	Set the sound compression for the audio output.

VIDEO SETUP

VIDEO SETUP <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the SETUP button, navigate to the VIDEO SETUP menu item and press the ► button. 2. Select the different menu items and press the OK button to confirm. 3. To return to the previous menu item, press the ◀ button. 4. Press the SETUP button to close the menu. 	
VIDEO	Set the video output format.
BRIGHTNESS	Set the screen brightness for DVD playback.
CONTRAST	Adjust the contrast for DVD playback.
HUE	Set the colour tone for DVD playback. A positive value shifts the colour tone to blue. A negative value shifts the colour tone to red.
SATURATION	Adjust the intensity of the colour for DVD playback.
SHARPNESS	Adjust the sharpness of the picture for DVD playback.

DIGITAL SETUP

<p>DIGITAL SETUP</p> <p>Press the SETUP button, navigate to the SETUP menu item and press the ► button. DIGITAL SETUP and press the ► button.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Select the different menu items and confirm with the OK button. 2. To return to the previous menu item, press the ◀ button. 3. Press the SETUP button to close the menu. 	
OP MODE	Set the sound output.
DYNAMIC MODE	Set the dynamic range for the sound.
DUAL MONO	<p>Set the type of audio playback.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stereo • Mono L • Mono R • Mix Mono

USB

1. Press the **INPUT** button, select **USB** or **CARD** and press the **OK** button.
2. The unit switches to **USB** or **CARD** mode and displays the following selections.

USB:

 - **Photo**
 - **Music**
 - **Movie**
 - **Text**

CARD (Playback starts automatically):

 - **AUDIO**
 - **JPEG (Photo)**
 - **VIDEO**
 - **E-Book**
3. Insert a USB memory device into the USB socket or a Micro SD card into the CARD socket and select the appropriate function.

Note:

 - CARD playback starts automatically.
4. Use the following buttons to control USB / CARD playback:

	Navigating the Media Menu
	Select / confirm menu item
	Rewind / Fast forward

	Previous chapter / Next chapter
	Play / Pause
	Stop playback

Note:

- To return to **TV mode**, press the **INPUT** button and select **DTV**.

Start playback:

1. Select a file for the playback.
2. After a short time, a preview playback starts.
3. To start full screen playback, press the **OK** button.
4. When full screen playback has started, press the **OK** button to open the operation bar.

USB Movie control bar	
	<ul style="list-style-type: none"> • Play / Pause
	<ul style="list-style-type: none"> • Rewind
	<ul style="list-style-type: none"> • Fast forward
	<ul style="list-style-type: none"> • Previous chapter / title
	<ul style="list-style-type: none"> • Next chapter / title
	<ul style="list-style-type: none"> • Stop playback
	<ul style="list-style-type: none"> • Repeat All • Repeat 1 • Repeat None
	Set continuous loop for A B playback. <ul style="list-style-type: none"> • Point A: Set starting point. • Point B: Set end point.
Playlist	Displays the playlist.
Info	Displays information about the playback file.
Goto Time	Jump to a specific playback point.
Aspect Ratio	Select the page format:

USB Music control bar	
	<ul style="list-style-type: none"> • Play / Pause
	<ul style="list-style-type: none"> • Rewind
	<ul style="list-style-type: none"> • Fast forward

	<ul style="list-style-type: none"> • Previous title
	<ul style="list-style-type: none"> • Next title
	<ul style="list-style-type: none"> • Stop playback
	<ul style="list-style-type: none"> • Repeat all • Repeat None • Repeat 1
	<p>Set continuous loop for A B playback.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Point A: Set starting point. • Point B: Set end point.
Mute	Switch sound On or Off.
Playlist	Displays the playlist.
Info	Displays information about the playback file.
Goto Time	Jump to a specific playback point.

USB Photo control bar	
	<ul style="list-style-type: none"> • Play / Pause
	<ul style="list-style-type: none"> • Previous image
	<ul style="list-style-type: none"> • Next image
	<ul style="list-style-type: none"> • Stop playback
	<ul style="list-style-type: none"> • Repeat all • Repeat None • Repeat 1
Musik	Mark music files with the button OK to switch music on or off during picture playback.
Playlist	Displays the playlist.
Info	Displays information about the playback file.
Rotate 90° right	Rotates the image file to the right at a 90° angle.
Drehen 90° left	Rotates the image file to the left at a 90° angle.
Zoom In	<p>Zoom into the picture.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoom 1 (default) • Zoom 2 • Zoom 4 • Zoom 8
Zoom Out	Zoom out of the picture.

	<ul style="list-style-type: none"> • Zoom 1/2 • Zoom 1/4
Move	When you have zoomed in, press the ▲▼◀▶ button to control the image section.

COPY FUNCTION

1. To use the copy function, insert an audio CD into the drive.
2. Next, insert a Micro SD card into the unit.
3. Press the INPUT button, navigate to DVD and press the OK button.
4. Wait until the CD is read and press the COPY button.
5. The following settings are available.

Note:

 - Only audio CDs can be copied to a micro SD card.
 - Micro SD cards are only supported up to a maximum of 32GB.
 - The Micro SD card must be formatted FAT32.
 - If no Micro SD card is inserted or if it is not recognised, the display shows No Device.

OPTIONS	
ENCODER OPTIONS	
SPEED	Select the speed at which the CD is copied to the Micro SD card. <ul style="list-style-type: none"> • 1x • 4x
BITRATE	Select the quality in which the audio files are to be copied. <ul style="list-style-type: none"> • 128kbps • 160kbps • 192kbps • 256kbps • 320kbps <p>Note: The higher the selected value, the higher the audio quality. Note that the file size increases with higher quality.</p>
FILE OPTIONS	
CREATE ID3 TAG	Select whether ID3 tag should be created.
CREATE PLAYLIST	Select whether a playlist is to be created.
STORAGE OPTIONS	
STORAGE	Only Micro SD card can be selected for the storage location.

TRACKS

In this menu, the titles of the CD are displayed. Use the **OK** button to select which tracks are to be copied. All titles are selected by default.

START**SUMMARY****TOTAL TRACKS**

Displays the total number of titles selected for copying.

TOTAL TIME

Displays the total time of the tracks selected for copying.

TOTAL SIZE

Shows the total memory size needed on the micro SD card to copy the files.

PRESS ENTER TO BEGIN

Start the copying process.

During the copying process, the progress of the individual title, the overall progress and the speed are displayed.

During the copying process, you can **CANCEL** the copying process or **change** the **SPEED**.

When the process is complete, the display shows **RIPPING COMPLETE**. Press the **OK** button to confirm.

QUIT**PRESS ENTER TO QUIT**

Press the **OK** button to exit the copy menu and return to DVD mode.

SIMPLE TROUBLESHOOTING

If the screen fails or the performance drops sharply, check the unit by following the instructions below: Also check connected devices to find the source of the error. If the unit still does not work as expected, contact customer support.

No function

- Check whether the mains adapter or the car adapter is connected to the unit.
- Check if the slider is set to On.

No picture or no sound

- Check whether the mains adapter or the car adapter is connected to the unit.
- Check the picture and sound settings.
- Check that the DVB-T antenna is connected correctly.
- Switch to another channel.
- Check that the connected devices (e.g. receiver) are connected correctly.

Poor picture quality

- Check that the antenna is connected correctly.
- Check the manual TV tuning of the TV channel.
- Change the picture settings: Brightness, colour, sharpness, contrast and hue. Make sure that the unit is not located near other electrical appliances that could cause radio frequency interference.

No colour

- Adjust the colour settings.
- Check that the selected programme is broadcast in colour.
- Make sure that the channel is tuned correctly.

The TV does not respond to the remote control

- Make sure that there are no obstacles between the remote control and the unit.
- Make sure that the remote control is within reach.
- Make sure that the batteries in the remote control are full and correctly inserted.

This unit is intended for domestic use and is classified as harmless with regard to electromagnetic waves. Therefore, you can use the unit in any location, including residential areas.

Data sheet DVD1322		
Device type		DVD1322
Manufacturer		Reflexion
Energy efficiency class (standard SD)		D
Power consumption "On" (standard SD)		8W
Power consumption "Off" / Standby		<0,5W
Type of electric display		TFT / LCD (Class1)
Aspect ratio		16:10
Screen resolution (pixels)		1280x800
Screen diagonal (cm / inch)		34cm / 13 inch
Visible screen area		5,1dm ²
Refresh rate / response time		60Hz / 16/9 (Tr/Td) ms
Power supply unit: Type of power supply	Input voltage	AC: 100-240V~50/60Hz
	Output voltage	DC: 12V 1,5A
Input voltage unit		DC: 12V 1,5A
Average annual consumption (kWh/1000h)		8kWh/1000h
Contrast		300:1
Brightness (cd/m ²)		130 cd/m ²
Colours		16,7M color
Connections	DC INPUT 12V 1,5A	1
	Headphones (3,5mm)	1
	AV Out (3,5mm)	1
	AV IN (3,5mm)	1
	CARD (Micro SD max. 32GB)	1
	USB (max. 32GB)	1
	USB GAME (Gamepad)	1
TV (DVB-T2HD)	1	
Disc formats		DVD, CD, CD-R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, MP3, JPEG, VCD
USB / Micro SD formats		AVI, MP4, MPEG, MPG, MOV, MKV, VOB, JPG, JPEG, BMP, PNG, MP3, AAC, WMA, VC1, WMV
Impact resistance		DVD-3s ; VCD/CD: 10s; MP3: 90s
Integrated battery		Lithium: 2500mAh / 7,2V
Playback time		Approx. 2 hours. Depending on the selected picture and sound settings.
OSD language		English / German / France etc.
AUDIO output		Max. 2x 2 Watt
Weight (unit only)		1,63Kg
Weight complete		2,50kg
MAXIMUM power consumption		<12W
Peak luminance ratio in %		74%
Mercury content in mg / lead contained		0,0mg / No
Storage temperature		-20°C to +60°C
Use temperature		-5°C to +40°C
Dimensions folded (W/D/H) in mm		345 x 250 x 53

Design and specifications are subject to change without notice.

DISPOSAL INSTRUCTIONS



This symbol on the appliance or in the instructions means that the appliance, electrical and electronic equipment and batteries must be disposed of separately from your household waste at the end of their working life. There are separate collection systems for recycling in the EU. Batteries must be removed from the appliance before disposal and disposed of separately at collection points. For more information, please contact the local authority or your dealer from whom you purchased the appliance.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG that the radio equipment type DVD1322 complies with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity can be requested at the following e-mail address.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/DVD1322.html>

We hope you enjoy using the appliance.

Your UltraMedia Team



BATTERY DISPOSAL NOTE

BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE! NON-PROFESSIONAL DISPOSAL OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES CAUSES ENVIRONMENTAL POLLUTION / DAMAGE.


EVERY CONSUMER IS LEGALLY OBLIGED TO RETURN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT THE END OF THEIR LIFE CYCLE TO SUITABLE COLLECTION POINTS, SUCH AS THEIR LOCAL AUTHORITY/BOROUGH OR RETAIL OUTLET.

DROP-OFF AT COLLECTION POINTS IS FREE OF CHARGE. BY HANDING IN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT COLLECTION POINTS, THEY ARE RECYCLED AND THUS DISPOSED OF IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MANNER.

DISPOSING OF BATTERIES AND ACCUMULATORS IN HOUSEHOLD WASTE DOES NOT ENSURE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL AND MAY CAUSE DAMAGE TO THE ENVIRONMENT.

BATTERIES AND ACCUMULATORS MUST BE REMOVED FROM THE APPLIANCE BEFORE DISPOSAL. PLEASE RETURN ONLY IN DISCHARGED CONDITION!

***) MARKED WITH:**
CD = CADMIUM,
HG = MERCURY,
PB = LEAD

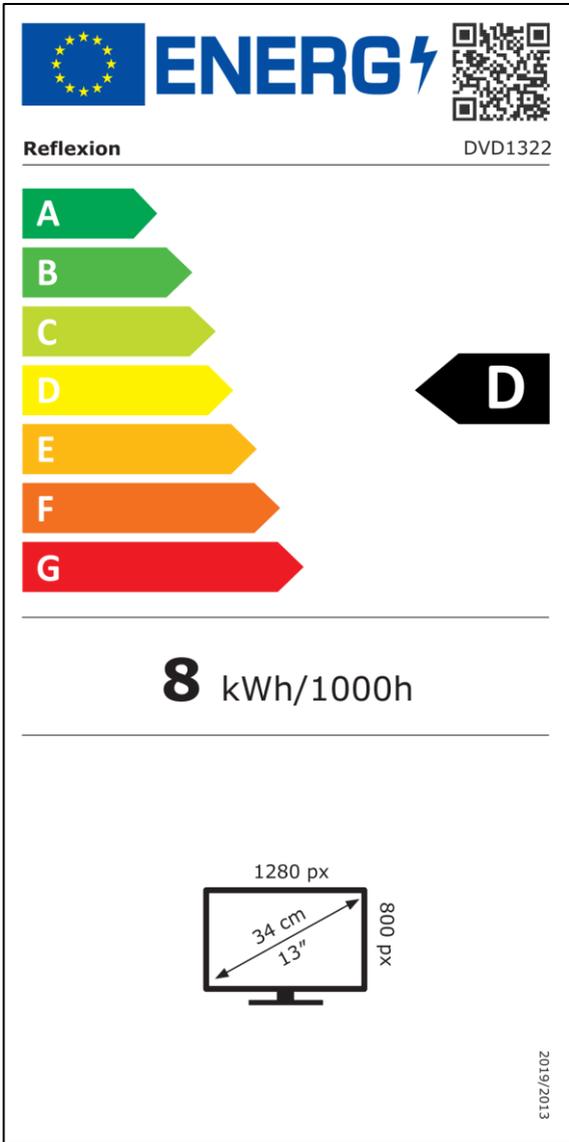

The image shows an energy label for a product named "Reflexion" with model number "DVD1322". At the top left is the European Union flag. To its right is the word "ENERG" in blue with a lightning bolt symbol. Further right is a QR code. Below the flag and "ENERG" is the brand name "Reflexion" and the model number "DVD1322". The main part of the label features a vertical scale of seven energy efficiency classes, A through G, represented by colored arrows pointing to the right. Class A is green, B is light green, C is yellow-green, D is yellow, E is orange-yellow, F is orange, and G is red. A black arrow points to the right from the right side of the scale, pointing to class D. Below the scale, the energy consumption is given as "8 kWh/1000h". At the bottom, there is a diagram of a monitor with dimensions: 1280 px width, 800 px height, and a diagonal of 34 cm (13 inches). The date "2019/2013" is printed vertically at the bottom right.

ENERG

Reflexion DVD1322

A

B

C

D

E

F

G

D

8 kWh/1000h

1280 px

34 cm

13"

800 px

2019/2013

WARRANTY



Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality control in the course of production. If one of our devices gives you cause for complaint, or you have questions about one of our devices, please call our customer support.

We give a 36 month warranty on TV and SAT devices, and a 24 month warranty on portable DVD and audio devices from the date of purchase. Outside of the warranty, we offer you a paid repair based on a cost estimate. Please contact our customer support before submitting.

The warranty relates to material and production defects. Your device will be repaired or replaced during the warranty period. Unfortunately, UltraMedia cannot reimburse the purchase price. Damage caused by improper use, the use of third-party accessories, falls, dust, water damage and signs of wear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external influences are excluded from the guarantee.

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy of the invoice and the description of the fault to the address given below. Devices that do not have a proof of purchase cannot be guaranteed. Please do not forget to include your full address and a telephone number / email address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unpaid parcels cannot be accepted and are returned to the sender.

Please pack the device securely for transport. UltraMedia assumes no liability for damage in transit that occurs on the way to us. After receiving your submission, we will process your device as soon as possible and send it back to you.

Before sending your device in, please contact our customer support or your specialist dealer, as many problems can also be solved over the phone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
 Friedrich-Penseler-Str. 28
 D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
 Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
 Mo.-Do.: 08:00-17:00
 Fr.: 08:00-14:30