


# MusicMan\* Instrukcja obsługi głośnika basenowego BT-X60

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa.

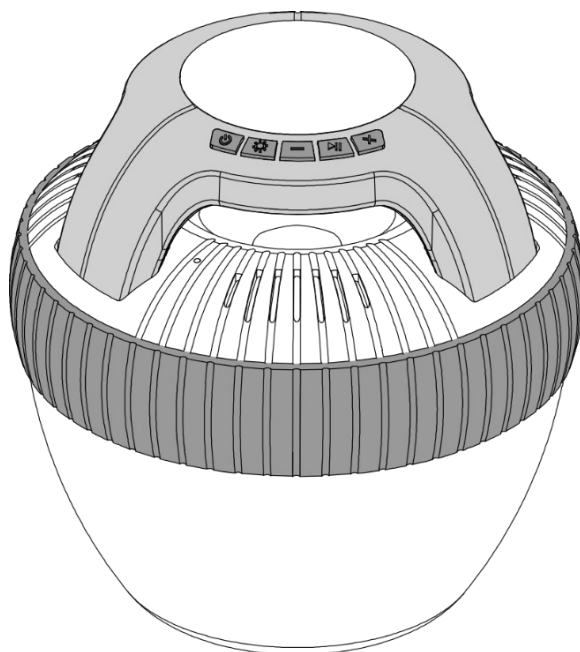

Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) upośledzone fizycznie, sensorycznie lub umysłowo, a także przez osoby niedysponujące dostatecznym doświadczeniem i wiedzą, chyba że zostaną one przyuczone i będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieciom korzystającym z urządzenia należy zapewnić opiekę dorosłej osoby. Z urządzenia nie powinny korzystać dzieci poniżej 3 roku życia.

Niniejszą instrukcję obsługi prosimy zachować na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości lub przekazania jej wraz z urządzeniem kolejnemu właścicielowi. Prosimy również zachować oryginalne elementy wyposażenia dodatkowego. W przypadku roszczenia gwarancyjnego należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu niniejszego urządzenia.

***Życzymy świetnej zabawy\* Nie zapomnij podzielić się swoimi wrażeniami i opiniami na którymś z popularnych portali internetowych.***

## Spis treści

|   |    |
|---|----|
| Ostrzeżenia .....                                     | 47 |
| Instrukcje bezpieczeństwa .....                       | 47 |
| Cechy .....   | 48 |
| Opis produktu .....                                   | 48 |
| Specyfikacje techniczne.....                          | 49 |
| Zawartość opakowania .....                            | 49 |
| Pierwsze uruchomienie.....                            | 49 |
| Przegląd funkcji .....                                | 50 |
| Ładowanie .....                                       | 50 |
| Włączanie/wyłączanie.....                             | 51 |
| Łączenie z urządzeniami Bluetooth .....               | 51 |
| Odtwarzanie muzyki.....                               | 52 |
| Ustawienie głośności .....                            | 52 |
| Przyjmowanie/odrzućanie połączeń telefonicznych ..... | 52 |
| Ustawienie trybu światła.....                         | 52 |
| Zmiana utworu .....                                   | 52 |
| Czyszczenie i konserwacja .....                       | 53 |
| Deklaracja zgodności .....                            | 54 |
| Utylizacja .....                                      | 54 |

## **Ostrzeżenia**

- Elementy opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie są one częścią produktu.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie skrajnie wysokich temperatur.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w płynach innych niż woda.
- Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Nigdy nie należy całkowicie rozładowywać baterii, gdyż skróci to ich żywotność.
- Czyść produkt czystą wodą po każdym użyciu w wodzie słonej lub alkalicznej/chlorowanej.
- Wodoodporność można zagwarantować tylko w czystej wodzie. Nigdy nie używaj urządzenia w innych płynach.
- Nie nadaje się do stosowania w jacuzzi!
- Niebezpieczeństwo poparzenia kwasem akumulatorowym! Połknięcie baterii może zagrażać życiu. W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym spłucz zanieczyszczoną powierzchnię czystą wodą i natychmiast wezwij pomoc medyczną!
- Jeżeli akumulator musi być przechowywany, zaleca się jego przechowywanie w stanie naładowanym do poziomu 30%. Idealna temperatura przechowywania: 10-20°C. Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.


## **Instrukcje bezpieczeństwa**

- Konwersja lub modyfikacja urządzenia wpłynie na jego bezpieczeństwo.
- Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów muszą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby wyraźnie upoważnione przez producenta.
- Samodzielne otwieranie produktu i wykonywanie jakichkolwiek napraw jest niedozwolone! Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Może zostać uszkodzone przez wstrząsy, uderzenia, a nawet upadek z niewielkiej wysokości.
- Nigdy nie podgrzewaj baterii powyżej 60°C, nie upuszczaj jej ani nie wrzucaj do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu/pożaru!
- Nie zwieraj zacisków baterii.
- Nie wystawiaj baterii na naprężenia mechaniczne. Baterii nie wolno upuszczać, narażać na wstrząsy, zginać, skręcać ani demontować. Jeśli bateria się przegrzeje, natychmiast przerwij ładowanie. Przegrzanie lub odkształcenie się baterii podczas ładowania oznacza jej uszkodzenie, i nie należy jej dłużej używać.

## Cechy

- Wodoodporny głośnik pływający
- Bluetooth V5.0
- Tryb głośnomówiący z wbudowanym mikrofonem
- LED świeci na biało, czerwono, zielono i niebiesko
- Głośnik mono o mocy 8W.
- Czas pracy do 8 godzin

## Opis produktu

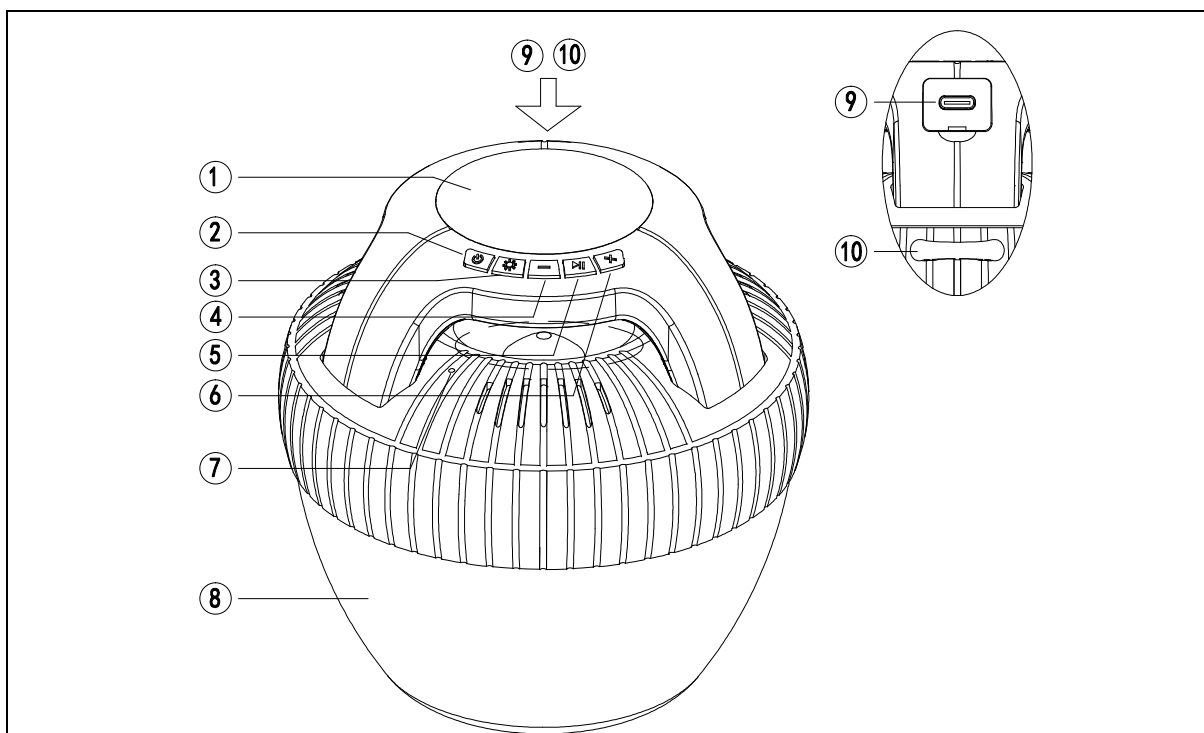

|   |                        |    |                         |
|---|------------------------|----|-------------------------|
| 1 | LED/wskaźnik ładowania | 6  | Głośność/utwór +        |
| 2 | Przycisk zasilania     | 7  | Mikrofon                |
| 3 | Wybór trybu LED        | 8  | LED                     |
| 4 | Głośność/utwór -       | 9  | Wtyczka ładowania USB-C |
| 5 | Odtwarzanie/Pauza      | 10 | Pierścień pętli         |

## Specyfikacje techniczne

- Wodoodporny zgodnie z IP67
- Bluetooth V5.0
- Funkcja zestawu głośnomówiącego
- Zasięg transmisji do 10m
- Protokół transmisji BT A2DP, HSP, HFP, AVRCP
- LED (WRGB)
- Głośnik 8W
- Impedancja 4Ω
- Akumulator litowo-jonowy 2000mAh 3,7V
- Zasilacz 5V DC/gniazdo ładowania USB-C.
- Czas pracy do 8 godzin
- Czas ładowania 2 - 3 godziny
- Temperatura pracy/przechowywania od 5°C do 45°C.
- Materiał ABS, PC, silikon
- Waga urządzenia: ok. 730g
- Wymiary urządzenia: ok. 13,5(dł.) x 13,5(szer.) x 15(wys.)  
cm

## Zawartość opakowania

MusicMan® BT-X60, kabel ładowania USB-C, instrukcja obsługi

## Pierwsze uruchomienie

Podłącz głośnik do odpowiedniego zasilacza USB za pomocą kabla do ładowania USB-C (brak w zestawie). Głośnik zostaje w pełni naładowany w ciągu 2 - 3 godzin.

Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk włączania/wyłączania (2), aż rozlegnie się sygnał włączenia. Urządzenie można teraz sparować.

Włącz funkcję Bluetooth urządzenia, z którym chcesz się połączyć, i wprowadź ustawienia. Z listy znalezionych urządzeń należy wybrać głośnik „**MusicMan BT-X60**” .

## **Przegląd funkcji**

### **Ładowanie**

Podłącz kabel ładowania USB-C do USB do standardowego zasilacza USB, aby naładować głośnik.

Otwórz osłonkę, aby odsłonić złącze ładowania USB-C (9). Podłącz wąską część kabla ładowania USB-C do głośnika. Wskaźnik ładowania (1) zaświeci się na czerwono.

Wskaźnik ładowania gaśnie po całkowitym naładowaniu. Teraz można odłączyć przewód ładowania.

Po nawiązaniu połączenia BT bieżący poziom naładowania akumulatora można odczytać w smartfonie.

**Ważne:** Wodoodporność jest gwarantowana tylko wtedy, gdy osłonka jest prawidłowo założona. Upewnij się, że połączenia są prawidłowo zabezpieczone.

## **Włączanie/wyłączanie**

Aby włączyć głośnik, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania (2) przez co najmniej 2 sekundy, aż głośnik wyemituje dźwięk. Głośnik jest teraz w trybie parowania i można go używać.

Aby wyłączyć głośnik, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez co najmniej 2 sekundy. Głośnik potwierdzi wyłączenie sygnałem dźwiękowym.

## **Łączenie z urządzeniami Bluetooth**

Parowanie umożliwia nawiązanie połączenia między urządzeniem BT-X60 a urządzeniem Bluetooth. Jeśli w ciągu 2 minut nie dokona się parowania, głośnik anuluje tryb parowania i się wyłączy.

Należy pamiętać, że głośnik musi być już włączony przed rozpoczęciem procesu parowania.

**Uwaga:** Włącz Bluetooth na telefonie komórkowym i ustaw na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth znajdujących się w pobliżu. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

Wybierz głośnik „MusicMan BT-X60” z listy dostępnych urządzeń i nawiąż połączenie. Gdy pojawi się żądanie podania kodu PIN, należy wpisać „0000”, co umożliwi sparowanie głośnika z telefonem.

Potwierdzeniem pomyślnego sparowania będzie sygnał dźwiękowy.

## **Odtwarzanie muzyki**

Aby odtwarzać muzykę z telefonu komórkowego z Bluetooth potrzebne są:

odtwarzacz multimedialny i pliki muzyczne

lub

aplikacja muzyczna (Spotify, odtwarzacz radiowy itp.)\*

(\*wymagane połączenie z internetem)

## **Przyjmowanie/odrzucanie połączeń telefonicznych**

Głośnik może być używany do przyjmowania lub odrzucania połączeń telefonicznych.

Jeśli ktoś do Ciebie zadzwoni podczas aktywnego połączenia Bluetooth, usłyszysz swój dzwonek.

Naciśnięcie przycisku odtwarzania/pauzy (5) umożliwia przyjmowanie/odrzucanie połączenia.

Dwukrotne naciśnięcie przycisku odtwarzania/pauzy (5) odrzuca połączenie.

## **Ustawienie trybu światła**

Efekty świetlne można zmienić za pomocą przycisku trybu LED (3). Dostępne są następujące tryby:

Światło wyłączone, białe światło, niebieskie światło, zielone światło, czerwone światło, zmiana koloru, zmiana koloru pod muzykę.

## **Ustawienie głośności**

Aby zmienić głośność, naciśnij krótko przycisk + lub - (4/6) na głośniku.

## **Zmiana utworu**

Aby zmienić tytuł, naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub - (4/6) na głośniku.



## Czyszczenie i konserwacja

Po każdym użyciu w słonej lub alkalicznej/chlorowanej wodzie urządzenia należy przemyć czystą wodą. Urządzenie należy wysuszyć tylko szmatką. Do czyszczenia nie należy używać ściernych środków czyszczących.

Wobec faktu, że zegarek jest urządzeniem elektronicznym, celem niedopuszczenia do jego uszkodzenia nie należy:

- Korzystać z urządzenia w ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach.
- Przez dłuższy czas zanurzać urządzenie głębiej niż 1 metr.
- Rzucać i/lub upuszczać.

Jeżeli urządzenie musi być przechowywane, zaleca się jego przechowywanie w stanie naładowania do poziomu 30%.

Idealna temperatura przechowywania: 10 - 20°C.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643\*  
(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych).

Email: **support@technaxx.de**

\*Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

## Deklaracja zgodności



Z treścią Deklaracji Zgodności UE można się zapoznać na stronie internetowej [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

## Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folię należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



**Utylizacja zużytego sprzętu (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich, w których wdrożono selektywną zbiórkę odpadów (zbiórkę materiałów nadających się do ponownego przetworzenia). Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno**

**wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego! Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do pozbywania się starych urządzeń, których nie można już używać oddzielnie od odpadów z gospodarstw domowych, np. w**

**punkcie zbiórki w odpowiednio gminie lub okręgu. Dzięki temu zużyte urządzenia poddawane są recyklingowi we właściwy sposób, co zapobiega ich negatywnemu wpływowi na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone przedstawionym tu symbolem.**



**Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Konsument jest prawnie zobowiązany do oddania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one szkodliwe substancje\*, w punkcie zbiórki w gminie/mieście lub w sklepie, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. można łagodnie zutylizować.**

**\* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Produkt należy zwrócić do punktu zbiórki surowców wtórnych z zainstalowanym akumulatorem tylko w stanie rozładowanym!**

Wyprodukowano w ChinachDystrybucja:  
Technaxx Germany GmbH & Co KGKonrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Germany

Głośnik basenowy BT-X60