


# MusicMan \* Gebrauchsanleitung

## Pool-Lautsprecher BT-X60

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

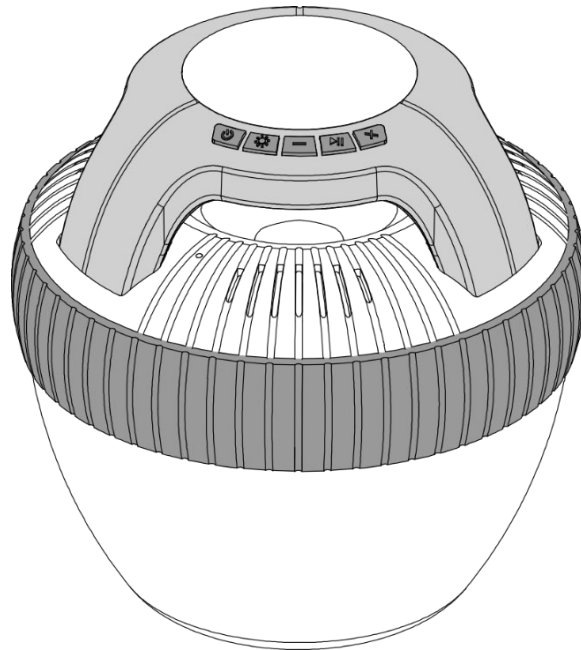

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten immer während der Benutzung von einer erwachsenen Person beaufsichtigt werden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe des Produkts sorgfältig auf. Bewahren Sie auch das Originalzubehör für dieses Produkt auf. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

***Viel Spaß mit Ihrem Produkt \* Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.***

# Inhaltsverzeichnis

Warnhinweise .....	14
Sicherheitshinweise .....	14
Besonderheiten .....	15
Produktübersicht.....	15
Technische Spezifikationen .....	16
Verpackungsinhalt .....	16
Erstmalige Inbetriebnahme .....	16
Funktionsübersicht.....	17
Aufladen.....	17
Ein/Ausschalten .....	18
Verbinden mit Bluetooth-Geräten .....	18
Musik abspielen .....	19
Telefonate annehmen/ablehnen.....	19
Lichtmodus einstellen.....	19
Lautstärke anpassen.....	19
Titel wechseln .....	19
Pflege und Wartung .....	20
Konformitätserklärung.....	21
Entsorgung .....	21

## **Warnhinweise**

- Halten Sie Verpackungsteile fern von Kindern. Sie sind nicht Teil des Produktes.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Technische Angaben können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.
- Der Akku darf niemals vollständig entladen werden, da dies eine Verkürzung seiner Nutzungsdauer nach sich zieht.
- Reinigen Sie das Produkt nach jedem verwenden in Salzwasser oder laugenhaltigen / chlorhaltigem Wasser mit klarem Wasser.
- Die Wasserfestigkeit kann nur in klarem Wasser garantiert werden. Verwenden Sie das Produkt niemals in anderen Flüssigkeiten.
- Nicht für den Gebrauch in Whirlpools geeignet!
- Verätzungsgefahr durch Batteriesäure! Der Akku kann beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffene Stelle mit klarem Wasser abspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen!
- Wenn der Akku gelagert werden muss, wird empfohlen, ihn mit 30% seiner Ladekapazität aufzubewahren. Ideale Lagerungstemperatur: 10–20°C.
- Halten Sie das Produkt von Kleinkindern fern.


## **Sicherheitshinweise**

- Umbau oder Modifikation des Produkts beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Alle Änderungen und Reparaturen am Gerät oder Zubehör sind ausschließlich vom Hersteller oder von Personen, die ausdrücklich vom Hersteller autorisiert wurden, durchzuführen.
- Das eigenständige Öffnen des Produkts und die Durchführung etwaiger Reparaturen ist nicht gestattet! Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Es kann durch Stöße, Schläge oder bereits durch das Herunterfallen aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Erhitzen Sie den Akku niemals über 60°C, lassen Sie ihn nicht fallen und werfen ihn nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr/Brandgefahr!
- Die Akkuklemmen nicht kurzschließen.
- Setzen Sie den Akku keiner mechanischen Belastung aus. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht herunterfällt, Stößen ausgesetzt ist sowie gebogen, verdreht oder zerlegt wird.
- Sollte der Akku überhitzen, unterbrechen Sie unverzüglich den Ladevorgang. Ein Akku, der während des Ladevorgangs überhitzt oder sich verformt, ist defekt und sollte nicht mehr verwendet werden.

## Besonderheiten

- Wassergeschützter, schwimmender Lautsprecher
- Bluetooth V5.0
- Freisprechfunktion mit integriertem Mikrofon
- LED Licht in weiß, rot, grün und blau
- Mono-Lautsprecher mit 8W
- Betriebsdauer von bis zu 8 Stunden

## Produktübersicht

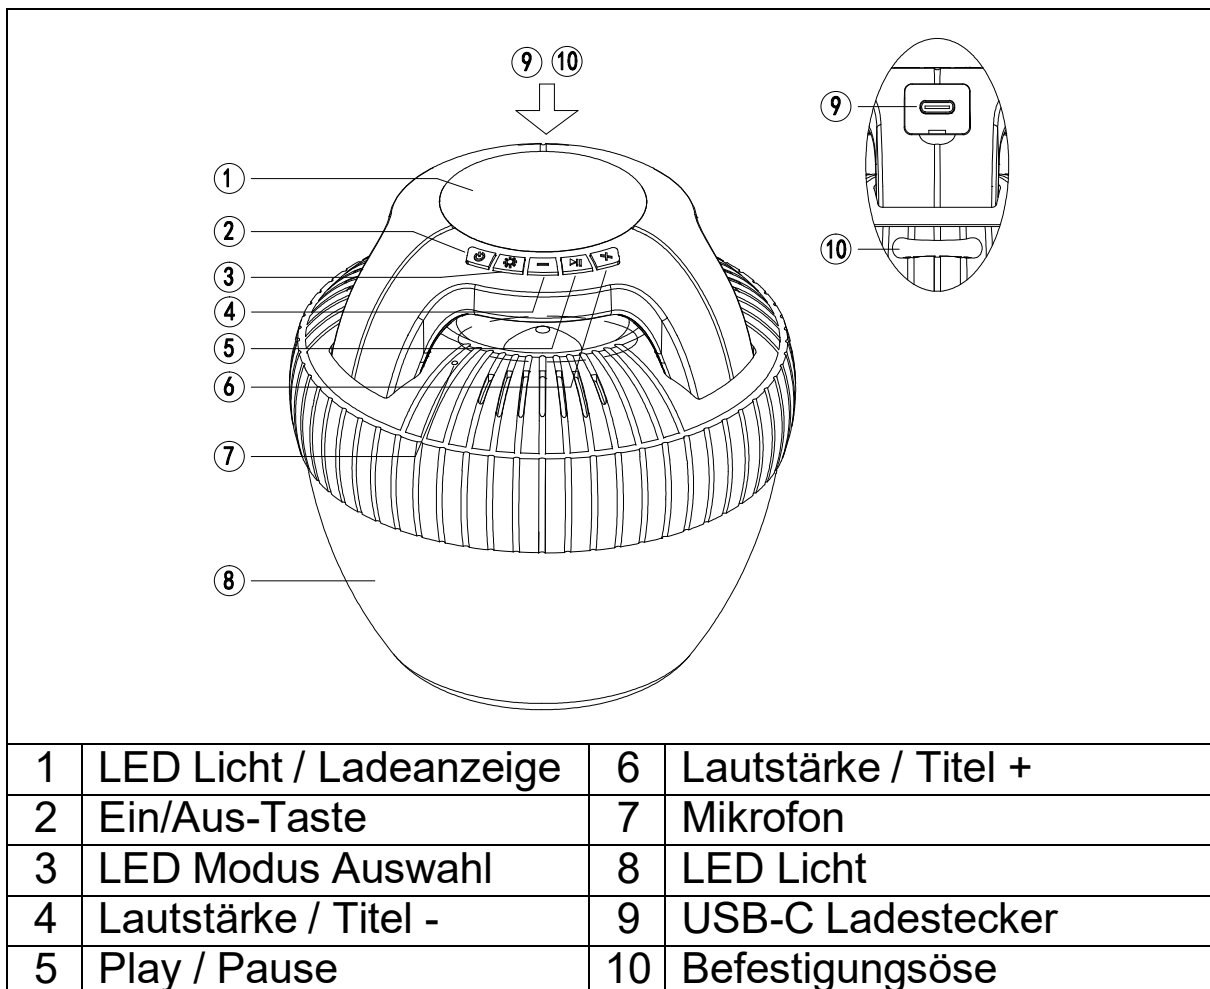

## **Technische Spezifikationen**

- Wassergeschützt nach IP67
- Bluetooth V5.0
- Freisprechfunktion
- Übertragungsbereich bis zu 10 m
- BT Übertragungsprotokoll A2DP, HSP, HFP, AVRCP
- LED Licht (WRGB)
- 8 W Mono-Lautsprecher
- Impedanz 4  $\Omega$
- 2000 mAh Li-Ion Akku 3,7 V
- Stromversorgung 5 V DC / USB-C Ladebuchse
- Betriebsdauer bis zu 8 Stunden
- Ladezeit 2-3 Stunden
- Betriebs-/Lagertemperatur 5°C bis 45°C
- Material ABS, PC, Silikon
- Gerätegewicht: ca. 730 g
- Gerätegröße: ca. 13,5(L) x 13,5(B) x 15(H) cm

## **Verpackungsinhalt**

MusicMan® BT-X60, USB-C Ladekabel,  
Gebrauchsanleitung

## **Erstmalige Inbetriebnahme**

Schließen Sie den Lautsprecher mit dem USB-C Ladekabel an ein geeignetes USB-Netzteil\* an (\*nicht im Lieferumfang enthalten). Der Lautsprecher ist in 2 bis 3 Stunden vollständig aufgeladen.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste (2) zwei Sekunden lang gedrückt, bis das Einschaltssignal zu hören ist. Das Gerät kann nun gekoppelt werden. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts, welches Sie verbinden wollen, rufen Sie die Einstellungen auf. Wählen Sie „**MusicMan BT-X60**“ aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.

## **Funktionsübersicht**

### **Aufladen**

Verbinden Sie das USB-C zu USB Ladekabel mit einem herkömmlichen USB Netzteil zum Laden des Lautsprechers.

Öffnen Sie die Schutzkappe, um den USB-C Ladestecker (9) freizulegen. Verbinden Sie den schmalen Teil des USB-C Ladekabels mit dem Lautsprecher. Die Ladeanzeige (1) leuchtet rot.

Die Ladeanzeige erlischt bei vollständiger Aufladung. Das Ladekabel kann nun entfernt werden.

Der aktuelle Batteriestand kann bei erfolgter BT-Verbindung an Ihrem Smartphone abgelesen werden.

**Wichtig:** Nur bei korrektem Sitz der Schutzkappe ist die Wasserfestigkeit garantiert. Achten Sie auf einen richtigen Verschluss der Anschlüsse.

## **Ein/Ausschalten**

Zum Einschalten halten Sie die Ein/Aus-Taste (2) mindestens 2 Sekunden gedrückt, bis der Lautsprecher einen Ton abspielt. Der Lautsprecher befindet sich nun im Kopplungs-Modus und kann verwendet werden.

Um den Lautsprecher auszuschalten, bitte erneut die Ein/Aus-Taste mindestens 2 Sekunden gedrückt halten. Der Lautsprecher signalisiert das Ausschalten mit einem Ton.

## **Verbinden mit Bluetooth-Geräten**

Beim Koppeln wird eine Verbindung zwischen dem BT-X60 und einem Bluetooth-Gerät hergestellt. Erfolgt 2 Minuten lang keine Kopplung, bricht der Lautsprecher den Kopplungsvorgang ab und schaltet sich aus.

Beachten Sie, dass der Lautsprecher vor dem Einleiten des Kopplungsvorgangs bereits eingeschaltet sein muss.

**Hinweis:** Aktivieren Sie auf Ihrem Mobiltelefon die Bluetooth-Funktion und stellen Sie es so ein, dass es nach Bluetooth-Geräten in der Umgebung sucht. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Wählen Sie nun den Lautsprecher „MusicMan BT-X60“ aus der Liste der verfügbaren Geräte aus und stellen Sie eine Verbindung her. Wenn Sie zur Eingabe des PIN-Codes aufgefordert werden, geben Sie bitte „0000“ ein, um den Lautsprecher mit Ihrem Telefon zu koppeln.

War der Kopplungsvorgang erfolgreich, hören Sie einen Verbindungston und der Lautsprecher kann verwendet werden.

## **Musik abspielen**

Um Musik von einem Mobiltelefon mit Bluetooth abspielen zu können, benötigen Sie:

einen Mediaplayer und Musikdateien

oder

eine Musik-App (Spotify, Radioplayer, o. Ä.) \*

(\*erfordert eine Internetverbindung)

## **Telefonate annehmen/ablehnen**

Mit dem Lautsprecher lassen sich Anrufe annehmen oder ablehnen.

Wenn Sie während einer aktiven Bluetooth-Verbindung angerufen werden, ertönt Ihr eingestellter Klingelton.

Durch Drücken der Play / Pause-Taste (5) können Sie den Anruf annehmen / auflegen.

Durch zweimaliges Drücken der Taste Play / Pause (5) können Sie den Anruf ablehnen.

## **Lichtmodus einstellen**

Die Lichteffekte lassen sich mit der LED-Modus Taste (3) wechseln. Folgende Modi stehen zur Wahl:

Licht aus, weißes Licht, blaues Licht, grünes Licht, rotes Licht, Farbwechsel, Farbwechsel zur Musik.

## **Lautstärke anpassen**

Zum Ändern der Lautstärke kurz die + oder - Taste (4 / 6) auf dem Lautsprecher drücken.

## **Titel wechseln**

Zum Ändern des Titels lange die + oder - Taste (4 / 6) auf dem Lautsprecher gedrückt halten.



## **Pflege und Wartung**

Reinigen Sie das Produkt nach jedem Verwenden in Salzwasser oder laugenhaltigen / chlorhaltigem Wasser mit klarem Wasser. Trocknen Sie das Gerät nur mit einem Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts.

Da es sich bei diesem Gerät um ein elektronisches Produkt handelt, sollten Sie die folgenden Praktiken vermeiden, um Schäden an dem Produkt vorzubeugen:

- Benutzung des Geräts bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen
- Langes Untertauchen des Produktes tiefer als 1 Meter
- Werfen und/oder fallen lassen

Wenn das Produkt gelagert werden muss wird empfohlen, ihn mit 30% seiner Ladekapazität aufzubewahren. Ideale Lagerungs-temperatur: 10 - 20 °C.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643\*  
(14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42  
Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).  
Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**

\*Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

## Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der Adresse [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung") angefordert werden.

## Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



**Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer**

**Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Kreises abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.**



**Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer Umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.**

**\* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie und nur im entladenen Zustand an Ihrer Sammelstelle zurück!**

Made in China

Vertrieben durch:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Germany

Pool-Lautsprecher BT-X60