


MusicMan * manuale d'istruzione

Altoparlante Bluetooth impermeabile con vivavoce BT-X60

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente il manuale d'uso e le istruzioni di sicurezza.

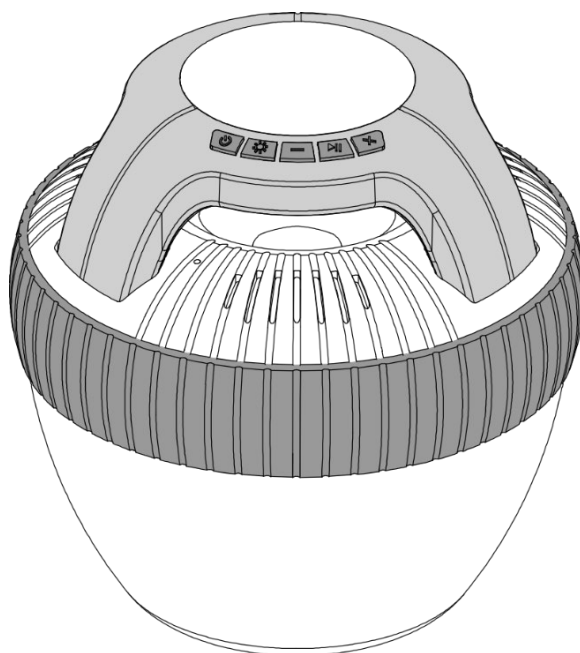

Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non siano in possesso di esperienza e conoscenza adeguate, a meno che non siano controllate o istruite all'uso del prodotto da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sempre sorvegliati da un adulto durante l'uso. Non indicato per bambini di età inferiore a 3 anni.

Conservare questo manuale d' istruzioni in un luogo sicuro per riferimento futuro o per la consegna del prodotto. Conserva anche gli accessori originali per questo prodotto. In caso di richiesta di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

Divertiti con il tuo prodotto * Condividi le tue esperienze e opinioni su uno dei più famosi portali Internet.

Indice

Avvertenze.....	80
Istruzioni per la sicurezza.....	80
Caratteristiche	81
Panoramica del prodotto	81
Specificazioni tecniche.....	82
Contenuto della confezione.....	82
Primo avvio.....	82
Panoramica del prodotto	83
Come ricaricare il dispositivo	82
Accensione e spegnimento.....	84
Connessione a dispositivi Bluetooth	84
Riproduzione di musica	85
Accetta/rifiuta telefonate	85
Modalità luce	85
Regolazione del volume	85
Cambia brano.....	85
Cura e Manutenzione	86
Dichiarazione di conformità.....	87
Smaltimento.....	87

Avvertenze

- Tenere le parti dell'imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Non fanno parte del prodotto.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in liquidi diversi dall'acqua. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.
- Non scaricare mai completamente la batteria, poiché si rovinerà prima.
- Pulire il prodotto con acqua pulita dopo ogni utilizzo in acqua salata o acqua alcalina/clorata.
- La resistenza all'acqua può essere garantita solo in acque limpide. Non utilizzare mai il prodotto in altri liquidi.
- Non adatto per l'uso in vasche idromassaggio!
- Pericolo di ustioni a causa dell'acido della batteria! La batteria può essere pericolosa per la vita se ingerita. In caso di contatto con l'acido della batteria, sciacquare l'area interessata con acqua pulita e consultare immediatamente un medico! Se la batteria deve essere conservata, si consiglia di conservarla con il 30% della sua capacità di carica. Temperatura di conservazione ideale: 10-20°C. Tenere il prodotto lontano dai bambini piccoli.


Istruzioni per la sicurezza

- La conversione o la modifica del prodotto influirà sulla sicurezza del prodotto.
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori devono essere eseguite esclusivamente dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore.
- L'apertura indipendente del prodotto e l'esecuzione di eventuali riparazioni non sono consentiti! Maneggiare il dispositivo con cura. Può essere danneggiato da urti o anche cadendo da un'altezza ridotta.
- Non riscaldare mai la batteria oltre i 60°C, non farla cadere e non gettarla nel fuoco. Vi è il pericolo di incendio!
- Non cortocircuitare i terminali della batteria.
- Non sottoporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Non far cadere la batteria, non sottoporla a urti, piegarla, torcerla o smontarla. Se la batteria si surriscalda, interrompere immediatamente la ricarica. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la carica è difettosa e non deve essere utilizzata.

Particolarità

- Altoparlante galleggiante e impermeabile all'acqua
- Bluetooth V5.0
- Vivavoce con microfono integrato
- Luce LED in bianco, rosso, verde e blu
- Altoparlante mono con 8W
- Autonomia fino a 8 ore

Panoramica del prodotto

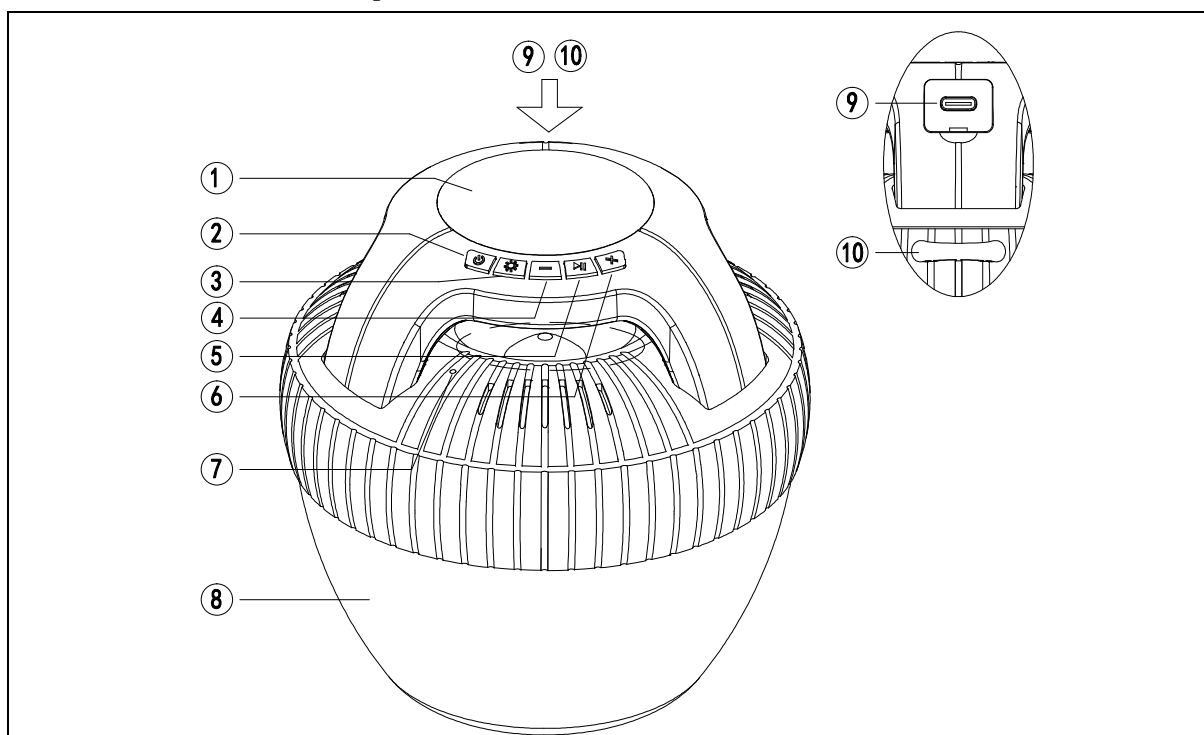

1	Luce LED / Indicatore della batteria	6	Volume/Titolo +
2	Accensione	7	Microfono
3	Selettore modale di funzionamento	8	Luce LED
4	Volume/Titolo -	9	Ricarica USB-C
5	Play/Pausa	10	Ciclo continuo

Specificazioni tecniche

- Classe di protezione IP67
- Bluetooth V5.0
- Funzione mani libere
- Portata di trasmissione fino a 10m
- Protocollo di trasmissione BT A2DP, HSP, HFP, AVRCP
- Luce LED (WRGB)
- Altoparlante da 8W
- Impedenza 4Ω
- Batteria agli ioni di litio da 2000 mAh 3,7V
- Alimentazione 5V DC / presa di ricarica USB-C
- Tempo di funzionamento fino a 8 ore
- Tempo di carica: 2-3 ore
- Temperatura di esercizio/stoccaggio da 5°C a 45°C
- Materiale ABS, PC, silicone
- Peso del dispositivo: ca. 730g
- Dimensioni del dispositivo: ca. 13,5(L) x 13,5(L) x 15(A) cm

Contenuto della confezione

MusicMan® BT-X60, cavo di ricarica USB-C, manuale d'istruzione

Primo avvio

Collega l'altoparlante a un adattatore di alimentazione USB adatto utilizzando il cavo di ricarica USB-C (non incluso).

L'altoparlante si ricarica completamente in 2 o 3 ore.

Tenere premuto il pulsante On/Off (2) per due secondi fino a sentire il segnale di accensione. Il dispositivo può ora essere associato.

Attiva la funzione Bluetooth del dispositivo che vuoi connettere ed entra nelle impostazioni. Seleziona **"MusicMan BT-X60"** dall'elenco dei dispositivi disponibili.

Panoramica del prodotto

Come ricaricare il dispositivo

Collega il cavo di ricarica da USB-C a USB a un adattatore di alimentazione USB standard per caricare l'altoparlante.

Aprire il cappuccio protettivo per esporre il connettore di ricarica USB-C (9). Collega la parte più stretta del cavo di ricarica USB-C all'altoparlante. L'indicatore di carica (1) si illumina in rosso.

L'indicatore di carica si spegne quando la batteria integrata ad completamente ricaricata. Ora è possibile rimuovere il cavodi ricarica.

Il livello attuale della batteria può essere letto sul tuo smartphone quando viene stabilita la connessione BT.

Importante: l'impermeabilità è garantita solo se il cappuccio di protezione è montato correttamente. Assicurarsi che le connessioni siano chiuse correttamente.

Accensione e spegnimento

Per accendere il dispositivo, tenere schiacciato il pulsante ON/Off (2) per almeno 2 secondi fino a quando l'altoparlante non emetterá un suono. Solo allora l'altoparlante sará connesso al tuo smartphone e pronto ad essere utilizzato.

Per spegnere l'altoparlante, premere e tenere nuovamente premuto il pulsante On/Off per almeno 2 secondi. L'altoparlante segnalerá lo spegnimento con un tono.

Connessione a dispositivi Bluetooth

L'associazione stabilisce una connessione tra il BT-X60 e un dispositivo Bluetooth. Se l'altoparlante non dovesse connettersi entro i prossimi due minuti, il processo verrá annullato e il dispositivo si spegnerá automaticamente.

Si noti che l'altoparlante deve essere già acceso prima di avviare il processo di associazione.

Nota: attiva la funzione Bluetooth sul tuo cellulare e impostalo per cercare i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Per informazioni su come eseguire questa operazione, consultare le istruzioni per l'uso del telefono cellulare.

Ora seleziona l'altoparlante "MusicManBT-X60" dall'elenco dei dispositivi disponibili e stabilisci una connessione. Quando viene richiesto di inserire il codice PIN, immettere "0000" per associare l'altoparlante al telefono.

Se il processo di associazione è andato a buon fine, si sentirá un tono di connessione e sará possibile utilizzare l'altoparlante.

Riproduzione di musica

Per riprodurre musica da un telefono cellulare con Bluetooth, è necessario:

un lettore multimediale e file musicali

un'app musicale (Spotify, lettore radio, ecc.) * (*richiede una connessione Internet)

Accetta/rifiuta telefonate

L'altoparlante può essere utilizzato per accettare o rifiutare le chiamate.

Se vieni chiamato durante una connessione Bluetooth attiva, suonerà la suoneria impostata.

Premendo il pulsante Riproduci/Pausa (5) è possibile accettare/riagganciare la chiamata.

Premendo due volte il pulsante Riproduci/Pausa (5), è possibile rifiutare la chiamata.

Modalità luce

Gli effetti di luce possono essere modificati con il pulsante della modalità LED (3). Sono disponibili le seguenti modalità:

Luce spenta, luce bianca, luce blu, luce verde, luce rossa, cambio colore, cambio colore alla musica.

Regolazione del volume

Per modificare il volume, premere brevemente il pulsante + o - (4 / 6) sull'altoparlante.

Cambia brano

Per modificare il brano, premere a lungo il pulsante + o - (4 / 6) sull'altoparlante.

Cura e Manutenzione

- Pulire il prodotto con acqua pulita dopo ogni utilizzo in acqua salata o acqua alcalina/clorata. Asciugare il dispositivo solo con un panno. Non utilizzate detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Poiché questo dispositivo è un prodotto elettronico, evitare le seguenti pratiche per evitare danni al prodotto:

- Utilizzo del prodotto a temperature estremamente alte o basse.
- Immergere il prodotto a profondità superiori a 1 metro per lunghi periodi.
- Lanciare e/o far cadere.

Se il prodotto necessita di essere stoccato, si consiglia di stoccarlo al 30% della sua capacità di carico.

Temperatura di conservazione ideale: 10 – 20°C.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*
(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: **support@technaxx.de**

*La hotline per il supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

Dichiarazione di conformità



La Dichiarazione di Conformità UE può essere scaricata dal nostro sito all'indirizzo www.technaxx.de/ (nella barra inferiore "Dichiarazione di Conformità").

Smaltimento



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta I fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (Vale nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire i vecchi

dispositivi che non possono più essere utilizzati separatamente dai rifiuti domestici, ad es punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! In qualità di consumatore, sei obbligato per legge a consegnare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta nel tuo comune/città o nel commercio, in modo che possano essere smaltite in un modo ecologico. può essere smaltito con delicatezza.

*** contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Restituisci il tuo prodotto al tuo punto di raccolta con la batteria installata e solo scarica!**

Prodotto in

Cina

Distribuito da:

Technaxx Germany GmbH & Co KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,

61137 Schöneck, Germany

Altoparlante per piscina BT-X60