



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

31x22mm



RCT CE2 CR 3726

CR 2032 3V Battery

433.92 MHz

3726 1534

Made in China

Art. 0507833/04E988 (0924)

CE





Hugo Brennerstahl GmbH & Co. KG, Seestrasse 1-3, D-72074 Tübingen

service@brennerstahl.com

FR Attention! Ne pas ingérer la pile. Risque de brûlure pour cause de substances dangereuses.	NL Attentie! Batterij niet verwijderen, gevaar oor brandwonden door gevaarlijke stoffen.
DE Achtung! Batterie nicht einnehmen, Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe.	PL Uwaga! Nie połączyć baterii, niebezpieczeństwo poparzenia spowodowane materiałami niebezpiecznymi.
CZ Pozor! Nespolknout baterii, riziko popálení nebezpečnými látkami.	SK Pozor! Neprehltnúť batériu, riziko popálenia nebezpečnými látkami.

0532750/3720

Attention!

Do not swallow battery,
risk of burns from hazardous
substances

انتبه!

لا تلتهم البطارية،
حيث يكمن خطر
الإصابة بحروق بفعل
المواد الخطيرة.

0532755/3820

IT Attenzione!

Non ingerire la batteria,
pericolo di ustioni da sostanze
pericolose.

DE Achtung!

Batterie nicht einnehmen,
Verbrennungsgefahr durch
gefährliche Stoffe.

0532754/3820

DE

Achtung!
Batterie nicht einnehmen,
Verbrennungsgefahr
durch gefährliche Stoffe

¡Atención!
No ingiera las pilas, exis-
te peligro de quemaduras
debido a sustancias nocivas

ES**EN**

Attention!
Do not swallow battery,
risk of burns from
hazardous substances

Huomio!
Älä niele paristoa, vaaralli-
sten aineiden aiheuttama
palovamman vaara

FI**NL**

Attentie!
Batterij niet verwijderen,
gevaar oor brandwonden
door gevaarlijke stoffen

Dėmesio!
Neprarykite maitinimo
elemento, cheminio
nudegimo pavojus

LT**SE**

Obs!
Förtär eller för inte in
batteriet i något kroppshål.
Risk för brännskador på
grund av farliga ämnen.

Внимание!
Не проглатывать элемент
питания - опасность
ожогов под действием
опасных веществ

RU

0532908/4820

DE Achtung! Batterie nicht einnehmen, Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe.	ES ¡Atención! No ingiera las pilas, existe peligro de quemaduras debido a sustancias nocivas.
EN Attention! Do not swallow battery, risk of burns from hazardous substances.	HU Figyelem! Az elemet ne vegye a szájába, mert a veszélyes anyagok égési sérülést okozhatnak.
NL Attentie! Batterij niet verwijderen, gevaar oor brandwonden door gevaarlijke stoffen.	TR Dikkat! Pil yutulmamalıdır, tehlikeli maddeler nedeniyle yanma tehlikesi.
SE Obs! Förtär eller för inte in batteriet i något kroppshål. Risk för brännskador på grund av farliga ämnen.	RU Внимание! Не проглатывать элемент питания — опасность ожогов под действием опасных веществ.

0532749/3720

Comfort-Line Mini Funkschalt-Set Mini Remote Control Set

RC CE2 3001 DE 3726

DE Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN:

Funkschaltknoten-Set	RC CE2 3001 DE 3726
Fernbedienung	RCT CE2 CR 3726
Batterien:	1x CR 2032, Lithium 3 V
Frequenzband:	433,05 MHz - 434,79 MHz
Funkfrequenz:	433,92 MHz
Max. Sendeleistung:	0 dBm
Reichweite:	ca. 25 m
Funksteckdose	RCR CE2 2311 IP20 DE 3726
Nennspannung:	230 V~, 50 Hz
Max. Schaltleistung:	10 A, 2300 W
Stand-by-Verbrauch:	< 1 W
Übertragungsfrequenz:	433,92 MHz
Schutzklasse:	I
Schutzgrad:	IP20
Schaltlast:	wesentlich ohmsche Last
Schalterart:	einpolig, eine Last
Kodierung:	1.2
Schaltzyklen:	1E4 (10000)
Umgebungstemperatur:	T35 (0 ° bis 35 °C)
Stehspannung:	2500 V
Abschaltungsart:	µ (kleine Kontaktöffnung)
Verschmutzungsgrad:	2
Isolierstoffgruppe:	IIla
Kriechstromfestigkeit:	PTI175
Glühdrahttemperatur:	650 °C - 850 °C
Betriebsart:	S1
Nicht ersetzbare Einbausicherung:	250 V~, 2 A, 76 °C
Schaltgerät:	Relais
Überspannungskategorie:	II
Zwangskühlung:	Nicht erforderlich

EU-konform:

Lieferumfang

- 3 x Funkschaltsteckdose RCR CE2 2311 IP20 DE 3726
- 1 x Fernbedienung RCT CE2 CR 3726
- 1 x Batterie Typ CR 2032 (in Fernbedienung)
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Klebeetiketten mit Warnhinweis für Fernbedienung

SICHERHEIT

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Funkschalt-Set dient zum Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie die Geräte benutzen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Falls Sie die Geräte weitergeben, geben Sie die Bedienungsanleitung mit.

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Keine Verbraucher anschließen, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände (z. B. Bügeleisen) oder andere Schäden auslösen kann.
- Schalten Sie die Funksteckdosen nicht unkontrolliert und nicht ohne Aufsicht.
- Maximale Schaltleistung beachten.
- Nicht hintereinander stecken.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in der Nähe des angeschlossenen Produktes angebracht, leicht zugänglich ist und das Produkt nicht abgedeckt betrieben wird.

Batteriehinweise

- ACHTUNG!** Batterie nicht einnehmen, Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe.
- Dieses Produkt enthält Knopfzellen. Wenn eine Knopfzelle verschluckt wird, können schwere innere Verbrennungen innerhalb von gerade einmal 2 Stunden auftreten und zum Tode führen.
 - Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten.
 - Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen und von Kindern fernhalten.
 - Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde oder sich in einem Körperteil befindet.
 - Explosionsgefahr!
 - Nicht wieder aufladbare Batterien nicht versuchen aufzuladen.
 - Batterien nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen.
 - Batteriesäure, die aus einer Batterie austritt, kann zu Hautreizungen führen. Bei Kontakt die Flüssigkeit mit viel Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, Augen nicht reiben, sondern sofort gründlich mit Wasser ausspülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Geräte vorbereiten

Hinweise:

- Die Funkschaltsteckdose immer direkt in die Wandsteckdose stecken.


Fernbedienung vorbereiten

- Bringen Sie in der Nähe der Batteriefachabdeckung das im Lieferumfang enthaltene Klebeetikett mit Warnhinweis in ihrer Landessprache an.
- Die Knopfzelle liegt bereits im Batteriefach. Entfernen Sie den Kontaktstreifen, indem Sie das Batteriefach wie nachfolgend beschrieben öffnen.

Batterie ersetzen

ACHTUNG! Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie.

- Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie die Batteriefachabdeckung mit einer Münze oder einem Schraubendreher entgegen der Uhrzeigerichtung drehen und herausnehmen (open).
 - Ersetzen Sie die Knopfzelle Typ CR 2032.
 - Achten Sie auf die richtige Polarität (+ = oben).
 - Legen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein und verriegeln Sie diese durch Drehen im Uhrzeigersinn (close).
 - Drücken Sie eine der ON / OFF-Tasten um zu prüfen, ob die Fernbedienung funktioniert; wenn ja, leuchtet die Betriebskontroll-Leuchte.

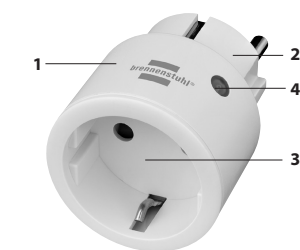

Zuweisung einer Taste der Fernbedienung (A, B oder C) zu einer Funkschaltsteckdose

- Drücken Sie die Taste an der Funkschaltsteckdose für ca. 3 Sekunden und lassen diese wieder los. Die Funktionsleuchte blinkt nun für ca. 30 Sekunden (Lernmodus).
- Drücken Sie während des Blinkens (Lernmodus) z.B. die ON-Taste A der Fernbedienung, um die Taste A der Funkschaltsteckdose zuzuordnen.
- Sobald die Funkschaltsteckdose vom Sender den gültigen Tastencode erhalten hat, leuchtet die Funktionsleuchte der Funkschaltsteckdose dauerhaft auf um anzuzeigen, dass der Lernvorgang erfolgreich war.
Hinweis: Ohne erfolgreichen Lernvorgang wird der Lernmodus nach ca. 30 Sekunden abgebrochen und die Funktionsleuchte ausgeschaltet.
- Nach erfolgreichem Lernvorgang ist die Funkschaltsteckdose betriebsbereit. Sie können nun ein Gerät in die Steckdose einstecken und mit der Fernbedienung ein- und ausschalten (max. Wattangabe beachten). Die Funktionsleuchte signalisiert dabei den Schaltzustand der Funkschaltsteckdose.
- Um weitere Funkschaltsteckdosen zuzuordnen, ist Schritt 1 - 4 mit den gewünschten Tasten (A, B oder C) und Funkschaltsteckdosen zu wiederholen.

Hinweise:

- Zugeordnete Tastencodes bleiben dauerhaft gespeichert, auch wenn die Funkschaltsteckdose nicht am Netz angeschlossen ist.
- Um Störungen des Systems auszuschließen, stehen für die Fernbedienungen mehr als 65.000 zufällig gewählte Codierungen zur Verfügung.

Anwendungstipps:

- Durch Zuweisung mehrerer Empfänger nacheinander auf die gleichen Taste einer Fernbedienung können Gruppenschaltungen realisiert werden (auch alle Empfänger gemeinsam, entspricht einer Master-Taste).
- Durch Zuweisung mehrerer Fernbedienungen (mehrere Sets aus der gleichen Serie) nacheinander auf den gleichen Empfänger kann dieser alternativ von mehreren Fernbedienungen aus gesteuert werden.

Bitte beachten!

- Einer Funkschaltsteckdose können bis zu 8 unterschiedliche Tastencodes zugeordnet werden. Der Versuch einen neunten Tastencode zuzuordnen wird verweigert (Funktionsleuchte blinkt schnell).

Löschen von Tastencodes Zuweisungen

Alle Tastencodes einer Funkschaltsteckdose löschen:

- Drücken Sie die Taste der entsprechenden Funkschaltsteckdose länger als 6 Sekunden. Die zugehörige Funktionsleuchte blinkt für ca. 3 Sekunden schnell auf und alle zugeordneten Tastencodes dieser Funkschaltsteckdose werden gelöscht. Danach erlischt die Funktionsleuchte und der Funkschaltsteckdose können neue Tastencodes zugeordnet werden.

Einen einzelnen Tastencode einer Funkschaltsteckdose löschen:

- Drücken Sie die Taste der entsprechenden Funkschaltsteckdose für ca. 3 Sekunden und lassen diese wieder los. Die Funktionsleuchte blinkt nun für ca. 30 Sekunden (Lernmodus).
- Drücken Sie während des Blinkens (Lernmodus) die zu löschende OFF-Taste der Fernbedienung, um diesen Tastencode aus der entsprechenden Funkschaltsteckdose zu löschen. Das Löschen wird mit schnellem Blinken für ca. 3 Sekunden quittiert.

Hinweis:

Die Funkschaltsteckdose bleibt anschließend weiterhin im Lernmodus der nach ca. 30 Sekunden abgebrochen wird.

Manuelles Schalten

Durch kurzes betätigen (kleiner 1 Sekunde) der Taste an der Funkschaltsteckdose kann diese manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die Funktionsleuchte signalisiert dabei den Schaltzustand der Funkschaltsteckdose.

REINIGUNG



Achtung! Gefahr durch elektrischen Schlag.

Vor dem Reinigen das Gerät vom Stromnetz nehmen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Stellen Sie vor der nächsten Verwendung sicher, dass das Gerät vollständig getrocknet ist.

WARTUNG

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Batterie auf Schäden.

ENTSORGUNG

Elektrogeräte umweltgerecht entsorgen!

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!


Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltchonenden Entsorgung zugeführt werden können, ansonsten bestehen mögliche Gefahren für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

VEREINFACHT E U-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, die Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp RCR CE2 2311 IP20 DE 3726 der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507070.pdf

Für weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service/FAQ's auf unserer Homepage www.brennenstuhl.de

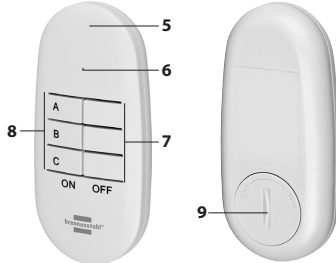

GB User Manual

TECHNICAL DATA:

Wireless Socket Set	RC CE2 3001 DE 3726
Remote control	RCT CE2 CR 3726
Batteries:	1x CR 2032, lithium 3 V
Frequency band:	433.05 MHz - 434.79 MHz
Radio frequency:	433.92 MHz
Max. transmitting power:	0 dBm
Range:	approx. 25 m
Radio-controlled sockets	RCR CE2 2311 IP20 DE 3726
Rated voltage:	230 V~, 50 Hz
Breaking capacity:	10 A, 2300 W
Standby power consumption:	< 1 W
Transmission frequency:	433.92 MHz
Protection class:	I
Protection level:	IP20
Switching load:	essentially resistive load
Switch type:	single-pole, one load
Encoding:	1.2
Switching cycles:	1E4 (10000)
Ambient temperature:	T35 (0° to 35°C)
Surge withstand voltage:	2500 V
Shutdown type:	µ (small contact opening)
Pollution degree:	2
Insulation material group:	IIla
Creeping current resistance:	PTI175
Glow wire temperature:	650 °C - 850 °C
Duty-type:	S1
Non-replaceable built-in protection:	250 V~, 2 A, 76 °C
Switching device:	Relay
Overvoltage category:	II
Forced cooling:	Not required

EU Conformity:

Product Contents

- 3 x Radio controlled receiver RCR CE2 2311 IP20 DE 3726
- 1 x Remote control RCT CE2 CR 3726
- 1 x Battery type CR 2032 (in Remote control)
- 1 x User Manual
- 1 x Adhesive warning label for remote control

SAFETY

Intended Use

The Remote Control Set is used to switch electronic devices on and off. Any other use is considered to be contrary to the intended use. The manufacturer will not be liable for damages resulting from any misuse. This device is not intended for commercial use.

User Manual

Please read this user manual in its entirety before using the devices. Retain this user manual and forward it to any future owner of the device.

Basic Safety Notes

- Do not connect any appliances that might cause fires (e.g., irons) or other damage if they are switched on unsupervised.
- Do not use the Remote Control Set in an uncontrolled manner or without supervision.
- Do not exceed the maximum switching capacity.
- Do not connect in series.
- De-energised only when unplugged.
- Suitable for use in closed rooms only.
- Make sure the socket is located near the product connected to it, is easily accessible and that the connected product is not covered while in use.

Battery instructions

ATTENTION! Do not ingest battery, risk of burns through hazardous substances.

- This product contains button cells. If a button cell is swallowed, severe internal burns may occur within just 2 hours, which may result in death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- Seek immediate medical assistance if a battery has been swallowed or is in any part of the body.
- Danger of explosion!
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not throw batteries into the fire or expose them to high temperatures.
- Battery acid leaking from a battery may result in skin irritation. Rinse off the liquid with plenty of water in case of contact. If the liquid comes in contact with your eyes, do not rub eyes, but rinse immediately with plenty of water and see a doctor at once.

Preparing the Devices

Note:

Always plug the radio controlled receiver directly into a wall socket.

Preparing the remote control

- Affix the adhesive label with the warning in your native language, delivered with the product, near the battery compartment cover.
- The button cell is already in the battery compartment. Remove the contact strip by opening the battery compartment as described below.

Replace the battery

ATTENTION! Risk of explosion if the battery is replaced incorrectly.

Only replace with the same or an equivalent battery type.

- Open the battery compartment on the reverse of the remote control by rotating the battery compartment cover anti-clockwise with a coin or a screwdriver and removing it (open).
- Replace the button cell, type CR 2032.
 - Make sure the polarity is correct (+ = facing up).
- Replace the battery compartment cover and close it by rotating it clockwise (close).
- Press one of the ON/OFF buttons to check whether the remote control works; if it does, the remote control lamp will light up.

GERÄTEÜBERSICHT

- Funkschaltsteckdose
- Stecker
- Steckdose
- Taste/Funktionsleuchte
- Fernbedienung
- Funktionsleuchte
- Tasten OFF (A,B,C)
- Tasten ON (A,B,C)
- Batteriefach 1 x CR 2032: + oben (sichtbar)

DEVICE OVERVIEW

- Radio controlled receiver
- Plug
- Socket
- Button/function light
- Remote control
- Function light
- OFF buttons (A, B, C)
- ON buttons (A, B, C)
- Battery compartment 1 x CR 2032: + at the top (visible)

Assigning a remote control button (A, B or C) to a radio controlled receiver.

- Press the desired button on the radio controlled receiver and hold for about 3 seconds before releasing it. The function light will flash for about 30 seconds (learning mode).
- While the light is flashing (learning mode), press, e.g., ON button A on the remote control to assign button A to the radio controlled receiver.
- As soon as the radio controlled receiver receives a valid button code from the sender the function light stops flashing and stays lit to indicate learning was successful.
Note: If the learning process fails, learning mode will stop after about 30 seconds, and the function light will switch off.
- The radio controlled receiver is ready for use after a successful learning process. You may now plug a device into the socket and switch it on and off using the remote control (observe max. allowable wattage). The function light indicates the switching state of the radio controlled receiver.
- Repeat steps 1 - 4 to assign the desired buttons (A, B or C) to additional radio controlled receivers.

Notes:

- Once assigned, button codes remain stored in memory, even if the radio controlled receiver is not connected to the mains.
- To avoid system errors more than 65,000 randomly assigned codes are available for the remote controls.

User Tips:

- Group switching can be implemented by assigning several receivers in a row to the same remote control button (or all receivers together, corresponds to a master button).
- By assigning several remote controls (several sets in the same series) in a row to the same receiver, that receiver can also be controlled by multiple remote controls.

Please note!

- Up to 8 different button codes may be assigned to each radio controlled receiver. Attempts to assign a ninth code will be refused (function light flashes rapidly).

Deleting Assigned Button Codes

Deleting all button codes on a radio controlled receiver:

Press the button on the desired radio controlled receiver and hold for more than 6 seconds. The corresponding function light flashes rapidly for about 3 seconds, and all button codes assigned to that radio controlled receiver are deleted. After the function light goes off new button codes may be assigned.

Deleting a single button code on a radio controlled receiver:

- Press the desired button on the radio controlled receiver and hold for about 3 seconds before releasing it. The function light will flash for about 30 seconds (learning mode).
- To delete a button code from a radio controlled receiver, press the remote control OFF button you wish to delete while the light flashes (learning mode). The delete action is acknowledged with about 3 seconds of rapid flashing.

Note:

The radio controlled receiver will remain in learning mode for another 30 seconds or so.

Manual Switching

The radio controlled receiver may be switched on or off manually by briefly (less than 1 second) pressing the button on the receiver. The function light indicates the switching state of the radio controlled receiver.

CLEANING



Caution! Risk of electric shock.

Disconnect the device from the power source prior to cleaning. Clean the device with a soft, slightly damp cloth and a mild cleaner. Make sure the device is completely dry before using it again.


MAINTENANCE

Check the battery for damage periodically.

DISPOSAL



Always dispose of electrical appliances in an environmentally responsible manner!
Do not dispose of electrical appliances with the household rubbish! In accordance with Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment used electrical equipment must be separated from the rubbish and reused or recycled in an environmentally responsible manner. Please contact your local authorities for available disposal options for your disposed device.



Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of in household waste!

As a consumer, you are legally obligated to dispose of all batteries and rechargeable batteries at a collection point in your community/your district or in trade so that they can be supplied for environmentally friendly disposal, otherwise there are possible risks to the environment and human health.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, hereby declare that the wireless devices of types RCR CE2 2311 IP20 DE 3726 comply with Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following link: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1507070.pdf

For more information we recommend checking the Service/FAQ section on our homepage, www.brennenstuhl.de

Comfort-Line Set Draadloze mini-tussenstekker Miniset med fjärrbrytare RC CE2 3001 DE 3726

NL Handleiding

TECHNISCHE GEGEVENS:

Draadloze stekkerdoos-set	RC CE2 3001 DE 3726
Afstandsbediening	RCT CE2 CR 3726
Batterijen:	1x CR 2032, lithium 3 V
Frequentieband:	433,05 MHz – 434,79 MHz
Radiofrequentie:	433,92 MHz
Max. zendvermogen:	0 dBm
Reikwijdte:	ca. 25 m
Draadloze stekkerdoos	RCR CE2 2311 IP20 DE 3726
Nominale spanning:	230 V~, 50 Hz
Max. schakelvermogen:	10 A, 2300 W
Verbruik in stand-by:	< 1 W
Overdrachtsfrequentie:	433,92 MHz
Beschermingsklasse:	I
Beschermingsgraad:	IP20
Schakelbelasting:	zonder weerstandsbelasting
Schakeltype:	enpolig, één last
Codering:	1.2
Schakelcyclus:	1E4 (10000)
Omgevingstemperatuur:	T35 (0° tot 35 °C)
Nominale spanning:	2500 V
Uitschakeltype:	µ (geen contactopening)
Verontreinigingsklasse:	2
Type isolatiemateriaal:	IIa
Lekstroombreedte:	PT1175
Gloeidraadtemperatuur:	650 °C – tot 850 °C
Bedrijfstype:	S1
Niet-teruggaaf inbouwzekerings:	250 V~, 2 A, 76 °C
Schakelaar:	Relais
Overspanningscategorie:	II
Geforceerde koeling:	Niet vereist

EG-conform:

- Inhoud**
- 3 x Draadloos schakelbare tussenstekker RCR CE2 2311 IP20 DE 3726
 - 1 x Afstandsbediening RCT CE2 CR 3726
 - 1 x Batterij type CR 2032 (in afstandsbediening)
 - 1 x Handleiding
 - 1 x Stickers met waarschuwingen voor afstandsbediening

VEILIGHEID

Rechtmatig gebruik

De set met draadloos schakelbare tussenstekker dient voor het in- en uitschakelen van elektrische apparaten. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk. Voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik neemt de fabrikant geen aansprakelijkheid op. Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Gebruikshandleiding

Lees deze gebruikshandleiding grondig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar deze gebruikshandleiding. Geef deze handleiding mee wanneer u het apparaat aan derden geeft.

Elementaire veiligheidsinstructies

- Sluit geen toestellen (bv. strijkijzers) aan die, wanneer ze zonder toezicht ingeschakeld worden, brand of andere schade kunnen veroorzaken.
- Schakel de draadloos schakelbare tussenstekkers niet in wanneer u geen controle of toezicht over het apparaat kunt houden.
- Houd rekening met het maximale vermogen.
- Sluit geen stekkerdozen op elkaar aan.
- Het apparaat is alleen spanningsvrij wanneer de stekker uitgetrokken is.
- Uitsluitend geschikt voor gebruik in afgesloten ruimtes.
- Zorg ervoor dat de stekkerdoos op een nabijgelegen stopcontact wordt aangesloten, gemakkelijk te bereiken is en het product tijdens gebruik niet afgekeijkt is.

Instructies bij batterij

- OPGELET!** Batterij niet inslikken: verbrandingsgevaar door gevaarlijkjesstoffen.
- Dit product bevat knopcellen. Het inslikken van een knopcel kan binnen 2 uur leiden tot zware interne verbrandingen en de dood.
 - Houd nieuwe en verbruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
 - Als het batterij niet meer correct sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.
 - Heeft iemand een batterij ingeslikt of is een lichaamsdeel gestoken, bel dan direct een arts.
 - Gevaar op ontploffing! Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit op te laden.
 - Gooi batterijen nooit in vuur of stel ze niet bloot aan hoge temperaturen.
 - Lekkend batterijzuur kan huidirritatie veroorzaken. Bij contact met de vloeistof, de huid spoelen met veel water. Wanneer de vloeistof in de ogen raakt, niet in de ogen wrijven maar onmiddellijk grondig met water spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

Apparaten voorbereiden


Opmerking: Steek de draadloos schakelbare tussenstekker altijd direct in het wandstopcontact.

Afstandsbediening voorbereiden

- Breng naast het deksel van het batterijvak de meegeleverde waarschuwingsticker in de taal van uw land aan.
- De knopcel zit reeds in de batterijvak. Open zoals hieronder beschreven het batterijvak en verwijder de contactspits.

Batterij vervangen

- OPGELET!** Bij een ondeskundige vervanging van de batterij ontstaat er gevaar op ontloffing. Vervang de batterij uitsluitend door hetzelfde type batterij of door een gelijkwaardig type.
1. Open het batterijvak op de achterkant van de afstandsbediening door het deksel van het batterijvak met een munstuk of met een schroevendraaier linksom („open“) te draaien en te verwijderen.
 2. Vervang de knopcel type CR 2032.
 3. Leg op de juiste polariteit (+ = bovenaan).
 4. Let op het deksel weer op het batterijvak en vergrendel het door het rechtsom („close“) te draaien.

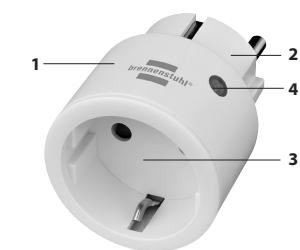

4. Druk op een van de ON/OFF-knoppen om te controleren of de afstandsbediening werkt. Zo ja, dan brandt de aan/uit-indicator.

Een knop van de afstandsbediening (A, B of C)

toewijzen aan een tussenstekker

1. Houd de knop van de tussenstekker ongeveer 3 seconden ingedrukt en laat hem weer los. Het aan/uit-indicatorlampje blijft nu ongeveer 30 seconden knipperen (koppelmodus).
2. Druk tijdens het knipperen (koppelmodus) op bv. ON-knop A van de afstandsbediening, om de knop A aan deze tussenstekker toe te wijzen.
3. Zodra de tussenstekker de correcte knopcode van de zender heeft ontvangen, begint het aan/uit-indicatorlampje op de tussenstekker continu te branden om aan te geven dat de koppeling gelukt is.
4. Nadat de tussenstekker gekoppeld is, is hij klaar voor gebruik. U kunt nu een apparaat aansluiten op de tussenstekker en dit apparaat met behulp van de afstandsbediening in- en uitschakelen (houd rekening met de maximale wattage). Het aan/uit-indicatorlampje geeft aan of de tussenstekker in- of uitschakeld is.
5. Om aan andere tussenstekkers een knop toe te wijzen, herhaalt u stappen 1 tot 4 met behulp van een knop naar keuze (A, B of C) en de tussenstekker.

Opmerking:

- Toegewezen knoppen blijven permanent opgeslagen, ook wanneer de tussenstekker niet op de netstroom aangesloten is.
- Om storingen in het systeem te voorkomen, zijn meer dan 65.000 willekeurige gekozen knopcodes beschikbaar.

Tips voor het gebruik:

- Door meerdere ontvangers na elkaar aan dezelfde knop van een afstandsbediening toe te wijzen, kunt u apparaten groepsgewijs schakelen (u schakelt dan alle ontvangers tegelijkertijd, net als met een master-knop).
- Door meerdere afstandsbedieningen (meerdere sets van dezelfde reeks) na elkaar aan dezelfde ontvanger toe te wijzen, kan deze ontvanger met meerdere afstandsbedieningen worden bediend.

Opgelet!

- Aan elke tussenstekker kunnen tot 8 verschillende knopcodes worden toegewezen. Als u een negende knopcode probeert toe te wijzen, dan wordt dat geweigerd (aan/uit-indicatorlampje knippert snel).

De toegewezen knopcodes wissen

Alle knopcodes van een tussenstekker wissen:

Houd de knop van de tussenstekker langer dan 6 seconden ingedrukt. Het aan/uit-indicatorlampje knippert 3 seconden snel en alle toegewezen knopcodes van deze tussenstekker worden gewist. Daarna dooft het aan/uit-indicatorlampje en kunt u nieuwe knopcodes toewijzen aan de tussenstekker.

Eén enkele knopcode van een tussenstekker wissen:

1. Houd de knop van de tussenstekker ongeveer 3 seconden ingedrukt en laat hem weer los. Het aan/uit-indicatorlampje blijft nu ongeveer 30 seconden knipperen (koppelmodus).
2. Druk tijdens het knipperen (koppelmodus) op de te wissen OFF-knop van de afstandsbediening om deze knopcode uit de tussenstekker te wissen. Het indicatorlampje knippert snel gedurende 3 seconden om aan te geven dat de knopcode gewist is.

Opmerking:

De tussenstekker blijft nog 30 seconden knipperen in koppelmodus en dooft dan.

Handmatig schakelen

Door kort (kleine seconde) op de knop van een tussenstekker te drukken, kunt u deze handmatig in- en uitschakelen. Het aan/uit-indicatorlampje geeft aan of de tussenstekker in- of uitschakeld is.

REINIGING



Opgelet! Levensgevaarlijk wegens elektrische schok.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Reinig het apparaat met een zachte, licht bevochtigde doek en een zacht schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het opnieuw gebruikt.

ONDERHOUD

Controleer regelmatig de batterij op schade.

AFVAL




Elektrische apparaten milieuvriendelijk afvoeren!
Elektrische apparaten behoren niet bij het huisvuil.
Volgens Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische apparatuur moeten afgedankte elektrische apparaten apart worden ingezameld en gerecycled. Over mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte apparaten kunt u informatie vragen bij uw gemeente of stadsbestuur.



Batterijen en accu's behoren niet bij het huisvuil!
U bent als consument wettelijk verplicht om alle verbruikte batterijen en accu's bij een verzamelpunt in uw gemeente/wijk of bij uw winkel binnen te brengen. Zo doet u op milieuvriendelijk manier kunnen worden verwerkt. Doet u dit niet, dan kan dit schade aan milieu en mens veroorzaken.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, de onderneming Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, verklaren dat de draadloos bestuurdde apparaten type RCR CE2 2311 IP20 DE 3726 voldoen aan Richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU.
De volledige EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
www.brennenstuhl.com/konformitaetsverklaerung/ke_1507070.pdf
Meer informatie vindt u in de rubriek Service/FAQ's op onze website www.brennenstuhl.de

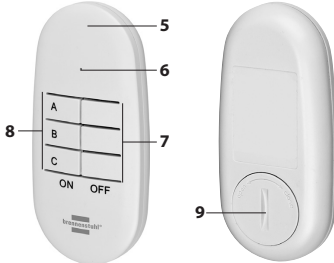

SE Bruksanvisning

TEKNISKA DATA:

Set med fjärrstyrda eluttag	RC CE2 3001 DE 3726
Fjärrkontroll	RCT CE2 CR 3726
Batterier:	1x CR 2032, litium 3 V
Brytfrekvensintervall:	433,05 MHz – 434,79 MHz
Radiofrekvens:	433,92 MHz
Max. sändningseffekt:	0 dBm
Räckvidd:	ca 25 m
Fjärrstyrt eluttag	RCR CE2 2311 IP20 DE 3726
Märkspänning:	230 V~, 50 Hz
Max. bryteffekt:	10 A, 2300 W
Förbrukning i viloläge:	< 1 W
Sändningsfrekvens:	433,92 MHz
Skyddsklass:	I
Kapslingsklass:	IP20
Förformåga:	främst resistiv last
Typ av brytare:	enpolig, en last
Kodning:	1.2
Omkopplingscykler:	1E4 (10000)
Omgivningstemperatur:	T35 (0–35 °C)
Stötspänningsålighet:	2500 V
Brytartyyp:	µ (litet kontaktag)
Nedsimningsgrad:	2
Isoleringsmaterialgrupp:	IIa
Krypströmsållfåsthet:	PT1175
Glodråddtemperatur:	650 °C – 850 °C
Driftart:	S1
Ej utbytbar integrerad säkring:	250 V~, 2 A, 76 °C
Kopplingsdon:	relä
Överspanningskategori:	II
Överskyning:	behövs ej

EG-översensstämmele:

Leversansomfång

- 3 x Fjärrstyrt uttag RCR CE2 2311 IP20 DE 3726
- 1 x Fjärrkontroll RCT CE2 CR 3726
- 1 x Batterityp CR 2032 (i fjärrkontrollen)
- 1 x Bruksanvisning
- 1 x Märkskylten med varningsmeddelanden för fjärrkontrollen

SÄKERHET

Ärsedd användning

Fjärrkontrollen kan användas för ää- och avstängning av elektrisk utrustning. Användning utöver detta anses som ej avsedd användning. Tillverkaren tar inget ansvar för skador på grund av felaktig användning. Denna enhet är inte till för kommersiellt bruk.

Bruksanvisning

Läs igenom hela bruksanvisningen innan utrustningen används. Spara bruksanvisningen. Om utrustningen överläts skall bruksanvisningen medfölja.

Grundläggande säkerhetsanvisningar

- Anslut inga förbrukare, där oavsiktlig påsättning kan orsaka bränder (t.ex. strykjärn) eller andra skador.
- Slå inte på fjärrkontrollen ofrivilligt och utan uppsikt.
- Observera den maximala brytkapaciteten.
- Gör inga anslutningar efter varandra.
- Spänningsfri endast vid avstängt uttag.
- Endast äämd för användning inomhus.
- Säkerställ att uttaget finns i närheten av den anslutna produkten, är lättillgängligt och att produkten inte används när den är övertäckt.

Anvisningar om batterier

- VARNING!** Batterier får inte svålas: risk för brännskador på grund av farliga ämnen.
- Denna produkt innehåller knappcells-batterier. Om ett knappcells-batteri svålas kan det inom loppet av bara två timmar leda till svåra inre brännskador med dödlig utgång.
 - Se till att barn inte får tag på nya eller förbrukade batterier.
 - Om batterifacket inte kan stängas säkert längre ska produkten inte användas mer och den måste hållas utom räckhåll för barn.
 - Uppskå omedelbart en läkare om ett batteri har svåls eller om det sitter i någon kroppsdell.
 - Explosionsfara! Försök inte ladda icke laddningsbara batterier.
 - Kasta inte batterier i eld och utsätt dem inte för höga temperaturer.
 - Batterisyra som tränger ut kan förorsaka hudirritationer. Vid kontakt skall vätskan sköjas bort med mycket vatten. Om du får batterisyra i ögonen bör du inte gnugga ögonen utan genast sköja grundligt med vatten och omedelbart kontakta läkare.

Förberedelse av utrustningen

Obs! Sätt alltid i fjärrkontrollens kontakt direkt i vägguttaget.

Gör i ordning fjärrkontrollen

- Klirra fast det medföljande klistermärket med varningsmeddelandet på ditt lands språk i närheten av locket till batterifacket.
- Knappcellsbatteriet sitter redan i batterifacket. Ta bort remsan som skyddar kontakten genom att öppna batterifacket enligt följande beskrivning.

Byta batteri

- Obs!** Explosionsfara föreligger om batteriet byts ut på fel sätt. Batteriet får endast bytas ut mot ett batteri av samma typ eller av en likvärdig typ.
1. Öppna batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen genom att vrida locket till batterifacket moturs med ett mynt eller en skruvmejsel och ta bort locket (open).
 2. Byt ut knappcellsbatteriet av typ CR 2032.
 3. Se till så att batteriets poler hamnar rätt (+ polen ska sitta upptå).

OVERZICHT VAN APPARAAT

- 1 Draadloos schakelbare tussenstekker
- 2 Stekker
- 3 Stopcontact
- 4 Aan/uit-indicator en -knop
- 5 Afstandsbediening
- 6 Aan/uit-indicatorlampje
- 7 Knop OFF (A,B,C)
- 8 Knop ON (A,B,C)
- 9 Batterijvak 1 x CR 2032: + boven (zichtbaar)

ÖVERSIKT ÖVER UTRUSTNINGEN

- 1 Fjärrstyrt uttag
- 2 Kontakt
- 3 Uttag
- 4 Knapp/funktionslampa
- 5 Fjärrstyrning
- 6 Funktionslampa
- 7 Knapp OFF (A, B, C)
- 8 Knapp ON (A, B, C)
- 9 Batterifack 1 x CR 2032: + ovan (synlig)

3. Sätt tillbaka locket till batterifacket och lås det genom att vrida det medurs (close).
4. Sedan trycker du på ON- eller OFF-knappen för att kontrollera om fjärrkontrollen fungerar. Om den fungerar så lysar driftsindikeringsslampan.

Tilldelning av en knapp på fjärrkontrollen (A, B eller C) till ett fjärrstyrt uttag.

1. Tryck in knappen på det fjärrstyrda uttaget i cirka 3 sekunder och släpp ut den igen. Funktionslampan blinkar nu i cirka 30 sekunder (programmeringsläget).
2. Medan funktionslampan blinkar (programmeringsläget) trycker man t.ex. på ON-knappen på det fjärrstyrda uttaget för att tilldela knappen A på det fjärrstyrda uttaget.
3. Så snart det fjärrstyrda uttaget har mottagit knappkoden från sändaren tänds funktionslampan permanent för att visa att programmeringen är klar. **Tips:** Om programmeringen inte kunde genomfås, avbryts programmeringsläget efter cirka 30 sekunder och funktionslampan släcks.
4. När programmeringen har slutförts är det fjärrstyrda uttaget klart att användas. Du kan nu sticka in en enhet i uttaget och sätta på/och stänga av den med fjärrkontrollen (observera den maximala watt-angivelsen). Funktionslampan visar då det fjärrstyrda uttags läge, på eller av.
5. För att tilldela ytterligare fjärrstyrda uttag upprepas steg 1–4 till de önskade knapparna (A,B eller C).

Tips:

- Tilldelade knapporder förblir permanent lagrade, även om fjärrkontakten inte är ansluten till elnåtet.
- För att undvika avbrott i systemet finns över 65.000 slumpmässigt utvalda koder till förfogande.

Användningstips:

- Genom att tilldela flera mottagare i följd på samma knapp på fjärrkontrollen kan gruppomkopplingar utföras (alla mottagare motsvarar tillsammans en huvudknapp).
- Med tilldelning av flera fjärrkontroller (flera set i samma serie) efter varandra kan samma mottagare, med detta alternativ, styras från flera fjärrkontroller.

Observera!

- Ett fjärrstyrt uttag kan tilldelas upp till 8 olika knapporder. Om man försöker med en nionde knappkod vägras denna (funktionslampan blinkar snabbt).

Radering av knappkodtilldelningar

Radering av alla knapporder på ett fjärrstyrt uttag:

Tryck på knappen på respektive fjärrstyrt uttag längre än 6 sekunder. Den tillhörande funktionslampan blinkar snabbt i cirka 3 sekunder och alla tilldelade knapporder på det fjärrstyrda uttaget raderas. Därefter släcks funktionslampan och det fjärrstyrda uttaget kan tilldelas nya knapporder.

Radering av en enskild knappkod på ett fjärrstyrt uttag:

1. Tryck in knappen på det fjärrstyrda uttaget cirka 3 sekunder och släpp ut den igen. Funktionslampan blinkar nu i cirka 30 sekunder (programmeringsläget).
2. Tryck, medan funktionslampan blinkar (programmeringsläge), för radering, på fjärrkontrollens OFF-knapp, för att radera denna knappkod på det fjärrstyrda uttaget. Raderingen bekräftas med ett snabbt blinkande i cirka 3 sekunder.

Obs!

Det fjärrstyrda uttaget stannar i programmeringsläget i cirka 30 sekunder innan det avbryts.

Manuell omkoppling

Med snabba tryckningar (mindre än 1 sekund) på knappen på det fjärrstyrda uttaget kan denna sättas på/stängas av manuellt. Funktionslampan visar då det fjärrstyrda uttags läge, på eller av.

RENGÖRING



Varning! Risk för elektrisk stöt.

Innan rengöringen måste utrustningen kopplas bort från elnåtet. Rengör utrustningen med en mjuk, lätt fuktad trasa och ett mildt rengöringsmedel. Säkerställ innan användning av utrustningen att den är helt torr.

UNDERHÅLL

Kontrollera batteriet avseende skador med jämna mellanrum.

AVFALLSHANTERING



Hantera elektrisk utrustningsavfall miljövänligt! Batterier hör inte hemma i hushållsavfallet.

Enligt den europeiska riktlinjen 2012/19/EG avseende elektrisk- och elektronisk uttått utrustning måste uttått elektriska utrustningar skickas ut och samlas in och återanvändas på ett miljövänligt sätt. Alternativt för kassering av uttått utrustning får du från ditt lokala kommunkontor.



Engångsbatterier och laddningsbara batterier får inte kastas i de vanliga soporna!

Som konsument är du skyldig enligt lag att lämna in alla batterier och laddningsbara batterier till något insamlingsställe i din kommun eller i någon butik, så att de kan återvinnas på ett miljövänligt sätt. Annars finns det risk för skador på miljön och människors hälsa.

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELE

Vi, Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, försäkrar härmed att det fjärrstyrda systemet av typen RCR CE2 2311 IP20 DE 3726 följer direktiven 2014/53/EU och 2011/65/EU.
Den fullständiga versionen av EU-försäkransen om överensstämmele finns på följande internetadress:
www.brennenstuhl.com/konformitaetsverklaerung/ke_1507070.pdf
För ytterligare information rekommenderar vi sidoma Service/FAQ's på vår hemsida www.brennenstuhl.de

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1 – 3 · D-72074 Tübingen
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de

Comfort-Line

Pienois-etäkytkentäsarja

Mini nuotolinio valdymo

prietaisų rinkinys

RC CE2 3001 DE 3726

FI Käyttöohje

TEKNISEN TIEDOT:

Etäohjattava pistorasiasarja	RC CE2 3001 DE 3726
Kaukosäädin	RCT CE2 CR 3726
Paristo:	1 x CR 2032, litium 3 V
Taajuuskaista:	433,05 MHz – 434,79 MHz
Radiaattisuus:	433,92 MHz
Suurin lähetysteho:	0 dBm
Kattavuus:	n. 25 m
Etäohjattava pistorasia	RCR CE2 2311 IP20 DE 3726
Nimellisjännite:	230 V~, 50 Hz
Enimmäiskytkentäteho:	10 A, 2300 W
Kulutus valmistausaikana:	< 1 W
Siirtotaajuus:	433,92 MHz
Suojausluokka:	I
Kotelointiluokka:	IP20
Kytkentäaika:	oleellinen ohminen kuorma
Kytkentätyyppi:	yksinapainen, ilman kuormaa
Koodaus:	1.2
Kytkentäajaksot:	1E4 (10000)
Ympäristön lämpötila:	T35 (0 °C – 35 °C)
Pulsivastustusjännite:	2500 V
Poiskytkentätyyppi:	µ (pieni kosketinlaukko)
Likaantumissaste:	2
Eristysnäytinryhmä:	IIa
Pintavuotoisuus:	PT1175
Hekhulangan lämpötila:	650 °C ... 850 °C
Käyttötapa:	S1
Ei vaihdettavissa oleva, asennettu sulake:	250 V~, 2 A, 76 °C
Kytkentälaitte:	rele
Ylijänniteluokka:	II
Pakkojäähdytys:	ei pakollinen

EU-yhteensopiva:

Kaukaisen sisäto:

- 3 x Etäohjattava pistorasia RCR CE2 2311 IP20 DE 3726
- 1 x Kaukosäädin RCT CE2 CR 3726
- 1 x Paristo, tyyppi CR 2032 (kaukosäätimessä)
- 1 x Käyttöohje
- 1 x Tarrasarja kaukosäädintä koskevia varoituksia varten

TURVALLISUUS

Määräysten mukainen käyttö

Langanonta kytkinsarja käytetään sähkölaitteiden kytkemiseen päälle ja pois päältä. Kaikenlainen muu käyttö on määräysten vastainen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat määräysten vastaisesta käytöstä. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

Käyttöohje

Lue tämä käyttöohje kokonaan läpi ennen laitteiden käyttämistä. Säilytä käyttöohje. Jos laite luovutetaan uudelle omistajalle, myös käyttöohje on luovutettava.

Perusturvallisuusoheje

- Älä liitä mitään laitteita, joiden vahingossa tapahtuva päälle kytketyminen saattaa aiheuttaa tulipaloja (esim. silittysarvia) tai muita vaurioita.
- Älä kytkie etäohjattavaa pistorasiaa hallitsemattomasti tai valvomatta.
- Huomioi suurin kytkentäteho.
- Älä sarjankytkie.
- Jännitteen vain pistokkeen ollessa irrotettu.
- Sopi käytettävissä vain suljetussa tiloissa.
- Varmista, että pistorasia on asennettu liitetyn laitteen lähelle helpopääsyiseen paikkaan. Huomaa, että tuotetta ei saa käyttää sen ollessa peitettynä.

Paristo koskevia ohjeita

- HUOMIO!** Paristoja ei saa niellä, vaaralliset aineet aiheuttavat kehon sisäisen palovamman vaaran.
- Tämä tuote sisältää nappiparistoa. Nappipariston nieleminen saattaa johtaa vakaviin sisäisiin palovammoihin 2 tunnin sisällä ja pahimmassa tapauksessa kuolemaan.
- Pida uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Jos paristolokero ei voida sulkea turvallisesti, tuotteen käyttöä ei saa jatkaa ja tuote on pidettävä pois lasten ulottuvilta.
- Jos paristo on nieltä tai se on muuten kehon sisällä, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.
- Rajahydysvaara! Älä yritä ladata kertakäyttöisiä paristoja.
- Älä heitä paristoja ovien alle tai alista korkeille lämpötiloille.
- Paristosta vahua akkuhappo saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Jos neste koskettaa ihoa, huuhdtele alitunnut kohta runsaalla viimeäällä. Jos nestettä pääsee silmään, älä hiero silmää vaan huuhdtele perusteellisesti runsaalla viimeäällä ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Laitteiden valmistelu

Liitä etäohjattava pistorasia suoraan seinäpistorasiaan.

Kaukosäätimen valmistelu

- Kinnitä tuotteen mukana toimitettu, käyttömaan kielellä olevilla varoitushetjillä varustettu taraetkiit paristolokeron kannen läheisyyteen.
- Nappiparisto on jo paristolokerossa. Irrota kontaktiliiska avaamalla paristolokero seuraavaksi kuvutulla tavalla.

Pariston vaihto

- HUOMIO!** Pariston epäasianmukaisesta vaihdosta aiheutuva rahanhädysvaara. Vaihda paristo vain samanlaisen tai ominaisuuksiltaan samanlaisen paristoon.
- Avaa kaukosäätimen takapuolella oleva paristolokero niin, että käännt kolikon tai ruuvimeisselin avulla paristolokeron kantta vastapäivään (open), ja poista kansi.
- Laita uusi, tyyppi CR 2032 nappiparisto paikalleen.
- Huomioi oikeat navat (+ = ylhäällä).
- Laita paristolokeron kansi jälleen paikalleen ja lukitse käänntämällä myötäpäivään (close).
- Paina ON-/OFF-painikkeita tarkastukseksi, toimilko kaukosäädin; jos säädin toimii, käyttömerkivalo palaa.



Kaukosäätimen painikkeen (A, B tai C) määrittäminen etäohjattavalle pistorasialle

- Paina etäohjattavan pistorasian painiketta n. 3 sekunnin ajan ja sen jälkeen jälleen vapauta painike. Toimintovalto vilkkuu nyt n. 30 sekuntia (opetustila).
- Paina vilkkumisen aikana (opetustila) esim. kaukosäätimen ON-painiketta A määrittääksesi painikkeen A etäohjattavalle pistorasialle.
- Kun etäohjattava pistorasia on vastaanottanut voimassa olevan painikkeoodin lähettimeltä, etäohjattavan pistorasian toimintovalto palaa jatkuvasti ilmoittaen, että opetustapahtuma onnistui.

Huomautus: Jos opetus ei onnistunut, opetustila keskeytyy n. 30 sekunnin kuluttua ja toimintovalto sammuu.

- Onnistuneen opetuksen jälkeen etäohjattava pistorasia on käyttövalmis. Voit nyt liittää laitteen pistorasiaan ja kytkää sen päälle ja pois päältä kaukosäätimellä (huomioi enimmäiswattiarvo). Toimintovalto ilmoittaa etäohjattavan pistorasian kytkentätilan.

5. Määrittääksesi muita etäohjattavia pistorasioita toista vaihet 1–4 halutuille painikkeille (A, B tai C) ja etäohjattavalle pistorasialle.

Huomautuksia:

- Määritetty painikkeoodit tallennetaan pysyvästi ja ne säilyvät muistissa myös silloin, kun etäohjattava pistorasia ei ole liitetty verkkoon.
- Jotta järjestelmän häiriöt vältetään sulkea pois, kaukosäätimellä on olemassa yli 65 000 satunnaisesti valittua koodausta.

Käyttövinkkejä:

- Jos samalle kaukosäätimen painikkeelle määritetään useampia vastaanottoilmoituksia, voidaan toteuttaa ryhmäkytkentöjä (myös kaikki vastaanotit yhdessä, vastaa master-painiketta).
- Määrittämällä useampia kaukosäätimiä (useampi saman sarjan setti) peräkkäin samalle vastaanotimelle, ohjaus voidaan suorittaa useammista kaukosäätimistä.

Huomaa!

- Yhdelle etäohjattavalle pistorasialle voidaan määrittää korkeintaan 8 eri painikkeoodia. Yhdessä painikkeoodin määrittäminen ei onnistu (toimintovalto vilkkuu nopeasti).

Painikkeoodimäärittäminen poistaminen

Etäohjattavan pistorasian kaikkien painikkeoodien poistaminen: Paina vastaanavan etäohjattavan pistorasian painiketta yli 6 sekunnin ajan.

Asiaan kuuluva toimintovalto vilkkuu nopeasti n. 3 sekuntia ja kaikki tämän etäohjattavan pistorasian määritetyt painikkeoodit poistetaan. Tämän jälkeen toimintovalto sammuu ja etäohjattavalle pistorasialle voidaan määrittää uudet painikkeoodit.

Etäohjattavan pistorasian yksittäisen painikkeoodin poistaminen:

- Paina vastaanavan etäohjattavan pistorasian painiketta n. 3 sekunnin ajan ja sen jälkeen jälleen vapauta painike. Toimintovalto vilkkuu nyt n. 30 sekuntia (opetustila).
- Paina vilkkumisen aikana (opetustila) kaukosäätimen poistettavaa OFF-painiketta poistaaksesi tämän painikkeoodin vastaanavasta etäohjattavasta pistorasiasta. Poistamisen kultaus estetään nopealla vilkkumisella n. 3 sekunnin ajan.

Huomautus:

Tämän jälkeen etäohjattava pistorasia pysyy edelleen opetustilassa, joka keskeytyy n. 30 sekunnin päästä.

Manuaalinen kytkentä

Jos etäohjattavan pistorasian painiketta painetaan lyhyesti (alle 1 sekunnin ajan), se voidaan kytkä manuaalisesti päälle ja pois päältä. Toimintovalto ilmoittaa etäohjattavan pistorasian kytkentätilan.

PUHDISTUS

Huomio!

Sähköiskun aiheuttama vaara.

Irrota laite virtaverkosta ennen sen puhdistamista. Puhdista laite pehmeällä, hienan kostutetulla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Varmista, että laite on täysin kuivunut ennen sen seuraavaa käyttöä.

HUOLTO

Tarkasta paristo säännöllisin väliajoin vaurioiden varalta.

HÄVITTÄMINEN

Hävitä sähkölaitteet ympäristöystävällisesti!

Sähkölaitteita ei saa laittaa kotitalousjätteen joukkoon.

Vanhjo sähkö- ja elektronikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan käytetyt sähkölaitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava kiertäjäpisteeseen ympäristöä kunnioittaen. Tietoa vanhan laitteen hävittämismahdollisuuksista saat kunnan- tai kaupunginviranomaisilta.

Paristoja ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana!


Kuluttajana sinulla on velvollisuus viedä paristoja ja akut kuntasi/kaupunginosasi keräyspisteeseen tai myymälään, jotta ne voidaan hävittää ympäristöystävällisesti. Muunlainen toiminta aiheuttaa mahdollisia ympäristövaaroja sekä vaaratilanteita henkilöille.

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Me, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, yhtiö, vakuutamme, että radiolaitetyyppi RCR CE2 2311 IP20 DE 3726 vastaa direktiivejä 2014/53/EU ja 2011/65/EU.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellisen tekstin saa seuraavasta Internet-osoitteesta: www.brennenstuhl.com/konformitaetskerlaeung/ke_1507070.pdf

Lisätietoja on kohdassa Service/FAQ's osoitteessa www.brennenstuhl.de

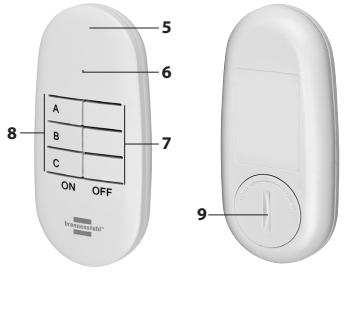

LT Naudojimo instrukcija

TECHNINIAI DUOMENYS

Belaiddio lizdų rinkinys	RC CE2 3001 DE 3726
Nuotolinio valdymo pultas	RCT CE2 CR 3726
Baterijos:	1x CR 2032, Lithium 3 V
Daznių diapazonas:	433,05–434,79 MHz
Radio dažnis:	433,92 MHz
Maks. spinduliuojamoji galia:	0 dBm
Diapazonas:	apytiksliai 25 m
Belaidis lizdas	RCR CE2 2311 IP20 DE 3726
Nominalių įtampa:	230 V~, 50 Hz
Maks. jungimo galia:	10 A, 2300 W
Snaudos budėjimo režimu:	< 1 W
Perdavimo dažnis:	433,92 MHz
Apsaugos klasė:	I
Apsaugos laipsnis:	IP20
Perjungimo aprova:	didelę varžinę aprova
Jungiklio tipas:	vienpolis, viena aprova
Kodavimas:	1.2
Perjungimo ciklai:	1E4 (10000)
Aplinkos temperatūra:	T35 (0 °C iki 35 °C)
Impulso atkūrimo įtampa:	2500 V
Išjungimo tipas:	µ (maža kontaktinė anga)
Taršos laipsnis:	2
Izoliacijos grupė:	IIa
Stebėjimo pasipriešinimas:	PT1175
Kaitinimo laid temperatūra:	650 °C – 850 °C
Veikimo režimas:	S1
Nekeičiamas sumontuotas saugiklis:	250 V~, 2 A, 76 °C
Perjungimo įtaisas:	Reles
Viršįtamio kategorija:	II
Priverstinis ausinimas:	Nera privalomas

Atitinka ES reikalavimus:

Tiekimo kompleksas

- 3 Nuotolinio valdymo kištukiniai lizdai RCR CE2 2311 IP20 DE 3726
- 1 Nuotolinio valdymo pultas RCT CE2 CR 3726
- 1 Bateria, CR 2032 tipo (nuotolinio valdymo pults)
- 1 Naudojimo instrukcija
- 1 Lipnioji etiketė su įspėjimais nurodymų, skirta nuotolinio valdymo pultui

SAUGA

Naudojimas pagal paskirtį

Belaiddio jungiklio rinkinys naudojamas junginti ir išjungti elektros prietaisus. Bet koks kitas naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, patirtą dėl naudojimo ne pagal paskirtį. Šis prietaisas neskirtas naudoti komerciniams tikslais.

Naudojimo instrukcija

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisus, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Saugokite ją. Jei prietaisus perduodate kitam asmeniui, kartu perduokite ir naudojimo instrukciją.

Pagrindiniai saugos nurodymai

- Nejunkite elektros energiją vartojančių prietaisus, kuriuos (pvz., lygintuvus) įjungus neįprastai gali kilti gaisras arba gali būti padaryta kitokia žala.
- Nejunkite nuotolinio valdymo kištukinių lizdų nekontroliuojamai ir be priežiūros.
- Atkreipkite dėmesį į maksimalią išjungimo galią.
- Nejunkite kelių prietaisų paeiliui.
- Įtampos nėra tik ištraukus kištuką.
- Prietaisai tinka naudoti tik uždarose patalpose.
- Užtikrinkite, kad kištukinis lizdas būtų netoli prijungto gaminio, jį būtų galima lengvai pasiekti ir gaminyje būtų naudojamas neuždengtas.

Nurodymai dėl baterijos

- DEMISIO!** Baterijos negalima praryti – galimi nudegimai dėl pavojingų medžiagų.
- Šiame gaminyje naudojami dirantys elementai. Prarijus diskini elementą, tik per 2 valandas galima patirti vidinių sunkių ir mirtinų nudegimų.
- Naujas ir naudotas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei baterijos skyrėlis tinkamai neuždarytas, gaminio nebenaudokite ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prarijus bateriją arba ją patekus į kūrį nors kūno dalį, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją.
- Sprogimo pavojus! Nebandykite įkrauti neįkraunamųjų baterijų.
- Baterijų nemeskite į ugnį ir nelaykite aukštoje temperatūroje.
- Baterijų rūgštis, ištektai iš baterijos, gali nudeginti odą. Esant sąlyčiui su šiuo skysčiu, jį gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, jų netrinkite, o gerai išplaukite vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Prietaisų paruošimas

Nurodymas: nuotolinio valdymo kištukinių lizdų visada junkite tiesiai į sieninį kištukinį lizdą.

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

- Ant nuotolinio valdymo pulto prie baterijos skyrėlio dangtelio priklįjuokite tiekimo komplekte esančią lipniąją etiketę su įspėjimais nurodymų įsų šalies kalba.
- Diskinis elementas jau įdėtas į baterijos skyrėlį. Tam, kad nuimtumėte kontaktinę juostelę, atidarykite baterijos skyrėlį, kaip toliau aprašyta.

Baterijos keitimas

- DEMISIO.** Netinkamai keičiant bateriją kyla sprogimo pavojus. Bateriją pakeiskite tik tokia pačia arba lygiavertio tipo baterija.
- 1. Tam, kad atidarytumėte galinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje esantį baterijos skyrėlį, moneta arba atsuktuvą pasukite baterijos skyrėlio dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį (open).
- 2. Pakeiskite CR 2032 tipo diskini elementą.
- Atkreipkite dėmesį į teisingą poliarumą (+ – viršuje).
- 3. Uždeikite baterijos skyrėlį dangtelį ir užfiksuokite jį pasukdami pagal laikrodžio rodyklę (close).
- 4. Paspauskite viena iš ON / OFF mygtukų patikrinti, ar nuotolinio valdymo pultas veikia; jei taip, šviečia veikimo kontrolinė lemputė.

YLEISKATSIAUS LAITTESEEN

- Etäohjattava pistorasia**
- Pistoke
- Pistorasia
- Painike/toimintovalto
- Kaukosäädin**
- Toimintovalto
- Painikkeet OFF (A,B,C)
- Painikkeet ON (A,B,C)
- Paristolokero 1 x CR 2032:

+ ylhäällä (näkyvässä)

PRIETAISŲ APŽVALGA

- Nuotolinio valdymo kištukinis lizdas**
- Kištukas
- Kištukinis lizdas
- Mygtukas/veikimo lemputė
- Nuotolinio valdymo pultas**
- Veikimo lemputė
- Mygtukai OFF (išjungimo) (A, B, C)
- Mygtukai ON (jungimo) (A, B, C)
- Baterijos skyrėlis,

viena CR 2032 tipo baterija:

+ viršuje (matoma)

Nuotolinio valdymo pulto mygtuko (A, B arba C) priskyrimas nuotolinio valdymo kištukiniam lizdui

- Maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaukę ir tada atleiskite mygtuką nuotolinio valdymo kištukiniam lizde. Veikimo lemputė maždaug 30 sekundžių mirksi (išsijungimo režimas).
- Kol ji mirksi (išsijungimo režimas), paspauskite, pvz., nuotolinio valdymo pulto ON mygtuką A, tam, kad mygtukas A būtų priskirtas nuotolinio valdymo kištukiniam lizdui.
- Kai tik nuotolinio valdymo kištukinis lizdas iš siųstuvo gauna galiojantį mygtuko kodą, pradeda nuolat šviesti nuotolinio valdymo kištukinio lizdo veikimo lemputė ir tai rodo, kad išsijungimo procesas buvo sėkmingas.
- Nurodymas:** jei išsijungimo procesas nebuv sėkmingas, maždaug po 30 sekundžių išsijungimo režimas nutraukiamas ir veikimo lemputė išsijungia.
- Sėkmingai atlikus išsijungimo procesą, nuotolinio valdymo kištukinis lizdas yra paruoštas naudoti. Dabar galite į kištukinį lizdą jungti bet kokį prietaisą ir nuotolinio valdymo pultu jį įjungti ir išjungti (atkreipkite dėmesį į nurodymą dėl maksimalios galios vatais). Veikimo lemputė rodo nuotolinio valdymo kištukinio lizdo jungimo būseną.
- Norėdami atlikti priskyrimo procesą su kitais nuotolinio valdymo kištukiniais lizdais, pakartokite 1–4 veiksmus su norimais mygtukais (A, B arba C) ir nuotolinio valdymo kištukiniais lizdais.

Nurodymai

- Priskirti mygtukai kodai lieka išsaugoti visam laikui, net jei nuotolinio valdymo kištukinis lizdas neįjungtas į tinklą.
- Siekiant atnaujinti sistemos tinklų galimybe, galimi daugiau kaip 65 000 atsitiktinai parinktų nuotolinio valdymo kodų.

Naudojimo patarimai

- Priskirkite kelis paeiliui intumtus tam pačiam nuotolinio valdymo pultui mygtukų galima atlikti priskyrimą perjungimą (taip pat visų intumvų kartu, tai atitinka valdantį mygtuką).
- Priskirkite kelis paeiliui nuotolinio valdymo pultus (iš kelių tos pačios serijos rinkinių) tam pačiam intumtui, jį gali būti valdomas keliais nuotolinio valdymo pultais.

Atkreipkite dėmesį!

- Vienam nuotolinio valdymo kištukiniam lizdui galima priskirti ne daugiau kaip 8 skirtingus mygtuko kodus. Bandymas priskirti devintą mygtuko kodą ignoruojamas (veikimo lemputė greitai mirksi).

Priskirtų mygtuko kodų ištrynimasis

Visų nuotolinio valdymo kištukiniam lizdui priskirtų mygtuko kodų ištrynimasis

Ilgiau kaip 6 sekundes palaikykite nuspaukę atitinkamą nuotolinio valdymo kištukinio lizdo mygtuką. Maždaug 3 sekundes greitai sumirksi atitinkama veikimo lemputė ir visi šio nuotolinio valdymo kištukiniam lizdui priskirti mygtukai kodai ištrinami. Tada veikimo lemputė užgesa ir nuotolinio valdymo kištukiniam lizdui gali būti priskiriami nauji mygtuko kodai.

Atskiro nuotolinio valdymo kištukiniam lizdui priskirto mygtuko kodo ištrynimasis

- Maždaug 3 sekundes palaikykite nuspaukę ir tada atleiskite atitinkamą nuotolinio valdymo kištukinio lizdo mygtuką. Maždaug 30 sekundžių mirksi (išsijungimo režimas).
- Kol ji mirksi (išsijungimo režimas), paspauskite norimą nuotolinio valdymo pulto OFF mygtuką tam, kad šis atitinkamam nuotolinio valdymo kištukiniam lizdui priskirtas mygtuko kodas būtų ištrintas.

Ištrynimasis patvirtinamas veikimo lemputei maždaug 3 sekundes greitai mirksint.

Nurodymas:

Nuotolinio valdymo kištukinis lizdas išlieka išsijungimo režime, jis nutraukiamas po maždaug 30 sekundžių.

Rankinis jungimas

Nuotolinio valdymo kištukinį lizdą galima jungti ar išjungti rankiniu būdu spustelėjus (trumpiau nei 1 sekundę) jo mygtuką. Veikimo lemputė rodo nuotolinio valdymo kištukinio lizdo jungimo būseną.

VALYMAS

Demisio!

Elektros smūgio pavojus.

Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo. Prietaisą valykite minkšta, šiek tiek sudrėkinta šluoste ir švelniu valikliu. Prieš vėl naudodami prietaisą, išitinkinkite, kad jis yra visiškai sausas.

TECHNINIAI PRIEŽIŪRA

Reguliariai tikrinkite, ar nesugadinta baterija.

ŠALINIMAS

Demisio! Elektros prietaisus šalinkite nekenkdamai aplinkai!

Elektros prietaisus draudžiama šalinti su buitinių atliekoms.

Remiantis Europos Sąjungos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, naudotas elektros prietaisus privaloma surinkti atskirai ir atiduoti ekologiškai perdirbti. Dėl nebenaudojamų prietaisų šalimo galimybių turėsite savo savivaldybėje.

Baterijų ir akumuliatorių negalima išmesti su buitinių atliekoms!

Kaip vartotojas pagal teises aktus privalote visas baterijas ir akumuliatorius priduoti į surinkimo punktą savo savivaldybėje ar miesto rajone arba į prekybos vietą, kad jie būtų užliuzojami tausojant aplinką, nes kitaip gali kilti pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai.

SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Me, imonė „Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG“, pareiškiame, kad radijo įrenginio tipas RCR CE2 2311 IP20 DE 3726 atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir Direktyvą (ES) 2011/65.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti interneto adresu