


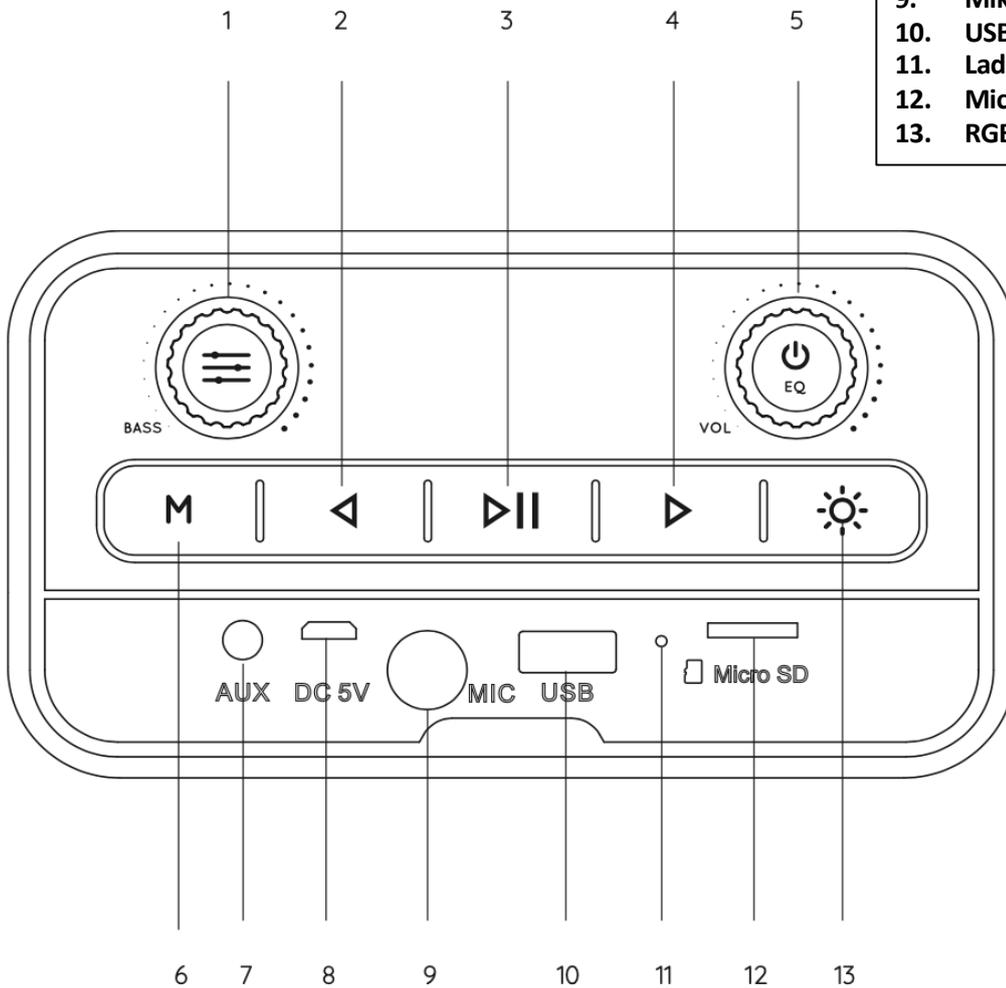

R-MUSIC PLAYBOX

Bedienungsanleitung PLAYBOX

1. Bass-Einstellungen
2. Zurück
3. Wiedergabe/Pause
4. Weiter
5. An/Aus/EQ/Lautstärke
6. Modus
7. AUX In (3,5mm Klinke)
8. Micro-USB-Anschluss
9. Mikrofon-Anschluss (6,3mm Klinke)
10. USB-Anschluss
11. Ladeleuchte (Status)
12. Micro-SD-Anschluss (Slot)
13. RGB-LED



1. Bass settings
2. Previous
3. Play/Pause
4. Next
5. On/Off/EQ/Volume
6. Mode
7. AUX in (jack 3.5mm)
8. Micro USB Port
9. MIC port (jack 6.5mm)
10. USB Port
11. Charge indicator
12. Micro SD Port
13. RGB LED



- Bluetooth 5.0
- Support : micro SD card/USB/ AUX IN/FM radio/micro USB/ MIC jack



- 100Hz - 16kHz



- 2590g



- 6h (50% volume)
- 3600mAh - 3.7V, Lithium-ion battery



- 10m



- 2 tweeters de 63mm
- 2 woofer de 76mm



- 5V = 1A



- 444x158x199mm



Bedienungsanleitung PLAYBOX

Einschalten / Ausschalten:

Halten Sie die EIN/AUS-Taste (5) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

Aufladen:

Wenn der Akku geladen wird, leuchtet das Akkusymbol (3) auf dem Display rot. Wenn es vollständig aufgeladen ist, schaltet es sich aus.

Lautsprecherlicht:

Drücken Sie die Lichttaste (13), um die LED-Farben zu ändern.

Halten Sie die Lichttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Lautsprecherbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

Micro SD, USB, AUX-Modus:

1. Legen Sie Ihr Gerät ein.

2. Drücken Sie MODE (6), um in den Bluetooth-, USB-, MICRO SD-, FM- oder AUX IN-Modus zu wechseln.

3. Ihre PLAYBOX beginnt dann mit der Musikwiedergabe von Ihrem Gerät.

4. Drücken Sie PLAY / PAUSE (3), um anzuhalten. Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

5. Drücken Sie Zurück (2) oder Weiter (4), um die Titel zu wechseln.

Hinweis: Ihr Gerät wird von Bluetooth getrennt, sobald Sie ein Gerät in Ihre PLAYBOX einsetzen. Drücken Sie erneut MODE, um Ihr Gerät erneut zu verbinden.

Bluetooth-Modus:

1. Drücken Sie MODE (6), um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

2. Schalten Sie den Bluetooth-Modus auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer um.

3. „PLAYBOX“ erscheint nach einigen Sekunden auf Ihrem Bildschirm.

4. Wählen Sie es aus, um die Kopplung zu bestätigen. Nach erfolgreicher Kopplung können Sie Ihre Musik genießen.

UKW-Radiomodus:

1. Drücken Sie MODE (6), um in den Radiomodus zu wechseln. Wir empfehlen Ihnen, das mitgelieferte Audiokabel als Antenne zu verwenden, um das Signal zu verbessern.

2. Halten Sie PLAY / PAUSE (3) gedrückt, um die automatische Sendersuche zu starten. Der Lautsprecher sucht dann nach allen Radiofrequenzen und speichert sie.

3. Wenn die Suche beendet ist, drücken Sie Zurück (2) oder Weiter (4), um den Sender zu wechseln.

Mikrofonbetrieb (nicht enthalten):

1. Stecken Sie das Mikrofon in den Schlitz (9).

2. Singen Sie in das Mikrofon, um sich selbst zu hören.

Lautstärke- und Bassregelung:

1. Erhöhen und verringern Sie die Lautstärke, indem Sie den VOL-Knopf (5) drehen.

Wenn Sie den Ton maximal haben möchten, stellen Sie bitte zusätzlich zum Lautsprecher den Ton an Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer auf.

2. Erhöhen und verringern Sie den Bass, indem Sie den BASS-Regler (1) drehen.

3. Drücken Sie die EQ-Taste (5), um zwischen BASS- und OFF-Modus umzuschalten. Im BASS-Modus können Sie den Bass verstärken.

Verbinden Sie 2 Lautsprecher miteinander:

1. Schalten Sie zwei identische Lautsprecher ein, die Sie koppeln möchten, beide im Bluetooth-Modus. Sie müssen nur eine der beiden Einheiten einrichten.

2. Halten Sie die PLAY/PAUSE-Taste (3) lange gedrückt, der Lautsprecher gibt einen Ton aus, um die Kopplung zu starten, es ertönt erneut ein Ton und „TWS“ wird auf dem Display angezeigt, sobald die Kopplung erfolgreich war.

3. Schalten Sie dann den Bluetooth-Modus auf Ihrem Telefon, Tablet oder Computer ein.

4. PLAYBOX erscheint nach einigen Sekunden auf Ihrem Bildschirm. Wählen Sie es aus, um die Kopplung zu bestätigen.

5. Drücken Sie erneut lange auf die „PLAY/PAUSE“-Taste, um die 2 PLAYBOX-Verbindungen zu beenden. Die beiden gekoppelten Lautsprecher können automatisch wieder gekoppelt werden, sobald sie eingeschaltet werden und wenn sie zuvor nicht entkoppelt wurden.

©2021 R-MUSIC. All rights reserved. R-MUSIC and the R-MUSIC logo are the property of Mobility.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufacturer and importer:

Mobility • 5 Avenue de Verdun • 94200 Ivry-sur-Seine • FRANCE

