



ART.-NO. TKB 2925

DE	Gebrauchsanweisung	Kühlbox	4
GB	Instructions for use	Electric cool-box	12
FR	Mode d'emploi	Glacière électrique	19
NL	Gebruiksaanwijzing	Elektrische Koelbox	27
ES	Instrucciones de uso	Nevera portátil eléctrica	35
IT	Manuale d'uso	Refrigeratore portatile elettrico	43
DK	Brugsanvisning	Elektrisk køleboks	52
SE	Bruksanvisning	Elektrisk kylbox	59
FI	Käyttöohje	Sähkökäyttöinen kylmälaukku	66
PL	Instrukcja obsługi	Przenośna lodówka	73
GR	Οδηγίες χρήσεως	Ηλεκτρικό ψυγείακι	82
RU	Руководство по эксплуатации	Термоэлектрическая сумка-холодильник	91

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir wünschen Ihnen mit dem Qualitätsprodukt aus dem Hause SEVERIN viel Freude und bedanken uns für Ihr Vertrauen.



Die Marke SEVERIN steht seit über 120 Jahren für Beständigkeit, deutsche Qualität und Entwicklungskraft. Jedes Gerät wurde mit Sorgfalt hergestellt und geprüft.

Mit der sprichwörtlichen Sauerländer Gründlichkeit, Genauigkeit und Ehrlichkeit überzeugt das Familienunternehmen aus Sundern seit der Gründung 1892 mit innovativen Produkten Kunden in aller Welt.

In den sieben Produktgruppen Kaffee, Frühstück, Küche, Grillen, Haushalt, Personal Care und Kühlen & Gefrieren bietet SEVERIN mit über 250 Produkten ein umfassendes Elektrokleingeräte-Sortiment. Für jeden Anlass das richtige Produkt!

Lernen Sie die SEVERIN-Produktvielfalt kennen und besuchen Sie uns unter **www.severin.de** oder **www.severin.com**.

**Ihre
Geschäftsleitung und Mitarbeiter
der SEVERIN Elektrogeräte GmbH**

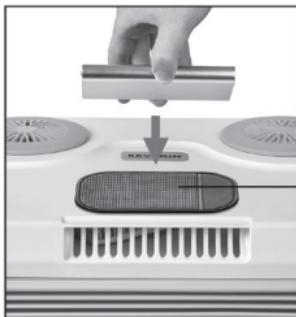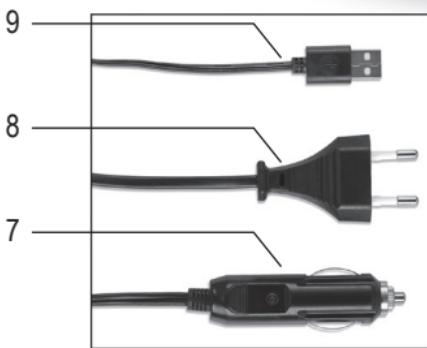

12

Kühlbox

Liebe Kundin, lieber Kunde,
lesen Sie die Gebrauchsanweisung
sorgfältig vor der Benutzung des Gerätes
durch und bewahren Sie diese für den
weiteren Gebrauch auf. Das Gerät darf nur
von Personen benutzt werden, die mit den
Sicherheitsanweisungen vertraut sind.

Anschluss

Die Netzspannung muss der auf dem
Typenschild des Gerätes angegebenen
Spannung entsprechen. Das Gerät
entspricht den Richtlinien, die für die CE-
Kennzeichnung verbindlich sind.

Aufbau

1. Abdeckung Bedienfach
2. Deckel
3. Tragegriff
4. Behälter
5. Bedienfach mit Schaltern und
Kontrollleuchte
6. Netzanschlussleitungen
7. 12 V DC-Anschlussstecker
8. 220-240 V AC-Anschlussstecker
9. USB-Anschlussstecker
10. Lüftungsschlitz (Auslass)
11. Lüftungsschlitz (Einlass)
12. Silikonpad zur Ablage einer
Powerbank (Powerbank nicht im Lieferumfang
enthalten)

Sicherheitshinweise

- Um Gefährdungen zu
vermeiden und um

Sicherheitsbestimmungen
einzuhalten, dürfen
Reparaturen am Gerät und
an der Anschlussleitung
nur durch unseren
Kundendienst durchgeführt
werden. Daher im
Reparaturfall unseren
Kundendienst telefonisch
oder per Mail kontaktieren
(siehe Anhang).

- **WARNUNG:** Bei der
Aufstellung des Gerätes
ist sicherzustellen, dass
die Netzanschlussleitung
nicht eingeklemmt oder
beschädigt wird.
- Vor jeder Reinigung den
Netzstecker ziehen und
das Gerät gegebenenfalls
abkühlen lassen.
- Das Gerät darf aus
Gründen der elektrischen
Sicherheit nicht mit
Flüssigkeiten behandelt
oder gar darin eingetaucht

werden.

- Nähtere Angaben zur Reinigung bitte dem Abschnitt *Reinigung und Pflege* entnehmen.
- Das Gerät vor Regen, direkter Sonneneinstrahlung und Stößen schützen.
- In diesem Gerät keine explosionsfähigen Stoffe, wie zum Beispiel Aerosolbehälter mit brennbarem Treibgas, lagern.
- Lebensmittel nur verpackt in der Kühlbox lagern.
- Das Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, z.B.:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen ähnlichen Arbeitsumgebungen,
 - in landwirtschaftlichen

Betrieben,

- von Kunden in Hotels, Motels und weiteren typischen Wohnumgebungen,
- in Frühstückspensionen.
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt, auch nicht für den Gebrauch im Catering und ähnlichem Großhandelseinsatz.
- Das Gerät ist zum Campingeinsatz geeignet. Eine tägliche Nutzung über mehrere Monate ist jedoch nicht zu empfehlen.
- Bei Verkauf, bei Übergabe oder Abgabe zur Wiederverwertung ist auf das Treibmittel Zyklopentan in der Isolation hinzuweisen.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit

reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen die Kühlbox be- und entladen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Um die Verunreinigung von Lebensmitteln zu

vermeiden, sind die folgenden Anweisungen zu beachten:

- Wenn der Deckel für eine längere Zeit geöffnet wird, kann es zu einem erheblichen Temperaturanstieg in der Kühlbox kommen.
- Wenn die Kühlbox nicht benutzt wird, das Gerät ausschalten, reinigen und den Deckel geöffnet lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Achtung! Kinder von Verpackungsmaterial fernhalten. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr.
- Den Lüfter im Deckel nicht blockieren!
- Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten dürfen keine Gegenstände auf das Gerät gelegt und die Lüftungsschlitzte nicht abgedeckt werden.
- Den Deckel nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Behälter betreiben!
- Keine Flüssigkeiten in die Lüfteröffnungen laufen lassen oder in die Kühlbox füllen.
- Weder das Gerät noch die Anschlussleitungen dürfen äußerer Hitzeeinwirkung ausgesetzt werden.

- Es dürfen nicht zwei oder mehr Anschlussleitungen gleichzeitig angeschlossen werden.
- Vor der Inbetriebnahme das komplette Gerät inkl. Anschlussleitung und eventueller Zubehörteile auf Mängel und Beschädigungen überprüfen, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. zu Boden gefallen ist oder an der Anschlussleitung gezogen wurde, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. In diesen Fällen das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Den Netzstecker ziehen,
 - nach jedem Gebrauch,
 - bei Störungen während des Betriebes,
 - vor jeder Reinigung.
- Den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen, sondern den Netzstecker anfassen.
- Wird das Gerät falsch bedient, oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.

Allgemein

- Kühlgeräte sind in Klimaklassen eingeteilt. Die Klimaklasse für dieses Gerät bitte dem Produktdatenblatt entnehmen, das sich am Ende dieser Anleitung befindet.
- Das Gerät kann bei einer Luftfeuchtigkeit von max. 70 % betrieben werden.
- Die Umgebungstemperatur bei der das Gerät betrieben werden kann, bitte

dem Produktdatenblatt am Ende dieser Anleitung entnehmen.
· Die Kühlbox arbeitet mit thermoelektrischer Technologie und kann sowohl kühlen als auch warm halten. Die Kühlbox kühlt bis zu ca. 20 °C unter Umgebungstemperatur und heizt auf ca. 50 °C auf.

Vor der ersten Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme eventuelle Verpackungsreste entfernen und das Gerät wie unter *Reinigung und Pflege* beschrieben reinigen.

Silikon-Pad

- Bei Bedarf kann das beiliegende Silikon-Pad zur rutschsicheren Ablage einer Powerbank benutzt werden (siehe Abbildung).
- Dazu die Schutzfolien am Silikon-Pad entfernen und das Pad mit der glatten Seite auf den Gerätedeckel auflegen. Die Powerbank darauf ablegen und mit leichtem Druck fixieren.
- Die Flächen an Pad und Box müssen staub- und fettfrei sein. Ein verschmutztes Pad kann einfach mit Wasser und Seife gereinigt werden. Danach das Wasser abschütteln und das Pad trocknen lassen.
- Vor dem Öffnen der Kühlbox die Powerbank herunternehmen.

Deckel

- Der Deckel ist verriegelt, wenn der Tragegriff zum Deckelscharnier geklappt wird. Zum Entriegeln des Deckels, den Tragegriff auf die entgegengesetzte

- Seite klappen.
- Auf dem Deckel befinden sich zwei kreisförmige Abdeckungen. Die rechte Abdeckung mit den zwei Pfeilen ($\leftarrow | \rightarrow$) lässt sich durch Drehung öffnen. Darunter befinden sich die Bedienschalter, die Kontrollleuchten und die Netzanschlussleitungen.
- Den 12V-Anschlussstecker in den Zigarettenanzünder (12 V-Anschluss) oder den Netzstecker in eine Steckdose (220-240 V~) oder den USB-Anschluss in ein mobiles Ladegerät oder eine andere beliebige USB-Buchse (z.B. PC, TV). stecken.
- Den linken Schalter auf die Betriebsart COLD oder HOT stellen.
- Den rechten Schalter auf die Betriebsart ECO oder MAX stellen.
- Die jeweilige Kontrollleuchte leuchtet.
- Die Abdeckung wieder zuschwenken. Dabei darauf achten, dass das angeschlossene Kabel durch die Kabelführung an der Abdeckung geführt wird.
- Den Behälter befüllen.
- Bei Nichtgebrauch die Kühlbox ausschalten und die jeweilige Anschlussleitung vom Netz trennen.
- Nicht direkt hintereinander von einer Betriebsart in eine andere umschalten. Bei einem Wechsel der Betriebsart erst 30 Minuten warten.

Kontrollleuchten

Die Funktion Kühlen ist eingeschaltet, wenn die *grüne* Kontrollleuchte leuchtet. Die *rote* Kontrollleuchte zeigt an, dass die Funktion Warmhalten eingeschaltet ist.

Bedienung

- Die rechte Abdeckung auf dem Deckel durch Drehung öffnen.
- Sicherstellen, dass sich beide Schalter in der OFF-Position befinden.

Hinweise

Kühlen

Die Kühlbox nur mit bereits gekühlten Lebensmitteln und Getränken füllen, damit eine optimale Kühlung erreicht wird. Bei nicht gekühlten Lebensmitteln und Getränken, dauert es wesentlich länger bis sie gekühlt sind.

Warmhalten

Mit der Funktion Warmhalten werden warme Lebensmittel und Getränke warm gehalten. Kalte Lebensmittel und Getränke können nur mit einem längeren Zeitaufwand aufgewärmt werden.

12V-Anschluss

Die Kühlbox ist mit einem Tiefentladeschutz ausgestattet, der die Fahrzeughalterie vor vollständiger Entladung schützt. Bei zu niedriger Batteriespannung schaltet sich die Kühlbox automatisch aus. Die Kontrollleuchte erlischt.

USB-Anschluss

Wird die Kühlbox an eine Powerbank mit einer Kapazität von ca. 10.000 mAh angeschlossen, so kann der Warmhalte-/Kühlvorgang um ca. 4,5 h verlängert werden.

Deckel

Den Deckel nur kurz und nur so oft wie unbedingt nötig öffnen, um unnötigen Kälte- bzw. Wärmeverlust zu vermeiden.

Reinigung und Pflege

- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Der Deckel ist zur leichteren Reinigung der Kühlbox abnehmbar. Dazu den Deckel bis ca. 45° aufklappen und nach

oben aus dem Scharnier ziehen. Nach der Reinigung Deckel wieder einsetzen.

- Den Deckel mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend abtrocknen.
- Den Behälter mit einem feuchten Tuch ggf. unter Zugabe von etwas Spülmittel reinigen. Anschließend den Behälter abtrocknen.

Störungsbeseitigung

Das Gerät ist über den 12 V-Anschluss angeschlossen und funktioniert nicht. Der Lüfter dreht sich nicht.

Mögliche Ursachen:

- Der Zigarettenanzünder im Fahrzeug wird nur eingeschaltet, wenn die Zündung eingeschaltet wurde.
→ Die Zündung einschalten.
- Die Kontakte am Anschlussstecker für den Zigarettenanzünder haben einen Belag.
→ Die Kontakte reinigen, sodass sie wieder blank sind.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile oder Zubehör können bequem im Internet auf unserer Homepage www.severin.de unter dem Unterpunkt „Service / Ersatzteil“ bestellt werden.

Entsorgung



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Diese Geräte enthalten wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet werden können. Eine ordnungsgemäße Entsorgung schützt die Umwelt und die

Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Ihre Gemeindeverwaltung bzw. Ihr Fachhändler gibt Auskunft über die ordnungsgemäße Entsorgung.

Garantie

Von den nachfolgenden Garantiebedingungen bleiben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer und eventuelle Verkäufergarantien unberührt. Wenden Sie sich im Garantiefall daher direkt an den Fachhändler. Zusätzlich gewährt SEVERIN eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern

beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von SEVERIN autorisierter Stellen. Sollte eine Reparatur erforderlich werden, setzen Sie sich bitte telefonisch oder per Mail mit unserem Kundendienst in Verbindung. Die Kontaktdaten finden Sie im Anhang der Anleitung.

Gerätedaten

Modellkennung	TKB 2925		
Art des Kühlgerätes:			
Geräuscharmes Gerät:	nein	Bauart:	frei-stehend
Weinlagerschrank:	nein	Anderes Kühlgerät:	ja
Gesamtabmessungen (H x B x T in mm)		447 x 440 x 320	
Gesamtrauminhalt (in l)		25	
EEI		100	
Energieeffizienzklasse		E	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)*		76	
Luftschallemissionsklasse		D	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1pW)		49	

Klimaklasse	N				
Umgebungstemperatur (in °C)	16-32				
Lagerzeit bei Störungen (in h)	-				
Gewicht (in kg)	4,7				
Winterschaltung	nein				

Kühl-/Gefrierfach-Parameter:

Typ	Volumen (in l)	Empfohlene Temperatur (in °C)	Gefrier- Kapazität (kg/24h)	Abtauen A = automatisch M = manuell	Schnell Gefrieren
Speisekammerfach	25	17	-	-	-

Lichtquellenparameter:

Art der Lichtquelle	-
Energieeffizienzklasse	-
Elektrische Daten	Siehe Typenschild

*) Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab

Electric cool-box

Dear Customer

Before using the appliance, read the following instructions carefully and keep this manual for future reference. The appliance must only be used by persons familiar with these instructions.

Connection to the mains supply

Make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label. This product complies with all binding CE labelling directives.

Familiarisation

1. Control compartment cover
2. Lid
3. Carrying handle
4. Cool-box housing
5. Recessed compartment with control switches and indicator light
6. Power supply cables
7. 12 V plug
8. Mains power plug (220-240 V)
9. USB connector
10. Air vents (outlet)
11. Air vents (inlet)
12. Silicone pad for powerbank attachment (Powerbank not included)

Important safety instructions

- In order to avoid hazards, and to comply with safety requirements, repairs to this electrical appliance

or its power cord must be carried out by our customer service. If repairs are needed, please send the appliance to our customer service department (see appendix).

- **Warning:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Before cleaning the appliance, ensure it is disconnected from the power supply and, when the heating function has been used, has cooled down completely.
- To avoid the risk of electric shock, do not clean the appliance with liquids or immerse it.
- For detailed information on cleaning the appliance, please refer to the section *Cleaning and care*.

- Protect the appliance from rain, direct sunlight and shocks.
- This appliance is not designed for the storage of explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant.
- Store only properly wrapped and sealed food in the cool box.
- This appliance is intended for domestic or similar applications, such as
 - staff kitchens in shops, offices and other similar working environments,
 - agricultural working environments,
 - by customers in hotels, motels etc. and similar accommodation,
 - in bed-and breakfast type environments.
- This appliance is not intended for commercial use, nor for use in the catering business or similar wholesale environments.
- This appliance is suitable for camping. However, we do not recommend regular daily use over a period of several months.
- If the unit is sold, handed over to a third party or disposed of at a suitable recycling facility, attention must be drawn to the presence of the foaming agent 'cyclopentane' in the insulation.
- This appliance may be used by children (at least 8 years of age) and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning the

use of the appliance and fully understand all dangers and safety precautions involved.

- Children from 3 years and younger than 8 years are allowed to load and unload the cooler.
- Children must not be permitted to play with the appliance.
- Children must not be permitted to carry out any cleaning or maintenance work on the appliance unless they are supervised.
- To avoid contamination of food respect the following instructions:
 - If the lid remains open for a longer period, the temperature in the cooler may rise considerably.
 - When the cooler is not in use, turn off the appliance, clean it and leave the

lid open to prevent the formation of mould.

- **Caution:** Keep any packaging materials well away from children – such materials are a potential source of danger, e.g. of suffocation.
- The ventilation fan inlets and outlets in the lid must be kept clear during use.
- For proper air circulation, do not place any objects on the appliance which may block the ventilation system.
- The lid should only be used in connection with the original cool-box.
- Do not allow any liquid into the fan inlet or outlet openings, or into the cool-box itself.
- Do not allow the appliance or its power cord to touch hot surfaces or to come into contact with any heat sources.
- Do not under any circumstances operate the cool-box with more than one power supply cable connected.
- Every time the appliance is used, the main body including the power cord as well as any attachment fitted should be checked thoroughly for any defects. Should the appliance, for instance, have been dropped onto a hard surface, or if excessive force has been used to pull the power cord, it must no longer be used: even invisible damage may have adverse effects on the operational safety of the appliance.
- **Always remove the plug from the wall socket**
 - after use,
 - in case of any malfunction, and also
 - before cleaning the appliance.

- When removing the plug from the wall socket, never pull on the power cord; always grip the plug itself.
- No responsibility will be accepted if damage results from improper use, or if these instructions are not complied with.

General information

- Refrigeration appliances are classified into certain climate classes. Please refer to the product data sheet for information on the classification for this unit; the data sheet can be found at the end of this manual.
- It should be operated in conditions where the relative humidity is no more than 70 %.
- The product data sheet at the end of this manual contains details of the ambient temperature range suitable for this appliance.
- This cool-box uses thermo-electric technology and is therefore able to provide cooling as well as heating. The appliance cools down as low as 20 °C below ambient temperature, and heats up to around 50 °C.

Before using for the first time

Remove any packaging materials and clean the unit as described in the section *Cleaning and care*.

Silicone pad

- If required, the silicone pad can be used for the stable attachment of a powerbank (see diagram).
- Remove the protective films from the silicone pad, place it (smooth side down) on the lid, and then the powerbank on

top, pushing it lightly down.

- The contact surfaces on the pad and lid must be free of dust or grease. A dirty pad can be easily cleaned with water and a little soap. Shake off the water afterwards and allow the pad to dry.
- Always take the powerbank off the lid before opening the box.

Lid

- The lid can be locked by folding the carrying handle over towards the hinged side of the lid. To unlock, move the handle to the opposite side.
- The lid has two circular covers. The right-hand one with the ($\leftarrow\rightleftharpoons\rightarrow$) arrow markings can be opened by turning it. The compartment below contains the operating switches, indicator lights and power supply cables.

Operation mode selector switch

- COLD** The *cooling* function is switched on – the green indicator light is on.
- OFF** The appliance is switched off.
- HOT** The *heating* function is switched on – the red indicator light is on.

Power mode selector switch

- ECO** The appliance is in power-saving mode (can only be selected in 220-240 V mode). Recommended if the cool-box is only partly filled.
- OFF** The appliance is switched off.
- MAX** Appliance operating at maximum power.

Indicator lights

The 'cooling' function is indicated by the

green light.

The red indicator light shows that the 'keep-warm' function is enabled.

Operation

- Open right-hand cover on the lid by turning it.
- Ensure that both switches are in the Off-position.
- Connect the 12V plug to a 12V cigarette lighter socket
or
insert the mains plug into a suitable wall outlet (220-240 V~)
- connect the USB plug to a mobile charging unit or other USB outlet (eg PC, TV).
- Set the left switch to **COLD** or **HOT**.
- Set the right switch to the desired power mode **ECO** or **MAX**.
- The appropriate indicator light will come on.
- Close the right-hand cover, ensuring that the cable being used runs through the guide in the cover.
- Place the items to be cooled into the cool-box.
- When not in use, the cool-box should always be switched off, and the cable disconnected from its power source.
- Do not change directly from one operating mode to another. Always wait 30 minutes before doing so.

Hints

Cooling

To achieve optimum cooling, the cool-box

should be filled with pre-chilled food and/or beverages.

With warm or non-chilled food and beverages, the cooling process will take considerably longer.

Keeping warm

Using the keep-warm function, food and beverages may be kept warm. Again, warming up cold food and beverages will take some considerable time.

12V connection

The appliance comes with a protective function to guard against total discharge of the car battery: if its voltage falls too low, the cool-box will automatically switch off; the indicator light goes out.

USB connection

With the appliance connected to a powerbank of at least 10,000 mAh, the keep-warm or cooling functions can be extended by up to 4.5 hours.

Lid

To prevent unnecessary heat loss, open the lid as little as possible and shut it again as soon as you can.

Cleaning and care

- Before cleaning, remove the plug from the wall socket and wait until the appliance has completely cooled down.
- To avoid the risk of electric shock, do not clean the appliance with water and do not immerse it in water.
- Do not use abrasives or harsh cleaning solutions.

- The lid is removable for easy cleaning - lift it up to about 45° and then pull it off of its hinges. Replace the lid after cleaning.
- The lid may be wiped with a slightly moist cloth. Dry thoroughly afterwards.
- If necessary, the cool-box may be cleaned with a moist cloth using a little mild detergent. Wipe dry afterwards.

Troubleshooting

The cool-box is connected to a 12 V power source but does not work. In addition, the electric fan is not turning.

Possible causes:

- The 12 V cigarette-lighter socket in your vehicle only works with the ignition turned on.
→ Switch on the ignition
- The contact surfaces on the 12 V connecting plug may be dirty or corroded.
→ Clean the contacts thoroughly

Disposal



Devices marked with this symbol must be disposed of separately from your household waste, as they contain valuable materials which can be recycled. Proper disposal protects the environment and human

health. Your local authority or retailer can provide information on the matter.

Guarantee

This product is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase. Under this guarantee the manufacturer undertakes to repair or replace any parts found to be defective, providing the product is returned to one of our authorised service centres. This guarantee is only valid if the appliance has been used in accordance with the instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorised person, or damaged through misuse.

This guarantee naturally does not cover wear and tear, nor breakables such as glass and ceramic items, bulbs etc. This guarantee does not affect your statutory rights, nor any legal rights you may have as a consumer under applicable national legislation governing the purchase of goods. If the product fails to operate and needs to be returned, pack it carefully, enclosing your name and address and the reason for return. If within the guarantee period, please also provide the guarantee card and proof of purchase.

Appliance specification sheet

Model identifier	TKB 2925		
Type of refrigerating appliance:			
Low-noise appliance:	no	Design type:	Free-standing

Wine storage appliance:	no	Other refrigerating appliance:	yes
Overall dimensions (H x W x D in mm)	447 x 440 x 320		
Total volume (in l)	25		
EEI	100		
Energy efficiency class	E		
Annual energy consumption (in kWh/a)*	76		
Airborne acoustical noise emission class	D		
Airborne acoustical noise emissions (in dB(A) re 1pW)	49		
Climate class	N		
Ambient temperature (in °C)	16-32		
Temerature rise time (in h)	-		
Weight (in kg)	4,7		
Winter setting	no		

Compartment Parameters:

Typ	Volume (in l)	Recommended temperature (in °C)	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type A = auto M = manuel	Fast freezing facility
Pantry compartment	25	17	-	-	-

Light source parameters:

Type of light source	-
Energy efficiency class	-
Electric data	see rating label

*) The actual consumption depends on the use and the location of the appliance.

Glaciére électrique

Chère cliente, Cher client,

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire soigneusement les instructions suivantes et conserver ce manuel pour future référence. L'appareil doit être utilisé exclusivement par des personnes familiarisées avec les présentes instructions.

Branchemet au secteur

Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Ce produit est conforme à toutes les directives relatives au marquage "CE".

Familiarisez-vous avec votre appareil

1. Couvercle du compartiment panneau de contrôle
2. Couvercle
3. Poignée de transport
4. Boîtier de la glaciére
5. Compartiment encastré avec interrupteurs de commande et témoin lumineux
6. Câbles d'alimentation
7. Fiche 12 V
8. Fiche secteur (220-240 V)
9. Connecteur USB
10. Fente d'aération (sortie)
11. Fente d'aération (entrée)
12. Tapis silicone pour fixation de la Powerbank (Powerbank non fournie)

Importantes consignes de sécurité

- Afin d'éviter tout risque de

blessures, et pour rester en conformité avec les exigences de sécurité, les réparations de cet appareil électrique ou de son cordon d'alimentation doivent être effectuées par notre service clientèle. Si des réparations sont nécessaires, veuillez envoyer l'appareil à notre service après-vente (voir appendice).

- **Avertissement :** Lors de la mise en place de l'appareil veuillez vous assurer que le câble de raccordement n'est pas coincé et qu'il ne risque pas d'être endommagé.
- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas branché sur le secteur, et le cas échéant, a complètement refroidi.
- Pour éviter le risque de

chocs électriques, ne pas nettoyer l'appareil avec du liquide et ne pas le plonger dans du liquide.

- Pour des informations détaillées concernant le nettoyage de l'appareil, veuillez vous référer au paragraphe *Entretien et nettoyage*.
- Protégez l'appareil contre la pluie, le rayonnement direct du soleil et les chocs.
- Cet appareil n'est pas conçu pour la conservation des liquides explosifs tels que les aérosols à gaz propulseur.
- Rangez dans la glacière uniquement des aliments emballés correctement dans des emballages étanches.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique ou similaire, telle que

- dans les cuisines pour personnel, dans des bureaux et autres locaux commerciaux,
- dans des organisations agricoles,
- par la clientèle dans les hôtels, motels et hébergements similaires,
- et dans des maisons d'hôtes.
- Cet appareil n'est conçu ni pour un usage commercial ni pour un usage dans la restauration ou environnements similaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en camping. Cependant, nous ne recommandons pas son utilisation régulière et quotidienne sur une période de plusieurs mois.
- Lorsque l'appareil est vendu, transmis à une tierce personne ou remis

à un centre de tri des déchets, veuillez signaler la présence de matière isolante 'cyclopentane' dans l'isolation.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants (à partir de 8 ans) et par des personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils ont été formés à l'utilisation de l'appareil et ont été supervisés, et s'ils en comprennent les dangers et les précautions de sécurité à prendre.
- Les enfants ayant entre 3 et 8 ans sont en capacité d'utiliser (remplir et vider) cette glacière.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

- Ne laissez pas les enfants nettoyer ou procéder à des travaux d'entretien ou de maintenance sur l'appareil à moins d'être supervisés.
- Afin d'éviter la contamination des aliments veuillez respecter les consignes suivantes :
- Lorsque le couvercle reste ouvert un certain temps, cela peut engendrer une augmentation considérable de la température dans la glacière.
- Lorsque la glacière n'est pas utilisée, veuillez éteindre l'appareil, le nettoyer et laisser le couvercle ouvert afin d'éviter tout risque de moisissure.
- **Attention :** Tenez les enfants à l'écart des emballages, qui représentent un risque potentiel, par exemple, de suffocation.
- Assurez-vous que les orifices d'entrée et de sortie d'air du ventilateur dans le

couvercle ne sont pas bloqués pendant l'utilisation.

- Pour assurer une circulation d'air suffisante, ne pas poser d'objets susceptibles de bloquer le système de ventilation de l'appareil.
- Le couvercle doit être utilisé uniquement avec la glacière correspondante.
- Ne laissez aucun liquide s'infiltrer dans l'entrée ou sortie d'air du ventilateur. Ne versez aucun liquide dans la glacière.
- Ne laissez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation toucher une surface chaude ou entrer en contact avec une source de chaleur.
- Ne pas brancher l'appareil à plus d'une source d'alimentation à la fois.
- Avant toute utilisation, vérifiez soigneusement que l'appareil, son cordon d'alimentation et ses accessoires ne présentent aucun signe de détérioration qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sécurité de fonctionnement de l'appareil. Au cas où l'appareil, par exemple, serait tombé sur une surface dure, ou si une force excessive aurait été employée pour tirer sur le cordon d'alimentation, il ne doit plus être utilisé.
- **Débranchez toujours la fiche de la prise**
 - après utilisation,
 - en cas de fonctionnement défectueux,
 - avant de nettoyer l'appareil.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon ; tirez toujours sur la fiche.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages éventuels subis par

cet appareil résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce mode d'emploi.

Informations générales

- Les appareils de réfrigération sont classés par classes climatiques. Veuillez vous référer à la fiche technique pour connaître la classe climatique de cet appareil ; celle-ci se trouve à la fin de ce manuel.
- Il doit fonctionner dans des environnements où l'humidité relative est inférieure à 70 %.
- La fiche technique à la fin de ce manuel contient des informations sur la moyenne des températures convenant à l'utilisation de cet appareil.
- Cette glacière utilise la technologie thermoélectrique et peut fournir et la chaleur et le froid. L'appareil refroidit jusqu'à environ 20° C en-dessous de la température ambiante, et chauffe à une température allant jusqu'à 50° C environ.

Avant la première utilisation

Retirez tous les éléments d'emballage et nettoyez l'appareil tel indiqué au paragraphe *Entretien et nettoyage*.

Tapis silicone

- Si nécessaire, le tapis silicone peut être utilisé pour fixer, de façon stable, une powerbank (voir diagramme).
- Retirez le film protecteur du tapis silicone, placez-le (côté lisse en bas) sur le couvercle, puis la powerbank dessus, en appuyant légèrement.

- Les surfaces de contact du tapis et du couvercle doivent être exemptes de poussière et de graisse. Un tapis sale peut être facilement nettoyé à l'eau et au savon. Égouttez ensuite et laissez sécher le tapis.
- Retirez toujours la powerbank du couvercle avant d'ouvrir la glacière.

Couvercle

- Le couvercle peut être verrouillé en rabattant la poignée côté charnières. Pour le déverrouiller, remettez la poignée de l'autre côté.
- Le couvercle présente deux parties couvrantes circulaires. La partie droite dotée des repères flèches ($\leftarrow|\rightarrow\right)$ peut être ouverte en la tournant. Le compartiment situé dessous comprend les interrupteurs de commande, les témoins lumineux et les câbles d'alimentation.

Sélecteur de mode

- COLD** Appareil en mode '**refroidissement**' - le témoin vert s'allume.
- OFF** Appareil éteint.
- HOT** La fonction **chauffe** est activée - le témoin rouge s'allume.

Interrupteur de sélection de puissance

- ECO** L'appareil est en mode économie d'énergie (fonction sélectionnable uniquement en mode 220-240 V~). Fonction recommandée si la glacière est à demi-remplie.
- OFF** Appareil éteint.
- MAX** Appareil fonctionnant à pleine

puissance.

Voyants

Le voyant *vert* indique l'activation de la fonction 'refroidissement'.

Le voyant *rouge* indique l'activation de la fonction 'maintien au chaud'.

Fonctionnement

- Ouvrez la partie droite du couvercle en la tournant.
- Assurez-vous que les deux interrupteurs sont sur la position arrêt (off).
- Branchez la fiche de l'allume-cigare 12V dans la prise de l'allume-cigare 12V
 - ou**
branchez la fiche secteur dans une prise secteur adaptée (220-240V).
 - ou**
branchez le câble de raccordement USB sur une unité de chargement mobile ou un autre port USB (par ex. PC, TV).
- Placez l'interrupteur de gauche sur **FROID** ou **CHAUD**.
- Placez l'interrupteur de droite sur le mode de fonctionnement désiré **ECO** ou **MAX**.
- Le voyant correspondant s'allume.
- Refermez la partie droite du couvercle, en vous assurant que le câble connecté passe par l'orifice de guidage dans le couvercle.
- Mettez les aliments à refroidir dans la glacière.
- Lorsque la glacière n'est pas en service, éteignez toujours la glacière et débranchez le dernier cordon utilisé de la source d'alimentation.
- Ne pas passer subitement d'un mode

opérateur à un autre. Attendez toujours 30 minutes avant de changer de mode opérateur.

Conseils pratiques

Refroidissement

Pour assurer un refroidissement optimal, remplissez la glacière d'aliments et boissons déjà frais.

Le temps de refroidissement est considérablement augmenté dans le cas d'aliments et boissons à température ambiante.

Maintien au chaud

La fonction de maintien au chaud permet de maintenir les aliments et boissons au chaud. De même, le temps de réchauffement est considérablement augmenté dans le cas d'aliments et boissons froids.

Connexion 12V

L'appareil est fourni avec un système de protection pour éviter la décharge complète de la batterie voiture : dans le cas où la tension baisse trop, la glacière s'éteint automatiquement ; le témoin lumineux s'éteint.

Raccord USB

Lorsque l'appareil est raccordé à une powerbank d'au moins 10,000 mAh, les fonctions chauffe et refroidissement peuvent être prolongées jusqu'à 4 heures et demie.

Couvercle

Pour éviter une perte de chaleur/de froid inutile, la fréquence d'ouverture du couvercle doit être gardée au minimum et l'ouverture doit se faire le plus vite possible.

Entretien et nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours la fiche de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir suffisamment.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas nettoyer l'appareil à l'eau et ne pas l'immerger dans l'eau.
- N'utiliser aucun produit de nettoyage abrasif ou concentré.
- Le couvercle est détachable pour faciliter le nettoyage. Pour le retirer, soulevez le couvercle à environ 45° puis sortez-le de ses charnières. Remettez le couvercle après nettoyage.
- Le couvercle peut être nettoyé avec un chiffon légèrement humidifié; essuyez ensuite soigneusement.
- Si nécessaire, la glacière peut être nettoyée avec un chiffon humide imbibé d'un peu de détergent doux, puis séchée.

Dépistage des pannes

La glacière est branchée sur une source d'alimentation 12 V mais ne fonctionne pas; le ventilateur électrique ne tourne pas.

Causes possibles :

- L'allume-cigare 12 V de votre véhicule ne marche que lorsque le contact est mis.
→ Mettez le contact
- Les contacts de la fiche 12 V sont sales ou corrodés; nettoyez-les

soigneusement.

→ Nettoyez soigneusement les contacts

Mise au rebut

 Les appareils qui portent ce symbole doivent être collectés et traités séparément de vos déchets ménagers, car ils contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés. En vous débarrassant correctement de ces appareils, vous contribuez à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Votre mairie ou le magasin auprès duquel vous avez acquis l'appareil peuvent vous donner des informations à ce sujet.

Garantie

Cet appareil est garanti par le fabricant pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat, contre tous défauts de matière et vices de fabrication. Au cours de cette période, toute pièce défectueuse sera

remplacée gratuitement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale de l'appareil, les pièces cassables telles que du verre, des ampoules, etc., ni les détériorations provoquées par une mauvaise utilisation et le non-respect du mode d'emploi. Aucune garantie ne sera due si l'appareil a fait l'objet d'une intervention à titre de réparation ou d'entretien par des personnes non-agréées par nous-mêmes. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des consommateurs sous les lois nationales applicables en vigueur, ni les droits du consommateur face au revendeur résultant du contrat de vente/d'achat. Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, veuillez l'adresser, sous emballage solide, à une de nos stations de service après-vente agréées, muni de votre nom et adresse. Si vous retournez votre appareil pendant la période de garantie, n'oubliez pas de joindre à votre envoi la preuve de garantie (ticket de caisse, facture etc.) certifiée par le vendeur.

Fiche technique

Référence du modèle	TKB 2925		
Type d'appareil de réfrigération :			
Appareil à faible niveau de bruit :	non	Type de construction :	à pose libre
Appareil de stockage du vin :	non	Autre appareil de réfrigération :	oui
Dimensions hors tout (H x L x P en mm)		447 x 440 x 320	
Volume total (en l)		25	

IEE	100				
Classe d'efficacité énergétique	E				
Consommation d'énergie annuelle (en kWh/a)*	76				
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	D				
Émissions de bruit acoustique dans l'air (en dB(A) re 1pW)	49				
Classe climatique	N				
Température ambiante (en °C)	16-32				
Temps de stockage en cas de dysfonctionnement (en h)	-				
Poids (en kg)	4,7				
Réglage hiver	non				
Paramètres des compartiments :					
Type	Volume (en l)	Réglage de température recommandé (in°C)	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h)	Mode de dégivrage A = automatique M = manuel	Dispositif de congélation rapide
Compartiment du garde-manger	25	17	-	-	-
Paramètres de la source lumineuse :					
Type de source lumineuse	-				
Classe d'efficacité énergétique	-				
Données électriques	voir plaque signalétique				

*) La consommation réelle dépend de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

Elektrische Koelbox

Beste klant

Voordat men dit apparaat gebruikt, moet men de volgende instructies goed doorlezen en bewaar dit manuaal voor latere referentie. Dit apparaat moet alleen gebruikt worden door personen bekend met de gebruiksaanwijzing.

Aansluiting

Zorg ervoor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning. Dit product komt overeen met de richtlijnen aangegeven op het CE-label.

Beschrijving

1. Afdekkap van regelaar compartiment
2. Deksel
3. Draag handgreep
4. Koelbox huizing
5. Verzonken compartiment met bedieningsschakelaars en indicatielampje
6. Voedingskabels
7. 12 V stekker
8. Hoofdunit stekker (220-240 V)
9. USB-stekker
10. Ventilatiegleuven (uitlaat)
11. Ventilatiegleuven (inlaat)
12. Siliconen mat voor bevestiging van de powerbank (de powerbank is niet inbegrepen)

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Om risico te voorkomen, en te voldoen aan de veiligheidseisen, mogen reparaties aan dit elektrische apparaat of het power snoer slechts uitgevoerd worden door onze klantenservice. Wanneer reparaties nodig zijn, stuur het dan aan de klantenservice van de fabrikant (zie aanhangsel).
- **Waarschuwing:** Bij het opzetten van het apparaat is ervoor zorg te dragen, dat het netaansluitingssnoer niet wordt ingeklemd of beschadigt.
- Voordat het apparaat schoongemaakt wordt ervoor zorgen dat hij van de voeding is losgekoppeld en, indien van toepassing, volledig is afgekoeld.

- Om elektrische schokken te voorkomen dit apparaat nooit met vloeistoffen schoonmaken of onderdompelen.
- Voor uitvoerige informatie over het schoonmaken van het apparaat, raadpleeg de sectie *Onderhoud en schoonmaken*.
- Bescherm het apparaat tegen regen, direct zonlicht en schokken.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor het opbergen van explosieve materialen zoals sputtbussen met een brandbaar drijfgas.
- Alleen goed verpakt en afgesloten voedsel in de koelbox plaatsen.
- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk of gelijkwaardig gebruik, zoals
 - in bedrijfskeukens, in winkels, kantoren of andere bedrijfsruimtes,
 - in agrarische instellingen,
 - door klanten in hotels, motels enz. en gelijkwaardige accommodaties,
 - in bed and breakfast gasthuizen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik, evenmin voor gebruik in een catering bedrijf en gelijkwaardige groothandels.
- Dit apparaat is geschikt voor kamperen. Dagelijks gebruik gedurende een aantal maanden raden we echter niet aan.
- Wanneer het apparaat verkocht word, overgegeven wordt aan een derde of wanneer men het apparaat weggooit in een daarvoor geschikte

recycle faciliteit, moet attentie gegeven worden aan de aanwezigheid van de schuimagent 'cyclopenthane' in de isolatie.

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen (tenminste 8 jaar oud) en door personen met verminderde fysische, zintuigelijke of mentale bekwaamheden, of gebrek van ervaring en kennis, wanneer deze onder begeleiding zijn of instructies ontvangen hebben over het gebruik van dit apparaat en volledig de gevaren en veiligheidsvoorschriften begrijpen.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen de koelbox laden en lossen.
- Kinderen mogen niet met

het apparaat spelen.

- Kinderen mogen in geen geval dit apparaat schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren behalve wanneer ze onder toezicht zijn.
- Om de vervuiling van levensmiddelen te vermijden, zijn de volgende aanwijzingen na te komen:
 - Als de deksel voor een langer tijd wordt geopend, kan het tot een aanmerkelijke temperatuurstijging in de koelbox komen.
 - Als de koelbox niet in gebruik is, het apparaat afzetten, reinigen en de deksel openlaten om schimmelvorming te vermijden.
- **Waarschuwing:** Houdt kinderen weg van inpakmateriaal, daar deze een bron van gevaar zijn b.v. door verstikking.
- Zorg ervoor dat de ventilator in- en uitlaten in de beschermkap tijdens

gebruik niet worden geblokkeerd.

- Om verzekerd te zijn van voldoende luchtcirculatie, geen voorwerpen op het toestel plaatsen die het ventilatiesysteem kunnen blokkeren.
- De beschermkap mag alleen met de bijbehorende koelbox worden gebruikt.
- Voorkom dat vloeistoffen in de ventilator inlaat of uitlaat openingen lopen, of in de koelbox zelf.
- Zorg ervoor dat het apparaat en het snoer niet in aanraking komen met een hete ondergrond of andere hittebronnen.
- Sluit het apparaat nooit tegelijkertijd aan op meer dan één stroomnet.
- Voordat het apparaat wordt gebruikt moet zowel de hoofdeenheid inclusief het powersnoer als gelijk welk hulpstuk, dat wordt aangebracht, eerst zorgvuldig op eventuele defecten worden gecontroleerd. Ingeval het apparaat, bijvoorbeeld, op een hard oppervlak is gevallen, of wanneer men met overdagde kracht aan het power snoer getrokken heeft, mag men het niet meer gebruiken: zelfs onzichtbare beschadiging kan ongewenste effecten hebben op de gebruiksveiligheid van het apparaat.
- **Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact:**
 - na gebruik,
 - wanneer het apparaat niet werkt,
 - wanneer men het apparaat schoonmaakt.
- Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact, trek aan de stekker zelf.
- Wordt dit apparaat op een verkeerde manier gebruikt of worden de

veiligheidsregels niet gevolgt, dan kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades.

Algemene informatie

- Koelingsapparaten zijn geklassificeerd in verschillende klimaat klassen. Gebruik het product informatieblad voor de classificatie van deze unit; het informatieblad kan gevonden worden achterin dit manuaal.
- Het moet gebruikt worden in condities waar de maximale vochtigheid niet hoger is dan 70 %.
- Het product informatieblad achterin dit manuaal bevat details voor de omgevingstemperatuur range geschikt voor dit apparaat.
- Deze koelbox gebruikt thermoelektrische technologie en is daarom geschikt voor koeling als wel opwarmen. Het apparaat koelt af tot ongeveer 20° C onder de omgevingstemperatuur en verwarmt tot een temperatuur van ongeveer 50° C.

Voordat hij de eerste keer wordt gebruikt

Alle verpakkingsmaterialen verwijderen en het apparaat schoonmaken zoals beschreven in het hoofdstuk *Onderhoud en schoonmaken*.

Siliconen mat

- Indien nodig kan de siliconen mat gebruikt worden voor een stabiele bevestiging van een powerbank (zie afbeelding).
- Verwijder de beschermlagen van de

siliconen mat, plaats deze (gladde kant onder) op de deksel en dan daarbovenop, lichtjes omlaag duwend, de powerbank.

- De contactvlakken op de mat en deksel moet stof en vetvrij zijn. Een verontreinigde mat kan eenvoudig schoongemaakt worden met water en een beetje zeep. Naderhand het water afschudden en de mat laten opdrogen.
- Verwijder altijd eerst de powerbank van de deksel voordat de koelbox geopend wordt.

Deksel

- De deksel kan gesloten worden door de draag hendel over de gescharnierde kant van de deksel te vouwen. Om te ontsluiten, vouw de hendel naar de andere kant.
- De deksel heeft twee ronde kappen. De rechter afdekkap met de (← | →) pijlmarkeringen kan geopend worden door deze te draaien. In het compartiment eronder zitten de bedieningsschakelaars, indicatielampjes en voedingskabels.

Gebruiksmodus keuze schakelaar

COLD De '**koeling**' functie is aangeschakeld - het groene indicatielampje gaat aan.

OFF Het apparaat is uitgeschakeld.
HOT De **verwarmingsfunctie** is aangeschakeld - het rode ene indicatielampje gaat aan.

Keuzeschakelaar voor vermogen

ECO Het apparaat staat in de energiebesparende stand (deze functie mag alleen worden geselecteerd in de 220-240 V ~ modus). Deze functie wordt aanbevolen als de koelbox maar gedeeltelijk gevuld is.

OFF Het apparaat is uitgeschakeld.
MAX Het apparaat werkt op maximaal vermogen.

Controlelampjes

De koeling functie wordt aangegeven door een groen controlelampje.

Het rode controlelampje geeft aan de warmhoudfunctie is aangeschakeld.

Gebruik

- Open de afdekkap rechts op de deksel door deze te draaien.
- Zorg ervoor dat beide schakelaars in de stand Off (Uit) staan.
- Steek de 12 V sigarettenaansteker plug in de 12 V sigarettenaansteker of
steek de netstekker in een geschikt stopcontact (220-240 V).
of
sluit de USB stekker aan op een mobiele oplader of een andere USB uitgang (bijv. een PC of TV).
- Zet de linker schakelaar op **COLD** of **HOT**.
- Zet de rechter schakelaar in de vermogenstand ECO of MAX.
- Het bestemde controlelampje zal nu aangaan.
- Sluit het afdekkap rechts, en zorg ervoor

dat de aangesloten kabel door de kabelgeleiding in de afdekkap loopt.

- Plaats de te koelen artikelen in de koelbox.
- Tijdens ongebruikte periodes moet men de koelbox altijd uitschakelen en de kabel uit het stroomnet verwijderen.
- Niet direct van de ene bedrijfsmodus naar de andere overgaan. Wacht altijd 30 minuten voordat er van modus veranderd wordt.

Tips

Koeling

Om optimale koeling te bereiken, moet de koelbox gevuld worden met voor gekoeld voedsel en/of dranken.

Met warm of niet voor gekoeld voedsel en dranken, zal het koelingsproces veel langer duren.

Warmhouden

Gebruik de warmhoudfunctie, voedsel en dranken mogen warm gehouden worden. Nogmaals, opwarmen van koud voedsel en dranken zal veel langer duren.

12 V aansluitingen

Het apparaat wordt geleverd met een beschermfunctie die bescherming geeft tegen het volledig ontladen van de auto accu. Wanneer zijn spanning te laag wordt, zal de koelbox automatisch uitschakelen; het indicatielampje gaat dan uit.

USB verbinding

Als het apparaat aangesloten zit op een powerbank van tenminste 10,000 mAh, dan

kan de warmhoudfunctie tot 4.5 uur verlengd worden.

Deksel

Om onnodig warmteverlies te voorkomen moet het openen van de deksel tot een minimum beperkt, en zo kort mogelijk gedaan, worden.

Onderhoud en schoonmaken

- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat voldoende afkoelen voordat men het schoonmaakt.
- Om elektrische schokken te voorkomen maak dit apparaat nooit schoon met water en dompel het nooit onder.
- Gebruik geen schuurmiddel of bijtende schoonmaakmiddelen.
- De deksel mag verwijderd worden om schoon te maken. Om deksel te verwijderen deze omhoog lichten tot een hoek van ongeveer 45° en dan uit zijn schamieren trekken. Plaats de deksel terug na het schoonmaken.
- De deksel mag schoongeveegd worden met een vochtige doek; daarna goed afdrogen.
- Wanneer nodig, mag de koelbox schoongeveegd worden met een vochtige doek en zachte zeep. Veeg hierna goed droog.

Problemen

De koelbox is aangesloten op een 12 V stroomnet maar werkt niet. Tevens, de elektrische ventilator draait niet.

Mogelijke oorzaken:

- Het 12 V sigaret aansteker contact

werkt alleen wanneer het auto contact is aangezet.

→ Zet het contact aan

- De contactpunten op de 12 V aansluitstekker zijn vuil of geroest. Maak deze goed schoon.

→ Maak de contacten grondig schoon

Afval weggooien

 Instrumenten gemerkt met dit symbool moeten apart weggegooid worden van het huishoudelijke afval, daar deze waardevolle materialen bevatten welke men kan recyclen. Juist wegdoen zal het milieu en de menselijke gezondheid beschermen. De plaatselijke autoriteit of handelaar kan daar informatie over geven.

Garantieverklaring

Voor dit apparaat geldt een garantie van twee jaar na de aankoopdatum voor materiaal- en fabrieksfouten. Uitgesloten van garantie is schade die ontstaan is door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, normale slijtage en zeer breekbare onderdelen zoals glazen kunnen etc. Deze garantieverklaring heeft geen invloed op uw wettelijke rechten, en ook niet op uw legale rechten welke men heeft als een consument onder de toepasselijke nationale wetgeving welke de aankoop van goederen beheert. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons bevoegde instellingen.

Apparaat gegevens

Typeaanduiding	TKB 2925		
Type koelapparaat:			
Geliudsarm apparaat:	neen	Ontwerpype:	vrij staand
Wijnbewaarkast:	neen	Ander koelapparaat:	ja
Totale afmetingen (H x B x D in mm)		447 x 440 x 320	
Totaal volume (in l)		25	
EEI		100	
Energie-efficiëntieklasse		E	
Jaarlijks energieverbruik (in kWh/a)*		76	
Emissieklaasse voor akoestisch luchtgeluid		D	
Emissie van akoestisch luchtgeluid (in dB(A) re 1pW)		49	

Klimaatklasse		N			
Omgevingstemperatuur (in °C)		16-32			
Opslagtijd bij storingen (in h)		-			
Gewicht (in kg)		4,7			
Winterinstelling		neen			
Compartimentparameters:					
Type	Compartiment-volume (in l)	Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselop (in °C)	Vries-vermogen (kg/24h)	Ontdooitype zelfontdooifunctie = A, handmatige ontdooifunctie = M)	Snelvries functie
Voorraadkast	25	17	-	-	-
Lichtbronparameters:					
Type lichtbron		-			
Energie-efficiëntieklaasse		-			
Elektrische gegevens		Zie typeplaatje			

*) Het daadwerkelijke verbruik hangt af van het gebruik en de locatie van het apparaat

Nevera portátil eléctrica

Estimado Cliente,

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones y conserve este manual para cualquier consulta posterior. El aparato sólo debe ser usado por personas que se han familiarizado con estas instrucciones.

Conexión a la red eléctrica

Asegúrese de que la tensión de la red coincide con la tensión indicada en la placa de características. Este producto cumple con las directivas obligatorias que acompañan el etiquetado de la CEE.

Descripción

1. Tapa del compartimento de control
2. Tapa
3. Asa de transporte
4. Carcasa exterior de la nevera
5. Compartimento empotrado con interruptores de control y luz indicadora
6. Cables de alimentación eléctrica
7. Clavija de 12 V
8. Clavija para la conexión a la red eléctrica (220-240 V)
9. Conector USB
10. Rejilla de ventilación (Entrada)
11. Rejilla de ventilación (Salida)
12. Almohadilla de silicona para el accesorio de batería externa (Batería externa no incluida)

Instrucciones importantes de seguridad

- Para evitar cualquier peligro, y cumplir con las normas de seguridad, la reparación del aparato eléctrico o del cable de alimentación deben ser realizadas por técnicos cualificados. Si es preciso repararlo, se debe mandar el aparato a uno de nuestros servicios de asistencia postventa (consulte el apéndice).
- **Advertencia:** Al instalar el aparato, asegúrese de que no se aplaste ni se dañe el cable de alimentación.
- Antes de limpiar el electrodoméstico, asegúrese de que esté desconectado de la toma de corriente, y cuando corresponda, de que se haya enfriado por completo.

- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no limpie el aparato con sustancias líquidas y no lo sumerja.
- Para tener información detallada sobre la limpieza del aparato, consulte la sección *Limpieza y mantenimiento*.
- Proteja el aparato de la lluvia, la luz directa del sol y los golpes.
- Este aparato no ha sido diseñado para conservar sustancias explosivas como una lata de aerosol con gas propelente inflamable.
- Guarde en la nevera portátil solo alimentos correctamente envueltos y en recipientes cerrados.
- Este aparato ha sido diseñado para el uso doméstico u otra aplicación similar, por ejemplo
 - en cocinas de personal, en oficinas y otros puntos comerciales,
 - en empresas agrícolas,
 - por los clientes de hoteles, pensiones, etc. y alojamientos similares,
 - en casas rurales.
- Este aparato no se debe utilizar para el uso comercial, no se debe utilizar en restauración ni otro servicio mayorista.
- Este aparato está diseñado para la utilización en camping. No obstante, no recomendamos utilizarlo a diario durante un periodo de varios meses.
- Si el aparato se vende, entrega a un tercero o se desecha en un punto de reciclaje apropiado, debe advertirse de la presencia de la espuma ,ciclopentano'

en el aislante.

- Este aparato podrá ser utilizado por niños (mayores de 8 años) y personas con reducidas facultades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni conocimiento del producto, siempre que hayan recibido la supervisión o instrucciones referentes al uso del aparato y entiendan por completo el peligro y las precauciones de seguridad.
- Los niños de entre 3 y 8 años pueden cargar y descargar el frigorífico.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- No se debe permitir que los niños realicen ningún trabajo de limpieza o mantenimiento del aparato a menos que estén bajo

vigilancia.

- Para evitar la contaminación de alimentos, asegúrese seguir las siguientes instrucciones:
 - Si la puerta permanece abierta durante un período de tiempo prolongado, la temperatura en el interior del frigorífico puede aumentar considerablemente.
 - Si el frigorífico no está en uso, apáguelo, límpielo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho.
- **Precaución:** Mantenga a los niños alejados del material de embalaje, porque podría ser peligroso, existe el peligro de asfixia.
- Compruebe que las entradas y las salidas de ventilación del ventilador en la tapa no están obstruidas durante la utilización.
- Para garantizar la suficiente circulación del aire, no coloque ningún objeto sobre el electrodoméstico porque podría bloquear el sistema de ventilación.

- La tapa solo debe estar conectada a la nevera correspondiente.
- No permita que ningún líquido se introduzca en las aperturas de entrada o salida del ventilador, y tampoco dentro de la nevera misma.
- Evite que la unidad o el cable de alimentación entren en contacto con superficies calientes o fuentes de calor.
- No conecte el aparato a más de una fuente de suministro energético a la vez.
- Antes de utilizar el aparato, siempre se debe comprobar que tanto la unidad principal, el cable de alimentación como cualquier accesorio no están defectuosos. En caso de que el aparato haya caído sobre una superficie dura, o se haya tirado en exceso del cable de alimentación, no se deberá utilizar de nuevo: incluso los desperfectos no visibles pueden tener efectos adversos sobre la seguridad en el uso del aparato.
- **Desenchufe siempre el aparato**
 - **después del uso,**
 - **si hay una avería, y**
 - **antes de limpiarlo.**
- Cuando se desenchufa la clavija de la pared, nunca tirar del cable de alimentación; sino asir siempre la clavija misma.
- No se acepta responsabilidad alguna si hay averías a consecuencia del uso incorrecto del aparato o si estas instrucciones no han sido observadas debidamente.

Información general

- Los congeladores se clasifican en distintas clases climáticas. Consulte la hoja de características de este producto, donde se incluye la clasificación de este aparato; la hoja de características está al final de este manual de instrucciones.
- Se debe poner en funcionamiento en lugares con humedad relativa inferior al 70 %.
- La hoja de características de este producto incluida al final de este manual incorpora información sobre el rango permitido de temperatura ambiente para este aparato.
- Esta nevera portátil eléctrica utiliza tecnología termo-eléctrica y por ello puede enfriar o calentar. El electrodoméstico se enfriá hasta aproximadamente 20° C por debajo de la temperatura ambiental, y se calienta a una temperatura de ca. 50° C.

Antes de usarlo por primera vez

Retire todo el material de embalaje y limpie el aparato siguiendo las indicaciones de la sección *Limpieza y mantenimiento*.

Almohadilla de silicona

- Cuando sea necesario, se puede utilizar la almohadilla de silicona para facilitar la conexión de una batería externa (consulte el diagrama).
- Retire las láminas protectoras de la almohadilla de silicona, colóquela (con la cara suave hacia abajo) sobre la tapa, y después coloque la batería encima, empujando ligeramente hacia abajo.
- Las superficies de contacto de la

almohadilla deben estar limpias sin restos de polvo ni grasa. Si la almohadilla está sucia se puede limpiar fácilmente con agua y un poco de jabón. Después sacuda la almohadilla ligeramente para eliminar el agua y déjela secar.

- Antes de abrir la nevera portátil, siempre debe retirar la batería de la tapa.

Tapa

- La tapa se podrá cerrar levantando el asa de transporte hacia la parte de la bisagra de la tapa. Para abrir la tapa, mueva el asa en la dirección contraria.
- La tapa permite ver dos tapas circulares. La tapa derecha con las señales de flecha ($\leftarrow | \rightarrow$), se puede abrir girándola. El compartimento correspondiente incluye los interruptores de funcionamiento, las luces indicadoras y los cables de alimentación.

Interruptor selector del modo de funcionamiento

COLD La función de '**enfriar**' está activada - la luz indicadora verde se enciende.

OFF El aparato está apagado.

HOT La función de **calentar** está encendida - la luz indicadora roja se enciende.

Interruptor selector de potencia

ECO El electrodoméstico está en modo de ahorro de energía (función seleccionable solo desde el modo 220-240 V). Se recomienda esta función solo cuando la nevera

esté parcialmente llena.

OFF El aparato está apagado.

MAX El electrodoméstico funciona a potencia máxima.

Luces indicadoras

La función de frío se indica mediante la luz **verde**.

La luz **roja** indicadora muestra que la función de 'mantener-caliente' está activada.

Funcionamiento

- Abra la tapa derecha de la tapa girándola.
- Compruebe que los dos interruptores están en posición la posición Off (Apagado).
- Conecte la clavija del encendedor de cigarrillos de 12V a la toma de 12V del encendedor de cigarrillos
 - o enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente adecuada (220-240 V~).
 - o conecte la clavija USB a un cargador móvil u otra toma USB (por ejemplo, de un ordenador o televisor).
- Ajuste el interruptor izquierdo a **FRÍO (COLD)** o **CALIENTE (HOT)**.
- Ajuste el interruptor derecho a la potencia deseada **ECO** o **MAX**.
- La luz indicadora correspondiente se encenderá.
- Cierre la tapa derecha, asegurándose de que el cable conectado pasa por la guía para el cable de la tapa.
- Introduzca los alimentos a refrigerar en

la nevera.

- Durante periodos de no utilización, apague siempre la nevera y desconecte el último cable utilizado de la correspondiente fuente de alimentación.
- No cambie directamente de un modo de funcionamiento a otro. Espere siempre 30 minutos antes de cambiar el modo de funcionamiento.

Consejos

Función de frío

Para optimizar la función de frío, la nevera portátil debe llenarse de alimentos y/o bebidas pre-enfriadas.

Con alimentos o bebidas templadas o no frías, el proceso de enfriamiento se prolongará considerablemente.

Mantener caliente

Usando la función de mantener-caliente, los alimentos y las bebidas se pueden conservar calientes. Del mismo modo, si desea calentar alimentos o bebidas frías el proceso se prolongará considerablemente.

Conexión de 12V

El aparato incluye una función protectora para evitar la descarga completa de la batería del coche: si su nivel de carga desciende considerablemente, la nevera portátil se apagará automáticamente; la luz indicadora se apagará.

Conexión USB

Con el aparato conectado a una batería de al menos 10,000 mAh, las funciones de mantener-caliente o de enfriar se pueden

prolongar hasta 4.5 horas.

Tapa

Para prevenir la pérdida innecesaria de calor, reduzca al máximo las veces que se abre la tapa y durante el menor tiempo posible.

Limpieza y mantenimiento

- Siempre desenchufe el aparato de la pared y permita que se enfríe suficientemente antes de limpiarlo.
- Para evitar riesgo de electrocución, no limpie la unidad con agua ni la sumerja.
- No emplee productos de limpieza abrasivos o muy fuertes.
- La tapa se puede extraer para su fácil limpieza. Para extraerla, levante la tapa hasta aproximadamente 45° y tire de ella para sacarla de las bisagras. Después de su limpieza, vuelva a colocar la tapa.
- La tapa se puede limpiar con un paño ligeramente humedecido; despues deberá secarla por completo con un paño.
- Si fuera necesario, limpie la nevera portátil con un paño húmedo utilizando un detergente suave. Después, séquela con un paño.

Resolución de problemas

La nevera portátil eléctrica está conectada a una fuente de alimentación de 12 V pero no funciona. Además el ventilador eléctrico no gira.

Causas posibles:

- La toma de 12 V del encendedor de cigarrillos de su vehículo sólo funciona

con la llave de contacto en posición encendido.

→ Encienda el contacto

- Las superficies de contacto de la clavija de 12 V están sucias u oxidadas.
Límpielas detenidamente.
→ Limpie a fondo los puntos de contacto.

Eliminación



Los dispositivos en los que figura este símbolo deben ser eliminados por separado de la basura doméstica, porque contienen componentes valiosos que pueden ser reciclados. La eliminación correcta ayuda a proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Consulte a las autoridades municipales o el establecimiento de venta donde podrá facilitarle la información relevante. Los aparatos eléctricos que ya no son utilizables se pueden entregar

gratuitamente en el establecimiento de venta.

Garantía

Este producto está garantizado por un período de dos años, contado a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía sólo es válida si el aparato ha sido utilizado siguiendo las instrucciones de uso, siempre que no haya sido modificado, reparado o manipulado por cualquier persona no autorizada o haya sido estropeado como consecuencia de un uso inadecuado del mismo. Naturalmente esta garantía no cubre las averías debidas a uso o desgaste normales, así como aquellas piezas de fácil rotura tales como cristales, piezas cerámicas, etc. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor ante la falta de conformidad del producto con el contrato de compraventa.

Hoja de características

Identificador de modelo		TKB 2925	
Clase de frigorífico:			
Aparato silencioso:	no	Construcción:	independiente
Refrigerador de vinos:	no	Otro frigorífico:	sí
Dimensiones generales (alto x ancho x fondo en mm)		447 x 440 x 320	
Volumen total (en l)		25	
IEE		100	

Clase de eficiencia energética	E				
Consumo energético anual (en kWh/a)*	76				
Clase de emisión de ruido aéreo	D				
Emisiones de ruido aéreo (en dB(A) re 1 pW)	49				
Clase climática	N				
Temperatura ambiente (en °C)	16-32				
Tiempo de conservación en caso de avería (en h)	-				
Peso (en kg)	4,7				
Interruptor para modo invierno	no				
Parámetros del frigorífico/congelador:					
Clase	Volumen (en l)	Temperatura recomendada (en °C)	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Descongelación A = automática M = manual	Congelación rápida
Compartimento de la despensa	25	17	-	-	-
Parámetros de la fuente de iluminación:					
Clase de fuente de iluminación	-				
Clase de eficiencia energética	-				
Datos eléctricos	Véase la placa de características				

*) El consumo actual depende del tipo de uso y la ubicación del aparato

Refrigeratore portatile elettrico

Gentile Cliente,

Prima di utilizzare l'apparecchio, vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservarle per farvi riferimento anche in futuro. L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone che hanno preso familiarità con le seguenti istruzioni.

Collegamento alla rete

Assicuratevi che la tensione d'alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta portadati. Questo prodotto è conforme alle direttive vincolanti per l'etichettatura CE.

Descrizione dell'apparecchio

1. Coperchio del vano di comando
2. Coperchio
3. Impugnatura
4. Cassa esterna del refrigeratore
5. Vano incassato con tasti di comando e spia luminosa
6. Cavi di alimentazione elettrica
7. Spina a 12 V
8. Spina di collegamento elettrico (220-240 V)
9. Cavo per collegamento USB
10. Feritoia di ventilazione (fuoriuscita dell'aria)
11. Feritoia di ventilazione (entrata dell'aria)
12. Tappetino di silicone per il collegamento della batteria Powerbank (batteria Powerbank non compresa)

Importanti norme di sicurezza

- Per evitare ogni rischio, e nel rispetto delle norme di sicurezza, le riparazioni a questo apparecchio elettrico o al cavo di alimentazione devono essere effettuate dal nostro servizio di assistenza tecnica. Nel caso siano necessarie riparazioni, vi preghiamo di inviare l'apparecchio al nostro centro di assistenza tecnica (v. in appendice).
- **Avvertenza:** Durante il processo di installazione, assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato dall'apparecchio o sia danneggiato.
- Prima di pulire l'apparecchio, controllate che sia scollegato dall'alimentazione elettrica

e, nel caso, che si sia raffreddato completamente.

- Per evitare eventuali rischi di scosse elettriche, non pulite l'apparecchio con liquidi e non immergetelo in sostanze liquide.
- Per informazioni più dettagliate su come pulire l'apparecchio, consultate la sezione *Manutenzione e pulizia*.
- Proteggete l'apparecchio dalla pioggia, dalla luce diretta e dai colpi.
- Questo apparecchio non è adatto alla conservazione di sostanze esplosive come per esempio bombolette aerosol con propellenti infiammabili.
- Conservate nel refrigeratore portatile solo alimenti ben avvolti e sigillati.
- Questo apparecchio è

studiato per il solo uso domestico o per impieghi simili, come per esempio

- in cucine per il personale, negozi, uffici e altri ambienti simili di lavoro,
- in aziende agricole,
- da clienti di alberghi, motel e sistemazioni simili,
- da clienti di pensioni "bed-and-breakfast" (letto & colazione).
- Questo apparecchio non è destinato ad uso commerciale, né per l'utilizzo in aziende commerciali di approvvigionamento alimentare (catering) o in simili ambienti commerciali all'ingrosso.
- Questo apparecchio è adatto all'uso in campeggio. In ogni caso, non ne consigliamo il

regolare utilizzo quotidiano per un periodo superiore a diversi mesi.

- Se l'apparecchio viene venduto, ceduto a terzi o smaltito presso un adeguato centro di riciclaggio, prestate molta attenzione alla presenza dell'agente espandente "ciclopentano" nell'isolante.
- Il presente apparecchio può essere usato da bambini (di almeno 8 anni di età) e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone senza particolari esperienze o conoscenze, purché siano sotto sorveglianza o siano state date loro istruzioni sull'uso dell'apparecchio e comprendano pienamente i rischi e le precauzioni di sicurezza che l'apparecchio

comporta.

- I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono introdurre od estrarre alimenti dal frigorifero portatile.
- Ai bambini non deve essere consentito di giocare con l'apparecchio.
- Ai bambini non deve essere consentito di effettuare operazioni di pulizia o di manutenzione sull'apparecchio senza essere sorvegliati.
- Per evitare il deterioramento dei prodotti alimentari, attenersi alle seguenti indicazioni:
 - Se il coperchio rimane aperto a lungo, potrebbe verificarsi un notevole aumento della temperatura nel frigorifero portatile.
 - Quando il frigorifero portatile non viene usato,

spegnere l'apparecchio, pulirlo e lasciare il coperchio aperto per evitare la formazione di muffa.

- **Avvertenza:** Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa del rischio potenziale esistente, per esempio di soffocamento.
- Assicuratevi che le ventole di entrata e di fuoriuscita dell'aria che si trovano sul coperchio non siano bloccate durante l'uso.
- Per assicurare una sufficiente circolazione dell'aria, non lasciate nessun oggetto sull'apparecchio che possa bloccare il sistema di ventilazione.
- Il coperchio può essere usato solo in collegamento con il refrigeratore portatile corrispondente.
- Non lasciate cadere liquidi sulle aperture delle ventole di entrata e di fuoriuscita dell'aria o all'interno del refrigeratore.
- Non permettete che il cavo di alimentazione tocchi mai delle superfici calde o si trovi a contatto con sorgenti di calore.
- Non collegate l'apparecchio a più fonti di energia elettrica contemporaneamente.
- Prima di ogni utilizzo dell'apparecchio, controllate attentamente che l'apparecchio e gli accessori inseriti non presentino tracce di deterioramento. Se per esempio fosse caduto battendo su una superficie dura, o se è stata usata una forza eccessiva nel tirare il cavo di alimentazione, l'apparecchio non va più usato: danni anche invisibili ad occhio nudo potrebbero comportare conseguenze negative sulla sicurezza nel funzionamento dell'apparecchio.
- **Disinserite sempre la spina dalla presa di corrente a muro**
 - **dopo l'uso,**
 - **in caso di cattivo funzionamento,**
 - **prima di pulire l'apparecchio.**
- Per disinserire la spina dalla presa di corrente, non tirate mai il cavo di alimentazione, ma afferrate direttamente la spina.
- Nessuna responsabilità verrà assunta in caso di danni risultanti da un uso improprio o dalla non conformità alle istruzioni.

Informazioni generali

- Gli apparecchi di refrigerazione sono classificati secondo delle classi climatiche. Vi preghiamo di consultare la scheda tecnica del prodotto per informazioni sulla classificazione climatica del presente apparecchio; la scheda tecnica si trova alla fine di questo manuale di istruzioni.
- Per il buon funzionamento, l'apparecchio deve trovarsi in condizioni in cui l'umidità relativa non sia superiore al 70 %.
- La scheda tecnica alla fine di questo manuale di istruzioni contiene informazioni sulla fascia di temperature adatte al buon funzionamento dell'apparecchio.

- Il refrigeratore portatile funziona secondo la tecnologia termo-elettrica ed è quindi in grado sia di refrigerare che di tenere in caldo. L'apparecchio è in grado di raffreddare sino a circa 20 °C in meno della temperatura ambiente e di riscaldare sino a una temperatura di circa 50 °C.

Prima del primo utilizzo

Eliminate tutti i materiali di imballaggio e pulite l'apparecchio seguendo le istruzioni riportate nella sezione *Manutenzione e pulizia*.

Tappetino di silicone

- Se necessario, potete utilizzare il tappetino di silicone per dare una base stabile a una batteria powerbank (vedete l'immagine).
- Eliminate le pellicole protettive dal tappetino di silicone e sistemate lo (con il lato liscio verso il basso) sul coperchio, poi poggiatevi sopra la batteria powerbank con una delicata pressione verso il basso per farla aderire bene.
- Le superfici di contatto del tappetino devono essere libere da polvere o da grassi. Per pulire il tappetino si può usare semplicemente dell'acqua con un po' di sapone. Dopo fate cadere via tutti i residui di acqua e lasciate asciugare il tappetino.
- Ricordatevi sempre di togliere dal coperchio la batteria powerbank prima di aprire il refrigeratore.

Coperchio

- Il coperchio può essere bloccato ripiegando l'impugnatura verso il lato del coperchio con le cerniere. Per sbloccare, riportate l'impugnatura sul lato opposto.
- Sul coperchio dell'apparecchio sono visibili due coperchietti circolari. Il coperchio di destra che riporta i simboli a freccia ($\leftarrow|\rightarrow\right)$ può essere aperto facendolo ruotare. In questo vano ci sono i tasti di funzionamento, le spie luminose e i cavi di alimentazione elettrica.

Interruttore di selezione della modalità di funzionamento

- COLD** La funzione di *"refrigerazione"* è attivata - la spia luminosa verde si accende.
- OFF** L'apparecchio è spento.
- HOT** La funzione *"riscaldamento"* è attivata - a spia luminosa rossa si accende.

Tasto di selezione della modalità di alimentazione elettrica

- ECO** L'apparecchio è nella modalità di risparmio energetico (questa funzione è impostabile solo con la modalità di funzionamento a 220-240 V~). Raccomandiamo di utilizzare questa funzione quando il refrigeratore portatile è riempito parzialmente.
- OFF** L'apparecchio è spento.
- MAX** Funzionamento dell'apparecchio al massimo della potenza.

Spie luminose

La funzione di refrigerazione è segnalata dalla spia verde.

La spia luminosa rossa indica che è attivata la funzione di "conservazione del calore".

Funzionamento

- Aprite il coperchietto di destra facendolo ruotare.
- Controllate che entrambi i tasti siano sulla posizione di spento (Off).
- Collegate lo spinotto per l'accendisigaro da auto a 12V in una presa da accendisigaro da auto a 12V
 - inserite la spina elettrica a una presa di corrente adatta (220-240V).
 - collegate la spina USB ad un'unità di ricarica mobile o a un'altra presa USB (es. PC, TV).
- Impostate il tasto di sinistra su **COLD** ("refrigerazione") o su **HOT** ("riscaldamento").
- Impostate il tasto di destra sulla modalità di potenza che desiderate, **ECO** (per il risparmio energetico) o **MAX** (per il funzionamento al massimo della potenza).
- La spia luminosa corrispondente alla funzione prescelta si accenderà.
- Chiudete il coperchietto di destra, controllate che il cavo di alimentazione sia inserito nella guida apposita per il cavo posta sul coperchio.
- Sistemate gli articoli da refrigerare all'interno dell'apparecchio.
- Durante i periodi di non utilizzo, spegnete sempre il refrigeratore

e disinserite il cavo utilizzato dall'alimentazione elettrica.

- Non commutate direttamente da una modalità di funzionamento all'altra. Aspettate sempre almeno 30 minuti prima di commutare la modalità.

Consigli utili

Refrigerazione

Per ottenere un livello di refrigerazione ottimale, inserite nel refrigeratore portatile alimenti e/o bevande già fredde.

Con alimenti e bevande caldi o comunque non freddi, il processo di refrigerazione sarà considerevolmente più lungo.

Riscaldamento

Utilizzando la funzione di riscaldamento, gli alimenti e le bevande saranno tenute in caldo. Analogamente a quanto detto prima, il riscaldamento di cibi e bevande freddi, necessiterà di un tempo considerevolmente maggiore.

Collegamento a 12 V

L'apparecchio è dotato di una funzione protettiva contro lo scaricamento completo della batteria dell'automobile: se il voltaggio cade a livelli troppo bassi, il refrigeratore portatile si spegne automaticamente e si spegne anche la spia luminosa.

Collegamento USB

Se l'apparecchio è collegato a una batteria powerbank di almeno 10.000 mAh, le funzioni di mantenimento in caldo o di refrigerazione sono prolungate sino a 4,5 ore.

Coperchio

Per evitare inutili perdite di calore, i tempi di apertura del coperchio devono durare il meno possibile.

Manutenzione e pulizia

- Prima di pulire l'apparecchio, disinserite sempre la spina dalla presa di corrente e lasciate all'apparecchio il tempo di raffreddarsi completamente.
- Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non pulite l'apparecchio con acqua e non immergetelo in acqua.
- Non usate soluzioni abrasive o detersivi concentrati.
- Il coperchio può essere rimosso per pulirlo più facilmente. Per toglierlo, sollevate il coperchio di circa 45° e poi tiratelo fuori dalle cerniere. Rimettete il coperchio in sede dopo averlo pulito.
- Il coperchio può essere pulito con un panno leggermente umido; in seguito asciugatelo accuratamente.
- Se necessario, potete pulire il refrigeratore portatile con un panno umido utilizzando un detergente delicato. In seguito asciugatelo accuratamente.

Casi di non funzionamento

Il refrigeratore portatile è si collegato a una fonte di alimentazione a 12 V, ma non funziona. Inoltre, la ventola elettrica non gira.

Cause possibili:

- La presa da 12 V per accendisigaro del veicolo funziona solo con il quadro acceso.
→ Accendete il quadro dell'auto

- Le superfici di contatto della spina di collegamento a 12 V sono sporche o corrosive.
→ Pulite accuratamente i morsetti di contatto.

Smaltimento



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici perché contengono materiali di valore che possono essere riciclati. Lo smaltimento adeguato protegge l'ambiente e la salute umana. Le autorità locali o il negoziante di riferimento possono fornire ulteriori informazioni in materia.

Dichiarazione di garanzia

La garanzia sui nostri prodotti ha validità di 2 anni dalla data di vendita (certificata da scontrino fiscale) e comprende gli eventuali difetti del materiale o di particolari di costruzione. I danni derivanti da un uso improprio, rotture da caduta o similari non vengono riconosciuti. La presente garanzia non pregiudica i vostri diritti legali, né i diritti acquisiti in quanto consumatore e riconosciuti dalla legislazione nazionale vigente che disciplina l'acquisto di beni. La garanzia decade nel momento in cui gli apparecchi vengono aperti o manomessi da Centri non da noi autorizzati.

Scheda tecnica del prodotto

Identificatore del modello		TKB 2925						
Tipo di dispositivo di refrigerazione:								
Dispositivo a basso rumore:	no	Tipo di struttura:	indipendente					
Armadio per vino:	no	Altro dispositivo di raffreddamento:	sì					
Dimensioni complessive (A x L x P in mm)		447 x 440 x 320						
Volume totale (in l)		25						
EEI		100						
Classe di efficienza energetica		E						
Consumo energetico annuo (in kWh/a)*		76						
Classe di emissione di rumore aereo		D						
Emissioni di rumore aereo (in dB (A) re 1pW)		49						
Classe climatica		N						
Temperatura ambiente (in °C)		16-32						
Tempo di conservazione in caso di malfunzionamenti (in h)		-						
Peso (in kg)		4,7						
Commutazione invernale		no						
Parametri vano frigo/congelatore:								
Tipo	Volumi (in l)	Temperatura consigliata (in °C)	Capacità congelatore (kg / 24h)	Scongelamento A= Automatico M = Manuale	Congelamento veloce			
Vano dispensa	25	17	-	-	-			

Parametri della sorgente luminosa:

Tipo di sorgente luminosa	-
Classe di efficienza energetica	-
Dati elettrici	Vedere la targhetta

*) Il consumo reale dipende dal tipo di utilizzo e dal luogo di collocazione dell'apparecchio

Elektrisk køleboks

Kære kunde,

Inden apparatet tages i brug bør denne brugsanvisning læses omhyggeligt, og derefter gemmes til senere reference. Apparatet bør kun benyttes af personer der er bekendt med denne brugsanvisning.

EI-tislutning

Vær opmærksom på, om lysnettets spænding svarer til spændingen angivet på typeskiltet. Dette produkt overholder direktiverne som gælder for CE-mærkning.

Oversigt

1. Dæksel over kontrolpanel
2. Låg
3. Bærehåndtag
4. Køleboksens kabinet
5. Forsenket rum med betjeningskontakter og indikatorlys
6. Strømforsyningskabler
7. 12 V stik
8. Stik til 220-240 V
9. USB-stik
10. Ventilationsåbninger (udløb)
11. Ventilationsåbninger (indløb)
12. Silikonemåtte til fastgørelse af powerbank (Powerbank ikke inkluderet)

Vigtige sikkerhedsforskrifter

- For at undgå farer, og overholde sikkerhedsbestemmelserne, skal reparation af dette

elektriske apparat eller dets ledning, altid udføres af vores kundeservice. Hvis reparation er nødvendig, skal apparatet sendes til vores afdeling for kundeservice (se tillæg).

- **Advarsel:** Når enheden installeres er det vigtigt, at ledningen ikke er fastklemt, eller på anden måde bliver beskadiget.
- Inden apparatet rengøres, sørge for at stikket er taget ud af stikkontakten og, hvis det er relevant, er kølet helt ned.
- For at undgå risiko for elektrisk stød må apparatet ikke rengøres med nogen former for væske eller nedsænkes i væske.
- Detaljeret information om rengøring af apparatet findes i afsnittet om *Rengøring og vedligehold.*

- Beskyt køleboksen mod regn, direkte sollys og stød.
- Dette apparat er ikke beregnet til opbevaring af eksplasive substanser såsom spraydåser med brændbar drivgas.
- Opbevar kun ordentligt pakket og forseglet mad i køleboksen.
- Dette apparat er beregnet til privat brug eller i tilsvarende omgivelser, såsom
 - i tekøkkener, kontorer eller andre mindre virksomheder,
 - landbrugsvirksomheder,
 - af kunder på hoteller, moteller m.m. og tilsvarende foretagender,
 - B&B pensionater.
- Dette apparat er ikke beregnet til kommersiel brug, heller ikke til brug i cateringfirmaer og tilsvarende engrosvirksomheder.
- Dette apparat egner sig til camping. Vi anbefaler dog ikke regelmæssig daglig brug over en periode på flere måneder.
- Hvis apparatet sælges, overdrages til tredjepart eller bortskaffes på en genbrugsstation, må man gøre opmærksom på tilstedeværelsen af skummidlet 'cyclopenthal' i isoleringen.
- Dette apparat kan benyttes af børn (som er mindst 8 år) og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, såfremt de har fået vejledning og instruktion i brugen af dette apparat og fuldt ud forstår alle farer og forholdsregler

vedrørende sikkerheden som brug af apparatet medfører.

- Børn på 3 år og derover og under 8 års alderen må læsse og losse køle boksen.
- Børn må aldrig få lov til at lege med apparatet.
- Børn må aldrig få lov til at udføre nogen former for rengøring eller vedligehold af dette apparat medmindre de er under opsyn.
- For at undgå forurening af fødevarer, skal disse instruktioner overholdes.
- Hvis låget åbnes i længere tid, kann der være en betydelig temperaturstigning i køle boksen.
- Hvis køle boksen ikke bruges, skal du slukke enheden, rengøre den og lade låget være åbent for at

undgå skimmelsvamp.

- **Advarsel:** Hold børn væk fra emballeringen, da denne udgør en mulig risiko for tilskadekomst, ved f.eks. kvællning.
- Sørg for at ventilationsviftens ind- og udtagsåbninger i låget ikke blokeres under brug.
- For at sikre tilstrækkelig luftcirculation må man aldrig placere ting ovenpå køleboksen som kan blokere ventilationssystemet.
- Låget bør kun anvendes i forbindelse med den tilsvarende køleboks.
- Der må aldrig komme nogen form for væske ind i ventilationsvifternes ind- og udtagsåbninger, eller ind i selve køleboksen.
- Lad aldrig apparatet eller dets ledning berøre eller komme i kontakt med varme overflader eller andre varmekilder.
- Tilslut aldrig køleboksen til mere end en form for strømforsyning ad gangen.
- Inden apparatet benyttes må både apparatet og dets tilbehør ses grundigt efter for fejl. Hvis apparatet for eksempel har været tabt på en hård overflade eller der er blevet trukket i ledningen med stor kraft, må det ikke længere benyttes: Selv skader der ikke er synlige kan have ugunstig indvirkning på sikkerheden ved brug af apparatet.
- **Tag altid stikket ud af stikkontakten**
 - efter brug,
 - i tilfælde af fejlfunktion,
 - inden rengøring af apparatet.
- Træk aldrig i selve ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten; tag altid fat i selve stikket.

- Vi påtager os intet ansvar for skader, der skyldes misbrug eller manglende overholdelse af denne brugsanvisning.

Generel information

- Køleapparater inddeltes i bestemte miljøklasser. Der henvises til produktets datablad for information om klassificeringen for denne enhed; databladet findes bagerst i denne brugsanvisning.
- Apparatet bør kun benyttes under forhold hvor den relative fugtighed ikke overstiger 70 %.
- Databladet bagerst i denne brugsanvisning indeholder oplysninger om det omgivende temperaturområde, som er egnet til dette apparat.
- Denne køleboks benytter termoelektrisk teknologi og er derfor i stand til både at køle og varme op. Køleboksen køler ned til så meget som ca. 20 °C under den omgivende temperatur, og opvarmer til en temperatur på ca. 50 °C.

Inden første brug

Fjern al indpakningsmateriale og rengør apparatet som beskrevet i sektionen *Rengøring og vedligehold*.

Silikonemåtte

- Hvis man ønsket det, kan silikonemåtten bruges til sikker fastgørelse af en powerbank (se diagram).
- Fjern beskyttelsesfilmen fra silikonemåtten, læg den (glat side ned) på låget, og læg derefter powerbanken oven på, tryk let ned.
- Kontaktflanderne på måtten og låget skal

være fri for støv eller fedt. En snavset måtte kan nemt rengøres med vand og en lidt sæbe. Ryst derefter vandet af og lad måtten tørre.

- Tag altid powerbanken af låget, inden du åbner køleboksen.

Låget

- Låget kan holdes lukket ved at folde bærehåndtaget over mod den side hvor hængslerne er placeret. Når låget skal åbnes foldes håndtaget over mod den modsatte side.
- Låget har to runde dæksler. Det højre dæksel med pilemarkeringerne ($\leftarrow | \rightarrow$) kan åbnes ved at dreje det. Rummet nedenunder indeholder betjenings-kontakter, indikatorlys og strømforsyningsskabler.

Funktionsvælger

- COLD** Kølefunktionen er tændt - det grønne indikatorlys er tændt.
OFF Apparatet er slukket.
HOT Varmefunktionen er tændt - det røde indikatorlys er tændt.

Energiforbrugsindstillinger

- ECO** Apparatet er i strømbesparende tilstand (funktionen kan kun vælges når 220-240 V~ er valgt). Funktionen anbefales hvis køleboksen kun er delvis fyldt.
OFF Apparatet er slukket
MAX Apparatet arbejder ved maksimal styrke.

Indikatorlysene

Kølefunktionen vises af det grønne

indikatorlys.

Det *røde* indikatorlys viser at funktionen til 'holde-varm' er aktiveret.

Betjening

- Åben højre dæksel i låget ved at dreje det.
- Sørg for at begge kontakter i den slukkede position.
- Sæt 12V stikket i 12V cigarettaenderen eller
sæt strømstikket i en passende stikkontakt (220-240 V).
eller
tilslut USB-stikket til en mobiloplader eller anden USB-port (f.eks. pc, tv).
- Sæt den venstre kontakt på **COLD** eller **HOT**.
- Sæt den højre kontakt på den ønskede energiforbrugs-indstilling **ECO** eller **MAX**.
- Det tilsvarende indikatorlys vil tænde.
- Luk det højre dæksel og sørg for, at den tilsluttede ledningen løber igennem ledningsholderen i dækslet.
- Læg de ting der skal køles ned i køleboksen.
- Når køleboksen ikke er i brug, skal man altid huske at slukke for køleboksen og tage stikket ud af strømforsyningen.
- Skift ikke direkte fra den ene driftsform til den anden. Vent altid 30 minutter før der skiftes driftsform.

Tips

Køling

For at opnå optimal afkøling bør køleboksen fyldes med føde- og/eller

drikkevarer, der allerede er afkølede.

Hvis maden og drikkevarerne ikke er afkølede på forhånd, vil køleprocessen tage betydelig længere tid.

Holde-varm

Ved at benytte holde-varm funktionen kan mad og drikkevarer holdes varme. Her gælder det samme, hvis boksen skal varme kold mad og drikkevarer op, vil det tage meget længere tid.

12V tilslutning

Apparatet leveres med en beskyttende funktion for at sikre mod total afladning af bilens batterier: Hvis spændingen bliver for lav, slukker køleboksen automatisk, og indikatorlampen slukker.

USB tilslutning

Når apparatet er tilsluttet en powerbank på mindst 10.000 mAh, kan opvarmnings- eller kølefunktionerne forlænges med op til 4,5 timer.

Låg

For at undgå unødig varmetab, bør låget være åbent så kort tid og så lidt som muligt.

Rengøring og vedligehold

- Tag altid stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle fuldstændigt af inden rengøring.
- For at undgå elektrisk stød bør apparatet ikke rengøres med vand og heller ikke nedsænkes i vand.
- Brug ikke silibende eller skrappe rengøringsmidler.
- Låget kan tages af for at lette

renghøringen. Når låget skal tages af, løftes det op til en 45° position og trækkes af hængslerne. Sæt låget på igen efter renghøringen.

- Låget kan tørras af med en letfugtig klud; tør det grundigt bagefter.
- Om nødvendigt kan køleboksen rengøres med en fugtig klud og et mildt opvaskemiddel. Tør efter med en tør klud.

Fejlfinding

Køleboksen er tilsluttet til 12 V strømforsyning, men den fungerer ikke. Den elektriske vifte kører heller ikke.

Mulige årsager:

- Bilens 12 V cigarettænderstik fungerer kun når bilens tænding er aktiveret
→ Slå tændingen til
- Kontaktfladerne på 12 V stikket kan være snavsede eller korroderede. (Rens dem grundigt.)
→ Rens kontakterne grundigt

Bortskaffelse



Apparater mærket med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, da de

indeholder værdifulde materialer som kan genbruges. Korrekt bortskaffelse beskytter både miljøet og menneskers helbred. Din kommune eller forhandleren kan give dig yderligere information om dette.

Garantierklæring

På dette husholdningsprodukt overtager vi garantien i to år fra salgsdatoen. Garantien gælder for materiale- og fabrikationsfejl. Skader, der er opstået som følge af forkert behandling, normalt slid samt på skrøbelige dele som f.eks. glas, dækkes ikke af garantien. Denne garanti har ingen indvirkning på dine lovmæssige rettigheder, heller ikke de nationale forbrugerrettigheder om anskaffelse af varer. Hvis produktet ikke fungerer og må returneres, skal det pakkes forsvarligt ind, og navn, adresse samt årsagen til returneringen skal vedlægges. Hvis dette sker mens garantien stadig dækker, må garantibeviset og kvitteringen også lægges ved. Garantien bortfalder ligeledes ved indgreb på produktet af folk, der ikke er autoriseret af os.

Produktets datablad

Modelbetegnelse	TKB 2925		
Type af køleapparat:			
Støjsvagt apparat:	nej	Konstruktionstype:	fritstående
Vinkøleskab:	nej	Andet køleapparat:	ja

Samlede mål (H x B x D i mm)	447 x 440 x 320				
Samlet indhold (i l)	25				
EEI	100				
Energieffektivitetsklasse	E				
Årligt energiforbrug (i kWh/a)*	76				
Luftlydemissionsklasse	D				
Luftlydemission (i dB(A) re 1 pW)	49				
Klimaklasse	N				
Omgivelsestemperatur (i °C)	16-32				
Opbevaringstid ved fejl (i t)	-				
Vægt (i kg)	4,7				
Vinterfunktion	nej				
Køle-/fryseskabsparametre:					
Type	Volumen (i l)	Anbefalet temperatur (i °C)	Frysekapacitet (kg/24t)	Afrimning A = automatisk M = manuelt	Hurtig nedfrysning
Spisekammer	25	17	-	-	-
Lyskildeparametre:					
Lyskildetype			-		
Energieffektivitetsklasse			-		
Elektriske data			Se typeskilt		

*) Det faktiske forbrug afhænger af forbrugsmønstret og placeringen af apparatet

Elektrisk kylbox

Bästa kund!

Innan du använder apparaten bör du läsa denna bruksanvisning noga och spara den för framtida referens. Apparaten bör endast användas av personer som bekantat sig med dessa instruktioner.

Anslutning till vägguttaget

Se till att nätpåsländningen i vägguttaget motsvarar den som är märkt på apparatens skylt. Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CE-märkning.

Delar

1. Lock till kontrollfack
2. Lås
3. Bärhandtag
4. Kylboxens hölje
5. Nedsänkt fack med funktionsknappar och indikatorljus
6. Strömkablar
7. 12 V stickpropp
8. Stickpropp för vägguttag (220-240 V)
9. USB-anslutningsport
10. Ventilationsspringa (utlopp)
11. Ventilationsspringa (inlopp)
12. Silikonplatta för powerbank (Powerbank medföljer ej)

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- För att undvika risker och för att uppfylla säkerhetskraven, får reparationer av denna

elektriska apparat eller dess elsladd endast utföras av vår kundservice. Om det krävs reparation, bör du skicka apparaten till någon av våra kundtjänstavdelningar (se bilagan).

- **Varning:** Kontrollera att strömsladden inte sitter fast eller är skadad när du placerar apparaten.
- Innan apparaten rengörs, se till att den inte är ansluten till någon strömkälla och, om tillämpligt, har svalnat helt.
- Undvik risken för elektrisk stöt genom att inte rengöra eller doppa apparaten i vätskor.
- Se avsnittet *Skötsel och rengöring* för detaljerad information om hur apparaten bör rengöras.
- Skydda apparaten mot

regn, direkt solljus och
stötar.

- Denna apparat är inte
ämnad för förvaring av
explosiva ämnen såsom
sprayflaskor med ett
lättantändligt drivmedel.
- Förvara endast mat som
är välinpackad eller täta
behållare med mat i
kylboxen.
- Apparaten är avsedd för
hemmabruk eller liknande
användning, såsom
 - i personalkök, kontor
och andra kommersiella
miljöer,
 - i företag inom
jordbrukssektorn,
 - för gäster i hotell,
motell och liknande
inkvarteringsställen,
 - för gäster i bed-and-
breakfast hus.
- Denna apparat är inte
ämnad för kommersiell

användning och inte
heller för användning i
cateringfirmor eller liknande
miljöer.

- Denna apparat lämpar
sig för användning
vid camping. Vi
rekommenderar ändå inte
reguljär daglig användning
som sträcker sig över flera
månader.
- Om enheten säljs,
överläts till tredje part
eller lämnas till en lämplig
återvinningsstation bör man
observera att apparaten
innehåller blåsmedlet
'cyclopentan' i isoleringen.
- Denna apparat kan endast
användas av barn (minst 8
år gamla) och av personer
som har minskad fysisk
rörelseförmåga, reducerat
sinnes- eller mentaltillstånd,
eller som har bristfällig
erfarenhet och kunskap,

förutsatt att dessa personer är under uppsyn eller har fått tillräckliga instruktioner beträffande apparatens användning och vet vilka risker och säkerhetsåtgärder som användningen innefattar.

- Barn från 3 år och yngre än 8 år får ställa in och ta ut saker från kylboxen.
- Barn bör inte tillåtas leka med apparaten.
- Barn bör inte tillåtas rengöra eller underhålla apparaten utan övervakning.
- För att undvika förorening av mat respektera följande instruktioner:
 - Om locket hålls öppet för en längre tid, kan detta leda till en betydligt högre temperatur i kylboxen.
 - För att undvika mögelbildning, stäng av

apparaten och öppna locket då apparaten inte används.

- **Varning:** Håll barn på avstånd från apparatens förpackningsmaterial eftersom fara eventuellt kan uppstå. Det finns t.ex. risk för kvävning.
- Säkerställ att ventilationsfläktens luftintag och luftutsläpp på locket inte är blockerade vid användning.
- För att säkerställa tillräcklig luftcirkulation, placera inga föremål på apparaten som kan blockera ventilationssystemet.
- Locket ska endast användas tillsammans med motsvarande kylbox.
- Se till att vätskor inte kommer in i fläktens luftintag eller luftutsläpp, eller i själva kylboxen.
- Låt inte apparaten eller elsladden komma i kontakt med heta ytor eller heta källor.
- Anslut inte apparaten till mer än ett uttag samtidigt.
- Innan varje användning bör apparaten samt dess elsladd och monterade tillbehör inspekteras noga så att de inte har några skador. Om apparaten t ex har tappats på en hård yta, eller om elsladden har utsatts för alltför hård kraft, bör den inte längre användas: Även osynliga skador kan försämra apparatens driftsäkerhet.
- **Dra alltid stickproppen ur vägguttaget**
 - efter användning,
 - ifall apparaten skulle krångla,
 - innan apparaten rengörs.
- Ta stickproppen ur vägguttaget genom att dra i stickproppen, aldrig i sladden.

- Inget ansvar godtas om skada uppkommer till följd av felaktig användning, eller om dessa instruktioner inte följts.

Allmän information

- Kylboxar klassificeras enligt speciella klimatklasser. Vänligen notera att information om denna produkts klimatklass finns i produktbladet; specifikationen finns i slutet av denna manual.
- Den bör användas i en omgivning där luftfuktigheten inte överskrider 70 %.
- Produktens specifikation i slutet av denna manual innehåller uppgifter om de omgivningstemperaturer som är lämpliga för denna produkt.
- Denna kylbox tillämpar termoelektrisk teknologi och kan därför ge både kylning och varmhållning. Apparaten kyls ner så mycket som ca 20 °C under omgivande temperatur och värmes upp till en temperatur på ca. 50 °C.

Före första användningen

Ta bort allt förpackningsmaterial och rengör enheten på det sätt som anges i avsnittet *Skötsel och rengöring*.

Silikonplatta

- Vid behov kan silikonplattan användas för stadig anslutning av powerbanken (se bild).
- Ta bort silikonplattans skyddsfilm och placera plattan (med den släta ytan neråt) på locket. Lägg därefter powerbanken ovanpå och tryck ner den en aning.

- Plattans kontaktytor och lock måste vara damm- och fettfria. En smutsig platta rengör du med vatten och litet diskmedel. Skaka bort vattnet och låt plattan torka.
- Ta alltid powerbanken från locket innan du öppnar boxen.

Lock

- Du låser locket genom att vika bärhandtaget över mot den sida av locket som har gångjärn. Öppna locket genom att föra handtaget till motsatta sidan.
- Locket har två runda lock. Det högra locket med pilmarkeringarna ($\leftarrow|\rightarrow\right)$) kan öppnas genom att man vrider det. Facket under locket innehåller funktionsknapparna, signallamporna och strömkablar.

Funktionsväljare

- COLD** Kylningsfunktionen är påkopplad - den gröna signallampen lyser.
- OFF** Apparaten är avstängd.
- HOT** *Varmhållnings*funktionen är på - den röda signallampen lyser.

Knapp för val av strömläge

- ECO** Apparaten är i strömsparläge (funktionen endast valbar i 220-240 V~ läge). Funktionen rekommenderas om kylboxen endast är delvis fylld.
- OFF** Apparaten är avstängd.
- MAX** Apparaten går på maxeffekt.

Signallampor

Kylningsfunktionen indikeras av den gröna lampan.

Den röda signallampan indikerar att varmhållningsfunktionen är i bruk.

Användning

- Öppna det högra locket på locket genom att vrida det.
- Se till att båda knapparna är av (off).
- Anslut cigarettändarkontakten på 12V till 12V-uttaget
eller
sätt nätkontakten i ett lämpligt vägguttag (220-240V)
eller
anslut USB-stickproppen till en mobiladdare eller annat USB-uttag (t ex PC, TV).
- Ställ in vänster knapp på **KALLT (COLD)** eller **VARMT (HOT)**.
- Ställ in den högra knappen på önskat effektläge **ECO** eller **MAX**.
- Den tillbörliga signallampan tänds.
- Stäng det högra locket och se till att sladden går genom sladdhållet i locket.
- Placera de föremål som ska kylas i kylboxen.
- Under perioder då du inte använder kylboxen bör du alltid stänga av den och dra elsladden ur uttaget.
- Växla inte direkt från ett driftläge till ett annat. Vänta alltid i 30 minuter innan du byter driftläge.

Tips

Kylning

För maximal kylning borde kylboxen fyllas med kall mat och/eller drycker.

Då maten eller dryckerna är varma eller okylda kommer kylningsprocessen att ta betydligt längre tid.

Håll varm

Då du använder varmhållningsfunktionen kommer maten och dryckerna att hållas varma. Uppvärmning av kall mat eller kalla drycker tar tid.

12V anslutning

Apparaten är utrustad med en skyddsfunktion som skyddar mot en fullständig tömning av bilbatteriet: om dess volttal blir alltför lågt kommer kylboxen automatiskt att stängas av; signallampan slacker.

USB-anslutning

Med apparaten kopplad till en powerbank på minst 10,000 mAh kan varmhållnings- och kylfunktionerna förlängas med upp till 4,5 timmar.

Lock

För att förhindra onödig värmeförlust ska locket öppnas så sällan som möjligt och under så kort tid som möjligt

Skötsel och rengöring

- Dra alltid stickproppen ur vägguttaget och låt apparaten svalna tillräckligt innan rengöring påbörjas.
- På grund av risken för elektrisk stöt bör

apparaten inte rengöras eller doppas i vatten.

- Använd inte slipmedel eller starka rengöringsmedel.
- Locket kan tas bort för rengöring. För att ta loss det, lyft locket till ca 45° och dra sedan av det från gångjärnen. Sätt tillbaka locket på sin plats efter rengöringen.
- Locket kan torkas med en lätt fuktad trasa; torka sedan ordentligt torrt.
- Vid behov kan kylboxen rengöras med en fuktad trasa och litet diskmedel. Torka torrt efteråt.

Felsökning

Kylboxen är kopplad till en 12 V anslutning men fungerar inte. Den elektriska fläkten fungerar inte heller.

Möjliga orsaker:

- 12 V cigarettändaruttaget i din bil fungerar endast om tändningen är påkopplad.
→ Vrid på tändningen
- Kontaktytorna hos 12 V stickproppen kan vara smutsiga eller sönderfrätta.
→ Rengör kontaktytorna noga

Produktbladet

Modellbeteckning	TKB 2925		
Typ av kylenhet:			
Enhet med låg ljudnivå:	nej	Konstruktionstyp:	fristående
Vinkylskåp:	nej	Annan kylenhet:	ja
Totala mått (H x B x D i mm)		447 x 440 x 320	

Avfallshantering



Enheter märkta med denna symbol måste kasseras separat från hushållsavfallet, eftersom de innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Korrekt avfallshantering skyddar miljön och människors hälsa. Din lokala myndighet eller återförsäljare kan ge information i ärendet.

Garanti i Sverige och Finland

För material- och tillverkningsfel gäller 2 års garanti räknat från inköpsdagen mot uppvisande av specificerat inköpskvitto i överensstämmelse med de allmänna garantivillkoren. Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella konsumentskyddslagstiftningen. Ifall apparaten används felaktigt, eller vårdslöst, ansvarar den som använder apparaten för eventuella material- och personskador.

Tillverkas för: Severin Elektrogeräte GmbH, Tyskland.

Totalvolym (i l)	25
EEI	100
Energieffektivitetsklass	E
Årlig energiförbrukning (i kWh/a)*	76
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	D
Luftburet akustiskt buller (i dB(A) re 1 pW)	49
Klimatklass	N
Omgivningstemperatur (i °C)	16-32
Lagringstid vid störningar (i h)	-
Vikt (i kg)	4,7
Vinterkoppling	nej

Kyl/frysparametrar:

Typ	Volym (i l)	Rekommenderad temperatur (i °C)	Frysningskapacitet (kg/24h)	Avfrosta A=automatisk M=manuell	Snabbfrysning
Skafferifack	25	17	-	-	-

Parametrar för ljuskälla:

Typ av ljuskälla	-
Energieffektivitetsklass	-
Elektriska data	Se typskylt

*) Den faktiska elförbrukningen beror på hur apparaten används och hur den är placerad

Sähkökäyttöinen kylmälauku

Hyvä Asiakas,

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevaa tarvetta varten. Laitetta saatavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat tutustuneet näihin ohjeisiin.

Verkkoliittäntä

Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen arvokilpeen merkityyjä jännitettä. Tämä tuote on kaikkien voimassa olevien CE-merkintöjä koskevien direktiivien mukainen.

Osat

1. Ohjausyksikön kanssi
2. Kansi
3. Kantokahva
4. Kylmälaukun runko
5. Upotettu yksikkö, jossa ohjauskytkimet ja merkkivalo
6. Virtajohdot
7. 12 V:n pistoke
8. Verkkopistoke (220-240 V)
9. USB-liitäntä
10. Tuuletusaukko
11. Ilmanottoaukko
12. Silikonialusta varavirtalähteen liittäntään (varavirtalähde ei sisällä toimitukseen)

Tärkeitä turvaohjeita

- Vaarojen välittämiseksi ja turvallisuusvaatimusten noudattamiseksi ainoastaan valmistajan

huoltopalvelu saa korjata tämän sähkölaitteen ja uusia liitätäjöiden. Jos tarvitaan korjauksia, lähetä laite huolto-osastolleemme (katso liite).

- **Varoitus:** Valittaessa laitteen paikkaa, varmista ettei sähköjohto ole jäynyt kiinni tai vahingoittunut.
- Varmista ennen laitteen puhdistamista, että se on irrotettu virtalähteestä ja, jos sovellettavissa, jäähdytynyt täysin.
- Sähköiskun vaaran välittämiseksi älä puhdista laitetta nesteillä äläkä upota sitä nesteisiin.
- Yksityiskohtaisia tietoja laitteen puhdistuksesta on osassa *Laitteen puhdistus ja hoito*.
- Suojaa laitetta sateelta, suoralta auringonvalolta ja iskuilta.

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu räjähdysherkkien aineiden säilytykseen kuten aerosolipurkkien, joissa on tulenarkaa ponneainetta.
- Säilytä kylmälaukussa vain pakattuja ruokia, joiden pakaus on suljettu.
- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai vastaavaan, kuten
 - ruokalat, toimistot ja muut kaupalliset ympäristöt,
 - maatalousyritykset,
 - hotellien, motellien jne. ja vastaavien yritysten asiakkaat,
 - aamiaisen ja majoituksen tarjoavat majatalot.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, eikä myöskaän pitopalvelutoimintaan tai sen kaltaisiin tukkumyyntiympäristöihin.
- Tämä laite soveltuu telttailuun. Emme kuitenkaan suosittele säännöllistä ja päivittäistä käyttöä useiden kuukausien ajan.
- Jos laite myydään, annetaan ulkopuoliselle tai hävitetään sopivassa kierrätyslaitoksessa, on kiinnitettävä huomiota vaahdotusaineena toimivan syklopentaanin olemassaoloon eristyksessä.
- Tätä laitetta saavat käyttää lapset (vähintään 8-vuotiaat) sekä henkilöt, joilla on fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittunut toimintakyky tai joilla on puuttuvat tai vajavaiset tiedot laitteen toiminnasta, mikäli heitä valvotaan tai ohjataan laitteen käytössä ja he ymmärtävät täysin kaikki

käyttöön liittyvät vaarat ja turvatoimenpiteet.

- 3-8 -vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää kylmälaukun.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lasten ei saa antaa tehdä laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole valvonnassa.
- Välttääksesi ruoan pilaanumisen, noudata seuraavia ohjeita:
- Mikäli kansi jää pidemmäksi aikaa auki, saattaa se aiheuttaa merkittävän lämpötilan nousun kylmälaukussa.
- Kun kylmälauku ei ole käytössä, sammuta ja puhdista laite ja jätä kansi auki, jotta laitteeseen ei muodostu hometta.
- **Varoitus:** Pidä lapset poissa pakausmateriaalien luota potentiaalisen vaaratilanteen esim. tukehtumisvaaran

vuoksi.

- Varmista, etteivät kannessa olevat tuulettimien sisään- ja ulostuloaukot ole peitossa käytön aikana.
- Jotta ilma kiertäisi riittävästi, älä laita kylmälaukun päälle mitään esineitä, jotka voivat peittää tuuletusjärjestelmän.
- Kantta tulee käyttää vain vastaavan kylmälaukun kanssa.
- Älä päästä nesteitä tuuletinaukkoihin tai itse kylmälaukkuun.
- Älä anna laitteen tai liitääntäjohdon koskettaa kuumia pintoja tai joutua kosketuksiin lämmönlähteiden kanssa.
- Älä liitä laitetta useaan sähköverkkoon samanaikaisesti.
- Tarkasta aina ennen laitteen käytöä huolellisesti laitteen runko, liitääntäjöhdo ja mahdolliset asennetut lisäosat vaurioiden varalta. Jos laite on esimerkiksi pudonnut kovalle pinnalle tai liitääntäjohdon vetämiseen on käytetty liikaa voimaa, laitetta ei saa enää käyttää: näkymättömätkin vauriot voivat aiheuttaa laitetta käytettäessä vaaratilanteita.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta aina
 - käytön jälkeen,
 - jos laitteessa on käyttöhäiriö,
 - ennen laitteen puhdistamista.
- Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä liitääntäjohdosta vaan tarttu aina pistokkeeseen.
- Jos laite vahingoittuu väärinkäytön seurauksena tai siksi, että annettuja ohjeita ei ole noudatettu, valmistaja ei vastaa aiheutuneista vahingoista.

Yleistä

- Jäähdytyslaitteet on luokiteltu tiettyihin ilmastoluokkiin. Tuotetietolehdessä on lisätietoa tämän laitteen luokituksesta; tuotetietolehti löytyy tämän käyttööhjeen lopusta.
- Laitetta on käytettävä olosuhteissa, joissa suhteellinen ilmankosteus on enintään 70 %.
- Tämän käyttööhjeen lopussa oleva tuotetietolehti sisältää tietoja tälle laitteelle sopivasta ympäristölämpötila-alueesta.
- Tämä kylmälaukku käyttää lämpösähkötekniikkaa, ja sillä voi sen vuoksi sekä jäähdystää että lämmittää. Laite viilenee noin 20 °C ympäristön lämpötilan alapuolelle ja lämpenee lämpötilaan noin 50 °C.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Poista kaikki pakkausmateriaalit ja puhdista laite osassa *Laitteen puhdistus ja hoito* olevan kuvausen mukaisesti.

Silikonialusta

- Silikonialustaa voidaan tarvittaessa käyttää varavirtalähteen vakaaseen liitäntään (katso kaavio).
- Irrota suojakalvot silikonialustasta, sijoita se (sileä puoli alaspäin) kannen päälle ja varavirtalähde sen päälle kevyesti alaspäin painamalla.
- Silikonialustan ja kannen kosketuspintojen täytyy olla pölyttömiä ja rasvattomia. Likainen silikonialusta on helppo puhdistaa vedellä ja tilkalla saippuaa. Ravistele vesi puhdistuksen jälkeen pois ja anna silikonialustan

kuivua.

- Poista varavirtalähde aina kannen päältä ennen kylmälaukun avaamista.

Kansi

- Kannen voi lukita kääntämällä kantokahvan kannen saranoidulle puolelle. Lukitus avataan kääntämällä kahva vastakkaiselle puolelle.
- Knesssa on kaksi pyöreää peitelevyä. Oikeanpuoleinen peitelevy, jossa on nuolimerkintä ($\leftarrow | \rightarrow \right)$, voidaan avata kiertämällä. Alla oleva kotelo sisältää toimintokytkimet, merkkivalot ja virtajohdot.

Toimintatilan valintakytkin

COLD Jäädytystoiminto on kytketty - vihreä merkkivalo syttyy.

OFF Laite on kytketty pois toiminnasta.

HOT **Lämmitys**-toiminto on kytketty - punainen merkkivalo syttyy.

Virtatilan valintakytkin

ECO Laite on virransäästötilassa (toiminto on valittavissa vain tilassa 220-240 V~). Suositeltava toiminto, jos kylmälaukku on vain osittain täynnä.

OFF Laite on kytketty pois toiminnasta.

MAX Laite toimii maksimiteholla.

Merkkivalot

Vihreä merkkivalo ilmaisee jäädytystoiminnon.

Punainen merkkivalo osoittaa, että lämpimänäpitotoiminto on käytössä.

Käyttö

- Avaa kannen oikeanpuoleinen peitelevy sitä kiertämällä.
- Varmista, että kumpikin kytkin on Off-asennossa.
- Liitä 12 V:n savukkeensytyinpistoke 12 V:n pistukkaan
tai
verkkopistoke sopivan verkkopistorasiaan (220-240 V~).
tai
liitä USB-liitin kannettavaan latausyksikköön tai muuhun USB-liitäntään (esim. PC-tietokone, TV).
- Aseta vasen kytkin asentoon **COLD** tai **HOT**.
- Aseta oikea kytkin haluamaasi tehotilaan **ECO** tai **MAX**.
- Vastaava merkkivalo syttyy.
- Sulje oikeanpuoleinen peitelevy ja varmista, että liitetty johto kulkee peitelevyssä olevan johdonohjaimen kautta.
- Laita jäähdytettävät ruokatavarat kylmälaukuun.
- Jos kylmälaukku on pitkään käytämättä, kytke se pois toiminnasta ja irrota johto virtalähteestä.
- Älä vaihda suoraan yhdestä toimintatilasta toiseen. Odota aina 30 minuuttia ennen toimintatilan vaihtamista.

Vihjeitä

Viilennys

Parhaan jäähdytystuloksen saamiseksi kylmälaukuun tulisi laittaa valmiiksi jäähdytettyä ruokaa ja/tai juomia.

Lämpimän tai jäähdyttämättömän ruovan ja juomien jäähdyttäminen kestää huomattavasti kauemmin.

Lämpimänäpito

Lämpimänäpitotilassa ruoka ja juomat pysyvät lämpiminä. Kuten edellä, kylmien ruokien ja juomien lämmittäminen kestää huomattavasti kauemmin.

12 V:n liitännä

Laite sisältää suojatoiminnon, joka estää auton akun täydellisen tyhjentymisen: jos akun jännite laskee liian alhaiseksi, kylmäläatikko kytkeytyy automaatisesti pois päältä ja merkkivalo sammuu.

USB-liitin

Jos laite kytketään vähintään 10 000 mAh:n varavirtalähteeseen, lämpimänäpito- ja jäähdytystoimintoja voidaan pidentää jopa 4,5 tuntiin.

Kansi

Liiallisen lämpöhäviön estämiseksi kansi tulisi avata mahdollisimman harvoin ja mahdollisimman lyhyeksi aikaa.

Laitteen puhdistus ja hoito

- Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä kunnolla ennen sen puhdistamista.
- Sähköiskun väitämiseksi älä puhdista laitetta vedellä. Älä myöskään upota sitä veteen.
- Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Kannen voi irrottaa helpompaa puhdistusta varten. Irrota kansi

nostamalla se noin 45°:n asentoon ja vedä se sitten ulos saranoistaan. Aseta kansi takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.

- Kannen voi pyyhiä hieman kostealla kankaalla; pyyhi sen jälkeen täysin kuivaksi.
- Tarvittaessa kylmälaukun voi puhdistaa kostealla kankaalla ja pienellä määrellä mietoa puhdistusainetta. Pyyhi laukku kuivaksi pesun jälkeen.

Vianmääritys

Kylmälaukku ei toimi kytkettynä 12 V:n virtalähteeseen. Sähkötuuletin ei myöskään pyöri.

Mahdollisia syitä:

- Ajoneuvosi 12 V:n tupakansytytinliitäntä toimii vain, kun virta on päällä.
→ Kytke sytytys pääle
- 12 V:n liittäntäpistokkeen kosketuspinnat voivat olla likaiset tai syöpynneet.
Puhdista ne perusteellisesti.
→ Puhdista koskettimet perusteellisesti

Jättehuolto



Tällä symbolilla merkityt laitteet täytyy hävittää kotitalousjätteestä erillään, sillä ne sisältävät arvokkaita kierräyskelpoisia

materiaaleja. Asianmukaisella hävittämisellä suojeillaan ympäristöä ja ihmisterveyttä. Saat aiheesta lisätietoa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjiltä.

Takuu

Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee valmistus- ja ainevikoja, ostopäivästä lukien yksilöityä ostokuittia vastaan yleisten Suomessa kuljoinkin alalla voimassa olevien takuehtojen mukaan. Mikäli laitetta käytetään väärin, käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu syntyvistä esine- ja henkilövahingoista lankeaa laitteen käyttäjälle. Tämä takuu ei vaikuta lakimääräisiin oikeuksiin eikä miinhän muihin kansallisen lainsäädännön säätämiin tuotteiden ostoa koskeviin laillisiin kuluttajaoikeuksiin, joita tuotteen hankkijalla on.

Valmistuttaja: Severin Elektrogeräte GmbH, Saksa

Maahantuaja:

AV-Komponentti Oy

(Puh) 09-8678020

info@avkomponentti.fi

www.avkomponentti.fi

Tuotetietolehti

Mallitunnus	TKB 2925		
Kylmälaitteen tyyppi:			
Hiljainen laite:	ei	Malli:	tuettu seisova

Viinikaappi:	ei	Muu kylmälaitte:	kyllä				
Kokonaismitat (K x L x S (mm))		447 x 440 x 320					
Kokonaistilavuus (l)		25					
EEI		100					
Energiatehokkuusluokka		E					
Vuotuinen energiankulutus (kWh/a)*		76					
Ilmameluluokka		D					
Ilmamelupäästö (dB(A) re 1pW)		49					
Ilmastoluokka		N					
Ympäristön lämpötila (°C)		16-32					
Varastointisaika häiriötilanteissa (h)		-					
Paino (kg)		4,7					
Talvikytikentä		ei					
Kylmä-/pakastinosaston parametrit:							
Tyyppi	Tilavuus (l)	Suositeltu lämpötila (°C)	Pakastuskapasiteetti (kg/24h)	Sulatus A = automaattinen M = manuaalinen	Nopea pakastus		
Keittokomero	25	17	-	-	-		
Valonlähteen parametrit:							
Valonlähteen tyyppi			-				
Energiatehokkuusluokka			-				
Sähkötiedot			Katso tyypikilpi				

*) Todellinen kulutus on riippuvainen käyttötavasta ja laitteen sijainnista

Przenośna lodówka

Szanowni Klienci!

Przed użyciem urządzenia proszę dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją, którą należy zachować do późniejszego oglądu. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Podłączenie do sieci zasilającej

Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Niniejszy wyrób zgodny jest z obowiązującymi w UE przepisami dotyczącymi oznakowania produktu.

Zestaw

1. Pokrywka komory sterownika
2. Pokrywa
3. Uchwyty do przenoszenia
4. Obudowa
5. Komora z przyciskami sterowania i lampką kontrolną
6. Przewody zasilające
7. Wtyczka 12 V
8. Wtyczka przewodu zasilającego (220-240 V)
9. Gniazdo USB
10. Otwór wentylacyjny (wyjście)
11. Otwór wentylacyjny (wejście)
12. Silikonowa podkładka na zasilacz powerbank (powerbank do nabycia odrębnie)

Instrukcja bezpieczeństwa

- Aby zachować bezpieczeństwo, wszelkie naprawy tego elektrycznego urządzenia oraz przewodu zasilającego muszą być wykonywane przez nasz serwis. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, prosimy wysłać je do naszego działu obsługi klienta (zob. załącznik).
- **Ostrzeżenie:** Przy ustawianiu urządzenia powinno upewnić się, że przewody elektryczne nie są zaplątane lub uszkodzone.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, należy sprawdzić, czy jest ono wyłączone z sieci i, w razie potrzeby, czy całkowicie ostygło.
- Aby nie dopuścić do porażenia prądem, nie

czyścić urządzenia cieczami ani nie zanurzać go.

- Szczegółowe informacje na temat czyszczenia urządzenia znajdują się w punkcie *Czyszczenie i konserwacja*.
- Chroń urządzenie przed deszczem, promieniami słonecznymi i wstrząsami.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do przechowywania substancji wybuchowych, jak np. pojemniki z palnym aerozolem.
- Produkty przechowywane w lodówce muszą być prawidłowo i szc澤nie zapakowane.
- Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w - kuchniach biurowych lub innych miejscach pracy; - agroturystyce; - hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych lokalach (przez klientów); - pensjonatach.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do profesjonalnego użytku komercyjnego ani do użytku w punktach gastronomicznych lub handlowych.
- Urządzenie nadaje się do użytku na biwakach. Nie zaleca się jednak regularnego, codziennego korzystania z urządzenia przez okres powyżej jednego miesiąca.
- W przypadku sprzedaży, przekazania osobie trzeciej lub utylizacji urządzenia w przeznaczonym do tego miejscu, należy zwrócić uwagę na obecność w

izolacji cyklopentanu, który jest środkiem pieniącym.

- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych albo nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy, a także dzieci (w wieku co najmniej 8 lat), mogą korzystać z urządzenia, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak używać urządzenia i są w pełni świadome wszelkich zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci od 3 lat oraz młodsze niż 8 lat mogą załadować i rozładować pojemnik chłodniczy.
- Nie dopuszczać do używania urządzenia jako zabawki przez dzieci.
- Nie wolno pozwalać

dzieciom na wykonywanie jakichkolwiek prac związanych bezpośrednio z konserwacją lub czyszczeniem urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

- Aby zapobiec zanieczyszczeniu żywności, zważ na następujące reguły:
 - Jeśli pokrywa będzie otwarta przez dłuższy czas, może dojść do znacznego wzrostu temperatury w pojemniku chłodniczym.
 - Jeśli urządzenie chłodnicze nie jest w użytku, należy je wyłączyć i wyczyścić oraz otworzyć pokrywę by uniknąć powstania pleśni.
- **Ostrzeżenie:** Nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ mogą one spowodować zagrożenie, np. uduszenia.
- W czasie używania urządzenia wlot i wylot powietrza, znajdujące się w pokrywie, nie mogą być zasłonięte.

- W celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza nie umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu, które mogłyby zasłonić otwory obwodu wentylacyjnego.
 - Pokrywa przeznaczona jest wyłącznie do lodówki, z którą została zakupiona.
 - Chroń wlot i wylot powietrza oraz wnętrze pojemnika przed bezpośrednim kontaktem z cieczami.
 - Urządzenie oraz przewód zasilający nie powinny stykać się z gorącymi powierzchniami, ani być poddawane działaniu wysokich temperatur.
 - Nie podłączać urządzenia do więcej niż jednego źródła prądu na raz.
 - Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy główny korpus urządzenia i wszystkie elementy czynnościowe są sprawne i nie noszą śladów uszkodzenia. Jeżeli urządzenie np. spadło na twardą powierzchnię albo przewód zasilający został narażony na zbyt silne szarpienie, nie nadaje się ono do dalszego użytku: nawet najmniejsza, niewidoczna usterka powstała z tego powodu, może mieć ujemny wpływ na działanie urządzenia i bezpieczeństwo użytkownika.
 - **Wtyczkę należy wyjąć z gniazdką elektrycznego:**
 - po zakończeniu pracy;
 - w przypadku stwierdzenia usterki urządzenia;
 - i przed przystąpieniem do czyszczenia.
 - Wyjmując wtyczkę z gniazdka nigdy nie należy szarpać za przewód.
- Za szkody wynikłe z nieprawidłowego używania sprzętu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi winę ponosi wyłącznie użytkownik.

Informacje ogólne

- Urządzenia chłodzące podzielone są wg pewnych klas klimatycznych. Informacja o klasyfikacji niniejszego produktu znajduje się w tabeli danych technicznych. Na końcu niniejszej instrukcji znajduje się tabela z danymi technicznymi.
- Urządzenie może być używane w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności względnej nie przekracza 70%.
- W tabeli z danymi technicznymi, znajdującej się na końcu niniejszej instrukcji, podano dokładny zakres temperatury otoczenia, jaki jest odpowiedni dla tego urządzenia.
- Lodówka wykorzystuje technologię termo-elektryczną, dzięki czemu umożliwia zarówno chłodzenie, jak i ogrzewanie. Urządzenie schładza się do temperatury niższej o około 20 °C w stosunku do temperatury otoczenia i rozgrzewa się do temperatury 50 °C.

Przed pierwszym użyciem

Usunąć wszystkie elementy opakowania i wyczyścić urządzenie zgodnie z instrukcjami w punkcie pt. *Czyszczenie i konserwacja*.

Silikonowa podkładka

- W razie potrzeby, aby zapewnić stabilne przymocowanie zasilacza powerbank, można użyć silikonowej podkładki (zob. ilustracja).
- Zdjąć ochronną folię z podkładki silikonowej, położyć ją (gładką stroną w dół) na pokrywie lodówki, a następnie położyć na podkładce zasilacz powerbank, dociskając go lekko w dół.
- Stykające się powierzchnie podkładki i pokrywy muszą być czyste, wolne od pyłu i tłuszczu. Zabrudzenia na podkładce można łatwo usunąć wodą z niewielką ilością detergentu. Po umyciu strzepnąć wodę i zostawić podkładkę do wyschnięcia.
- Przed otwarciem lodówki zawsze należy najpierw zdjąć zasilacz powerbank z pokrywy.

Pokrywa

- Pokrywę można zablokować składając uchwyty po tej stronie pokrywy, po której znajdują się jej zawiasy. Aby odblokować pokrywę, wystarczy przelożyć uchwyty na drugą stronę.
- W pokrywie znajdują się dwie okrągłe pokrywki. Pokrywkę po prawej stronie, ze strzałkami ($\leftarrow\rightarrow$), można otworzyć przekręcając ją. W komorze poniżej znajdują się przyciski sterowania, lampka kontrolna i przewód zasilania.

Przelłącznik trybu pracy

- | | |
|-------------|--|
| COLD | Włączony tryb chłodzenia – pali się zielona lampka kontrolna. |
| OFF | Urządzenie jest wyłączone. |
| HOT | Włączony jest tryb ogrzewania – pali się czerwona lampka kontrolna. |

Przelłącznik trybu zasilania

- | | |
|------------|--|
| ECO | Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii (tę funkcję można wybrać tylko przy zasilaniu 220-240 V). Włączenie tej funkcji zaleca się, jeżeli lodówka jest wypełniona tylko częściowo. |
| OFF | Urządzenie jest wyłączone. |
| MAX | Urządzenie pracuje z maksymalną mocą. |

Wskaźniki świetlne

Zielona lampka informuje, iż włączony jest tryb chłodzenia.

Czerwona lampka informuje, iż włączony jest tryb podgrzewania.

Obsługa

- Otworzyć pokrywkę po prawej stronie, obracając ją.
- Sprawdzić, czy obydwa przełączniki są w pozycji Off.
- Włożyć wtyczkę zapalniczkową 12V do odpowiedniego gniazdko 12V

lub

wtyczkę przewodu zasilającego do odpowiedniego gniazdko elektrycznego (220-240V).

lub

podłączyć wtyczkę USB do mobilnego zasilacza lub innego gniazda USB (np.

w komputerze PC, TV).

- Ustawić przełącznik po lewej na funkcję **COLD** lub **HOT**.
- Ustawić przełącznik po prawej na żądanego tryb zasilania **ECO** lub **MAX**.
- Włączy się wówczas odpowiednia lampka.
- Zamknąć pokrywkę po prawej stronie, zwracając uwagę na to, aby podłączony przewód umieszczony był w przeznaczonym dla niego rowku w pokrywie.
- Umieścić w lodówce produkty przeznaczone do schłodzenia.
- Na czas nieużywania urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania ostatnio stosowany przewód.
- Nie przełączać bezpośrednio z jednego trybu pracy na drugi. Przed zmianą trybu pracy zawsze należy odczekać co najmniej 30 minut.

Porady

Chłodzenie

Aby osiągnąć jak najlepszy rezultat chłodzenia, należy wypełnić pojemnik już wcześniej schłodzonymi produktami. Wkładając produkty nieschłodzone proces chłodzenia zajmie znacznie więcej czasu.

Podgrzewanie

Dzięki tej funkcji można utrzymać produkty w ciepłe. Podobnie jak w przypadku chłodzenia, podgrzewanie zupełnie zimnych produktów zajmie więcej czasu.

Podłączenie do napięcia 12V

Urządzenie wyposażone jest w mechanizm chroniący przed całkowitym rozładowaniem akumulatora samochodu. Jeżeli napięcie spadnie do pewnego poziomu, lodówka automatycznie wyłączy się i zgaśnie wówczas lampka kontrolna.

Wtyczka USB

Kiedy urządzenie podłączone jest do zasilacza powerbank o pojemności co najmniej 10 000 mAh, działanie podgrzewania lub chłodzenia można przedłużyć do 4,5 godziny.

Pokrywa

Aby zapobiec niepotrzebnej utracie ciepła, czas otwarcia pokrywy należy skracać do niezbędnego minimum.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze poczekać aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Nie zanurzać sprzętu w wodzie, ani nie myć go wodą, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
- Do czyszczenia nie należy stosować ostrych roztworów, ani trących środków czyszczących.
- Pokrywę można zdejmować w celu łatwiejszego czyszczenia. Aby zdjąć pokrywę należy podnieść ją do pozycji około 45° i wyjąć z zawiasów. Po umyciu włożyć pokrywę z powrotem.
- Pokrywę można przetrzeć lekko wilgotną ścieżeczką; następnie wytrzeć dokładnie do sucha.

- W razie potrzeby pojemnik można przetrzeć ścieżeczką z niewielką ilością płynu do mycia. Po umyciu wytrzeć do sucha.

Rozwiązywanie problemów

Lodówka jest podłączona do zasilania 12 V, ale nie działa. Wentylator również nie pracuje.

Możliwe przyczyny

- Gniazdko zapalniczkowe 12V w samochodzie działa jedynie przy włączonym zapłonie.
→ Uruchomić zapłon.
- Powierzchnia wtyczki lub kontaktu jest brudna bądź skorodowana. Należy ją oczyścić.
→ Wyczyścić dokładnie styki.

Utylizacja



Urządzenia oznaczone powyższym symbolem należy uzupełniać osobno, a nie wraz ze zwykłymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Urządzenia takie zawierają bowiem cenne materiały, które można poddać recyklingowi.

Odpowiednia utylizacja takich urządzeń pomaga w ochronie środowiska i zdrowia człowieka. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają lokalne władze lub sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną.

Gwarancja

Gwarancja na produkt obejmuje wady materiał i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu produktu. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, że produkt zostanie odniesiony przez klienta do punktu zakupu. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może zareklamować kupiony towar w sklepie w którym dokonał zakupu- uszkodzony artykuł zostanie wymieniony na pełnowartościowy, lub na życzenie Klienta Sprzedawca zwróci Nabywcy równowartość ceny artykułu. Aby gwarancja zachowała ważność, urządzenie musi być używane zgodnie z instrukcją i nie może być modyfikowane, naprawiane, lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę, ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, ani elementów łatwo łukujących się, jak szkło, elementy z tworzyw sztucznych, żarówki, filtry itd. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakupu przedmiotów użytkowych. Jeżeli urządzenie przestanie działać prawidłowo i musi zostać odesłane, należy je dokładnie zapakować i dołączyć imię, nazwisko i adres nadawcy oraz przyczynę odesłania. Jeśli urządzenie jest nadal na gwarancji, proszę także dołączyć paragon zakupu, lub fakturę zakupową.

Tabeli danych technicznych

Identyfikator modelu		TKB 2925						
Typ urządzenia chłodzącego:								
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:	nie	Budowa:			typ wolnostojący			
Chłodziarka do wina:	nie	Inne urządzenie chłodnicze:	tak					
Wymiary całkowite (wys. x szer. x głęb. w mm)		447 x 440 x 320						
Objętość całkowita (w litrach)		25						
EEI		100						
Klasa efektywności energetycznej		E						
Rocznne zużycie energii (w kWh na rok)*		76						
Klasa emisji hałasu akustycznego		D						
Emisja hałasu akustycznego (w dB(A) na 1 pW)		49						
Klasa klimatyczna		N						
Temperatura otoczenia (w °C)		16-32						
Czas przechowywania w przypadku awarii (w godz.)		-						
Waga (w kg)		4,7						
Tryb zimowy		nie						
Parametry chłodziarki/zamrażarki:								
Typ	Objętość (w litrach)	Zalecana temperatura (w °C)	Wydajność chłodnicza (kg/24h)	Rozmrażanie A= automatyczne M = ręczne	Szybkie zamrażanie			
Komora spiżarni	25	17	-	-	-			

Parametry źródła światła:

Typ źródła światła	-
Klasa efektywności energetycznej	-
Dane elektryczne	Patrz tabliczka znamionowa

*) Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia oraz jego umieszczenia

Ηλεκτρικό ψυγειάκι

Οδηγίες χρήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες.

Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε συμβαδίζει με αυτή που αναγράφεται στη συσκευή. Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την αναγραφή στοιχείων.

Τα μέρη της συσκευής

1. Κάλυμμα του χώρου ελέγχου
2. Καπάκι
3. Λαβή για τη μεταφορά
4. Περίβλημα ψυγείου
5. Εσοχή με διακόπτες ελέγχου και ενδεικτική λυχνία
6. Καλώδια ηλεκτρικής παροχής
7. Φίς 12 V
8. Φίς κεντρικής ηλεκτρικής παροχής (220-240 V)
9. Υποδοχή USB
10. Υποδοχές εξαερισμού (έξοδος)
11. Υποδοχές εξαερισμού (είσοδος)
12. Βάση σιλικόνης για σύνδεση powerbank (το powerbank δεν περιλαμβάνεται)

Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας

- **Για να αποφεύγετε κινδύνους, και να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις ασφάλειας, οι επισκευές σε αυτή την ηλεκτρική συσκευή ή στο ηλεκτρικό καλώδιο της πρέπει να διεξάγονται από την εξυπηρέτηση πελατών μας. Σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή, παρακαλούμε, στείλτε τη συσκευή στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας (δείτε παράρτημα).**
- **Προειδοποίηση:** Κατά την διάρκεια σύνδεσης της συσκευής, εξασφαλίστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή τραυματιστεί.
- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από την ηλεκτρική παροχή και,

εάν ισχύει, ότι έχει ψυχθεί εντελώς.

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας, μην καθαρίζετε τη συσκευή με υγρά και μην τη βυθίζετε σε υγρά.
- Για αναλυτικές πληροφορίες για τον καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στην παράγραφο «Καθαρισμός και φροντίδα».
- Προστατεύετε πάντα τη συσκευή από βροχή, άμεση ηλιοβολή και κρούσεις.
- Η συσκευή αυτή δεν είναι σχεδιασμένη για την αποθήκευση εκρηκτικών υλικών, όπως περιέκτες αερολυμάτων με εύφλεκτη προωθητική ουσία.
- Στο ψυγειάκι να αποθηκεύετε μόνο σωστά τυλιγμένα και σφραγισμένα τρόφιμα.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή παρόμοιες χρήσεις, όπως για παράδειγμα:
 - σε κουζίνες εταιρειών, σε γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - σε γεωργικές εταιρείες,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία κτλ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις,
 - σε ξενώνες που σερβίρουν πρωινό.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση, ούτε για χρήση σε υπηρεσίες τροφοδοσίας και παρόμοιων περιβαλλόντων χονδρικής.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για κατασκήνωση. Ωστόσο,

δεν συνιστάται η τακτική καθημερινή χρήση σε διάστημα αρκετών μηνών.

- Εάν πωλήσετε τη συσκευή, την παραδώσετε σε τρίτο πρόσωπο ή την απορρίψετε σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης, πρέπει να δώσετε προσοχή στην παρουσία του αφριστικού παράγοντα «κυκλοπεντάνιο» στη μόνωση.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά (τουλάχιστον 8 ετών) και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς πείρα και γνώσεις, με την προϋπόθεση ότι επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής

και κατανοούν πλήρως όλους τους εμπλεκόμενους κίνδυνους και προφυλάξεις για την ασφάλεια.

- Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φόρτωση και εκφόρτωση το δροσερό κουτί.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης στη συσκευή εκτός εάν επιτηρούνται.
- Για να αποφύγετε την μόλυνση του φαγητού ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες :
 - “όταν το κάλυμμα είναι ανοιχτό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να συμβεί ότι η θερμοκρασία στο δροσερό

κουτί αυξάνεται έντονα.“

- όταν δροσερό κουτί δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε τη συσκευή, καθαρός και αφήστε το κάλυμμα ανοιχτό για να αποφύγετε τη φόρμα μούχλα.
- **Προσοχή!** Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά από τα υλικά συσκευασίας, επειδή είναι δυνητικώς επικίνδυνα, π.χ. κίνδυνος ασφυξίας.
- Να φροντίζετε οι είσοδοι και οι έξοδοι του ανεμιστήρα εξαερισμού στο καπάκι να μην είναι φραγμένοι κατά τη χρήση.
- Για να εξασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία αέρα, μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή, τα οποία μπορεί να φράξουν το σύστημα εξαερισμού.
- Το καπάκι θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνδεδεμένο μόνο με το αντίστοιχο ψυγειάκι.
- Μην αφήνετε να εισχωρήσουν υγρά μέσα στα ανοίγματα εισόδου και εξόδου του ανεμιστήρα, ούτε μέσα στο ίδιο το ψυγειάκι.
- Μην αφήνετε τη μονάδα ή το ηλεκτρικό καλώδιο να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες ή με εστίες/πηγές θερμότητας.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περισσότερες από μία ηλεκτρικές παροχές ταυτόχρονα.
- Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη

συσκευή, θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά την κύρια μονάδα, το ηλεκτρικό καλώδιο, καθώς και κάθε εξάρτημα για τυχόν ελαπτώματα. Εάν η συσκευή, για παράδειγμα, έχει πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή έχει αισκηθεί υπερβολική δύναμη για το τράβηγμα του ηλεκτρικού καλωδίου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμη και εάν η ζημιά δεν φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

Φροντίζετε πάντοτε να βγάζετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα

- μετά τη χρήση,
- σε περίπτωση βλάβης,
- πριν το καθαρισμό της συσκευής.
- Όταν βγάζετε το φις από την πρίζα, ποτέ μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο. Να πιάνετε πάντα το φις.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται λόγω λανθασμένης χρήσης ή επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι παρούσες οδηγίες.

Γενικές πληροφορίες

- Οι συσκευές ψύξης κατατάσσονται σε συγκεκριμένες τάξεις κλίματος. Ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων του προϊόντος για πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση αυτής της μονάδας. Θα βρείτε το φύλλο δεδομένων στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου.
- Πρέπει να λειτουργεί σε περιβάλλον με σχετική υγρασία 70% το μέγιστο.
- Στο φύλλο δεδομένων του προϊόντος το τέλος του παρόντος εγχειριδίου περιέχονται λεπτομέρειες σχετικά με την

περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος που είναι κατάλληλη για αυτή τη συσκευή.

- Το ψυγειάκι χρησιμοποιεί θερμο-ηλεκτρική τεχνολογία και συνεπώς μπορεί να παρέχει ψύξη και θέρμανση. Η συσκευή μπορεί να ψυχθεί έως περίπου 20 °C χαμηλότερα από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και θερμαίνεται μέχρι θερμοκρασίες περίπου 50 °C.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά

Αφαιρέστε κάθε υλικό συσκευασίας και καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Καθαρισμός και φροντίδα».

Βάση σιλικόνης

- Εάν απαιτείται, η βάση σιλικόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σταθερή σύνδεση ενός powerbank (βλ. εικόνα).
- Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από τη βάση σιλικόνης, τοποθετήστε την στο καπάκι (με τη λεία πλευρά στραμμένη προς τα κάτω) και μετά τοποθετήστε το powerbank από πάνω, αθώντας το ελαφρά προς τα κάτω.
- Οι επιφάνειες επαφής στη βάση και το καπάκι δεν πρέπει να εμφανίζουν σκόνη ή λίπος. Μπορείτε εύκολα να καθαρίσετε μια βρόμικη βάση με νερό και λίγο σαπουόνι. Μετά, τινάξτε το νερό και αφήστε τη βάση να στεγνώσει.
- Να βγάζετε πάντα το powerbank από το καπάκι πριν ανοίξετε το ψυγειάκι.

Καπάκι

- Μπορείτε να κλειδώσετε το καπάκι εάν διπλώσετε τη λαβή μεταφοράς πάνω από την πλευρά με τους μεντεσέδες στο καπάκι. Για να ξεκλειδώσετε, μετακινήστε τη λαβή προς την αντίθετη πλευρά.
- Στο καπάκι φαίνονται δύο κυκλικά καλύμματα. Μπορείτε να ανοίξετε το δεξιό κάλυμμα με τις ενδείξεις βέλους ($\leftarrow\mid\rightarrow\right)$ εάν το περιστρέψετε. Ο χώρος από κάτω περιέχει διακόπτες λειτουργίας, ενδεικτικές λυχνίες και καλώδια ηλεκτρικής παροχής.

Διακόπτης επιλογέα τρόπου λειτουργίας

COLD Η λειτουργία ψύξης είναι αναμμένη - ανάβει η πράσινη λυχνία ένδειξης.

OFF Η συσκευή είναι σβηστή.

HOT Η λειτουργία **Θέρμανσης** είναι ενεργοποιημένη - ανάβει η κόκκινη λυχνία ένδειξης.

Διακόπτης επιλογέα τρόπου λειτουργίας

ECO Η συσκευή βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας (λειτουργία επιλέξιμη μόνο σε τρόπο λειτουργίας 220-240 V~). Η λειτουργία συνιστάται εάν το ψυγειάκι είναι μόνο μερικώς γεμάτο.

OFF Η συσκευή είναι σβηστή.

MAX Η συσκευή λειτουργεί με μέγιστη ισχύ.

Λυχνίες ένδειξης

Η πράσινη λυχνία δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ψύξης. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία διατήρησης θερμότητας.

Λειτουργία

- Περιστρέψτε το δεξιό κάλυμμα για να το ανοίξετε.
- Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο διακόπτες βρίσκονται στην ανενεργή θέση Off.
- Συνδέστε το φις 12V για τον αναπτήρα αυτοκινήτου στην υποδοχή 12V για τον αναπτήρα αυτοκινήτου

ή

βάλτε το φις κεντρικής ηλεκτρικής παροχής σε κατάλληλη πρίζα κεντρικής ηλεκτρικής παροχής (220-240V).

ή

συνδέστε το βύσμα USB σε μια φορητή μονάδα φόρτισης ή άλλη έξοδο USB (π.χ. υπολογιστή, τηλεόραση).

- Θέστε τον αριστερό διακόπτη στη θέση COLD (Κρύο) ή HOT (Ζεστό).
- Θέστε το δεξιό διακόπτη στην επιθυμητή θέση λειτουργίας ECO (Οικονομικό) ή MAX (Μέγιστο).
- Θα ανάψει η κατάλληλη ενδεικτική λυχνία.
- Κλείστε το δεξιό κάλυμμα, εξασφαλίζοντας ότι το συνδεδεμένο καλώδιο δρομολογείται μέσα στον οδηγό καλωδίου στο κάλυμμα.
- Τοποθετήστε τα αντικείμενα προς ψύξη στο ψυγειάκι.
- Κατά τις περιόδους που δεν

χρησιμοποιείται το ψυγειάκι, να σβήνετε πάντοτε το ψυγειάκι και να βγάζετε από

την ηλεκτρική πηγή το καλώδιο που χρησιμοποιήσατε τελευταία φορά.

• Μην αλλάζετε απευθείας από τον έναν τρόπο λειτουργίας σε έναν άλλον.

Να περιμένετε πάντα 30 λεπτά πριν αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας.

Συμβουλές

Ψύξη

Για να πετύχετε τη βέλτιστη ψύξη, πρέπει να γεμίζετε το ψυγειάκι με κατεψυγμένα τρόφιμα ή/και κρύα ροφήματα. Η διαδικασία ψύξης θα διαρκέσει σημαντικά περισσότερο χρόνο, εάν τα τρόφιμα και τα ροφήματα είναι ζεστά ή δεν είναι κατεψυγμένα.

Διατήρηση θερμότητας

Μπορείτε να διατηρείτε ζεστά τα τρόφιμα και τα ροφήματα με τη χρήση της λειτουργίας διατήρησης θερμότητας. Και στην περίπτωση αυτή, θα διαρκέσει σημαντικά περισσότερο χρόνο η διαδικασία θέρμανσης των κρύων τροφίμων και ροφημάτων.

Σύνδεση 12V

Η συσκευή παρέχεται με μια προστατευτική λειτουργία για προστασία από την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας του αυτοκινήτου: αν η τάση της μειωθεί πάρα πολύ, το ψυγειάκι θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

Σύνδεση USB

Με τη συσκευή συνδεδεμένη με powerbank τουλάχιστον 10.000 mAh, οι λειτουργίες

διατήρησης θερμότητας ή ψύξης μπορούν να παραταθούν μέχρι 4,5 ώρες.

Καπάκι

Για να αποφευχθεί η περιπτή απώλεια θερμότητας, οι φορές που ανοίγετε το καπάκι θα πρέπει να παραμένουν ελάχιστες και ο χρόνος που είναι ανοικτό το καπάκι πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο σύντομος.

Καθαρισμός και φροντίδα

- Πριν από τον καθαρισμό, φροντίζετε πάντα να βγάζετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα και να αφήνετε τη συσκευή να κρυώνει επαρκώς.
- Για να μην πάθετε ηλεκτροπληξία, μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με νερό και μη τη βυθίζετε ποτέ σε νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά καθαριστικά διαλύματα.
- Μπορείτε να βγάλετε το καπάκι για να διευκολυνθείτε στον καθαρισμό του. Για να βγάλετε το καπάκι, σηκώστε το περίπου 45° και κατόπιν τραβήξτε το προς τα έξω από τους μεντεσέδες του. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε ξανά το καπάκι.
- Μπορείτε να σκουπίσετε το καπάκι με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί. Μετά σκουπίστε πολύ καλά μέχρι να στεγνώσει.
- Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να καθαρίσετε το ψυγειάκι με ένα βρεγμένο πανί και μια μικρή ποσότητα από ήπιο απορρυπαντικό. Κατόπιν σκουπίστε το για να το στεγνώσετε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το ψυγειάκι είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική πηγή 12 V αλλά δεν λειτουργεί. Επίσης, ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας δεν περιστρέφεται.

Πιθανές αιτίες:

- Η υποδοχή του αναπτήρα αυτοκινήτου 12V στο όχημά σας λειτουργεί μόνο όταν ο διακόπτης του κινητήρα είναι ανοικτός.
→ Ανοίξτε τον διακόπτη του κινητήρα
- Οι επιφάνειες επαφής στο βύσμα σύνδεσης 12V μπορεί να είναι βρόμικες ή διαβρωμένες. Καθαρίστε τις καλά.
→ Καθαρίστε τις επαφές πολύ καλά

Απόρριψη



Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο πρέπει να απορριφθούν ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα, επειδή περιέχουν πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Η σωστή διάθεση προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Θα βρείτε πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα από την τοπική σας αρμόδια αρχή ή έμπορο λιανικής.

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό είναι εγγυημένο για μία περίοδο δύο ετών από την ημέρα της αγοράς για ελαπτώματα στα υλικά και την κατασκευή του. Η εγγύηση ισχύει αν και μόνο αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη ειδικευμένα άτομα ή δεν έχει καταστραφεί εξαιτίας

κακής χρήσης. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματά σας, ούτε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα έχετε ως καταναλωτής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που διέπει την αγορά αγαθών.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει φυσικές φθορές ούτε τα εύθραυστα μέρη της συσκευής.

Φύλλο δεδομένων του προϊόντος

Αναγνωριστικό μοντέλου		TKB 2925	
Τύπος συσκευής ψύξης:			
Αθόρυβη συσκευή:	Όχι	Τύπος κατασκευής:	Ανεξάρτητη
Συσκευή συντήρησης κρασιών:	Όχι	Άλλη συσκευή ψύξης:	Ναι
Συνολικές διαστάσεις (Υ x Π x Β σε mm)		447 x 440 x 320	
Συνολική χωρητικότητα θαλάμου (σε l)		25	
EEI		100	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		E	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (σε kWh/έτος)*		76	
Κλάση εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου		D	
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (σε dB(A) re 1pW)		49	
Κλιματική κατηγορία		N	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (σε °C)		16-32	
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος (σε h)		-	

Βάρος (σε kg)		4,7			
Χειμερινή ρύθμιση		'Όχι			
Παράμετροι θαλάμου ψύξης/κατάψυξης:					
Τύπος	Όγκος (σε l)	Συνιστώμενη θερμοκρασία (σε °C)	Ικανότητα κατάψυξης (kg/24h)	Απόψυξη A = Αυτόματα M = Μη αυτόματα	Γρήγορη κατάψυξη
Θάλαμος ντουλαπιών	25	17	-	-	-
Παράμετροι φωτεινής πηγής:					
Είδος φωτεινής πηγής		-			
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		-			
Ηλεκτρικά δεδομένα		Βλ. πινακίδα τύπου			

* Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και την τοποθεσία της συσκευής

Термоэлектрическая сумка-холодильник

Уважаемый покупатель!

Перед использованием этого прибора прочитайте, пожалуйста, внимательно данное руководство и держите его под рукой, так как оно может понадобиться вам в будущем. Этот прибор могут использовать только лица, ознакомившиеся с данным руководством.

Включение в сеть

Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке. Данное изделие соответствует требованиям директив, обязательных для получения права на использование маркировки СЕ.

Устройство

1. Крышка отсека управления
2. Крышка сумки
3. Ручка для переноски
4. Корпус сумки-холодильника
5. Утопленный отсек с органами управления и индикаторной лампочкой
6. Кабели питания
7. Разъем питания 12 В
8. Разъем сетевого питания (220-240 В)
9. USB кабель
10. Выходные вентиляционные отверстия
11. Входные вентиляционные

12. отверстия
Силиконовая подкладка для внешнего источника питания (внешний источник питания в комплект не входит)

Правила безопасности

- Чтобы избежать несчастных случаев и обеспечить соблюдение правил техники безопасности, ремонт данного электроприбора или его шнура питания должен производиться нашей службой сервисного обслуживания. Если необходим ремонт, отправьте, пожалуйста, прибор в наш отдел сервисного обслуживания (см. приложение).
- **Предупреждение.** Во время установки холодильного оборудования убедитесь, что сетевой шнур не зажат и не поврежден.

- Прежде чем приступить к чистке прибора, убедитесь, что он отключен от электропитания и дайте ему полностью остыть, если требуется.
- Во избежание поражения электрическим током не мойте электроприбор жидкостями и не погружайте его в жидкости.
- Чтобы получить более подробную информацию по чистке прибора, обратитесь, пожалуйста, к разделу «Чистка и общий уход».
- Оберегайте прибор от дождя, прямого солнечного света и ударов.
- Данный прибор не предназначен для хранения таких взрывоопасных веществ как, например, аэрозольные упаковки с горючими пропеллентами.
- Храните в сумке-холодильнике только герметично упакованные продукты.
- Этот электроприбор предназначен для использования в домашних или подобных условиях, как, например:
 - в кухнях для персонала, расположенных в магазинах, офисах и в другой подобной рабочей среде;
 - в сельскохозяйственной рабочей среде;
 - постояльцами в отелях, мотелях и в других подобных местах проживания;
 - в гостевых домах с

предоставлением
ночлега и завтрака.

- Этот прибор не предназначен для коммерческого использования, в системе кейтеринга или в любой другой системе общественного питания.
- Данный прибор предназначен для использования в кемпинге. Вместе с тем, его регулярное ежедневное использование в течение срока, превышающего несколько месяцев, не рекомендуется.
- При продаже или передаче данного прибора третьей стороне или при его передаче в соответствующую организацию для переработки и

utiлизации необходимо обратить их внимание на наличие в термоизоляции пенообразователя - циклопентана.

- Этот прибор может использоваться детьми (не младше 8-летнего возраста) и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не обладающими достаточным опытом и умением только при условии, что они находятся под присмотром или получили инструктаж по пользованию данным прибором, полностью осознают все опасности, которые могут при этом возникнуть,

и ознакомлены с соответствующими правилами техники безопасности.

- Детям от 3-х до 8-ми лет разрешается заполнять и разгружать портативный холодильник.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Детям можно разрешать чистку и обслуживание прибора только под присмотром.
- чтобы избежать загрязнение продуктов питания необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- Крышка, оставленная открытой на продолжительное время, может привести к значительному росту температуры в портативном

холодильнике.

- Если портативный холодильник не используется, необходимо отключить его от питания, очистить и оставить крышку открытой во избежание формирования плесени.
- Предупреждение. Держите упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как они представляют опасность удушья.
- Следите за тем, чтобы входные и выходные вентиляционные отверстия не были закрыты во время использования прибора.
- Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха, не кладите на прибор никаких предметов, которые могут блокировать работу вентиляционной системы.
- Крышка должна использоваться только с соответствующей сумкой-холодильником.
- Не допускайте попадания жидкостей во входные или выходные вентиляционные отверстия или внутрь сумки-холодильника.
- Не допускайте соприкосновения прибора или шнура питания с горячими предметами или источниками тепла.
- Не подключайте прибор более чем к одному источнику питания.

- Перед каждым включением электроприбора следует убедиться в отсутствии повреждений как на основном устройстве, включая и шнур питания, так и на любом дополнительном, если оно установлено. Если выронили прибор на твердую поверхность или прилагали чрезмерное усилие для вытягивания шнура питания, этот прибор не следует больше использовать: даже невидимое повреждение может отрицательно сказаться на эксплуатационной безопасности прибора.
- **Всегда вынимайте вилку из розетки:**
 - после использования;
 - при любой неполадке;
 - перед чисткой прибора.
- При извлечении вилки из стенной розетки никогда не тяните за шнур, беритесь только за вилку.
- Изготовитель не несет никакой ответственности за повреждение, вызванное неправильной эксплуатацией или нарушением настоящих указаний.
- Прибор должен эксплуатироваться при относительной влажности не более 70 %.
- Информация о температурном диапазоне, в котором может использоваться этот прибор, содержится в таблице с техническими характеристиками, находящейся в конце этого руководства.
- В данной сумке-холодильнике используется термоэлектрическая технология, поэтому он обеспечивает как охлаждение, так и подогрев. Прибор охлаждает почти на 20 °C ниже окружающей температуры и подогревает до 50 °C.

Перед использованием прибора в первый раз

Снимите упаковочные материалы и очистите прибор, как указано в разделе «Чистка и общий уход».

Силиконовая подкладка

- Если необходимо, для устойчивого присоединения к прибору источника питания можно использовать силиконовую подкладку.
- Снимите с силиконовой подкладки защитную пленку, установите подкладку (гладкой стороной вниз) на крышку, а источник питания на подкладку, слегка на него нажав.
- На контактных поверхностях подкладки и крышки не должно быть пыли или жира. Грязную подкладку можно легко вымыть водой с добавлением небольшого количества моющего средства. После этого

Общая информация

- Холодильные приборы классифицируются по определенным климатическим классам. Информация о климатическом классе этого изделия дана в таблице с техническими характеристиками; таблица с техническими характеристиками находится в конце этого руководства.

стряхните воду и дайте подкладке высохнуть.

- Всегда снимайте источник питания с крышки перед тем, как открыть сумку.

Крышка сумки

- Чтобы закрыть крышку, откиньте ручку для переноски на сторону крепления крышки петлями. Чтобы открыть крышку, откиньте ручку на противоположную сторону.
- На крышке имеется две сферических крышки. Правую сферическую крышку с метками в виде стрелки ($\leftarrow\right| \rightarrow$) можно открыть, повернув ее. В отсеке под крышкой находятся органы управления, индикаторные лампочки и кабели питания.

Переключатель рода работы

COLD Включена функция охлаждения
– горит зеленая индикаторная лампочка.

OFF Прибор выключен.

HOT Включена функция **нагрева**
– горит красная индикаторная лампочка.

Переключатель режима мощности

ECO Прибор находится в энергосберегающем режиме (функция используется только при работе от напряжения 220-240 В~). Использование данной функции рекомендуется только при частичном наполнении сумки-холодильника.

OFF Прибор выключен.

MAX Прибор работает на

максимальной мощности.

Индикаторные лампочки

Зеленая лампочка показывает, что включена функция охлаждения.

Красная индикаторная лампочка показывает, что включена функция подогрева.

Эксплуатация

- Откройте, повернув ее, правую сферическую крышку на крышке прибора.
- Убедитесь, что оба переключателя находятся в положении OFF (ВЫКЛ.).
- Вставьте штекер прикуривателя 12 В в гнездо прикуривателя 12 В или вставьте сетевую вилку в соответствующую розетку (220-240 В).
- или
- подсоедините USB разъем к портативному зарядному устройству или к другому USB выходу (например, компьютера или телевизора).
- Установите левый переключатель на **COLD** (ОХЛАЖДЕНИЕ) или **HOT** (НАГРЕВ).
- Установите правый переключатель на **ECO** (ЭКОНОМИЧНЫЙ) или **MAX** (МАКСИМАЛЬНЫЙ).
- При этом загорится соответствующая индикаторная лампочка.
- Закройте правую крышку, убедившись, что подключенный кабель проходит по направляющей кабеля в крышке.
- Положите охлаждаемые продукты в сумку-холодильник.

- Всегда выключайте сумку-холодильник, когда она не используется, и отсоединяйте шнур от источника питания, которым вы пользовались перед ее выключением.
- Не переходите сразу же с одного рода работы на другой. Всегда выжидайте 30 минут перед переходом на другой род работы.

Полезные советы

Охлаждение

Чтобы добиться максимального охлаждения, в сумку-холодильник нужно класть предварительно охлажденные продукты или напитки.

Если положить теплые или неохлажденные продукты и напитки, то процесс охлаждения займет гораздо больше времени.

Подогрев

При использовании функции подогрева продукты и напитки могут оставаться теплыми. Однако подогрев холодных продуктов и напитков займет значительное время.

Подключение питания 12 В

Прибор снабжен функцией защиты от полного разряда автомобильного аккумулятора: если напряжение падает слишком низко, сумка-холодильник отключается автоматически, и индикаторная лампочка гаснет.

USB подключение

При подключении прибора к внешнему источнику питания емкостью не менее 10000 мАч, продолжительность действия функции подогрева или охлаждения может быть увеличена до 4 с половиной часов.

Крышка

Чтобы не допустить излишнюю потерю тепла, следует сократить число открываний крышки до минимума и на максимально возможное короткое время.

Чистка и общий уход

- Обязательно выньте вилку из розетки и дайте прибору остить.
- Во избежание поражения электрическим током не мойте прибор и не погружайте его в воду.
- Не применяйте абразивных веществ или сильнодействующих чистящих растворов.
- Для облегчения чистки крышку сумки-холодильника можно снять. Чтобы снять крышку, поднимите ее примерно на 45° и затем снимите ее с петель. После чистки поставьте крышку на место.
- Крышку можно протереть слегка увлажненной тканью; после этого тщательно вытрите ее насухо.
- В случае необходимости крышку можно почистить влажной тканью с применением мягкого моющего средства. После этого вытрите ее насухо.

Поиск и устранение неисправностей

Сумка-холодильник подключена к источнику питания 12 В, но не работает. Электровентилятор также не работает.

Возможные причины

- Прикуриватель 12 В в вашей машине работает только при включенном зажигании.
→ Включите зажигание.
- Контактные поверхности штекера 12 В загрязнились или заржавели.
→ Тщательно их очистите.

Утилизация



Устройства, помеченные этим символом, должны утилизироваться отдельно от домашнего мусора, так как они содержат полезные материалы, которые могут быть направлены на переработку. Правильная утилизация обеспечивает защиту окружающей среды и здоровья человека. Информацию по этому вопросу вы можете получить у местных властей или у продавца устройства.

Гарантия

Гарантийный срок на приборы фирмы „Severin“ - 2 года со дня их продажи. В течение этого времени мы бесплатно устраним все дефекты, возникшие в результате производственного брака или применения некачественных материалов. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за несоблюдения руководства по эксплуатации, грубого обращения с прибором, а также на бьющиеся (стеклянные и керамические) части. Данная гарантия не нарушает ваших законных прав, а также любых других прав потребителя, установленных национальным законодательством, регулирующим отношения, возникающие между потребителями и продавцами при продаже товаров. Гарантия аннулируется, если прибор ремонтировался не в указанных нами пунктах сервисного обслуживания. Вы можете по почте отправить прибор с перечнем неисправностей и приложенным кассовым чеком на наш ближайший пункт сервисного обслуживания. Какие-либо дополнительные гарантии продавца заводом-изготовителем не принимаются.

Таблица с техническими характеристиками

Идентификатор модели		TKB 2925		
Тип охлаждающего устройства:				
Устройство с низким уровнем шума:	нет	Тип конструкции:		отдельно стоящее
Винный шкаф:	нет	Другое охлаждающее устройство:		да
Габариты (В x Ш x Г, мм)		447 x 440 x 320		
Общая вместимость (л)		25		
EEI		100		
Класс энергoeffективности		E		
Годовой расход электроэнергии (кВт.ч/год)*		76		
Класс акустической эмиссии		D		
Акустическая эмиссия (дБ (A) относительно 1 пВт)		49		
Климатический класс		N		
Окружающая температура (°C)		16-32		
Срок хранения в случае неисправности (ч)		-		
Вес (кг)		4,7		
Переключение в зимний режим		нет		
Параметры холодильной/морозильной камеры:				
Тип	Объем (л)	Рекомендуемая температура (°C)	Мощность замораживания (кг/24 ч)	Разморозка A = автоматическая P = вручную
Кладовое отделение	25	17	-	-
Быстрое замораживание				

Параметры источника света:	
Тип источника света	-
Класс энергоэффективности	-
Электрические характеристики	См. заводскую табличку

* Текущее потребление электроэнергии зависит от характера эксплуатации и места установки прибора

Kundendienstzentralen
Service Centres
Centrales service-après-vente
Servicios post-venta
Centros de servicio
Centrale del servizio clienti
Service-centrales
Centrale serviceafdelinger
Centrala kundtjänstplatser
Keskushallot
Servisné stredisko
Centrala obsługi klientów
Szerviz
Κεντρικό σέρβις

SEVERIN Service
Röhre 27
59846 Sundern
Telefon (02933) 982-460
Telefax (02933) 982-480
E-Mail: service@severin.de

Kundendienst Ausland

Austria
Silva-Schneider Handelsgesellschaft GmbH
Karolingerstraße 1
5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 251 300
Fax: +43 (0) 662 251 300-45
E-Mail: office@silva-schneider.at

Belgique/Belgie
BVBA Dancal Elektro
Industriepark 12A – Unit 4
B-8587 SPIERE
Tel.: +32 56 71 54 51
Fax: +32 56 70 04 49
E-Mail: info@dancal.be

Bolivia
TIENDAS TAKAI
Sucursal 1
C/León de la Barra No. 687.
Zona Gran Poder
Tel.: +591-2-2460700

Sucursal 2
C/13 de Calacoto No. 7916
Zona Sur
Tel.: +591-2-2790436

Bulgaria
AVEDA Lifestyle EOOD
ul. Angel Kanchev 1, et. 5
BG 1124
Sofia

Croatia
Koracell d.o.o.
Donje Svetice 40
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 2383 755
Fax: +385 1 2383 766
E-Mail: info@koracell.hr

Czech Republic
BVZ Commerce s.r.o.
Odbavovací centrum
Závodu míru 974/66a
360 17 Karlovy Vary
Tel.: +420 233 557 825
e-mail: servis@bvz.cz

Danmark
F&H of Scandinavia A/S
Gl. Skivevej 70
DK-8800 Viborg
Tel.: +45 8928 1300
Fax: +45 8928 1301
E-Mail: info@fh-as.dk

Estonia:
Renerki Kaubanduse OÜ
Tammisaare tee 134B
Tallinn, Estonia
Tel.: +372 6 512 222
E-Mail: klienditeenindus@renerk.ee

Espana
Severin Electrodomésticos España S.L.
C.C. 'Las Higueras'
Plaza Miguel de Cervantes s/n
45217 UGENA
Tel.: 925 51 34 05
Fax: 925 54 19 40
E-Mail: severin@severin.es
Web: http://www.severin.es

España – Islas Canarias
Comercial Alte S.L.
C/Subida al Mayorazgo, 14
38110 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 20 58 00
Fax: 922 20 59 00
E-Mail: comalte@telefonica.net

Finland
AV-Komponentti Oy
Sinimäentie 8B (4th floor)
02630 Espoo
Tel.: +358 9 867 8020
Fax: +358 9 867 80250
Web: www.avkomponentti.fi

France
SEVERIN France Sarl
Service-Après-Vente
4, rue Denis Papin
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél.: 03 88 47 62 08
Fax: 03 88 47 62 09
E-Mail: sav-fr@severin.com
Web: www.severin.com/fr

Greece
BERSON / C. Sarafidis Bros S.A.

Thessaloniki
Agias Anastasias & Laertou str.
57001 Pylaiia
tel. 2310-954020

Athens
47, Agamemnonos str.
17675 Kalithea
tel. 210-9478773

BERSON / ΑΦΟΙ Κ. Σαραφίδη ΑΕΒΕ

Θεσσαλονίκη
Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου
57001 Πιλαία
τηλ. 2310-954020

Αθήνα
Αγαμέμονος 47
17675 Καλλιθέα
Τηλ. 210-9478773

Iceland

Heimiliðstæki ehf
Sudurlandsbraut 26
IS-108 Reykjavik Iceland
Tel.: +354 5691520

Ireland

Bluestone Sales & Distribution Ltd
26 Oaktree Business Park
Trim Co., Meath
Tel.: 046 94 83100
Fax: 046 94 83663
Web: www.bluestone.ie

Italia

ASSISTENZA POST-VENDITA
NUMERO VERDE 800224155
E-Mail: assistenza@severin.com

Indonesia

PT. Setai Modern Elektronik
Email: info@severin.co.id
Web: www.severin.co.id

Jakarta

Komp. Glodok Plaza Blok F No. 9, Jl.
Pinangsia Raya, Jakarta Barat
021 65911888 / 021 6592889

Medan

Jl. Apel No. 88 Kom. Cemara Asri
061 6620186 / 061 6625836

Surabaya

Pergudangan Mutiara Margo Mulyo Indah,
Blok DC No. 2

Telp : (031) 749 1012, (031) 749 1016

Banjarmasin

Pergudangan Sumber Baru Jln A. Yani KM
17.9 Gudang B 15, Gambut
0511 6730100

Tangerang

Jl. Industri Raya III Blok AD No. 3, Cikupa
021 5902219-21

Cirebon

Jl. Dukuh Semar No. 61
023 1209470

Pontianak

Pergudangan Mega Bispak No A3
Jl. Ahmad Yani Paritengkorak RT01 RW01
0561 812 3701

Jordan

Terb for Trading
Dr.Waleed Maraqa commercial center,
Level 1
Khalda , Amman Zip code : 11953
Tel : +962 6 5346429
Fax : +962 6 5341706
Mob Jordan : +962 797426108

Kuwait

Mohammed Abdulrahman Al Bahar
Al Bahar Building P.O. Box 148
Safat 13002 Kuwait
Tel.: +965 4810855

Latvia

SIA GTCL BALTIC
Piedrujas iela 7
LV - Riga 1073
Tel.: +371 29119989
Fax: +371 67297769

Lebanon

Khoury Home
7th Floor, Cité Dora 3 Building, Dora
P.O.Box 70611
Antelias, Lebanon
Tel.: +961 1 244200
Fax:+961 1 253535
E-Mail: info@khouryhome.com
Internet: www.khouryhome.com

Lithuania

UAB Topo Grupe
Savaniu PR. 206A,
50193 Kaunas, Lithuania
Tel.: +370 660 00200
E-Mail: uzsakymai@topocentras.lt

Luxembourg

Ser-Tec
Rue du Chateau d'Eau
3364 Leudelange
Tel.: +352 37 94 94 402
Fax: +352 37 94 94 400

Macedonia

Agrotehna
St. Prvomajska BB
1000-Skopje
MACEDONIA
E-Mail: servis@agrotehna.com.mk
Tel.: +389 2 / 24 45 009 or - 019
Fax : +389 2 24 63 270

Magyarország

Dora-Land Kft.
2161 Csomád Szent István utca 13.
Tel.: (+36)70-884-9477
E-mail: sales@doraland.hu

Malta

Crosscraft Co Ltd
Valletta Road
Paola, PLA1511
Malta
Tel:+356 21805805
+356 79498432
E-Mail: clyde@crosscraft.com.mt

Maroc

BS Cast
19, Allée des Villas Ain Sebaa
20250 Casablanca
Fax: +212 5 22 24 40 34
TEL Port: +212 6 61 28 60 88

Nederland

Severin Nederland B.V.
Witteweg 60
1431 GZ Aalsmeer
Tel.: +31 297-347054
E-Mail: info.nl@severin.com

Norway

F&H of Scandinavia A/S
Trollåsveien 34
1414 Trollåsene
Tel.: +47 9244 8641
Fax: +47 6689 2070
E-Mail: info@fh-as.no

Oman

A.A.K & Partners L.L.C.
P.O Box-1650, Muttrah
Postal Code - 114
Sultanate of Oman
Tel.: +968 24834470
Fax: +968 24835186
E-Mail: aakpllc@gmail.com

Peru

SEVERIN PERU / Comercial Rebeca S.R.L
208 Circunvalación del Golf Avenue
Office 301-A Los Inkas Prime Tower II
Santiago de Surco , Lima - Peru
Tel.: 0051 1 2729370
E-mail.: severinperu@gmail.com

Philippines

COLOMBO MERCHANT PHILIPPINES, INC.
Mezzanine 1, South Center Tower
2206 Venture Street, Madrigal Business
Park
Alabang, Muntinlupa City
Tel.: 809 34 41
E-Mail: severinconsumercare@
colombophils.com.ph

Polka

Severin Polska Sp.z o.o.
E-Mail: reklamacje@severin.pl

Portugal

Imporaudio Ida
Rua Dom Marcos da Cruz, 1281
4455-482 Perafita
Matosinhos
Tel.: +351 229 966 738 / 739 / 740
Fax: +351 229 966 741
E-mail: imporaudio@imporaudio.com

Singapore

Beste (S) Pte. Ltd.
Tagore Building
6 Tagore Drive, #03-04
Singapore 787623
Tel.: +65 6455 0005
Fax: +65 6455 4010
Web: www.bestecom.sg
E-Mail: info@beste.com.sg

Slovenia

SEVTIS d.o.o.
Smartinska 130
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 542 1927
Fax: +386 1 542 1926

Slowak Republic

BVZ Commerce s.r.o.
Odbavovaci centrum
Závodu míru 974/66a
360 17 Karlovy Vary
Tel.: +420 233 557 825
E-mail: servis@bvz.cz

South Africa

AL&CD Ashley (PTY) Ltd.
3rd Floor, Grove Exchange
Grove Avenue
Claremont
South Africa
7708
Tel: +27 21 674 0294
Fax: +27 21 674 0295
Web: http://www.alcdashley.co.za
Mail: service@alcdashley.co.za

Svenska

EI & Digital Service AB
Folkungagatan 144
11630 Stockholm
Tel.: +46 8 845180
www.eldigital.se
E-Mail: info@eldigital.se

Switzerland

SPC Electronics AG
Mövenstrasse 12
CH – 9015 St. Gallen
Tel.: +41 71 227 99 99
E-Mail: service@spcag.ch
www.spc.ch

Thailand

Verasu Ltd. part.
83/7 Wireless Rd., Lumpini,
Patumwan, Bangkok 10330
Tel.: +662 254 81 008
E-Mail: askverasu@verasu.com

Tunisie

GEI
54, rue du Mercure
Zone Industrielle 2013-BEN AROUS
TUNISIE

Ukrajina

Service for Modern Electronics LLC
Sim'i Khokhlovych Str.8
4119 Kiev
Tel.: + 38 044 247 67 34
E-Mail: info1@photoservice.com.ua

United Kingdom

Homespares Centres Limited
Peel House
2 Chorley Old Road
BL1 3AA
Tel.: 01204 558160
Fax: 01204 558169
E-Mail: office@homespares.co.uk
Web: www.homespares.co.uk

Vietnam

BRAND PARTNER
CTY TNHH DOI TAC NHAN HIEU
FLOOR 8, DAG HOLDINGS
87A HAM NGHI
NGUYEN THAI BINH WARD, DISTRICT 1
HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Tel.: +84-28-62 899 648
E-Mail: kenny.clark@brandpartner.vn
trang.hau@brandpartner.vn

Stand: 09.2021

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sündern

Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de