




## Installationsanleitung Etagenplatte ETA 650 LED und ETA 651 LED

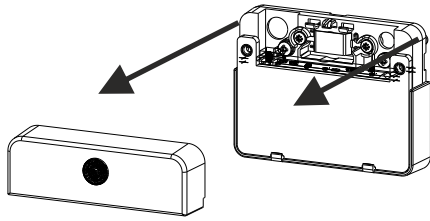


Tasterabdeckung entfernen. An der linken und rechten Seite die Tasterabdeckung vorsichtig nach vorne ziehen.  
Remove the button cover. On the left and right side carefully pull the button cover forward.

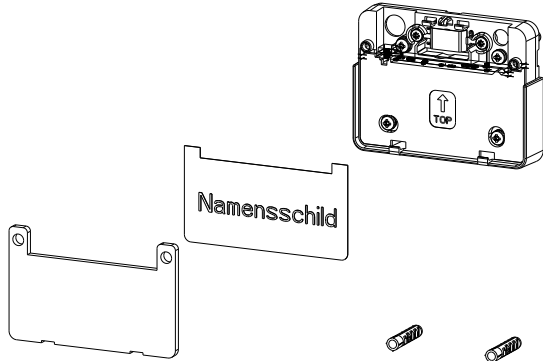

Plexiglasabdeckung und Namensschildpapier entfernen.  
Remove the Plexiglas cover and the nameplate paper.

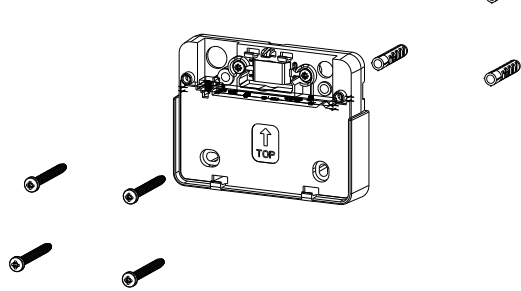

Etagenplatte am Mauerwerk ausrichten, dabei den Richtungspfeil und die Beschriftung TOP beachten und mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial befestigen.  
Align the shelf plate on the masonry, observing the direction arrow and the TOP labelling and fasten it with the fastening material supplied.

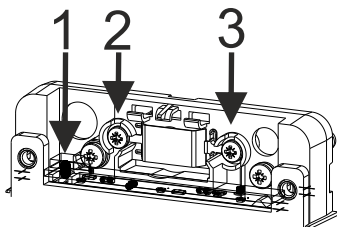


Elektrischer Anschluss:

- 1 Zuleitung LED Beleuchtung (8-12V AC/DC, 10mA)
- 2 Zuleitung Taster (12 - 24V AC/DC, 5mA - 1,0A)
- 3 Gemeinsamer für Taster und LED-Beleuchtung

Electrical connection:

- 1 LED lighting supply cable (8-12V AC/DC, 10mA)
- 2 Push-button lead (12 - 24V AC/DC, 5mA - 1.0A)
- 3 Common for push-button and LED lighting

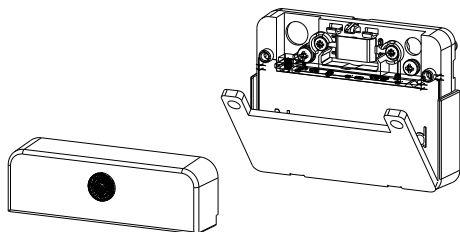

Nach Herstellung des elektrischen Anschlusses ist ein Funktionstest notwendig. Die Etagenplatte wieder zusammensetzen. Die satinierte Seite der Plexiglasscheibe muss am Namensschild anliegen. Die glatte Seite zeigt nach außen.  
After making the electrical connection and function test, put the tier plate back together. The satinised side of the Plexiglas pane must rest against the nameplate. The smooth side must face outwards.

**Reinigungshinweis:** Reinigung der Etagenplatte nur mit einem weichen Lappen und mildem Reinigungsmittel. Reinigung mit Scheuermilch oder scharfem Reiniger kann die Oberfläche angreifen.  
**Cleaning instructions:** Clean the shelf only with a soft cloth and mild detergent. Cleaning with scouring agents or harsh cleaners may damage the surface.