



Digitalni tedenski časovnik

Mini

Digitale Wochen-Zeitschaltuhr

za uporabo

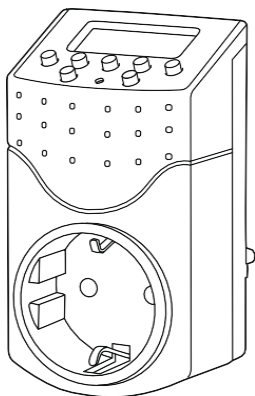

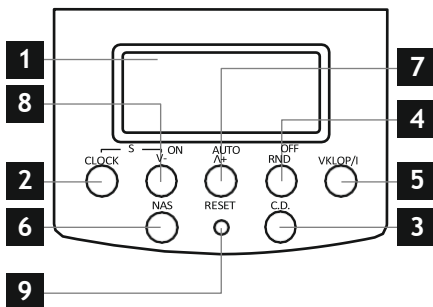

Navodila za uporabo

Krmilniki in zasloni

1. Zaslون LCD
2. Gumb CLOCK
= Prikaz trenutnega časa / Sprememba 12/24-urnega formata / Sprememba poletnega časa
3. Gumb C.D.
= Odštevanje začetka/zaustavitve v načinu AUTO
4. Gumb RND
= Začetek/zaustavitev naključnega načina med načinom AUTO
5. Gumb za vklop/izklop
= Preklapljanje med načini delovanja (ON/AUTO/ OFF)
6. Gumb SET
= Potrditev vrednosti nastavitve / Nastavitev dneva in časa v tednu
7. gumb $\Delta+$
= Povečanje trenutne nastavitvene vrednosti / sprememba načina programiranja
8. Gumb $\Delta-$
= Zmanjšanje trenutne nastavitvene vrednosti / sprememba načina programiranja
9. Gumb RESET
= Ponastavitev na tovarniško nastavitve

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek Hama. Vzemite si čas in v celoti preberite naslednja navodila in informacije. Ta navodila shranite na varnem mestu za uporabo v prihodnosti. Če napravo prodate, ta navodila za uporabo predajte novemu lastniku.

1. Razlaga opozorilnih simbolov in opomb

Nevarnost električnega udara



Ta simbol označuje nevarnost električnega udara zaradi dotika neizoliranih delov izdelka, ki lahko prenašajo nevarno napetost.

Opozorilo



Ta simbol se uporablja za označevanje varnostnih navodil ali opozarjanje na določene nevarnosti in tveganja.

Opomba



Ta simbol se uporablja za označevanje

- Izdelek je namenjen samo za zasebno, nekomercialno uporabo.
- Izdelek uporabljajte le za predvideni namen.
- Izdelka ne uporabljajte zunaj omejitev moči, ki so navedene v specifikacijah.
- Največja priključena obremenitev je 1800 W (uporovna obremenitev). V primeru preobremenitve obstaja nevarnost uničenja časovnika.
- Izdelek zaščitite pred umazanijo, vlago in pregrevanjem ter ga uporabljajte le v suhem okolju.
- Izdelka ne spuščajte in ga ne izpostavljajte večjim udarcem.
- Tako kot vsi električni izdelki mora biti tudi ta naprava shranjena zunaj dosega otrok.
- Embalažni material odstranite v skladu z lokalno veljavnimi predpisi.
- Izdelka ne spreminjajte na noben način. S tem razveljavite garancijo.
- Nikoli zaporedno ne povežite več enot tega izdelka.
- S tem izdelkom ne uporabljajte naprav, ki proizvajajo toploto (kot so električne odeje, kavni avtomati itd.). Obstaja nevarnost požara in poškodb.
- Tega izdelka ne uporabljajte z napravami, ki so gnane z motorjem, ali z napravami, ki imajo vrtečo se komponento ali orodje. Obstaja nevarnost poškodb.
- Izdelek je namenjen samo za uporabo v notranjosti stavb.
- Izdelka ne uporabljajte v neposredni bližini gretnikov, drugih virov toplote ali na neposredni sončni svetlobi.
- Izdelek uporabljajte le v zmernih podnebnih razmerah.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer uporaba elektronskih izdelkov ni.
- Izdelka ne uporabljajte v vlažnem okolju in ne brizgajte vode.
- Izogibajte se shranjevanju, polnjenju in uporabi pri ekstremnih temperaturah in izredno nizkem atmosferskem tlaku (na primer na velikih nadmorskih višinah).
- Ne sežigajte baterije ali izdelka.
- Ne posegajte v baterije/akumulatorske baterije ali jih poškodujte/ segrevajte/razstavljajte.
- Izdelek se sme uporabljati samo v omrežju, ki je opisano na tipski ploščici.
- Časovno stikalo uporabljajte samo v trajno nameščenih stenskih vtičnicah.
- Ne priključite enega za.
- Ne priključite nobenih vtičnih naprav.

Opozorilo

Izdelek ni zasnovan za uporabo z drugimi adapterji.



2. Vsebina paketa

- "Mini" digitalni tedenski časovnik
- Ta navodila za uporabo

3. Varnostna navodila

- Nikoli ne priključite časovnika na podaljšek ali adapter. Namesto tega ga priključite neposredno v električno vtičnico, saj lahko v nasprotnem primeru pride do pregrevanja.

Nevarnost električnega udara



- Če je naprava poškodovana, je ne odpirajte in je ne uporabljajte več.
- Izdelka ne uporabljajte, če so adapter za izmenični tok, kabel adapterja ali omrežni kabel poškodovani.
- Izdelka ne poskušajte servisirati ali popravljati sami. Vsa servisna dela prepustite strokovnjaku.

4. Začetek

Opozorilo



- Izdelek uporabljajte samo iz odobrene vtičnice, ki je priključena na javno električno omrežje. Vtičnica mora biti nameščena blizu izdelka in mora biti lahko dostopna.
- Izdelek izključite iz električnega omrežja s stikalom za vklop/izklop - če to ni na voljo, izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.
- Če uporabljate napajalnik z več vtičnicami, se prepričajte, da je skupna poraba energije vseh priključenih naprav ne presega največje vtičnice.
- Če izdelka dalj ne boste uporabljali, ga izključite iz omrežja.

Za polnjenje vgrajene baterije vtaknite časovnik v odobreno in lahko dostopno stensko vtičnico. Če želite nastavitve opraviti takoj, pustite časovnik v vtičnici. Če se na zaslonu nič ne prikaže, pritisnite gumb za ponastavitev (9).

Opomba



- V enoti je akumulatorska baterija. Ta poskrbi, da čas teče tudi, če časovnik ni priključen v vtičnico. Shranjeni ostanejo tudi že sprogramirani časi.
- Če naprave ne uporabljate dlje časa, se notranja baterija izprazni. Časomer priključite v električno vtičnico za približno, vsake 3 mesece 24 ur za polnjenje notranje baterije.

4.1 Osnovne nastavitve

Opomba - Osnovne nastavitve



Upošteвайте, da so te osnovne nastavitve mogoče le, če je prikazan trenutni čas. Če je časovnik v načinu programiranja, pritisnite gumb CLOCK (2), da prekopate na prikaz trenutnega časa.

12/24-urni format

Pritisnite in držite gumb CLOCK (2), dokler se prikaz časa na zaslonu ne spremeni v zeleni časovni format.

Prikaz časa	Prva polovica dneva	Druga polovica dneva
12-urni format (z AM/PM prikaz)	AM 00:00 - 11:59	PM 12:00 - 11:59
24 ur na dan format (brez zaslona)	00.00 - 11:59	12.00 - 23:59

Delovni dan in ura

- Pritisnite in držite gumb SET (6), dokler indikator dneva v tednu v zgornjem delu zaslona ne začne utripati.
- Zaporedno nastavite naslednje podatke:
Trenutni dan v tednu (pon, tu, smo, četrt, pet, so, su)
Ure (trenutni čas)
Minute (trenutni čas)
- Če želite izbrati posamezne vrednosti, pritisnite gumb Δ (7) ali gumb V- (8) in izbiro potrdite s pritiskom na gumb SET (6).

Poletni / zimski čas

- Za aktiviranje poletnega časa hkrati pritisnite gumb CLOCK (2) in gumb V- (8).
- Čas se premakne za eno uro in na zaslonu se prikaže S.
- Ponovno istočasno pritisnite gumb CLOCK (2) in gumb V- (8), da deaktivirate poletni čas ali aktivirate zimski čas.
- Čas se vrne za eno uro nazaj in S na zaslonu ugasne.

4.2 Programiranje

Programirate lahko do 20 programov (1-20) z ločenimi časi vklopa in izklopa, pri katerih se priključena sponka vklopi ali izklopi.

- Pritisnite gumb Δ (7), da prekopate iz prikaza trenutnega časa v način programiranja. 1ON je prikazan na spodnji levi strani zaslona.
- Večkrat pritisnite gumb Δ (7), da prekopate med programi ter njihovimi časi vklopa in izklopa.
- Zaporedje: 1ON $\rightarrow$ 1OFF $\rightarrow$ 2ON $\rightarrow$... $\rightarrow$ 20ON $\rightarrow$ $\rightarrow$ d ON / d OFF $\rightarrow$ Prikaz trenutnega časa $\rightarrow$ 10ON $\rightarrow$ 1OFF ...
- Lahko pa pritisnete gumb V- (8), da prekopate med programi v obratnem vrstnem redu.
- Ko se prikaže zeleni program - npr. 3ON -, pritisnite tipko SET (6), dokler prikaz dneva v tednu ne začne utripati.
- Zaporedno nastavite naslednje podatke:

Prikaz	Program velja za
MO TU WE TH FR SA SU	Vsak delovni dan
MO> TU> WE> TH > FR> SA> SU	En dan: Ponedeljek> Torek> Sreda> Četrtek > petek> sobota ALI nedelja
MO WE FR	ponedeljek, sreda in petek
TU TH SA	torek, četrtek in sobota
SA SU	sobota in nedelja
MO TU WE	ponedeljek, torek in sreda
TH FR SA	Četrtek, petek, sobota
MO TU WE TH FR	Od ponedeljka do petka
MO TU WE TH FR SA	Od ponedeljka do sobote

Dnevi v tednu, ko se priključena naprava vklopi/izklopi (glej tabelo)

- Ure: Čas, ob katerem se priključena naprava vklopi/izklopi
- Zapisnik: Čas, v katerem se priključena naprava vklopi/izklopi
Če želite izbrati posamezne vrednosti, pritisnite gumb $\wedge$ +. (7) ali gumb V- (8) in izbiro potrdite s pritiskom na gumb SET (6).
- Ponovno pritisnite gumb $\wedge$ (7) ali V- (8), da po potrebi izberete nadaljnje programe in ustrezno nastavite.
- Pritisnite gumb CLOCK (2), da zapustite nastavitve.
- Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se prikaz vrne na trenutni čas. Dosedanje nastavitve se shranijo.



Opomba - Programiranje

- Poskrbite, da boste za vsak program sprogramirali čas vklopa in izklopa. Če na primer opravite nastavitve za 30N, pod 30OFF sprogramirajte tudi čas izklopa.
- Če želite spremeniti že ustvarjen program, ponovno opravite nastavitve, kot je opisano zgoraj, in tako prepišite prvotno programiranje.

4.3 Odštevanje

Nastavite lahko odštevanje, po katerem se priključena naprava vklopi ali izklopi.

Nastavitve

- Pritisnite gumb V- (8), dokler se na spodnji levi strani zaslona ne prikaže d ON ali d OFF.
- Pritisnite gumb SET (6), dokler indikator ON / OFF ne začne utripati.
- Zaporedno nastavite naslednje podatke:
 - Način odštevanja, ki vklopi ali izklopi priključeno napravo za nastavljeno trajanje odštevanja (d ON / d OFF)
 - Trajanje odštevanja (med 00:00:01 in 99:59:59)
- Če želite izbrati posamezne vrednosti, pritisnite gumb $\wedge$ +. (7) ali gumb V- (8) in izbiro potrdite s pritiskom na gumb SET (6).
- Pritisnite gumb CLOCK (2), da zapustite nastavitve.

Aktivacija

- Najprej postopajte, kot je opisano v točki 5. Delovanje in aktivirajte način delovanja AUTO.
- Pritisnite gumb C.D. (3), da se začne odštevanje. CD utripa v spodnjem levem kotu zaslona.
- Po preteku nastavljenega časa odštevanja se priključena naprava vklopi ali izklopi.
- Ponovno pritisnite gumb C.D. (3), da ustavite odštevanje. Indikator CD ugasne.



Opomba - Odštevanje

- Če želite spremeniti odštevanje, ponovno opravite nastavitve, kot je opisano zgoraj, in tako prepišite prvotno programiranje.
- Če se je odštevanje že začelo, pritisnite gumb V- (8), medtem ko je prikazan trenutni čas, da se prikaže preostali čas odštevanja.

4.4 Naključni način

Ko je aktiviran naključni način, se priključena naprava vklopja ali izklopja v neenakomernih časovnih presledkih (glejte tabelo).

	Vklopljeno	Izklopljeno
vsaj	10 minut	26 minut
Največ	26 minut	42 minut

Aktivacija

- Najprej ravnajte, kot je opisano v poglavju 5. Delovanje in aktivirajte način delovanja AUTO.
- Pritisnite gumb RND (4), da zaženete naključni način. V zgornjem desnem kotu zaslona se prikaže R.
- Priključena naprava se zdaj vklopja ali izklopja v neenakomernih časovnih presledkih, vendar v intervalih, navedenih tabeli.
- Ponovno pritisnite gumb RND (4), da končate naključni način. Indikator R ugasne.

5. Operacija

- Izvedite vse nastavitve v skladu s svojimi željami - kot je opisano v poglavju 4. Uvedba v obratovanje.
- Izklopite napravo, ki bo priključena na časovnik.
- Napravo vtaknite v vtičnico časovnika z omrežnim vtičem.
- Časomer priključite v odobreno in lahko dostopno stensko vtičnico.
- Vklopite priključeno napravo. Ta se nato vklopi in izklopi v skladu z vašimi nastavitvami prek časovnika.
- Večkrat pritisnite gumb ON/OFF (5), da preklopite med načini delovanja (ON/AUTO/OFF). Trenutni način je prikazan na zaslonu

Način delovanja	Funkcija
NA SPLETNI STRANI	Priključena naprava ostane trajno . Nastavljeni programi se ne izvajajo.
AUTO	Priključena naprava se vklopi in izklopi ob nastavljenem času.
OFF	Priključena naprava ostane trajno izklopljena. Nastavljeni programi se ne izvajajo.

Opomba



- Upoštevajte, da lahko programirane čase vklopa in izklopa, odštevanje in naključni način aktivirate le, če je časovnik v načinu delovanja AUTO.
- Upoštevajte tudi, da se ob vklopu načina odštevanja ali naključnega načina programirani časi vklopa in izklopa ne izvedejo.

Ponastavitev

Pritisnite gumb RESET (9), da časomer ponastavite na tovarniško nastavitve. Vse že opravljene nastavitve se izgubijo.

6. Negativna in vzdrževanje

Opomba



Pred čiščenjem in med daljšo neuporabo napravo izključite iz električnega omrežja.

- Ta izdelek čistite samo z rahlo vlažno krpo brez vlaken in ne uporabljajte ostrih čistil.
- #### 7. Izjava o zavrnitvi odgovornosti v zvezi z garancijo
- Družba Hama GmbH & Co KG ne prevzema nobene odgovornosti in ne zagotavlja jamstva za škodo, ki nastane zaradi nepravilne namestitve/montaže, nepravilne uporabe izdelka ali neupoštevanja navodil za uporabo varnostnih napotkov.
- #### 8. Tehnični podatki

	Časovno stikalo
Električna napetost	230 V~ / 50 Hz
Največja priključena obremenitev (uporovna obremenitev)	1800 W
Zaščitni razred	1
Zaščita	IP20
Delovna temperatura	0 °C- +55 °C
Napajanje v stanju pripravljenosti	približno 0,6 W
Interval nastavitve časa	1 minuta
Shranjevanje v predpomnilnik (kadar se ne	največ. 180 dni



hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Nemčija

Storitve in podpora

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

DG



PAP
Raccolta Carta

Vse navedene blagovne znamke so blagovne znamke ustreznih podjetij. Razen napak in izpustov ter tehničnih sprememb. Uporabljajo se naši splošni dobavni in plačilni pogoji.

00223306/05.23