

Technaxx® * Gebrauchsanleitung

Bibi & Tina Kids-Mic Kinder-Karaoke-Mikrofon

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird.

Schalten Sie Bluetooth-Geräte in der näheren Umgebung aus, um Funkstörungen zu vermeiden!

WARNUNG: Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein – dies könnte zu Gehörschäden führen!

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643
(14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten immer während der Benutzung von einer erwachsenen Person beaufsichtigt werden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe des Produkts sorgfältig auf. Bewahren Sie auch das Originalzubehör für dieses Produkt auf. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Viel Spaß mit Ihrem Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise.....	2
Warnhinweise.....	3
Besonderheiten.....	4
Technische Spezifikationen.....	4
Verpackungsinhalt.....	4
Produktübersicht.....	5
Schaltflächen & Regler.....	6
Laden.....	7
Bluetooth-Modus.....	8
MicroSD-Kartenmodus.....	9
AUX-Modus.....	9
Fehlerbehebung.....	10
Konformitätserklärung.....	11
Entsorgung.....	11

Sicherheitshinweise

- Umbau oder Modifikation des Produkts beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Alle Änderungen und Reparaturen am Gerät oder Zubehör sind ausschließlich vom Hersteller oder von Personen, die ausdrücklich vom Hersteller autorisiert wurden, durchzuführen.
- Das eigenständige Öffnen des Produkts und die Durchführung etwaiger Reparaturen ist nicht gestattet! Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um. Es kann durch Stöße, Schläge oder bereits durch Herunterfallen aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Erhitzen Sie den Akku niemals über 60°C und werfen ihn nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr / Brandgefahr!
- Die Akkuklemmen nicht kurzschließen.
- Setzen Sie den Akku keiner mechanischen Belastung aus. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht herunterfällt, Stößen ausgesetzt ist sowie gebogen, verdreht oder zerlegt wird.
- Sollte der Akku überhitzen, unterbrechen Sie unverzüglich den Ladevorgang. Ein Akku, der während des Ladevorgangs überhitzt oder sich verformt, ist defekt und sollte nicht mehr verwendet werden.

Warnhinweise

- Halten Sie Verpackungsteile fern von Kindern. Sie sind nicht Teil des Produktes.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Angaben können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.
- Der Akku darf niemals vollständig entladen werden, da dies eine Verkürzung seiner Nutzungsdauer nach sich zieht.
- Verätzungsgefahr durch Batteriesäure! Der Akku kann beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffene Stelle mit klarem Wasser abspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen!
- Wenn der Akku gelagert werden muss, wird empfohlen, ihn mit 30% seiner Ladekapazität aufzubewahren. Ideale Lagerungstemperatur: 10–20°C.
- Halten Sie das Produkt von Kleinkindern fern.
- Falls sich das Mikrofon nicht einschalten lässt oder wieder aus geht überprüfen Sie, ob die Batterie vollständig geladen ist. (Wir empfehlen, das Mikrofon alle 2-3 Monate aufzuladen)
- Laden Sie das Mikrofon nur über den DC 5V Micro USB-Anschluss mit dem mitgelieferten original Micro USB-Ladekabels auf, oder benutzen Sie einen USB-Ladeadapter bis DC 5V/500mA. Das Mikrofon darf nicht mit mehr Strom versorgt werden.
- Im AUX-IN-Modus die Lautstärke nicht zu hoch einstellen. Andernfalls kann es zu Störgeräuschen kommen.
- Kann sich das Mikrofon nicht mit Ihrem Mobilgerät verbinden oder scheitert die Musikwiedergabe nach erfolgreicher Verbindung sollte überprüft werden, ob Ihr Mobilgerät A2DP unterstützt.
- Das Mikrofon nie auseinandernehmen. Dies kann zum Kurzschluss oder zu Beschädigungen führen.
- Das Gerät nicht fallenlassen oder schütteln, da interne Schaltkreise oder die Feinmechanik beschädigt werden können.
- Das Mikrofon in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung aufbewahren.
- Feuchtigkeit und hohe Temperaturen vermeiden.
- Die Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Dieses Mikrofon ist nicht wasserdicht, daher von Feuchtigkeit fernhalten.
- Das Mikrofon von Kleinkindern fernhalten.

Besonderheiten

- Idealer Unterhaltungsspaß: Singe alle deine Lieblingslieder
- Singspaß mit verschiedenen Gesangs- & Karaoke-Apps
- Echo- & Lautstärkeneinstellung
- Kinderleichte Bedienung
- Karaoke Mikrofon für Kinder mit integriertem 3 Watt Lautsprecher
- Musik-Wiedergabe (MP3, WAV) über Bluetooth V5.0, MicroSD-Karte* (bis 32GB) oder AUX-IN (Smartphone, Tablet, PC etc.)
(*nicht im Lieferumfang enthalten)


Technische Spezifikationen

- Bluetooth Version V5.0
- Bluetooth Profil A2DP
- Übertragungreichweite ~10 m
- Bluetooth Übertragungsfrequenz 2,4 GHz
- Max. abgestrahlte Ausgangsleistung 2,5 mW
- 3 Watt Lautsprecher (mono) Ø 5,2cm
- Eingebauter aufladbarer 2000 mAh 3,7 V Lithium-Ionen-Akku
- Ladezeit ca. 5 Stunden
- Micro-USB Ladespannung / Ladestrom DC 5 V / 0,5 A
- Wiedergabezeit bis zu 20 Std. bei geringer Lautstärke
- Frequenzbereich des Lautsprechers 100 Hz – 10 kHz
- SNR / Lautsprecherimpedanz ≤ 80 dB / 4 Ω
- MicroSD Karte* bis zu 32 GB (FAT32) (*nicht enthalten)
- Material ABS-Kunststoff + PC
- Gewicht / Maße 200 g / (L) 22,0 x (B) 7,5 x (H) 7,5 cm

Verpackungsinhalt

Bibi & Tina Kids-Mic Kinder-Karaoke-Mikrofon, Ladekabel, AUX-Kabel, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht

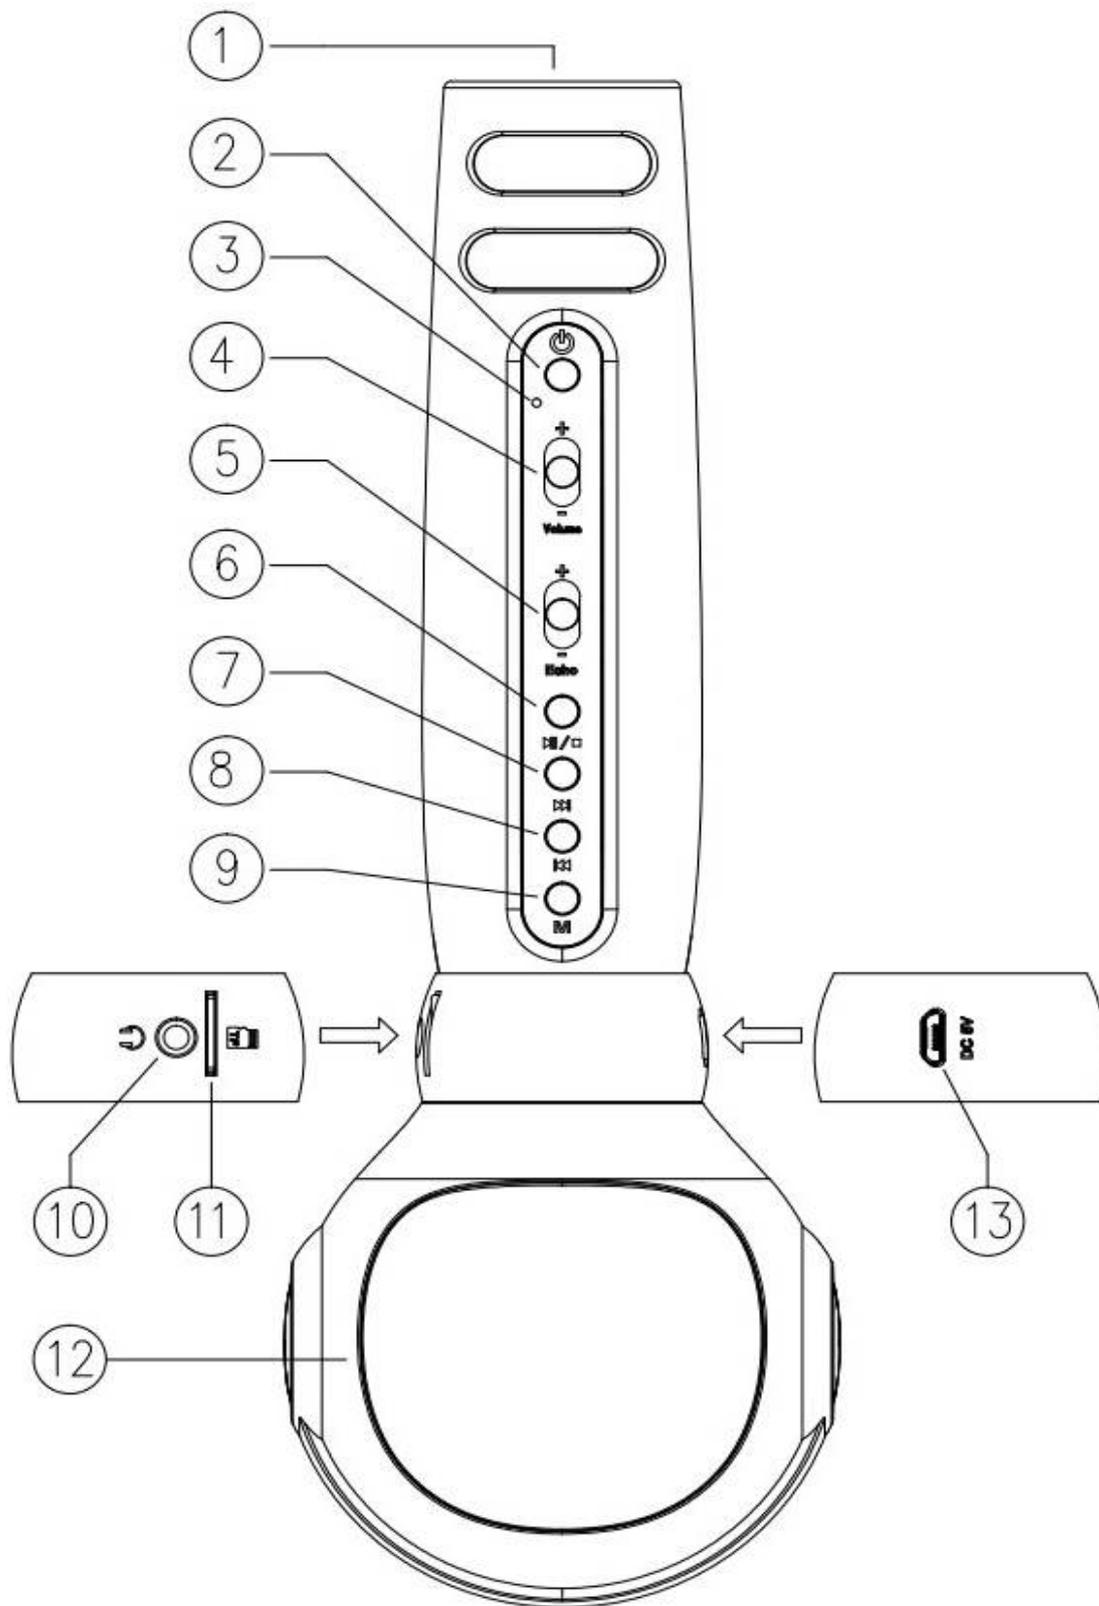

Schaltflächen & Regler

1. Mikrofon	
2. Ein-/ Ausschalter	Die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten. Die blaue Kontrollanzeige leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist
3. Kontroll- anzeige	1) Bluetooth-Modus: Während der Suche nach Bluetooth blinkt die blaue LED schnell. Ist die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt, leuchtet sie dauerhaft. Während der Wiedergabe blinkt die LED langsam, während einer Pause leuchtet sie dauerhaft. 2) MicroSD-Kartenmodus: Die blaue LED blinkt langsam bei der Wiedergabe und leuchtet dauerhaft bei einer Pause! 3) AUX-Modus: Die blaue LED blinkt langsam bei der Wiedergabe und leuchtet dauerhaft bei einer Pause! 4) Lademodus: Die rote LED leuchtet beim Laden auf und schaltet nach vollständiger Aufladung aus
4. Musik- Lautstärke- regelung	Lautstärke der abgespielten Musik erhöhen (+) oder verringern (-). Ist der Regler auf OFF (AUS) (komplett auf -) gestellt, ist die Musik stummgeschaltet
5. Echo	Echoeffekt erhöhen (+) oder verringern (-)
6. Wieder- gabe / Pause	Die Taste Play/Pause (Wiedergabe/Pause) drücken, um Musik abzuspielen
7. Zurück / Vorheriger Titel	Kurz drücken, um zum vorherigen Titel zurück-zukehren
8. Weiter / Nächster Titel	Kurz drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln

9. Modus	Kurz drücken, um zwischen MicroSD-Karte/AUX-IN und Bluetooth-Modus umzuschalten. Hinweis: Sie hören verschiedene Töne für Bluetooth („da-da-da“) bzw. den MicroSD Karten-/AUX-IN-Modus („Ding Dong“)
10. AUX-Anschluss	Steckplatz für AUX-IN Anschluss
11. MicroSD Karten Anschluss	Steckplatz für die MicroSD Karte
12. Lautsprecher	
13. Micro USB-Anschluss	Ladeanschluss DC 5 V / 0,5 A

Laden

Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden (~5 Stunden). Stecken Sie das mitgelieferte Ladekabel in den Micro-USB Steckplatz des Mikrofons, den USB-Steckplatz eines PCs oder einen USB-Steckplatz eines USB-Ladeadapters.

Wir empfehlen das Aufladen des Akkus mindestens alle 2-3 Monate, auch wenn das Mikrofon nicht benutzt wird. Wird das Mikrofon geladen, leuchtet die Kontrollleuchte rot. Wenn es vollständig aufgeladen ist, erlischt die Kontrollleuchte.

Hinweis: Das Mikrofon während des Ladevorgangs ausschalten. Eingeschaltet dauert das vollständige Aufladen des Mikrofons wesentlich länger.

Bluetooth-Modus

Das Mikrofon einschalten. Den Ein-/Ausschalter für ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Leuchtet die Kontrollleuchte neben der EIN/AUS Taste blau, befindet sich das Mikrofon im Betriebsmodus. Das Mikrofon mit einem Bluetooth-Gerät. (z.B. Smartphone, Tablet, PC) verbinden. Greifen Sie auf die Einstellungen zu und suchen nach neuen Geräten auf Ihrem Smartphone.

Das Mikrofon "**Bibi&Tina Kids-Mic**" auswählen und die Verbindung herstellen. Nach erfolgreichem Bluetooth Pairing gibt das Mikrofon einen Signalton ab. Nach Erklängen des Signaltons dauert es noch einige Sekunden, bis die Verbindung zwischen beiden Geräten tatsächlich hergestellt ist.

Die Musikwiedergabe der Musikdateien starten und Sie können entsprechend der Musik anfangen zu singen. Zur Wiedergabe/Pause "▶/||" Taste drücken; "◀◀" Taste drücken, um zum vorherigen Titel zurückzukehren; "▶▶" Taste drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln.

Hinweis:

- Das Mikrofon, das mit dem Bluetooth-Gerät verbunden war, verbindet sich beim nächsten Einschalten automatisch mit dem zuletzt angeschlossenen Bluetooth-Gerät (Smartphone usw.). Jetzt können Sie das Smartphone benutzen, um nach Karaoke-Songs zu suchen. Sie können diese kostenlos im Internet oder auf YouTube finden oder Karaoke-Apps von Drittanbietern aus dem Google Play Store oder Apple App Store herunterladen. Jetzt können Sie die Liedtexte einfach von Ihrem Smartphone-Display ablesen und zu singen beginnen.

- Wichtig für eine gute Klangqualität ist das Mikrofon nah (max. Abstand 2cm) an den Mund und in nahezu senkrechter Position halten.

- Bei Verwendung des AUX-Anschlusses wird die Bluetooth-Verbindung des Mobilgeräts (z.B. Smartphone, Tablet, PC etc.) automatisch getrennt.

MicroSD-Kartenmodus

Sie haben die Möglichkeit, eine kompatible MicroSD-Speicherkarte anzuschließen und Titel abzuspielen. Formatieren Sie die MicroSD Karte (max. 32GB) auf FAT32.

Das Mikrofon einschalten und die MicroSD-Karte mit Musikdateien (MP3, WAV) in den Kartensteckplatz des Mikrofons stecken. Es beginnt automatisch das Musikstreaming, andernfalls die Modus-Taste drücken. Sie können, der Musik entsprechend, anfangen zu singen. Zur Wiedergabe/Pause die Taste "▶/||" drücken; die Taste "◀◀" drücken, um zum vorherigen Titel zurückzukehren; die Taste "▶▶" drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln.

Hinweis: ● Micro-SD Karte ist nicht enthalten und muss separat erworben werden. ● Sie müssen an anderer Stelle auf die Liedtexte zugreifen (z.B. aus dem Internet ausdrucken).

AUX-Modus

Stecken Sie das eine Ende des 3,5mm Kabels in den AUX-Steckplatz des Mikrofons und das andere Ende in den Audio-Steckplatz von Smartphone, Notebook, Tablet PC, MP3 / MP4 Player usw. Die Mode-Taste drücken, um in den AUX-In-Modus zu wechseln. Danach kann die Musikwiedergabe beginnen. Sie können der Musik entsprechend anfangen zu singen. Drücken Sie kurz die Taste "▶/||" auf dem Mikrofon zum Stummschalten des Mikrofons. Der Song wird auf dem angeschlossenen Gerät weiter fortgesetzt. Sie müssen die Musik vom angeschlossenen Gerät aus und nicht über die Mikrofontasten steuern.

Hinweis:

- Karaoke-Apps von Drittanbietern können kostenlos sein oder Kosten verursachen. Sie finden Sie im Google Play Store oder Apple App Store (Suchbegriffe: Sing, Karaoke, etc.). Wählen Sie ein Lied aus, und singen Sie gleich los.
- Das Mikrofon selbst kann NICHT aufnehmen.
- Je nach geladener App kann Ihr mobiles Gerät ggf. aufnehmen.
- Wird das AUX-Kabel verwendet, wird die Bluetooth-Verbindung des gleichen mobilen Geräts (z.B. Smartphone, Tablet, PC, etc.) automatisch getrennt.

Fehlerbehebung

Das Karaoke-Mikrofon schaltet sich Aus oder schaltet sich nicht wieder Ein	<p>→ Könnte entweder an der schwachen Batterieleistung liegen oder an einem Problem mit der Stromversorgung</p> <p>→ Das Mikrofon aufladen, und den Anschluss des Micro-USB-Kabels überprüfen.</p>
Das Mikrofon überträgt die Stimme nicht	<p>→ Die Lautstärke des Mikrofons ist zu gering eingestellt.</p> <p>→ Die Position des Mikrofons vor dem Mund ändern.</p>
Kein Echoeffekt	<p>→ Der Echoeffekt ist zu niedrig eingestellt.</p> <p>→ Die Lautstärke des Echo-Effekts einstellen oder anpassen (Taste 10).</p>
Störgeräusche im Mikrofon	<p>→ Dies könnte durch ein schlechtes Bluetooth-Signal verursacht werden</p> <p>→ Um das Geräusch zu vermeiden, die Bluetooth-Reichweite von < 10m einhalten.</p>
Keine Bluetooth-Verbindung	<p>→ (a) Die Bluetooth-Verbindung geht über die Reichweite hinaus, oder (b) ein anderes mobiles Gerät (z.B. Smartphone, Tablet) ist mit dem Mikrofon gekoppelt</p> <p>→ (a) die Entfernung zum Smartphone verkürzen oder (b) das andere Gerät entkoppeln.</p>

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der Adresse www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung") angefordert werden.

Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackungsartenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier und Folien in der Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)). Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Kreises abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe (*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

(* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.) Geben Sie Ihr Produkt mit eingebauter Batterie nur im entladenen Zustand an Ihre Sammelstelle zurück!

Made in China

Vertrieben durch:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germany

© 2022 KIDDINX Studios GmbH, Berlin

Lizenz durch KIDDINX Media GmbH

Lahnstr. 21, 12055 Berlin, Deutschland