

# Technaxx® \* Manuel d'utilisation

## Micro-onduleur solaire 300 W TX-203

## Micro-onduleur solaire 600 W TX-204

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité.



TX-203



TX-204

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement ou échanger le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine de ce produit. En cas de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

**Profitez de votre produit. \* Partagez votre expérience et votre opinion sur l'un des portails Internet bien connus.**

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis - veuillez vous assurer que vous utilisez le dernier manuel disponible sur le site web du fabricant.

## Sommaire

Instructions importantes au début de l'utilisation .....	3	Connexion du micro-onduleur .....	9
Signification des icônes utilisées ....	3	Installation du micro-onduleur .....	11
Remarques.....	4	Connexion parallèle du micro-onduleur.....	11
Consignes de sécurité.....	4	Installation d'une prise secteur.....	12
Utilisation à destination.....	6	Raccordement du câble au réseau à courant alternatif .....	12
Mesures de sécurité lors de l'installation.....	6	Connexion du panneau solaire (connexion CC).....	13
Personnel qualifié.....	6	Connexion du micro-onduleur au réseau CA (connexion CA) .....	14
Clause de non-responsabilité .....	7	Première mise en service .....	14
Caractéristiques .....	7	État du voyant .....	15
Détails du produit.....	8	Résolution de problème.....	16
Contenu du colis:.....	8	Caractéristiques techniques .....	17
Versions du produit:.....	8	Pris en charge .....	19
Présentation du produit .....	8	Déclaration de Conformité.....	19
Préparation .....	9	Élimination.....	19
Exigences pour le fonctionnement du système photovoltaïque.....	9		

## Instructions importantes au début de l'utilisation



### ATTENTION!

*Selon l'Agence fédérale allemande des réseaux, les installations supérieures à 600 W ne peuvent être réalisées que par des électriciens qualifiés. De plus, un rapport correspondant doit être transmis à l'opérateur du réseau! Contactez donc un électricien spécialisé si votre installation dépasse 600 W!*

## Signification des icônes utilisées



Lisez le manuel d'utilisation



Lisez le manuel d'utilisation



Attention



Attention, risque de choc électrique.



Attention, surface chaude

## Remarques

● Par principe, l'installation ne doit être effectuée que par le personnel qualifié. Pour les installations d'une puissance supérieure à 600 W, le montage doit être réalisé par une entreprise électrotechnique spécialisée! Respectez également les exigences de votre opérateur réseau et les réglementations légales locales. ● N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné. ● N'endommagez pas le produit. Les éléments suivants peuvent causer des dommages au produit: tension incorrecte, accidents (notamment du liquide ou de l'humidité), mauvaise utilisation ou abus du produit, installation incorrecte ou inappropriée, problèmes électriques, notamment des surtensions ou des dommages causés par la foudre, infestation d'insectes, altération ou modification du produit par des personnes autres que le personnel d'entretien autorisé, exposition à des matériaux anormalement corrosifs, corps étrangers dans l'appareil, utilisation avec des accessoires qui n'ont pas été préalablement approuvés. ● Reportez-vous et respectez tous les avertissements, précautions et consignes de sécurité spécifiés dans le manuel d'utilisation.

## Consignes de sécurité

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation. Il contient des informations importantes sur l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Conservez le manuel d'utilisation en lieu sûr et remettez-le aux utilisateurs suivants, le cas échéant.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'à destination prévue dans ce manuel.
- Suivez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant la mise en service, vérifiez que l'appareil, son câble de raccordement et ses accessoires ne sont pas endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé.
- Utilisez l'appareil uniquement à partir de sources d'alimentation domestiques. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à votre tension secteur.
- Ne pincez pas le cordon d'alimentation, ne le tirez pas par des arêtes vives ou des surfaces chaudes; n'utilisez pas le cordon d'alimentation pour porter l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service client ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'appareil est destiné à un usage domestique ou similaire uniquement. Il ne peut pas être utilisé à des fins commerciales!
- Assurez-vous que l'appareil fonctionnant est bien fixé et qu'on ne trébuche pas sur le câble.
- N'utilisez jamais l'appareil après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé autrement.
- Le fabricant n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation due au non-respect des instructions d'utilisation.
- La modification ou l'altération du produit affectera sa sécurité. Attention: Risque de blessure!
- Toutes les modifications et réparations de l'appareil ou des accessoires ne

peuvent être effectuées que par le fabricant ou par les personnes spécifiquement autorisées par le fabricant à ces fins.

- Assurez-vous que le produit est alimenté par une source d'alimentation facilement accessible afin de pouvoir débrancher rapidement le produit du secteur en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit sans autorisation. N'effectuez jamais de réparations vous-même!
- Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé à la suite des tremblements, des chocs ou des chutes même de faible hauteur.
- Gardez le produit à l'abri de fortes chaleurs.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Les modifications techniques et les erreurs ne sont pas autorisées!



### **Attention!**

- N'installez pas l'appareil si le câble CA du micro-onduleur est endommagé ou cassé.
- Avant d'installer ou d'utiliser le micro-onduleur, lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité dans le manuel d'utilisation, ainsi que sur l'appareil et les autres équipements solaires.
- Ne connectez pas le micro-onduleur au réseau de l'opérateur avant de terminer complètement le processus d'installation et de recevoir la confirmation/l'approbation de l'opérateur réseau.
- N'interférez ou ne manipulez en aucun cas le fonctionnement du micro-onduleur ou d'autres parties de l'équipement.
- Risque de dommages dus à une modification incorrecte!
- Gardez tous les contacts secs et propres!



### **Attention, risque de choc électrique!**

- Lorsque l'appareil fonctionne, certaines parties de cet appareil sont sous tension dangereuse, ce qui peut entraîner des blessures graves ou la mort. Par conséquent, suivez les instructions ci-dessous pour minimiser le risque de blessure.
- Ne débranchez la fiche que lorsque l'appareil est hors tension!
- Avant d'effectuer des inspections visuelles et des travaux de maintenance, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée et protégée contre toute remise sous tension.



### **Attention surface chaude!**

- La surface du micro-onduleur peut devenir très chaude. Le contact avec la surface peut provoquer des brûlures.
- Installez le micro-onduleur de manière à éviter tout contact accidentel.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Lorsque vous travaillez avec le micro-onduleur, attendez que la surface refroidisse suffisamment.

## Utilisation à destination

Le micro-onduleur ne doit être utilisé qu'avec un raccordement fixe, une fiche Schuko (ou le type de fiche du pays correspondant) ou une fiche Wieland sur le réseau électrique public. Le micro-onduleur n'est pas destiné à une utilisation mobile. La modification du micro-onduleur est généralement interdite. Vous devriez toujours consulter un électricien qualifié pour les changements environnementaux.

## Assemblage, installation et raccordement au réseau électrique



### Attention!

- Tous les travaux, y compris le transport, l'installation, la mise en service et la maintenance, doivent être effectués par du personnel qualifié et formé.
- Le raccordement électrique au système d'alimentation central du bâtiment ne peut être effectué que par un électricien agréé.
- Ne connectez pas le micro-onduleur au réseau électrique avant de terminer complètement le processus d'installation et de recevoir la confirmation/l'approbation de l'opérateur du réseau électrique.
- Si vous installez les micro-onduleurs à une hauteur élevée, évitez le risque éventuel de chute.
- N'insérez pas de pièces conductrices dans les fiches et les prises! Les outils doivent être secs.

## Mesures de sécurité lors de l'installation

- L'installation doit être effectuée lorsque l'appareil est déconnecté du réseau et les batteries solaires sont mises à l'ombre et/ou isolées.
- Reportez-vous aux données techniques pour vous assurer que les conditions environnementales répondent aux exigences du micro-onduleur (niveau de protection, température, humidité, altitude, etc.).
- Installez le micro-onduleur et toutes les connexions CC dans un endroit approprié, par exemple sous le panneau solaire, pour éviter les UV directs/la lumière du soleil, la pluie, l'accumulation de neige, etc. Dans tous les cas, une circulation d'air suffisante pour le refroidissement doit être assurée.
- Montez le micro-onduleur de sorte qu'une distance d'au moins 2 cm soit maintenue par rapport à la surface la plus proche. Sinon, le micro-onduleur risque de surchauffer.
- N'installez pas dans des endroits où il peut y avoir des gaz ou des matériaux inflammables.

## Personnel qualifié

Il s'agit d'une personne dûment informée ou d'une personne sous la surveillance d'une personne ayant des compétences et des connaissances en électricité afin qu'elle puisse identifier les risques et éviter les dangers causés par l'électricité. Pour des raisons de sécurité dans ce manuel le «personnel qualifié» signifie que cette personne est familiarisée avec les exigences de sécurité, les systèmes de

refroidissement et la compatibilité électromagnétique, et qu'elle est autorisée à alimenter, mettre à la terre et connecter l'équipement, les systèmes et les circuits conformément aux procédures de sécurité existantes. Le micro-onduleur, les accessoires et les systèmes connectés ne peuvent être mis en service et exploités que par du personnel qualifié.

### **Clause de non-responsabilité**

● En aucun cas Technaxx Deutschland ne pourra être tenu responsable de tout danger direct, indirect, accidentel, particulier pour les biens ou la vie, d'un stockage inapproprié, dû ou lié à l'utilisation ou à la mauvaise utilisation de ses produits. ● Selon l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé, des messages d'erreur peuvent apparaître.

### **Caractéristiques**


- Installation facile, il suffit de brancher et il fonctionne
- Micro-onduleur léger et compact
- Installation directe sur un système d'étagères ou un cadre de panneau
- Idéal pour les panneaux solaires pour balcon et les mini systèmes solaires
- Système de réseau pour fournir de l'électricité au réseau domestique 230 V via une prise
- Connecteur MC4 pour la connexion du panneau solaire
- Puissance maximale du panneau solaire est de 240 à 380W
- Contrôleur de charge MPPT intégré pour panneaux solaires: puissance de sortie particulièrement efficace
- Plage de tension MPPT: AC 29-48 V
- Certificat VDE: conforme aux normes de sécurité les plus strictes
- Étanche IP67

## Détails du produit

<b>Contenu du colis:</b>	1 Capuchon de protection 1 Micro-onduleur AC 1 adaptateur femelle Betteri 1 Manuel d'utilisation	<b>Versions du produit:</b>	- TX-203: 300 W - TX-204: 600 W
--------------------------	---	-----------------------------	------------------------------------


## Présentation du produit

### Micro-onduleur solaire 300 W TX-203

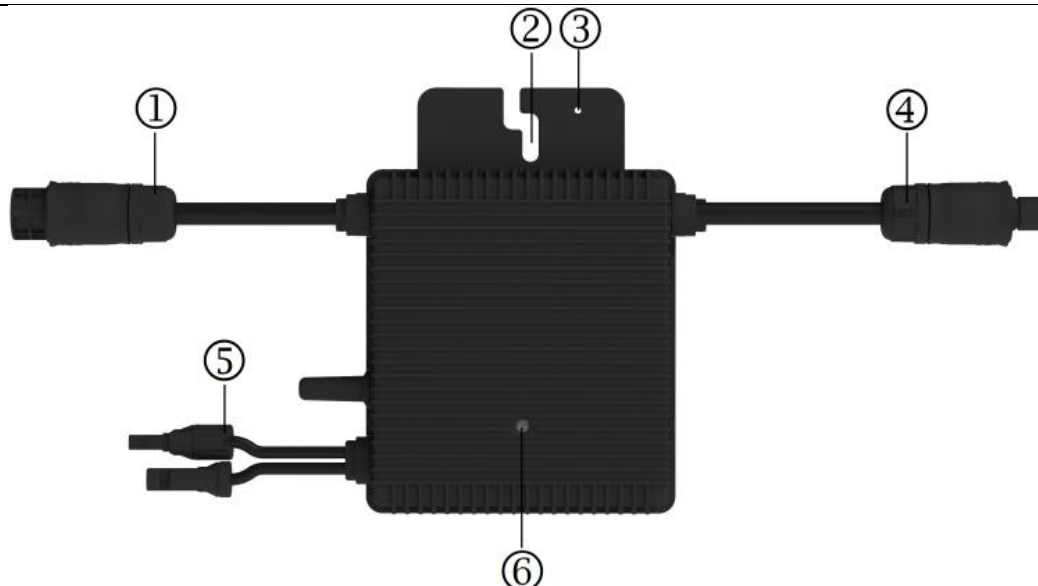

1	Prise Betteri BC01 (entrée 230V CA)	4	Fiche Betteri BC01 (sortie 230V CA)
2	Trou de fixation	5	Panneau solaire d'entrée (Connecteur MC4)
3	Mise à la terre	6	Voyant LED

### Micro-onduleur solaire 600 W TX-204

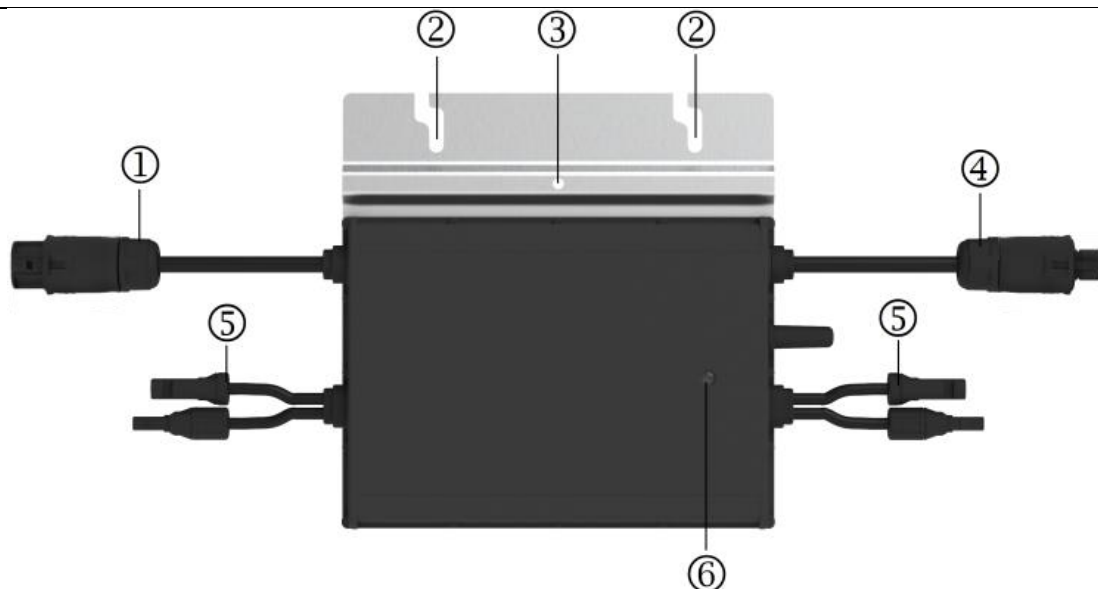

1	Prise Betteri BC01 (entrée 230V CA)	4	Fiche Betteri BC01 (sortie 230V CA)
2	Trous de fixation	5	Panneau solaire d'entrée (Connecteur MC4)
3	Mise à la terre	6	Voyant LED



## Préparation

### Exigences pour le fonctionnement du système photovoltaïque

- Autorisation du propriétaire ou du syndicat si vous n'êtes pas vous-même propriétaire
- Prise Wieland, raccordement fixe ou prise Schuko (spécifique au pays)
- Dispositif de coupure d'urgence dans le bloc de fusibles (selon la norme en vigueur)
- Prise de courant, protégée de préférence, à l'extérieur
- Compteur électrique avec compteur anti-inversion ou bidirectionnel



#### **ATTENTION!**

*Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le système photovoltaïque fonctionne bien.*

- Vous devez enregistrer votre système PV auprès de l'opérateur réseau responsable.
- En outre, un état doit être soumis à l'autorité responsable (Registre des données générales du marché (MaStR)).
- Vous devez vous assurer qu'une prise de courant appropriée de la taille appropriée est disponible.
- Contactez un électricien agréé pour vérifier l'adéquation de votre installation domestique et les exigences techniques pertinentes.
- Remplacement du compteur requis: Un compteur bidirectionnel doit être disponible, selon ce que votre fournisseur d'électricité spécifie. De simples compteurs d'électricité ne suffisent souvent pas.
- Le cas échéant, l'accord du bailleur est requis.
- En cas de doute, veuillez vérifier les conditions locales, si nécessaire, ou contactez votre opérateur réseau pour plus d'informations.



#### **ATTENTION!**

*Si vous utilisez plusieurs micro-onduleurs ou si la puissance dépasse 600 VA (600 W), la mise en service et le démarrage ne sont autorisés que par une entreprise électrique spécialisée et un opérateur réseau! Respectez également les exigences de votre opérateur réseau et les lois locales.*

### Connexion du micro-onduleur



#### **ATTENTION!**

Vérifiez si les caractéristiques de tension et de courant de votre panneau solaire correspondent aux caractéristiques du micro-onduleur.



#### **ATTENTION!**

La plage de tension de fonctionnement CC du panneau solaire doit correspondre à la plage de tension d'entrée autorisée du micro-onduleur.



#### **ATTENTION!**

La tension maximale en circuit ouvert du panneau solaire ne doit pas dépasser la tension d'entrée maximale spécifiée de l'onduleur.



#### **ATTENTION!**

Les micro-onduleurs ne peuvent être installés et/ou remplacés que par le

personnel qualifié!



ATTENTION!

Respectez toutes les réglementations et restrictions locales lors de l'installation.



ATTENTION!

Avant d'installer et d'utiliser le micro-onduleur, lisez attentivement toutes les instructions d'utilisation et consignes de sécurité (micro-onduleur, panneau solaire, etc.). Assurez-vous de tout comprendre. Consultez un professionnel approprié en cas de doute.



ATTENTION!

Il existe un risque d'électrocution lors de l'installation de cet appareil.



ATTENTION!

Ne touchez pas les pièces sous tension, y compris les panneaux solaires connectés, lorsque le système est connecté au secteur.



ATTENTION!

Notez que le boîtier du micro-onduleur est un dissipateur thermique et peut chauffer jusqu'à 80°C. Pour réduire le risque de brûlures, ne touchez pas le boîtier du micro-onduleur.



ATTENTION!

Le conducteur extérieur de la mise à la terre de protection est connecté à la borne du conducteur de la mise à la terre de protection du micro-onduleur via une connexion CA. Lors du raccordement, connectez d'abord le connecteur CA pour assurer la mise à la terre du micro-onduleur. Connectez ensuite les bornes CC. Lors de la déconnexion, déconnectez d'abord l'alimentation secteur en ouvrant le disjoncteur secteur mais en gardant le fil de la mise à la terre de protection dans le disjoncteur secteur connecté au micro-onduleur. Déconnectez ensuite les entrées CC.



ATTENTION!

Ne raccordez en aucun cas l'entrée CC tant que la connexion CA n'est pas connectée.



ATTENTION!

Installez des disjoncteurs à courant différentiel du côté CA du micro-onduleur



ATTENTION!

Il est fortement recommandé d'installer des dispositifs de protection contre les surtensions dans le coffret du compteur correspondant.




ATTENTION!


Vous ne devez pas utiliser de dispositif à courant différentiel CA pour protéger le circuit du micro-onduleur correspondant, même s'il s'agit d'un circuit externe. Aucun des petits disjoncteurs à courant différentiel (5~30mA) n'est conçu pour la régénération et sera endommagé s'il est régénéré. Il en va de même pour les disjoncteurs automatiques à arc. Ils ne sont pas évalués pour l'énergie récupérée et peuvent être endommagés s'ils sont régénérés avec la sortie d'un micro-onduleur solaire.

## Installation du micro-onduleur

1. Marquez l'emplacement du micro-onduleur sur le système d'étagères ou le cadre du panneau.
2. Tenez compte de l'emplacement de la boîte de raccordement du panneau solaire et des autres obstacles.
3. Fixez la vis sur le rail.
4. Accrochez le micro-onduleur avec la vis (cf. la figure ci-dessous) et serrez-la. Le côté argenté du couvercle du micro-onduleur doit faire face au panneau.

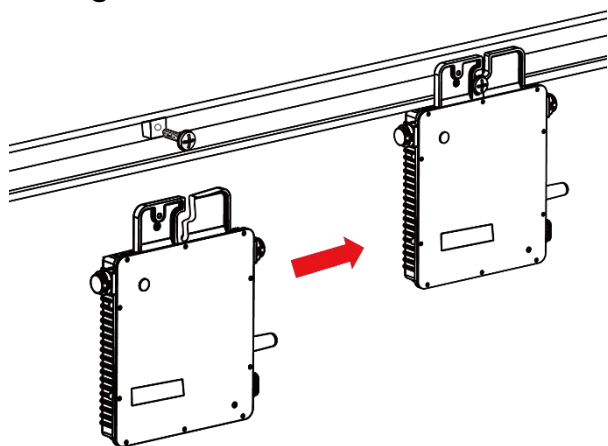

TX-203 est monté sur un système d'étagères

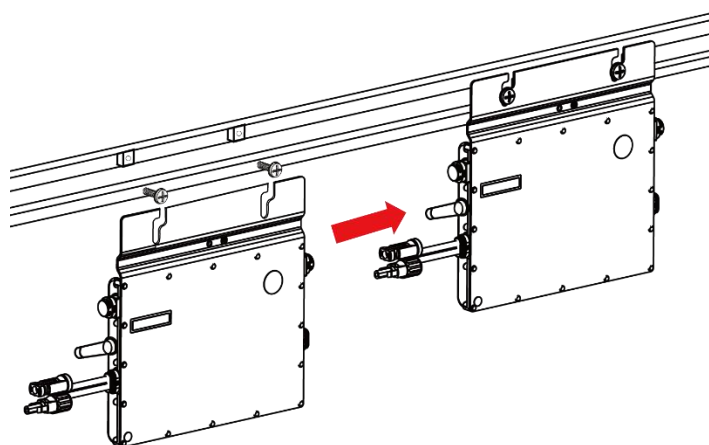

TX-204 est monté sur un système d'étagères



### ATTENTION!

Avant d'installer le micro-onduleur: assurez-vous que la tension secteur au point de connexion commun correspond à la tension nominale du micro-onduleur.



### ATTENTION!

N'INSTALLEZ PAS le micro-onduleur (y compris les connexions CC et CA) à un endroit où il sera exposé au soleil, à la pluie ou à la neige. NE PAS l'installer dans les espaces entre les panneaux. Laissez un espace minimum de 2 cm entre les panneaux solaires au-dessus et le micro-onduleur pour assurer une bonne circulation de l'air


## Connexion parallèle du micro-onduleur




### ATTENTION!

Ne connectez pas ensemble plus de micro-onduleurs que prévu pour chaque branche CA (cf. les données techniques)!

1. Connectez le connecteur mâle CA du premier micro-onduleur au connecteur femelle du deuxième micro-onduleur pour former une branche CA continue.

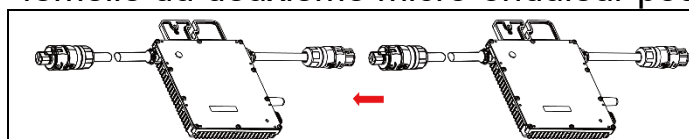


Connexion CA TX-203

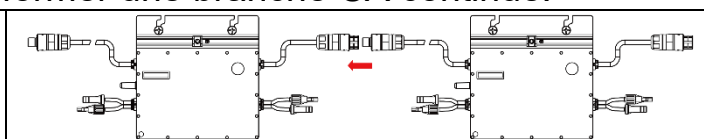


Connexion CA TX-204

**Remarque:** La longueur du câble CA sur le micro-onduleur est d'environ 0,98 m/1,88 m. Si la distance entre les deux micro-onduleurs est supérieure à 1 m/2 m, utilisez une rallonge CA entre les deux micro-onduleurs (comme indiqué dans la figure ci-dessous).

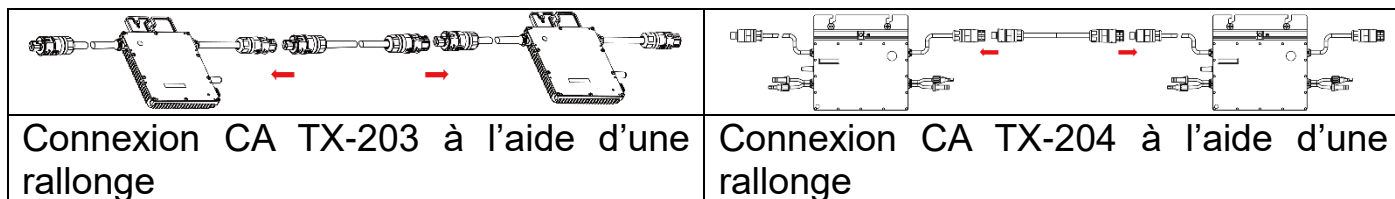

2. Installez la prise CA sur le connecteur CA ouvert du dernier micro-onduleur dans un circuit de dérivation CA.

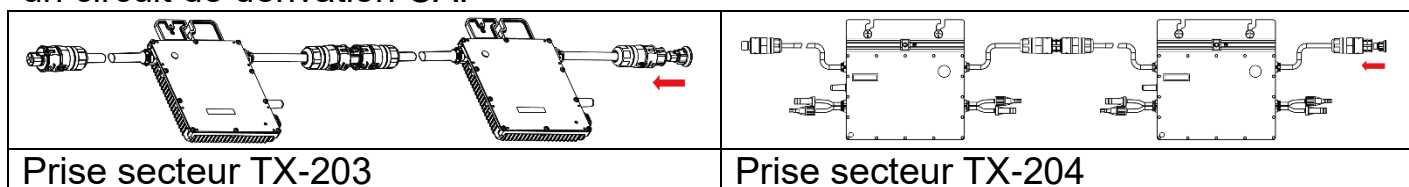


**ATTENTION!**

Ne dépassez jamais le nombre maximum de micro-onduleurs dans un circuit de dérivation CA (cf. les caractéristiques techniques)!

**Installation d'une prise secteur**


Comme indiqué dans la figure ci-dessous, connectez la fiche CA de l'accessoire au câble d'entrée court 230 V CA (1).

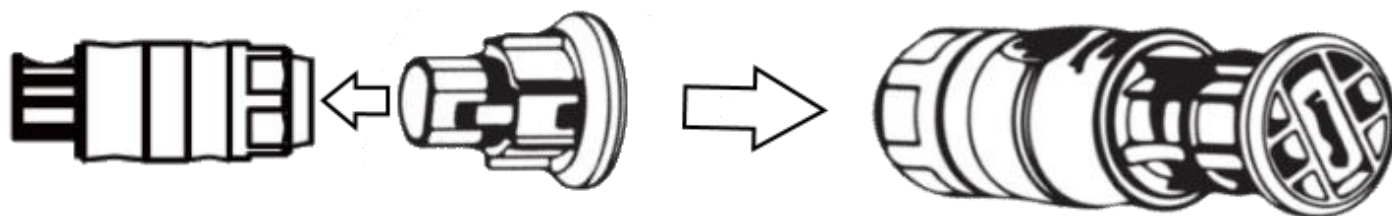


**Raccordement du câble au réseau à courant alternatif**

Connectez le câble à l'alimentation secteur.

1. Démontez la prise de l'adaptateur secteur en 3 parties:

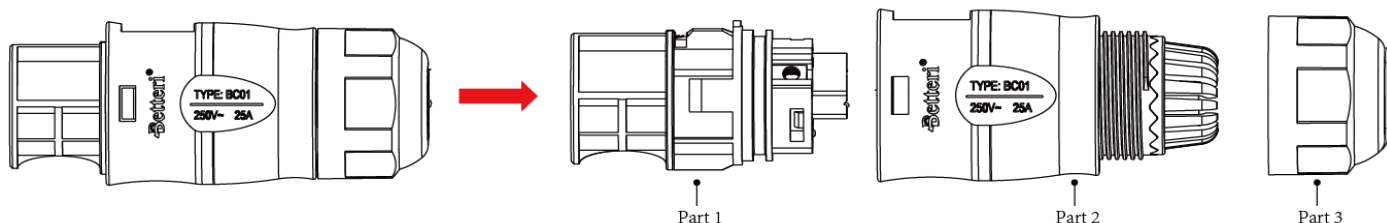


2. Insérez le câble CA de la partie 3 vers la partie 2 et complétez le câblage pour L, N et mise à la terre (PE) à l'intérieur du port CA de la partie 1 respectivement:

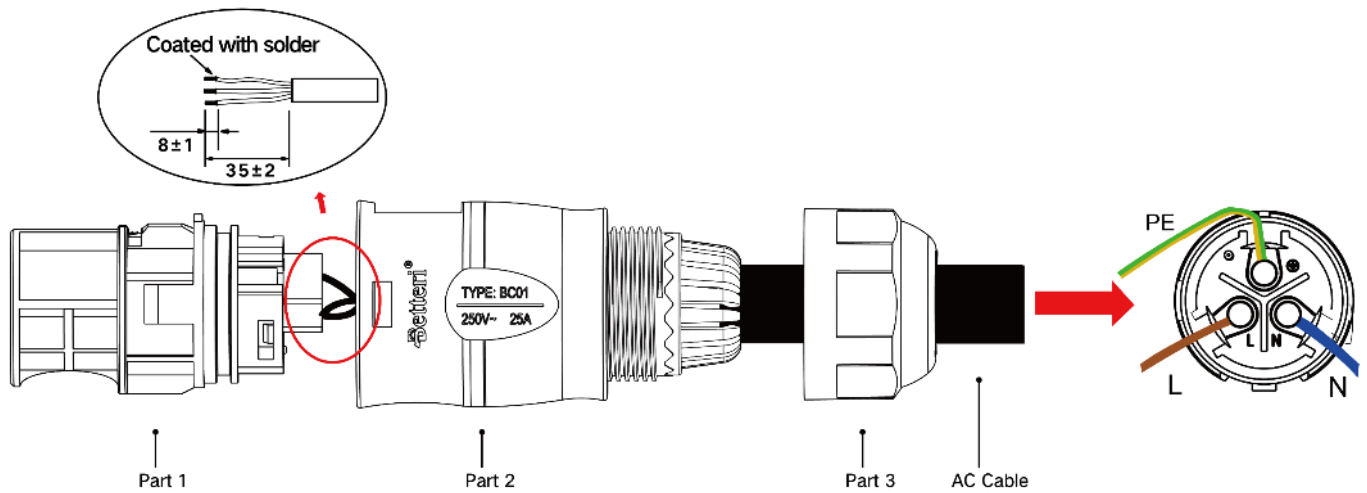


**Remarque:** L: fil marron; N: fil bleu; PE: fil vert/jaune

Utilisez le câble 3x1,5 mm<sup>2</sup> (H07RN-F) comme câble de raccordement au secteur CA.

3. Connectez le port CA Partie 2 vers la Partie 1 après avoir connecté le câblage et vissez la Partie 3 et terminez la connexion du câble CA:

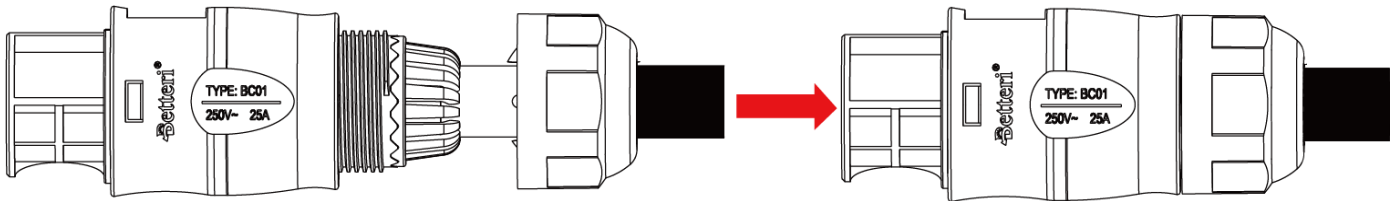


Connectez le câble de raccordement au secteur CA au connecteur mâle CA du premier micro-onduleur pour terminer le circuit.

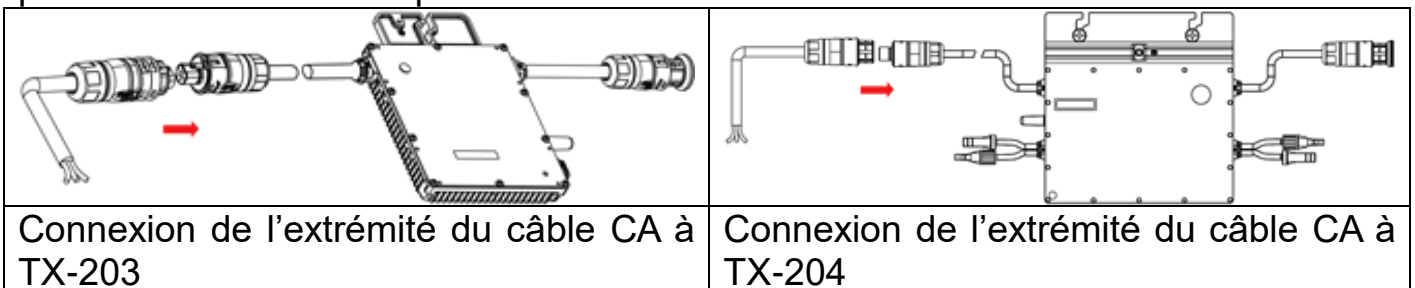

## Connexion du panneau solaire (connexion CC)

Connexion des câbles CC des panneaux solaires à l'entrée CC du micro-onduleur.

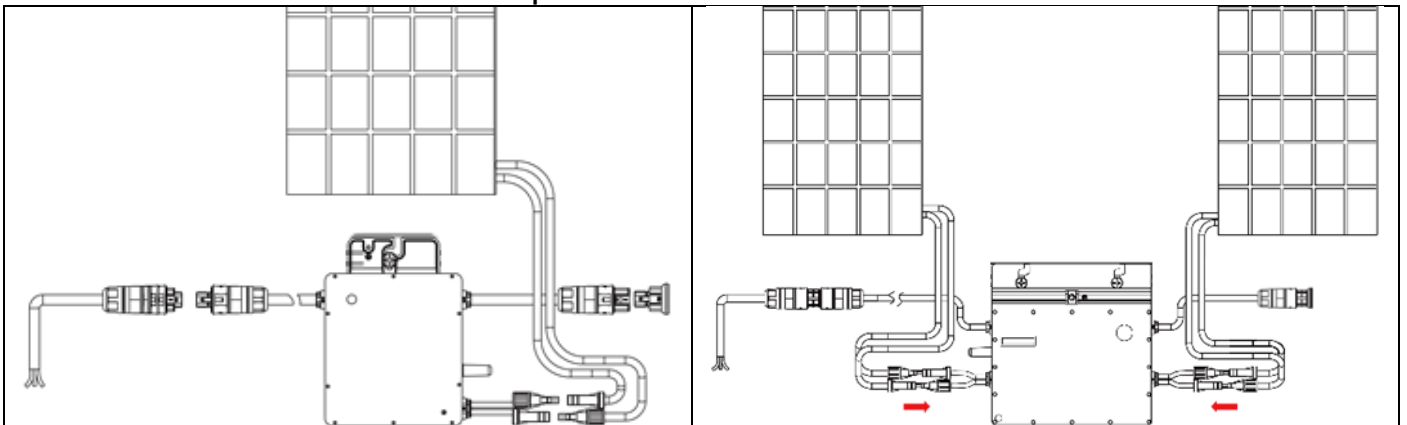

Le TX-203 se connecte aux panneaux solaires via des connecteurs MC4. Le micro-onduleur TX-204 fournit deux paires de connecteurs MC4 pour deux panneaux solaires. Connectez simplement les câbles de connexion CC du micro-onduleur à la partie correspondante du panneau solaire. En même temps, connectez la paire de connecteurs ensemble jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". Sur certains connecteurs de panneaux solaires la polarité (+, -) est imprimée qui est valable pour les panneaux. Le câble CC du TX-203/TX-204 avec la marque (+) est connecté au pôle "-" du panneau, le câble avec la marque "moins" (-) est connecté au pôle "+". Assurez-vous que la polarité est correcte.



Le panneau solaire raccordé ne doit en aucun cas dépasser la tension d'entrée CC maximale autorisée/tension du panneau solaire du micro-onduleur (cf. la plaque signalétique)!

**Remarque:** Lors de la connexion des câbles CC, si le câble CA est déjà connecté, le voyant LED du micro-onduleur doit clignoter en vert immédiatement et commencer à se synchroniser avec le réseau dans les 2 minutes. Si le câble CA n'est pas connecté, le voyant LED rouge clignotera en continu jusqu'à ce que le câble CA soit connecté (cf. la rubrique «État du voyant LED»).

## Connexion du micro-onduleur au réseau CA (connexion CA)



Au maximum 12 TX-203 ou 6 TX-204 peuvent être connectés à une installation EU/50Hz/230V avec un disjoncteur 16 A

La connexion au réseau s'effectue à l'aide du câble d'alimentation approprié. Utilisez uniquement des câbles à 3 conducteurs également homologués pour une installation en extérieur et ayant une section de conducteur adaptée à l'ampérage (de préférence 1,5 mm<sup>2</sup> ou 4 mm<sup>2</sup>).

Fixez les câbles de raccordement au rail de montage avec des serre-câbles résistants aux UV de manière à ce que les câbles soient protégés de la pluie et du soleil, et notamment les connecteurs ne puissent pas se trouver dans des flaques d'eau. Pour la connexion du micro-onduleur et du câble de liaison, le système CA pré-assemblé peut être utilisé en combinaison avec le câble CA et la prise de connexion Betteri IP68 assemblée ou l'entrée/sortie du cordon CA, selon l'option de livraison. Pour installer le connecteur Wieland, le système de connecteur pré-assemblé Betteri IP68 doit être retiré.

**Remarque:** D'autres connexions/systèmes de prise peuvent être possibles à condition qu'ils soient adaptés à une utilisation en extérieur et à des niveaux de courant

## Première mise en service

Après l'installation mécanique et électrique de la centrale solaire, le système peut être mis en service. Il devrait y avoir suffisamment de soleil pour cela. Les panneaux solaires doivent produire au moins une tension initiale de 22V.

## Etat initial:

1. Le micro-onduleur est connecté aux panneaux solaires (cf. la connexion CC)
2. Les micro-onduleurs individuels sont connectés les uns aux autres côté CA si vous en avez plusieurs (cf. la connexion CA)
3. Les câbles sont fixés à l'abri de la pluie et du soleil
4. La ligne électrique est connectée au réseau via un disjoncteur automatique

## Procédez comme suit:

1. Allumez le disjoncteur et tout autre interrupteur éventuellement présent.
2. Allumez l'interrupteur principal d'alimentation CA.
3. Le voyant LED de l'appareil doit commencer à clignoter en vert après avoir activé le disjoncteur CA. Pour plus d'informations, cf. la rubrique «État du voyant LED».
4. Le micro-onduleur commence à alimenter (synchronisation du réseau) dans les 2 minutes s'il y a suffisamment d'énergie solaire. Le voyant LED d'état indique la fonction principale. Vous pouvez vérifier la puissance absorbée avec un compteur d'électricité approprié dans la prise\* (\*doit être étanche pour une utilisation en extérieur!).
5. Si vous avez installé un wattmètre, vous pouvez également l'utiliser pour vérifier la puissance ou l'énergie actuelle.

**Remarque:** Lorsque l'alimentation CA est appliquée mais que le micro-onduleur ne démarre pas, environ 0,2 W de puissance peut être mesuré pour chaque micro-onduleur à l'aide d'un wattmètre. Cette puissance est de la puissance réactive et non de la consommation du réseau électrique.

## État du voyant

Le voyant LED de chaque micro-onduleur fournit des informations sur l'état actuel du micro-onduleur. Tous les micro-onduleurs obtiennent leur tension d'alimentation du connecteur CC/panneaux solaires

## État de mise sous tension

Le voyant LED vert clignote rapidement plusieurs fois. Ensuite, le processus d'activation prend généralement jusqu'à 2 minutes. Les états suivants de l'indicateur LED peuvent se produire:

Clignote rapidement en rouge (1 s):	Pas de connexion CA	→ pas d'alimentation secteur
Clignote lentement en vert (3 s):	La connexion CA et la tension de connexion CC est inférieure à 22V	→ pas d'alimentation secteur
Clignote rapidement en vert (1 s):	La connexion CA et la tension de connexion CC est supérieure à 22V	→ il y a du courant
Le voyant LED ne clignote pas/le voyant LED est éteint:	Pas de connexion CC/panneaux solaires connectés	→ pas d'alimentation secteur



## État du voyant après le processus d'activation

Le clignotement rapide du voyant LED vert indique un état normal et une alimentation active du réseau. Si le voyant LED continue de clignoter en rouge après 3 minutes, cela indique qu'une tension du panneau solaire est trop faible (inférieure à 22V) ou qu'il n'y a pas de tension CA.

Le micro-onduleur ne peut recommencer à s'allumer qu'après avoir éliminé la cause de l'erreur. La cause de cette erreur peut être une connexion défectueuse du panneau solaire / connexion CA ou le réseau connecté dépasse / tombe en dessous de la plage de tension / fréquence du micro-onduleur. Si le voyant LED ne fonctionne pas ou ne s'allume pas, la raison la plus courante est qu'il n'y a pas de connexion au panneau solaire ou que la tension du panneau solaire est bien inférieure à la tension de démarrage.

## Résolution de problème

La maintenance et la réparation de défauts du micro-onduleur ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié. La modification du micro-onduleur est généralement interdite. Si le micro-onduleur est colmaté, l'électronique ne peut pas être réparée. Le micro-onduleur TX-203/TX-204 reçoit sa tension d'alimentation du côté CC. Pour redémarrer le micro-onduleur, vous devez déconnecter les panneaux solaires du micro-onduleur. Le processus de démarrage prend généralement 2 minutes. Pour résoudre le problème, suivez ces étapes dans l'ordre indiqué :

1. Vérifiez que tous les fusibles CA sont allumés.
2. Vérifiez tous les câbles de connexion pour des dommages externes.
3. Vérifiez toutes les connexions côté CA pour des dommages ou des erreurs de connexion.
4. Prenez des mesures aux points de connexion. La tension secteur ne doit pas dépasser ou descendre en dessous de la plage de tension CA 180-275V.
5. Redémarrez le micro-onduleur en déconnectant et reconnectant l'alimentation CC/les panneaux solaires. Un processus de démarrage normal doit être indiqué par un voyant LED vert (cf. la rubrique «Etat du voyant LED»).



**ATTENTION!**

Ne débranchez jamais les câbles CC pendant que le micro-onduleur génère de l'électricité.

6. Mesurez la tension entre le panneau solaire et le micro-onduleur avec un multimètre approprié. La tension de démarrage requise du micro-onduleur doit être supérieure à 22 V CA.
7. Vérifiez les connecteurs MC4 du micro-onduleur et du ou des panneaux solaires. Les connexions CC endommagées doivent être remplacées.
8. Si nécessaire, vérifiez auprès de l'opérateur réseau si la fréquence du réseau correspond à la plage de fréquence du micro-onduleur.



**ATTENTION!**

N'essayez pas de réparer le micro-onduleur.

Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez notre équipe d'assistance ou un électricien de confiance.





La Connexion CA sur le micro-onduleur ne peut pas être remplacée/réparée. Si le câble a été endommagé, l'appareil doit être éliminé.



Sauf indication contraire, les travaux de maintenance doivent être effectués lorsque l'équipement est déconnecté du réseau (interrupteur principal ouvert) et que les panneaux solaires sont fermés ou isolés.



N'utilisez pas de chiffons de nettoyage ou d'agents corrosifs qui peuvent corroder les pièces de l'équipement ou provoquer des charges électrostatiques.



Évitez les réparations temporaires. Toutes les réparations doivent être effectuées en utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.



Chaque micro-onduleur doit être protégé par un disjoncteur, mais une protection de déclenchement centralisée n'est pas requise, sauf si cela est spécifié par les normes nationales ou par l'opérateur réseau responsable

## Caractéristiques techniques



- Assurez-vous que les caractéristiques de tension et de courant des panneaux solaires correspondent aux caractéristiques du micro-onduleur.
- La tension maximale en circuit ouvert du panneau solaire doit se situer dans la plage de tension de fonctionnement du micro-onduleur.
- Il est recommandé que le courant nominal maximal dans le MPP soit égal ou inférieur au courant d'entrée CC maximal. Cependant, le courant de court-circuit maximum doit être égal ou inférieur au courant de court-circuit CC d'entrée maximum.
- Il n'est PAS recommandé de dépasser la puissance de sortie CC des panneaux solaires de plus de 1,35 fois (sur la base de la puissance de sortie CA du micro-onduleur).

Modèle	TX-203	TX-204
<b>Entrée CC</b>		
Puissance recommandée de panneau (W)	240-380 (par panneau)	
Compatibilité des panneaux	panneaux de 60 ou 72 cellules	
Nombre maximum de panneaux	1	2
Connexion panneau	MC4	
Plage de tension MPPT (V)	29-48	
Tension initiale (V)	22	
Plage de tension de fonctionnement (V)	16-60	
Tension d'entrée maximale (V)	60	
Courant d'entrée maximal (A)	11.5	2x11.5
Courant de court-circuit d'entrée maximal (A)	15	2x15

<b>Sortie CA</b>		
Puissance de sortie nominale (VA)	300	600
Courant de sortie nominal (A)	1,36 à 220 V 1.30 à 230 V 1.25 à 240 V	2,73 à 220 V 2,61 à 230 V 2,50 à 240 V
Tension de sortie nominale / plage (V)	220/180-275 230/180-275 240/180-275	
Fréquence nominale/plage de fréquence nominale (Hz)	45-55 (inférieur à 50 Hz à 220 V et 230 V) 55-65 (inférieur à 60 Hz à 220 V et 230 V)	
Facteur de puissance	> 0,99 norme 0,8 capacitif..... 0,8 différé	
Distorsions harmoniques du courant de sortie	≤3%	
Nombre max. d'appareils dans une série	12	6

<b>Performances, sécurité et protection</b>	
Efficacité maximale	96.70%
Efficacité moyenne pondérée de la CEC	96.50%
Efficacité nominale MPPT	99.80%
Consommation électrique nocturne (mW)	<50

<b>Données mécaniques</b>		
Plage de température ambiante (°C)	-40~+65	
Plage de température de stockage (°C)	-40~+85	
Dimensions (LxHxP) mm	182x164x29.5	250x170x28
Poids (kg)	1.98	3.00
Classe de protection	NEMA extérieur (IP67)	
Refroidissement	Circulation d'air naturelle - sans ventilateurs	
Longueur du câble de sortie CA (cm)	98	188
Longueur du câble d'entrée CA (cm)	10	8.5

<b>Caractéristiques</b>	
Conformité	VDE-AR-N 4105:2018, EN50549-1:2019, VFR2019, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-3-2/-3, IEC/EN-61000-6-1/-2/-3/-4

<b>Contenu du colis</b>	
1 Micro-onduleur photovoltaïque, 1 prise d'entrée CA, 1 adaptateur femelle Betteri, Manuel d'utilisation	

## Pris en charge

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

## Déclaration de Conformité



Celle-ci peut être demandée à l'adresse [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

## Élimination



Mise au rebut de l'emballage. Mise au rebut de l'emballage selon le type.

Mise au rebut du carton dans les déchets de papier. L'aluminium doit être collecté pour être recyclé.



Mise au rebut des anciens équipements (valable dans l'Union européenne et dans les autres pays européens avec collecte séparée (collecte des matières recyclables) Les anciens équipements ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ! Chaque consommateur est tenu per la loi de se débarrasser des anciens appareils ne fonctionnant plus séparément des déchets ménagers, par ex. dans un point de collecte municipal ou de quartier. Cela garantit le recyclage des anciens appareils et permet d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont marqués du symbole illustré ici.

Fabriqué en Chine

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Allemagne

Micro-onduleur solaire 300W TX-203  
Micro-onduleur solaire 600W TX-204