

NAVODILA ZA UPORABO

Kat. št. **2734943**

TFA Dostmann 60.2034.02 Budilka, digitalna, kvarčna




Bedienungsanleitung
 Instruction manual
 Mode d'emploi
 Istruzioni per l'uso
 Gebruiksaanwijzing
 Instrucciones de uso



Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali napravo TFA. Preden začnete uporabljati to napravo

- prosimo, da pazljivo preberete navodila za uporabo.
- Navodila za uporabo so priložena napravi ali jih lahko prenesete s spletne strani: www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals
- Naprave ne uporabljajte na noben drug način, kot je opisano v navodilih.
- Sledite navodilom, da preprečite poškodbe naprave in tveganje izgube zakonskih pravic potrošnika zaradi nepravilne uporabe. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil.
- Prosimo, pazljivo upoštevajte varnostna pravila!
- Navodila za uporabo hranite v dobrem stanju!

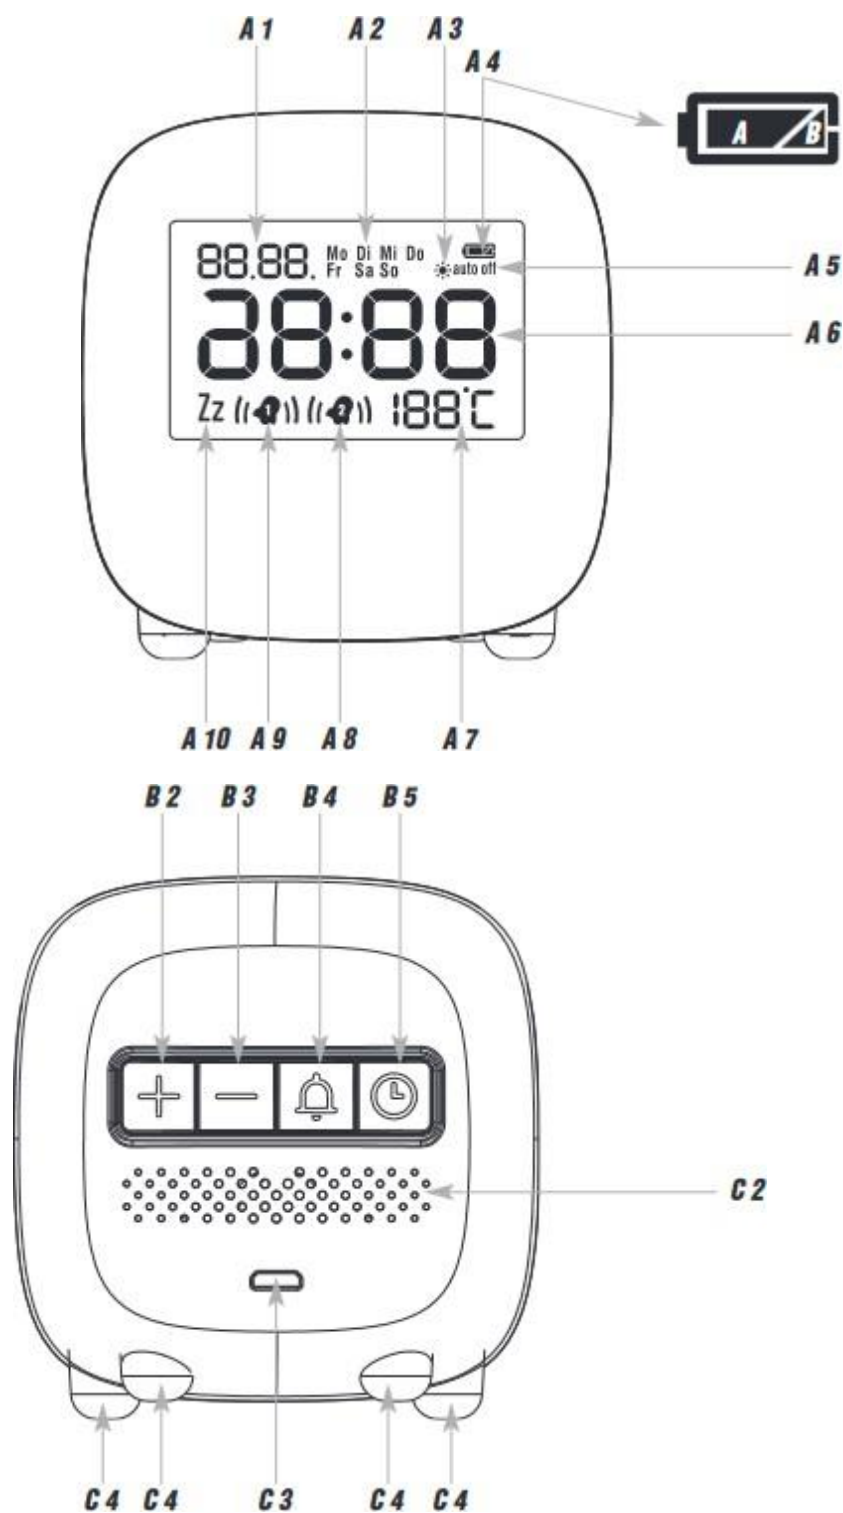

1. Vsebina dobave

- Digitalna budilka
- Mikro USB kabel in napajalnik
- Navodila za uporabo

2. Kratek pregled možnosti uporabe in vseh prednosti vaše nove naprave

- Alarmna ura z vgrajeno nočno lučko
- 2 alarmna časa, 3 stopnje glasnosti in funkcija odložitve
- Notranja temperatura
- Datum z dnevom v tednu (nemški)
- Nočna lučka z avtomatskim izklopom, nastavljivim trajanjem (5 do 60 minut) in gladkim zatemnitvijo (10–100 %)
- Vgrajena baterija za polnjenje prek kabla micro-USB in napajalnika (vključen)
- Delovanje baterije: zaslon se samodejno izklopi po 7 sekundah (funkcija varčevanja z energijo), za ponovno vklopite ga s tapom ali ploskanjem
- Moderen zaobljen dizajn z mat lakiranim ohišjem
- Protizdrsni stojalo s 4 gumijastimi nogicami

3. Za vašo varnost

- Ta izdelek je namenjen izključno za zgoraj opisane namene uporabe.
- Ta izdelek se sme uporabljati samo v skladu z navodili v tem priročniku.



Previdnost!

Nevarnost električnega udara!

- Napravo priključite z USB-kablom in priloženim napajalnikom na vtičnico, ki je bila nameščena v skladu z nacionalnimi predpisi o električni varnosti in ima pravilno napetost omrežja (glejte tipsko ploščico).
- Vtičnica mora biti v bližini naprave in mora biti lahko dostopna.
- V primeru okvare takoj odklopite napravo iz omrežja.
- Naprava in napajalnik ne smeta priti v stik z vodo ali vlago. Naprava je primerna samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Naprave ne uporabljajte, če je ohišje, USB-kabel ali napajalnik poškodovan.
- Napravo uporabljajte izven dosega oseb (vključno z otroki), ki ne morejo v celoti oceniti potencialnih tveganj, povezanih z ravnanjem z električno opremo.
- Najprej priključite USB kabel na napravo in napajalnik, nato pa napajalnik priključite v vtičnico.
- USB kabel položite tako, da ne pride v stik z ostrimi ali vročimi predmeti.



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb!

- Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost za otroke (mlajše od treh let), ki jih lahko pogoltnejo.
- Litijeve baterije predstavljajo nevarnost požara ali eksplozije zaradi visokih temperatur ali mehanskih poškodb!
- Zaščitite pred visokimi temperaturami. Ne mečite v ogenj, ne kratkostičite in ne razstavljajte.
- Če se naprava med polnjenjem segreje ali se baterija ne polni več, to kaže na okvaro.

Napravo takoj odklopite iz vira napajanja za polnjenje.

- Baterije ne more in ne sme zamenjati ali odstraniti uporabnik. Če je baterija nepravilno zamenjana, obstaja nevarnost eksplozije. Po potrebi lahko usposobljena oseba pridobi navodila za odstranitev trajno vgrajene baterije na info@tfa-dostmann.de, če je to potrebno za popravilo ali recikliranje izdelka.



PREVIDNO

- Nepooblaščen popravila, spremembe ali predelave izdelka so prepovedane.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam ali udarcem.
- Instrument ni neuničljiv. Pri padcu se lahko deli zlomijo.
- Napravo očistite z mehko, vlažno krpo. Ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistil.

4. Komponente

A: LCD-zaslon (slika 1):

A 1: Datum

A2: Dan v tednu

A 3: Simbol nočne luči

A 4: Simbol stanja polnjenja A

5: Nočna lučka AUTO-OFF A

6: Čas

A 7: Notranja temperatura A 8:

Simbol alarma 2

A 9: Simbol alarma 1

A 10: Simbol odložitve

B: Gumbi (sl. 2+3):

B 1: Gumb SNOOZE/LIGHT senzor B 2: Gumb +

B 3: Gumb

B 4: Gumb ALARM

B 5: Gumb SET

C: Ohišje (sliki 2+3):

C 1: Nočna lučka

C 2: Zračne reže C 3: Mikro

USB-priključek

C 4: 4 gumijaste podloge

5. Začetek

- S displeja odstranite zaščitno folijo.
- Priloženi USB-kabel priključite na ustrezni vtičnici na napravi in napravo priključite na omrežno napetost z napajalnikom.
- Pri priključevanju USB kabla ne uporabljajte prekomerne sile. USB vtič se v USB vrata lahko vstavi le na en način.
- Naprava se bo vklopila.

6. Polnjenje

- Pred prvo uporabo napravo popolnoma napolnite.
- Pri uporabi omrežnega napajalnika kot vira napajanja se napolni vgrajena litij-ionska baterija. Za popolno napolnitev pustite napravo priključeno približno 6 ur. Simbol stanja polnjenja (segment A) med polnjenjem utripa.
- Ko je naprava popolnoma napolnjena, se simbol stanja polnjenja napolni (segment A + B).
- Pri uporabi naprave brez priključitve na vir napajanja je življenjska doba baterije približno 15–20 dni (brez nočne luči).
- Stanje napolnjenosti naprave je prikazano s simbolom, ki ga sestavljata dva segmenta. Če napetost baterije pade pod 50 %, segment A izgine.
- Segment B utripa, ko je treba baterijo ponovno napolniti (napetost baterije pod 20 %).
- Napravo takoj napolnite, da podaljšate življenjsko dobo baterije.
- Baterijo napolnite vsakih šest mesecev, tudi če naprave ne uporabljate.
- Če naprave ne uporabljate dalj časa, jo izklopite (pridržite in hkrati pritisnite gumba + in –).

7. Delovanje

7.1 Svetloba zaslona

- Da bi prihranili energijo, se zaslon samodejno izklopi po 7 sekundah (popolnoma se izklopi po 10 sekundah), če naprava ni priključena na omrežje. Zaslon ostane aktiven, če naprava ostane priključena.
- Za začasno aktiviranje zaslona rahlo dotaknite budilko ali povzročite glasen zvok (npr. zaploskajte z rokami). V načinu nastavitvev in med alarmom ostane osvetlitev zaslona vklopljena.

8. Nastavitve

- Za hitre nastavitve pritisnite in pridržite gumb + ali – v ustreznem načinu nastavitvev.
- Naprava bo samodejno zapustila način nastavitvev, če 20 sekund ne pritisnete nobenega gumba. Naprava bo samodejno uporabila nastavitve, ki ste jih doslej vnesli.

8.1 Nastavitve časa, datuma, časovnika nočne luči in glasnosti budilke

- V normalnem načinu pritisnite in pridržite gumb SET, da vstopite v način nastavitvev.
- Prva nastavljava vrednost utripa na zaslonu.
- Z gumboma + ali – izberite želeno nastavitvev.
- Potrdite z gumbom SET in nadaljujte z naslednjo nastavitvijo.
- Zaporedje je prikazano kot sledi:
 - Leto, mesec, dan
 - Ure, minute
 - Nočna luč AUTO OFF (privzeto „nL“ 15 minut)
 - Glasnost alarma (privzeta nastavitvev „AL“ 3)
- Ko ste zaključili z vsemi nastavitvami, pritisnite gumb SET, da zaprete način nastavitvev.

8.1.1 Nastavitev funkcije AUTO OFF za nočno lučko „nL“

- V načinu nastavitve lahko nastavite časovnik za samodejno izklop nočne luči. S pritiskom na gumb + ali – nastavite želeno trajanje (5, 10, 15, 30, 45 ali 60 minut). Ko čas poteče, se nočna luč samodejno izklopi se bo samodejno izklopila (glejte »Nočna lučka«).

8.1.2 Nastavitev glasnosti alarma „AL“

- V načinu nastavitve pritisnite gumb + ali –, da nastavite glasnost alarma v 3 stopnjah (stopnja 1 = minimalna glasnost).

9. Funkcija budilke

9.1 Nastavitev časa budilke

- V normalnem načinu pritisnite in pridržite gumb ALARM, da vstopite v način nastavitve alarma.
- Številka ure in simbol alarma 1 bosta začela utripati.
- Pritisnite gumb + ali –, da nastavite ure.
- Nastavitev potrdite s tipko ALARM.
- Na enak način nastavite minute.
- Nastavitev potrdite s tipko ALARM.
- ALARM 2 lahko nastavite na enak način.
- Nastavitev potrdite s tipko ALARM.

9.2 Vklon in izklop alarma

- Ko v načinu nastavitve alarma spremenite čas budilke, se alarm samodejno vklopi in prikaže se ustrezen simbol alarma 1 in/ali 2.
- Za vklop ali izklop funkcije alarma v normalnem načinu pritisnite gumb ALARM. Simboli alarma se prikažejo ali izginejo na zaslonu. Zaporedje je naslednje: AL1 ON → AL2 ON → AL1+AL2 ON → AL1+AL2 OFF.

10. Postopek budjenja

- Ko je alarm vklopljen, bo budilka ob nastavljenem času zvonila z izbrano glasnostjo. Vključila se bo osvetlitev zaslona.
- Pritisnite kateri koli gumb (razen SNOOZE/LIGHT) in alarm se bo izklopil.
- Če budilka ni izklopljena ročno, se naraščajoči zvok budilke samodejno izklopi po dveh minutah in se naslednji dan ponovno vklopi ob isti nastavljeni uri.
- Ko zazvoni alarm, pritisnite gumb SNOOZE/LIGHT, da aktivirate funkcijo odložitve. Na zaslonu se prikaže simbol odložitve.
- Alarm bo prekinjen za 5 minut.
- Pritisnite kateri koli gumb (razen SNOOZE/LIGHT), da ustavite funkcijo odložitve.

11. Nočna lučka

- V normalnem načinu enkrat pritisnite gumb SNOOZE/LIGHT, da vklopite nočno luč (privzeto: najvišja stopnja svetlosti). Na zaslonu se prikaže simbol nočne luči.
- Pritisnite in pridržite gumb SNOOZE/LIGHT, da neprekinjeno zatemnite nočno luč (10–100 %).
- Za izklop nočne luči ponovno pritisnite gumb SNOOZE/LIGHT. Simbol nočne luči bo izginil.
- Če želite aktivirati nočno luč s funkcijo časovnika, v normalnem načinu dvakrat hitro pritisnite gumb SNOOZE/LIGHT.
- Na zaslonu se prikaže AUTO OFF in za kratek čas se prikaže nastavljen čas trajanja. Po preteku časa se nočna lučka samodejno izklopi (glejte »Nastavitev funkcije AUTO OFF za nočno lučko«).
- Če želite nočno svetlobo z izklopom po časovniku izklopiti pred iztekom časa, dvakrat hitro zaporedoma pritisnite gumb SNOOZE/LIGHT.
- Napis AUTOMATIC SWITCH-OFF (samodejno izklapljanje) bo izginil.

12. Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Na zaslonu ni prikazanih elementov	→ Za vklop hkrati pritisnite in držite gumba + in –. → Povežite napravo z USB-kablom in napajalnikom ter napolnite baterijo → Preverite povezavo → Kratkotrajna aktiviranje zaslona z dotikom ali zvokom → Neprekinjeno delovanje samo z USB/omrežno povezavo!
Nepravilne odčitke	→ Nastavite uro → Obnovitev tovarniških nastavitev: Za ponastavitev tovarniške nastavitve, hkrati pritisnite in držite gumba + in SET.
Alarm ne zvoni	→ Za vklop funkcije alarma pritisnite Gumb ALARM v normalnem načinu.
Gumbi SNOOZE/LIGHT ne odgovarjajo	→ Kratko se dotaknite senzorskega gumba. Ne pritisnite premočno ali pustite prst na gumbu. Počakajte nekaj sekund in poskusite znova.

Če naprava kljub tem ukrepom ne deluje, se za nasvet obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

13. Odlaganje odpadkov

Ta izdelek in njegova embalaža sta bila izdelana iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki se lahko reciklirajo in ponovno uporabijo. To zmanjšuje količino odpadkov in varuje okolje. Embalažo odstranite na okolju prijazen način z uporabo zagotovljenih sistemov zbiranja.

Previdnost! Ta naprava vsebuje vgrajeno baterijo, ki je ni mogoče odstraniti brez poškodovanja ohišja. Nepravilno odstranjevanje predstavlja nevarnost za varnost. Neodprto napravo vrnite na zbirno mesto; naprava in baterija bosta odstranjeni na ustrezen način. Ta izdelek je označen v skladu z Direktivo EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE).

Tega izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Kot potrošnik ste dolžni uporabljene naprave vrniti na določeno zbirno mesto za električno in elektronsko opremo, da se zagotovi okolju prijazen odstranjevanje. Upoštevajte veljavne predpise!



OPOZORILO!

Litijeve baterije lahko eksplodirajo

- Stare baterije in akumulatorji, ki vsebujejo litij (Li = litij), predstavljajo veliko nevarnost požara in eksplozije
- ki jih povzročajo visoke temperature ali mehanske poškodbe, kar lahko ima resne posledice za ljudi in okolje. Posebno pozornost posvetite pravilnemu odstranjevanju.

14. Tehnične

lastnosti Poraba

energije:

1,5 m USB kabel z napajalnikom (vključen) Vhod:
 100–240 V AC 50/60 Hz 0,3 A max Izhod: 5,0 V DC
 1,2 A, 6,0 W
 Povprečna aktivna učinkovitost: $\geq 75\%$
 Poraba energije brez obremenitve:
 $\leq 0,10$ W
 Vgrajena litij-ionska baterija

Kapaciteta/energija.....3,7 V / 1200 mAh
 Napajanje..... Micro-USB 5 V DC | 500 mA
 Dodatna oprema.....Polnilni kabel (USB na mikro-USB)
 Čas polnjenja..... Približno 6 ur
 Življenjska doba baterije..... Približno 15 do 20 dni (brez nočne luči)

Temperatura:

Merilni razpon.....0 °C. +50 °C
 Ločljivost 1 °C
 Natančnost..... ± 1 °C

Zaslon..... LL / HH Zunanji merilni razpon
 Dimenzije ohišja 81 x 67 x 82 mm
 Teža.....175 g (samo naprava)

Nobena del tega priročnika se ne sme reproducirati brez pisnega dovoljenja podjetja TFA Dostmann.
 Tehnični podatki so veljavni v trenutku tiskanja in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Najnovejše tehnične podatke in informacije o tem izdelku najdete na naši spletni strani, tako da v iskalno polje vnesete številko izdelka.

www.tfa-dostmann.de

E-pošta: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Nemčija

Številka v trgovinskem registru: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

Informacije o odstranjevanju a)

Izdelek



Elektronske naprave so recikrirani odpadki in jih ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ob koncu življenjske dobe izdelek odstranite v skladu z ustreznimi zakonskimi določbami. Izvlecite vstavljeno baterijo in jo odstranite ločeno.

b) Baterije



Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni (Uredba o baterijah in akumulatorjih) vrniti vse rabljene

baterije in akumulatorje.

Odlaganje teh predmetov v gospodinjskih odpadkih je zakonsko prepovedano. Okužene baterije so označene s tem simbolom, ki označuje, da je odlaganje v gospodinjskih odpadkih prepovedano.

Simboli za težke kovine so naslednji: Cd = kadmij,

Hg = živo srebro, Pb = svinec (ime je navedeno na baterijah, na primer pod simbolom smetnjaka na levi strani).

www.conrad.si