


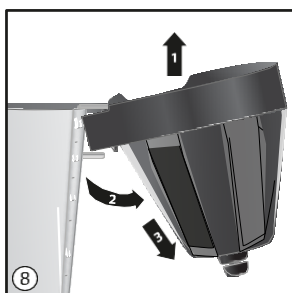
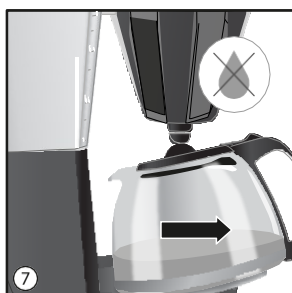


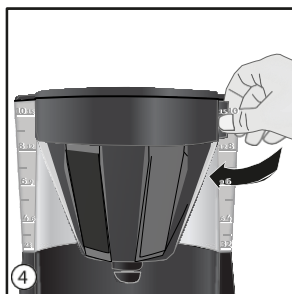

Enostavno EasyTop®

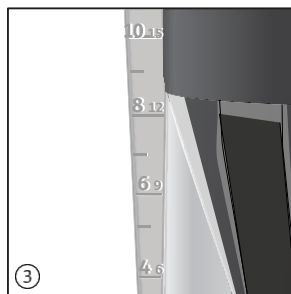

Navodila za uporabo

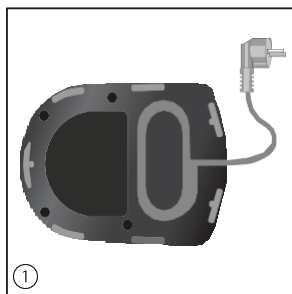

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali naš aparat za kavo s filtrom Easy. Upamo, da ga boste z veseljem uporabljali.

Če potrebujete dodatne informacije ali imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na družbo Melitta® ali nas obiščite na spletni strani www.melitta.de.

Za vašo varnost

 Naprava je skladna z veljavnimi evropskimi direktivami.

Napravo so preizkusili in potrdili neodvisni testni inštituti.

V celoti preberite varnostna navodila in navodila za uporabo. Da bi nevarnosti, morate upoštevati varnostna navodila in navodila za uporabo. Melitta® ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja navodil.

1. Varnostna navodila

Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so

- v kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih prostorih.
- v kmetijskih podjetjih
- motelih, hotelih in drugih nastanitvenih objektih ter penzionih

Vsaka drugačna uporaba se šteje za nepravilno in lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.

Melitta® ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe.

Upoštevajte naslednja navodila, da se izognete poškodbam v primeru nepravilne uporabe:

- Naprave med delovanjem ne smete postaviti v omario.
- Napravo povežite samo z

pravilno nameščeno ozemljeno vtičnico.

- Napravo je treba vedno izključiti iz električnega omrežja, kadar ni pod nadzorom in pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem.
 - Deli naprave, kot je izhod za hlape na filtru, se med delovanjem močno segrejejo. Izogibajte se dotikanju delov in stiku z vročo paro.
 - Med kuhanjem ne odpirajte filtra.
 - Grelna plošča se med uporabo zelo segreje in ostane vroča še nekaj časa po končanem postopku kuhanja. Stik z vročo ploščo lahko opekline, zato se je ne dotikajte.
 - Prepričajte se, da se omrežni kabel ne dotika vroče plošče.
 - Naprave ne uporabljajte, če je omrežni kabel poškodovan.
 - Omrežni kabel ne sme priti v stik s tekočinami.
 - Naprave nikoli ne potopite v vodo.
 - Vrča ne uporabljajte v mikrovalovni pečici.
 - Delov, ki pridejo v stik s hrano, ne čistite z agresivnimi čistilnimi sredstvi ali sredstvi za čiščenje. Ostanke čistil odstranite s čisto vodo.
- Dodatne informacije o

Čiščenje je na voljo v razdelku

"Čiščenje in nega".

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in več, če so bili nadzorovani ali poučeni o varni uporabi naprave in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja, razen če so stari 8 let ali več in so pod nadzorom. Napravo in napajalni kabel hranite stran od otrok, mlajših od 8 let.
- Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so pod nadzorom ali če so bile poučene o varni uporabi naprave in so razumele nevarnosti, ki iz tega izhajajo.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Zamenjavo omrežnega kabla in vsa druga popravila lahko opravi le služba za pomoč strankam Melitta® ali pooblaščen delavnik.

2. Pred pripravo prve kave

- da omrežna napetost v vašem gospodinjstvu ustreza specifikaciji na tipski ploščici na podstavku naprave.
- Priključite aparat na električno omrežje. Kable, ki jih ne potrebujete, lahko shranite v predal za kable ①.
- Vse naprave so med izdelavo glede pravičnega delovanja. Ostanejo lahko primer ostanki vode. Napravo dvakrat sperite z največjo količino vode brez

Filtrirno vrečko in kavno usedlino očistite.

- Aparat je opremljen z različnimi funkcijami za optimalno uživanje v kavi in priročno upravljanje. Te funkcije so pojasnjene v nadaljevanju.

3. Priprava kave

- daje aparat priključen na električno omrežje.
- Odprite pokrov rezervoarja za vodo .□
- S steklenim vrčem napolnite zeleno količino hladne vode v posodo za vodo . Za merjenje zelenega števila skodelic lahko uporabite lestvico na rezervoarju .
Simbol majhne skodelice = približno 75 ml kave na skodelico, simbol velike skodelice = približno 110 ml kave na skodelico.
- Zaprite pokrov rezervoarja za vodo in steklen vrč z zaprtim pokrovom postavite v aparat.
- Odprite vrtljivi filter □ na levi .
- Filtrirno vrečko Melitta® 1x4® prepognite po reliefnih šivih in jo vstavite v filter ⑤. Z roko pritisnite filtrirno vrečko v filter, da zagotovite popolno prileganje.
- Zmleto kavo vlijte v filter vrečko. Odmerite po svojem okusu. Priporočamo uporabo 6 g mlete kave na veliko skodelico.
- Filter zavrtite nazaj v napravo.
- Vključite aparat ⑥. Začne se postopek varjenja.
- Grelna plošča po pripravi ohranja kavo vročo in se samodejno izklopi približno 40 minut po vklopu. S tem se izognete nepotrebnim porabi energije in prihranite energijo. Seveda lahko aparat kadar koli izklopite tudi ročno.
- Zaščita pred kapljanjem preprečuje, da bi kava kapljala, ko posodo odstranite iz aparata .□

4. Čiščenje in nega

Zunanje čiščenje

- Ohišje lahko očistite z mehko in vlažno krpo.
- Stekljeni vrč s pokrovom in vrtljivim filtrom ⑧ so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.
- Grelno ploščo lahko očistite z mehko, vlažno krpo, ko je hladna.

Odstranjevanje vodnega kamna

Glede na trdoto vode se lahko naprava sčasoma poapni. S tem se poveča tudi poraba energije aparata, saj plast vodnega kamna v grelnem elementu preprečuje optimalen prenos grelne energije na vodo. Da bi preprečili poškodbe, je treba aparat redno odstranjevati vodni kamen.

Postopek odstranjevanja vodnega kamna je sestavljen iz dveh korakov, ki ju je treba izvesti v celoti.

1. Odstranjevanje vodnega kamna

- Tekočino za odstranjevanje vodnega kamna odmerite v skladu z navodili proizvajalca in jo vlijte v posodo za vodo. Priporočamo uporabo tekočine Melitta® "Anti Calc Liquid for Filter Coffee & Aqua Machines".
- Vključite napravo in nadaljujte v skladu z navodili proizvajalca odstranjevalca vodnega kamna.

- Ko tekočina za odstranjevanje vodnega kamna popolnoma steče skozi aparat, ga takoj .

2. Izpiranje

- Po prvem koraku je treba napravo sprati s svežo vodo. To storite tako, da po kratkem času hlajenja (približno dve minuti) napolnite aparat z največjo količino vode.
- Vključite napravo in počakajte, da voda popolnoma steče. Nato napravo takoj izklopite.
- Postopek izpiranja še ponovite.

5. Navodila za odstranjevanje

- Za aparate, ki so označeni s tem simbolom  , velja evropska direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).
- Električnih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Napravo odstranite na okolju prijazen način prek ustreznih zbirnih sistemov.
- Embalažni materiali so surovine in jih je mogoče reciklirati. Prosimo, da jih vrnete v krogotok surovin.