



DELTACO GAMING

GAM-021-RGB-DE




RUNNING RGB GAMING KEYBOARD

ENG | User manual

DEU | Benutzerhandbuch

FRA | Manuel d'utilisation

NLD | Gebruiksaanwijzing

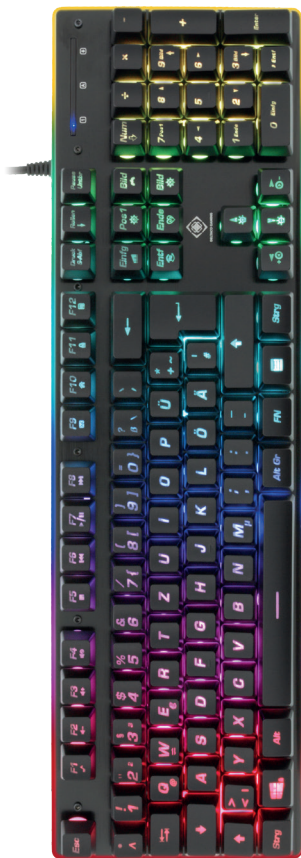

Thank you for choosing Deltaco!

KEY COMBINATIONS

FN + F1 = Open media player
FN + F2 = Decrease volume
FN + F3 = Increase volume
FN + F4 = Mute/unmute sound
FN + F5 = Stop
FN + F6 = Previous
FN + F7 = Play/pause
FN + F8 = Next
FN + F9 = Open email program
FN + F10 = Open web browser
FN + F11 = Combination intentionally left blank
FN + F12 = Open calculator
FN + Windows key = Windows key lock/unlock

BACKLIGHT MODES

FN + Pg Dn = Backlight on/off
FN + ENDE = Backlight breathing, 2 modes. First press, same color only, 2nd press it changes color
FN + Entf = 2 modes: 1. Running RGB light. 2. Tetris RGB mode
FN + Pg Up = Configurable LED mode
FN + POS1 = 7 static LED modes, 1 rainbow colored mode
FN + Einfg = Change LED mode
FN + Arrow Left = Increase backlight speed
FN + Arrow Right = Decrease backlight speed
FN + Arrow Up = Increase backlight
FN + Arrow Down = Decrease backlight

CUSTOMIZATION LED GROUPS

Press FN + Page Up to enter customization mode. The keyboard's LEDs flashes as response. Hold FN and then press the numbers 1-6, each number corresponds to a specific group of keyboard keys. Keep pressing until you get a combination you like. Press FN + Page Up again to confirm the customization.

SUPPORT

More product information can be found at www.deltaco.eu.
Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.



Vielen Dank, dass Sie sich für Deltaco entschieden haben!

TASTENKOMBINATIONEN

FN + F1 = Media Player öffnen
 FN + F2 = Lautstärke verringern
 FN + F3 = Lautstärke erhöhen
 FN + F4 = Stummschaltung ein/aus
 FN + F5 = Stop
 FN + F6 = Vorheriges
 FN + F7 = Play / Pause
 FN + F8 = Nächstes
 FN + F9 = E-Mail-Programm öffnen
 FN + F10 = Webbrowser öffnen
 FN + F11 = Kombination absichtlich leer gelassen
 FN + F12 = Rechner öffnen
 FN + Windows-Taste = Windows-Taste sperren / entsperren

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

FN + Pg Dn = Hintergrundbeleuchtung ein / aus
 FN + ENDE = Hintergrundbeleuchtung, 2 Modi. Erstes Drücken, nur gleiche Farbe, zweites Drücken ändert die Farbe
 FN + Entf = 2 Modi: 1. Laufendes RGB-Licht. 2. Tetris RGB-Modus
 FN + Pg Up = Configurable LED mode
 FN + POS1 = 7 statische LED-Modi, 1 regenbogenfarbener Modus
 FN + Einfg = LED-Modus ändern
 FN + Arrow Left = Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen
 FN + Arrow Right = Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung verringern
 FN + Arrow Up = Hintergrundbeleuchtung erhöhen
 FN + Arrow Down = Hintergrundbeleuchtung verringern

ANPASSUNG DER LED-GRUPPEN

Spustelėkite FN + „Page Up“, kad įjungtumėte individualaus nustatymo režimą. Tai padarius, klaviatūros LED apšvietimas išjungs. Laikykite nuspaužę FN mygtuką ir spauskite skaičius nuo 1 iki 6. Kiekvienas skaičius atitinka konkrečią klaviatūros klavišų kombinaciją. Spauskite tol, kol pasieksite norimą kombinaciją. Dar kartą spustelėkite FN+ „Page Up“, kad patvirtintumėte individualų nustatymą.

UNTERSTÜTZUNG

Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.deltaco.eu.
 Kontaktieren Sie uns per E-Mail: help@deltaco.eu.

Merci de choisir Deltaco !

COMBINAISONS DE TOUCHES

FN + F1 = Ouvrir le lecteur multimédia
 FN + F2 = Diminuer le volume
 FN + F3 = Augmenter le volume
 FN + F4 = couper / réactiver le son
 FN + F5 = Arrêt
 FN + F6 = Précédent
 FN + F7 = Lecture / pause
 FN + F8 = Suivant
 FN + F9 = Ouvrir le programme de messagerie
 FN + F10 = Ouvrir le navigateur Web
 FN + F11 = Combinaison intentionnellement laissée en blanc
 FN + F12 = Ouvrir la calculatrice
 FN + Touche Windows = verrouillage / déverrouillage de la touche Windows

MODES DE RÉTROÉCLAIRAGE

FN + Pg suivante = marche / arrêt du rétroéclairage
 FN + ENDE (fin) = rétroéclairage à lumière pulsée, 2 modes : Première pression, même couleur uniquement, 2e pression, le rétroéclairage change de couleur
 FN + Entf = 2 modes : 1. Exécution de la lumière RVB. 2. Mode Tetris RVB
 FN + Pg précédente = mode LED configurable
 FN + POS1 = 7 modes LED statiques, 1 mode couleur arc-en-ciel
 FN + Einfg = Changer le mode LED
 FN + Flèche gauche = augmenter la vitesse du rétroéclairage
 FN + Flèche droite = Diminue la vitesse du rétroéclairage
 FN + Flèche vers le haut = augmenter le rétroéclairage
 FN + flèche vers le bas = diminution du rétroéclairage

GROUPES DE LED DE PERSONNALISATION

Appuyez sur FN + Page précédente pour entrer en mode de personnalisation. Les voyants LED du clavier clignotent en réponse. Maintenez FN puis appuyez sur les chiffres 1-6, chaque numéro correspond à un groupe spécifique de touches du clavier. Continuez à appuyer jusqu'à ce que vous obteniez une combinaison que vous aimez. Appuyez à nouveau sur FN + Pg précédente pour confirmer la personnalisation.

ASSISTANCE

Assistance
 Plus d'information sur le produit peut être trouvée sur le site www.deltaco.eu.
 Contactez-nous par e-mail : help@deltaco.eu.



Hartelijk dank dat u voor Deltaco hebt gekozen!

TOETSENCOMBINATIES

FN + F1 = Mediaspeler openen
FN + F2 = Volume verlagen
FN + F3 = Volume verhogen
FN + F4 = Geluidsdemping aan/uit
FN + F5 = Stop
FN + F6 = Vorig
FN + F7 = Spelen/pauzeren
FN + F8 = Volgend
FN + F9 = E-mailprogramma openen
FN + F10 = Webbrowser openen
FN + F11 = Combinatie opzettelijk leeg gelaten
FN + F12 = Calculator openen
FN + Windows-toets = Windows-toets blokkeren/deblokkeren

ACHTERGRONDVERLICHTING

FN + Pg Dn = Achtergrondverlichting aan/uit
FN + ENDE = Pulserende achtergrondverlichting, 2 manieren. Eerste druk - alleen dezelfde kleur, tweede druk - de kleuren veranderen
FN + Entf = 2 manieren: 1. Lopende RGB-verlichting. 2. Tetris RGB modus
FN + Pg Up = Instelbare LED-modus
FN + POS1 = 7 statische LED-modi, 1 modus kleuren van regenboog
FN + Einfg = LED-modus wijzigen
FN + Pijl Links = Snelheid van achtergrondverlichting verhogen
FN + Pijl Rechts = Snelheid van achtergrondverlichting verlagen
FN + Pijl Omhoog = Achtergrondverlichting verhogen
FN + Pijl Omlaag = Achtergrondverlichting verlagen

AANPASSING VAN LED-GROEPEN

Druk op FN + Page Up om naar aanpassingsmodus te gaan. De LEDs van toetsenbord knipperen als reactie. Houd FN ingedrukt en dan druk op de nummers 1 tot en met 6, elk nummer komt overeen met een specifieke groep van toetsen. Druk de toetsen totdat u een gewenste combinatie vindt. Druk op FN + Pagina Omhoog nogmaals om de aanpassing te bevestigen.

ONDERSTEUNING


Zie voor meer informatie over ons product op www.deltaco.eu.
Neem contact met ons op: help@deltaco.eu.



DELTACO GAMING

FREE SUPPORT	ENG	help@deltaco.eu
	SWE	help@deltaco.se (0200-877771)
	FIN	info@deltaco.fi (020 712 0390)
	DAN	help@deltaco.dk
	NOR	help@deltaco.no

Distributed by SweDeltaco / www.deltacogaming.com

 SweDeltaco AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sweden