

MEGASAT



HD 200 C V2

Navodila za uporabo

Varnostna navodila	03
1. Referenca	
1.1 Splošne značilnosti.....	04
1.2 Obseg dostave	04
2. Poimenovanja in dodelitev gumbov	
2.1 Prva stran	05
2.2 Nazaj stran	05
2.3 Daljinski upravljalnik.....	06
3. Priključitev sprejemnika.....	07
4. Začetna namestitve.....	08
5. Glavni meni	09
5.1 Seznam programov.....	10
5.2 Iskanje programov	12
5.3 Jezik.....	13
5.4 Nastavitev AV.....	14
5.5 Prikaz časa.....	15
5.6 Sistem.....	16
5.7 Medijski center	18
5.8 Omrežje	20
6. Odpravljanje težav.....	21
7. Tehnični podatki	22

REGISTRACIJA IZDELKA

Z registracijo svojega izdelka Megasat pridobite dostop do naših samodejnih e-poštnih obvestil. Če vaš izdelek zahteva novo vdelano programsko opremo, boste o tem obveščeni po e-pošti.

Če se želite registrirati, obiščite našo domačo stran www.megasat.tv.

Obrazec najdete na naslovu **Podpora** ⇒ **Registracija izdelka**

Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo. Zaradi nepravilnega ali neprimernega ravnanja z napravo garancija preneha veljati.

Priključek na električno omrežje

Pred zagonom preverite pravilno delovno napetost vašega napajalnika. Delovno napetost naprave preverite v tehničnih podatkih v teh navodilih za uporabo.

Preobremenitev

Ne preobremenite stenske vtičnice, podaljška ali adapterja. Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali se ga ne dotikajte z mokro roko, saj lahko pride do električnega udara.

Tekočina

Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju, brizganju vode ali drugih tekočin.

Prezračevanje

Prezračevalne reže na zgornjem delu naprave naj bodo proste, da omogočite zadostno kroženje zraka v napravi. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote, na primer grelniku. Na vrh aparata ne postavljajte drugih električnih naprav.

Nevarnost zadušitve

Otrokom ne dovolite, da se igrajo s folijami ali drugimi deli embalaže, saj obstaja nevarnost zadušitve.

Čiščenje

Pred čiščenjem aparata ga izključite iz vtičnice. Napravo očistite z mehko krpo.

Odpiranje naprave

Ne odpirajte ohišja, da se izognete nevarnosti električnega udara. Za popravilo naprave se obrnite na usposobljeno in licencirano servisno osebje ali na prodajalca.

1. splošne informacije

1.1 Splošne značilnosti


- Sprejem DVB-C
- 4-mestni zaslon
- 3 gumbi za upravljanje spredaj
- Pretvorba PAL / NTSC
- Spremenljivo razmerje stranic (4:3, 16:9) s funkcijo Pan Vector ali LetterBox
- Ločljivost do 1080p
- HDMI s funkcijo povečanja ločljivosti za izboljšanje kakovosti slike
- Seznami priljubljenih
- Ključavnica za zaščito pred otroki
- Zaslonski meni s polno barvno ločljivostjo
- Podpora za teletext in podnapise (OSD)
- 7-dnevni elektronski programski vodnik (EPG)
- Večjezični meni
- Digitalni zvočni izhod (S/PDIF)
- Povezava USB 2.0 (predvajanje medijev)

1.2 Obseg dostave


- Megaset HD 200 C V2
- Daljinski upravljalnik
- Baterije
- Napajalna enota 230/12 V
- Navodila za uporabo

2. označbe in dodelitev gumbov

2.1 Sprednja stran

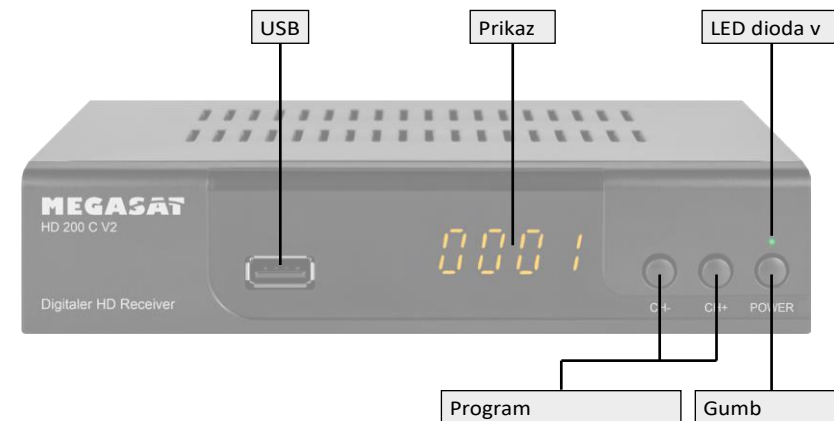


2.1 Pogled od zadaj

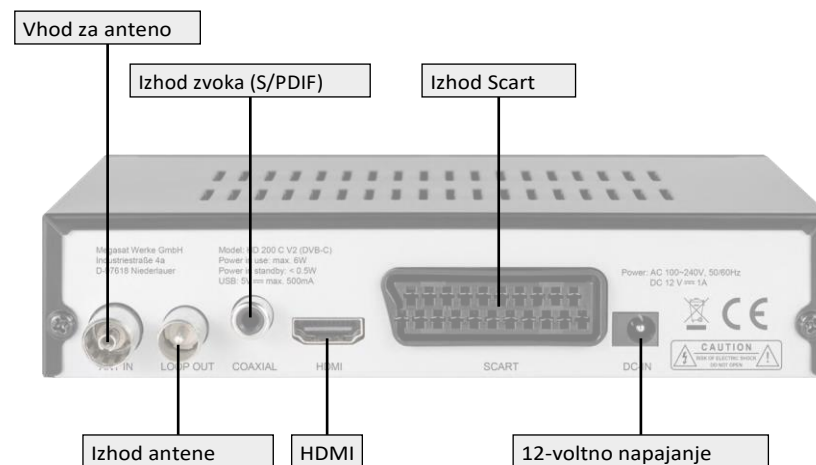

2. označbe in dodelitev gumbov

2.3 Daljinski upravljalnik

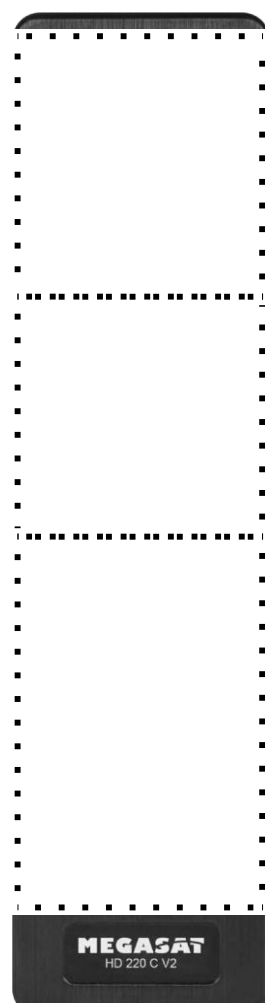

Območje

POWER Vklon ali izklop sprejemnika (stanje pripravljenosti)
MUTE Izklopi zvok
RDEČ Funkcijski gumb
ZELENI Funkcijski gumb
RUMENI Funkcijski gumb
MODRA Funkcijski gumb / seznam časovnika
◀◀ / ▶▶ Previjanje naprej / nazaj
◀◀◀ / ▶▶▶ Naslov naprej / Naslov nazaj
◻◻◻ | Začetek / prekinitve
■ Ustavite
⏮ / Način ponavljanja **SAT** pri predvajanju medijev / Aktivacija ali deaktivacija načina AD
LIST Dostop do menija snemanja (izbirno) **SUBTITLE** Prikaže podnapise (če so na voljo) **TEXT** Prikaže teletext zadevnega kanala
RECALL Preklaplja med zadnjim in trenutnim programom
AUDIO Izberite ali spremenite zvočno sled

Območje


MENU Dostop do glavnega menija
INFO Prikaže informacije o trenutnem programu (za več informacij ponovno pritisnite)
◀ ▶ Upravljanje glasnosti / Navigacija v meniju
▲ ▼ Spreminjanje programov (navzgor/navzdol) / navigacija v meniju
OK Potrdi izbiro / odpre seznam programov **EPG** Prikaže EPG (elektronski programski vodič) **EXIT** Izhod iz trenutnega menija po korakih

Območje

VOL +/- Nadzor glasnosti
CH +/- Preklapljanje TV/radijskih kanalov (navzgor/navzdol) **FAV** Prikaže seznam priljubljenih (če so na voljo) **REC** Začne snemanje (izbirno)
Številčna tipkovnica (0~9) Sprememba programa / vnos števil
Funkcijska tipka **GOTO** v različnih podmenijih
TV/RADIO Preklapljanje med sprejemom televizije in radia

3. priključitev sprejemnika

1. Koaksialni kabel priključite na kabelski priključek in antenski vhod na sprejemniku.
2. Kabel HDMI ali Scart priključite na televizor.
3. Prepričajte se, da ima vaš televizor izbran je ustrezen vhodni kanal (npr. HDMI 1).

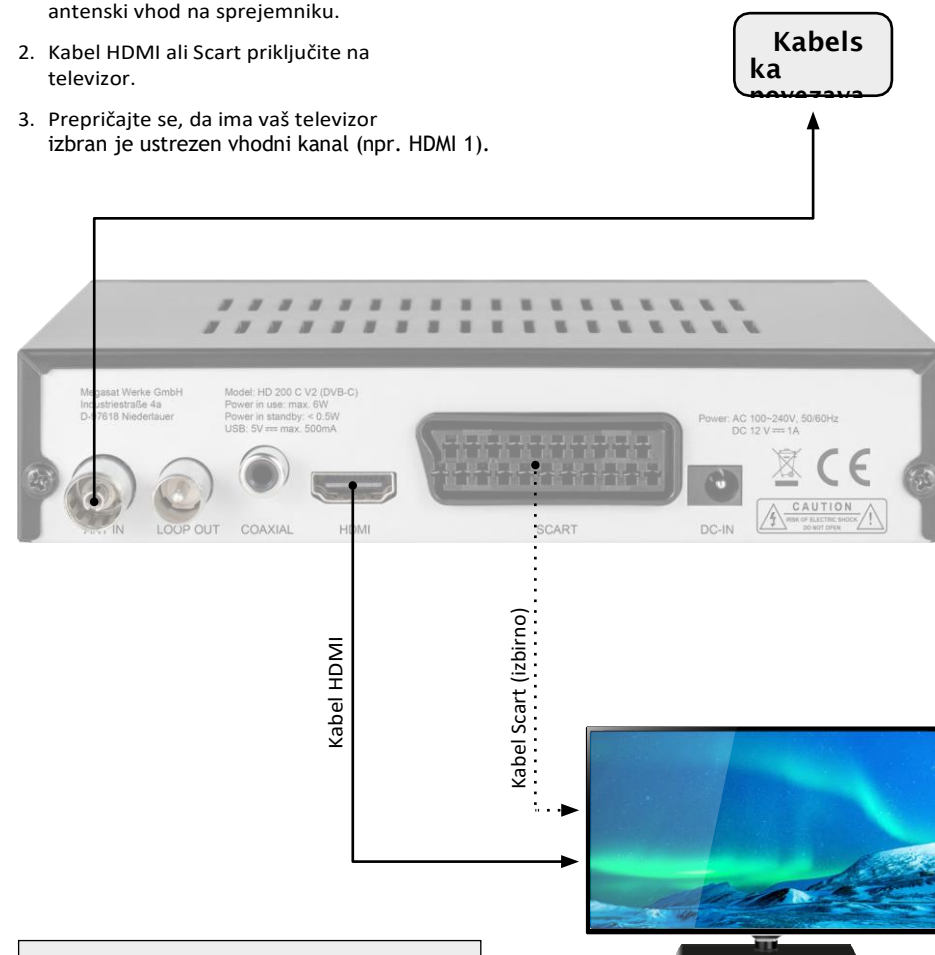

Opomba:

Povezava prek kabla HDMI je vedno priporočljiva, saj HDMI za razliko od Scart prenaša digitalno sliko brez izgub na televizor.

4. prva namestititev

Ko priključite vse potrebne komponente in se sprejemnik zažene, se prikaže okno z začetno namestitvijo. Z gumbi ▲▼ izberite element menija. Nato pritisnite gumb OK, da opravite ustrezne nastavitve.



Jezik OSD Tukaj izberite jezik menija.

Regija Izberite državo, v kateri se nahajate.

Samo brezplačno Izberite, ali naj se predvajajo samo brezplačni programi (Vključeno) ali šifrirane programe (Izključeno), ki jih je treba poiskati.

Iskanje programa Odpre samodejno iskanje programa

EXIT Prekliče začetno namestitve.

Samodejno iskanje

Ko ste odprli iskanje programa, po potrebi vnesite začetno in končno frekvenco pasu. Pri nadaljnjem iskanju se bodo iskale samo postaje v tem območju. Po potrebi lahko prilagodite tudi simbolno hitrost in vrednosti modulacije. S postavko "Samo brezplačno" lahko izberete, ali naj se iščejo samo brezplačne (DA) ali tudi kodirane (NE) postaje. Izberite "Začni iskati", da začnete postopek iskanja.



5. glavni meni

Osnovno krmarjenje po meniju se izvaja z gumbi ▲▼ (navzgor/navzdol) ali z gumbom ◀ ▶ gumbi (desno/levo). Za dostop do elementa menija pritisnite gumb OK. Če želite zapustiti element menija, pritisnite MENU ali EXIT. Za izhod iz celotnega menija ponovno pritisnite gumb MENU ali EXIT.

Glavni meni je sestavljen iz 8 podmenijev:

- Seznam programov
- Iskanje programov
- Jezik
- AV nastavitve
- Prikaz časa
- Sistem
- Središče za medije
- Omrežje (samo z izbirnim ključkom USB WiFi)

Opomba:

Meni je delno zaščiten z geslom. Tovarniško nastavljeno geslo je: 0 0 0 0 0

5.1 Seznam programov

Seznam

V tem meniju lahko premikate, preskakujete, zaklepate, brišete, preimenujete ali dodelite programe priljubljenim skupinam.



Najljubše (FAV)

Izberite program in pritisnite gumb FAV, da program uvrstite na enega ali več seznamov priljubljenih programov. Na voljo je več priljubljenih skupin (film, novice, šport, glasba, ...). Izberite na primer "Film", če želite program uvrstiti v skupino priljubljenih programov. Skupina priljubljenih programov je nato označena s simbolom zvezdice.

Pritisnite EXIT, da se vrnete v pro-seznam programov. Postopek ponovite z vsemi drugimi kanali, ki jim želite dodeliti seznane priljubljenih programov. V običajnem televizijskem načinu pritisnite gumb FAV, da prikličete seznane priljubljenih. Z gumbi ▲▼ preklaplajte med različnimi priljubljenimi seznamami. Kanali, ki ste jih označili kot priljubljene, so prikazani pod vsako kategorijo. Če želite izbrisati program s seznamov priljubljenih, preklpite na primer na izbor priljubljenih programov "Filmi" in s pritiskom na OK deaktivirajte programe, ki jih želite odstraniti.



5. glavni meni

Zaklepanje (rdeči gumb)

Izberite program in pritisnite rdeči gumb, da program zaklenete. Vnesite geslo (privzeto: 0000). Nato boste vprašali, ali naj se blokira samo ta program ali celoten transponder, na katerem se program nahaja. Potrdite svojo izbiro. Program ali zadevni transponder je zdaj zaklenjen (označen z modrim simbolom za zaklepanje). Za prihodnji dostop do tega programa je treba vnesti geslo. Če želite programe ponovno odkleniti, jih izberite in potrdite z rdečim gumbom.

Preskoči (zeleni gumb)

Izberite program in nato pritisnite ZELEN0 tipko, da v prihodnje preskočite program, ko se pomikate po seznamu programov. Program je označen s simbolom puščice. Če želite izključiti možnost ponovnega preskakovanja programov, jih izberite in potrdite z ZELENI0 gumbom.

Premikanje (rumeni gumb)

Pritisnite RUMENI gumb, da aktivirate funkcijo "Move". Zdaj pritisnite OK in izberite enega ali več programov, ki jih želite premakniti. Zdaj se z gumbi ▲▼ pomaknite do mesta na seznamu programov, kamor želite premakniti programe. Nato pritisnite gumb INFO, da premaknete programe. Postopek ponovite z drugimi programi, da seznam programov prilagodite svojim potrebam. Način premikanja zaključite z gumbom Exit.

Spremeni (modri gumb)

Pritisnite MODRI gumb za dostop do naprednega menija:

RED gumb: Tukaj lahko razvrstite seznam programov glede na "Ime (A-Z)", Ime (Z-A) itd.

ZELENI gumb: Tukaj lahko preimenujete ime programa.

Modri gumb: aktivira funkcijo DELETE. Izberite vse programe, ki jih želite izbrisati. Ustrezni program je označen s simbolom X. Če zdaj pritisnete gumb EXIT, se prikaže vprašanje, ali želite program res izbrisati. Potrdite z OK ali pritisnite EXIT, da postopek prekličete.

Seznam radijskih

Seznam radijskih programov se ureja na enak način kot seznam televizijskih programov.

5. glavni meni

Ključavnica za

Za dostop do te menijske postavke morate najprej vnesti geslo (privzeto geslo je: 0 0 0 0 0).

Starostna omejitev

Izberite starost, pri kateri naj se zaklep aktivira (7, 12, 15 ali 18 let).

Omogočite lahko tudi vse kanale ali pa vse kanale blokirate.

V primeru "zaklepa" je treba za dostop do ustreznega kanala vedno vnaprej vnesti geslo.

Meni za zaklepanje

Če to možnost izberete z "Vključeno", je treba ob priklicu menija vnesti geslo. Če izberete možnost "Izključeno", lahko do menija dostopate brez vnosa gesla.

PIN

Izberite "Vključeno", da aktivirate zaklepanje pred otroki. Izberite "Off", če želite deaktivirati zaščito pred otroki.

Novo geslo

Tukaj vnesite novo štirimestno geslo, ki ga želite v prihodnje uporabljati za otroško ključavnico ali menijsko ključavnico.

Potrditev gesla

Prej vneseno geslo potrdite tako, da ponovite štirimestni vnos.

Vrsta

Sinhronizacija AV:

Sinhroni izhod med zvokom in sliko je zakasnen, tako da je časovni razmik med zvočnim izhodom in prikazom slike čim manjši.

Stabilno:

Izhod med zvokom in sliko ni zakasnen.



5. glavni meni

5.2 Iskanje programa

V tem meniju lahko kanale iščete samodejno ali ročno.



Samodejno iskanje

Po potrebi vnesite začetno in končno frekvenco pasu. Pri nadaljnjem iskanju se bodo iskale samo postaje v tem območju. Po potrebi lahko prilagodite tudi vrednosti simbolne hitrosti in modulacije. Z elementom "Free only" (Samo brezplačno) lahko izberete, ali naj se iščejo samo brezplačne (YES) ali tudi kodirane (NO) postaje. Izberite "Začni iskati", da začnete postopek iskanja.



Ročno iskanje

Ročno vnesite ustrezno frekvenco in simbolno hitrost. Po potrebi lahko prilagodite dodatne nastavitve, kot sta modulacija in iskanje NIT. V razdelku "Samo brezplačno" izberite, ali želite iskati samo brezplačne dekodirane kanale. Izberite "Začni iskati", da začnete postopek iskanja.



Iskanje NIT


Iskanje NIT (Network Information Table) samodejno preišče seznam, ki ga zagotovi operater kableskega omrežja. Za to vrsto iskanja vam ni treba spreminjati nobenih nastavitev. Izberite "Začni iskati", da začnete postopek iskanja.



5. glavni meni

Nastavitev glavne frekvence

Ročno vnesite frekvenco in hitrost simbolov, ki ju želite poiskati. Modulacijo lahko po potrebi prilagodite. Izberite "OK", da začnete postopek iskanja na tej eni frekvenci.

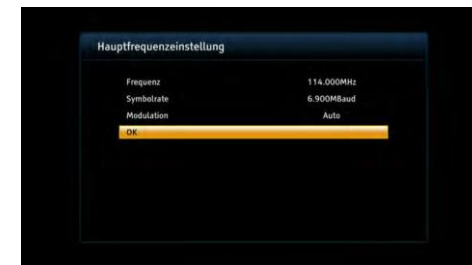

5.3 Jezik

V tem meniju lahko nastavite različne jezikovne nastavitve.



Jezik

Z gumbi ◀ ▶ izberite želeni jezik za glavni meni.

Prvi zvočni kanal

Z gumbi ◀ ▶ izberite želeni jezik za prvi zvočni kanal.

Drugi zvočni kanal

Z gumbi ◀ ▶ izberite želeni jezik za drugi zvočni kanal. Ta zvočni kanal ima prednost, če prvi zvočni kanal ni na voljo.

Jezik podnapisov

Z gumbi ◀ ▶ izberite želeni jezik podnapisov. Podnapisi niso podprti pri vseh programih ali pri vseh kanalih.

Teletekst

Z gumbi ◀ ▶ izberite želeni jezik teleteksta.

5. glavni meni

5.4 AV nastavitve

V tem meniju lahko opravite različne nastavitve za zvočne in video formate.



Nastavitev televizorja

Z gumbi ◀ ▶ izberite med PAL, NTSC ali Auto. Pri uporabi televizijskih sprejemnikov EU se uporablja nastavitev PAL TV.

Ločljivost videoposnetka

Izberite največjo ločljivost, ki jo lahko prikaže televizor. Če izberete višjo ločljivost, kot jo televizor lahko prikaže, se lahko zgodi, da televizor ne bo mogel prikazati slike. Izberite med 576i, 576p, 720p, 1080i ali 1080p (Full HD).

Format

Izberite ustrezno razmerje stranic. Izbirate lahko med možnostmi AUTO, 4:3 LetterBox, 4:3 PanScan ali 16:9.

Video učinki

Izbirate lahko med standardnim in "živim". Nastavitev "Vivid" nekoliko poveča ostrino in kontrast slike.

Izhod Scart

Z gumbi ◀ ▶ lahko izbirate med RGB in CVBS.

Izhod zvoka

Z gumbi ◀ ▶ izberite med LPCM (nestisnjen prostorski zvok), BS (binaural) ali Convert (stisnjen stereo zvok).

Zvočni opis

Z gumbi ◀ ▶ izberite med ON in OFF. Če je funkcija aktivirana (ON), bo zvočnik opisal trenutno stanje filma ali serije. Ta funkcija je primerna za slabovidne, vendar ni na voljo za vsak kanal, film ali serijo.

Prilagodite glasnost

Prilagodi glasnost zvočnika (zvočni opis). Ta funkcija je na voljo le, če je aktivirana možnost Zvočni opis.

5. glavni meni

5.5 Prikaz časa

V tem meniju lahko nastavite različne nastavitve za prikaz časa.



Uporaba GMT

Z gumbi ◀ ▶ izberite, ali želite uporabiti samodejno nastavitev časa ("On"). Če izberete možnost "Off", lahko čas nastavite ročno.

GMT razlika

Z gumbi ◀ ▶ izberite časovno razliko. V Nemčiji je razlika +1:00 Ure. Ta element je aktiven le, če je nastavljena samodejna nastavitev časa.

Poletje

Z gumbi ◀ ▶ izberite, ali naj se aktivira poletni čas.

datum

Datum spremenite ročno z vnosom številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku. Ta element je aktiven le, če je nastavljena samodejna nastavitev časa.

Prikaz časa

Ročno spremenite čas z vnosom številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku. Ta element je aktiven le, če je nastavljena samodejna nastavitev časa.

5. glavni meni

5.6 Sistem

V tem meniju lahko vidite različne informacije o stanju vdelane programske opreme sprejemnika. Ponastavite sprejemnik na tovarniško nastavitve ali posodobite vdelano programsko opremo.



Informacije

Ta element prikazuje trenutne informacije o stanju strojne in programske opreme sprejemnika.

Tovarniška nastavitve

Če želite ponastaviti tovarniške nastavitve sprejemnika, potrdite to točko menija z OK. Pozvan bo vnos gesla. Privzeto geslo je: 0 0 0 0. Sprejemnik nato začne z začetno namestitvijo.

POZOR: Vse nastavitve, ki ste jih opravili v meniju sprejemnika, in shranjeni programi bodo izgubljeni!

Nastavitev časovnika

Izberite prvo lokacijo časovnika in potrdite z OK. Nato se odpre novo okno za nastavitve podatkov.



Televizija/radio Izberite, ali naj se vklopi televizijski ali radijski program. **Ponavljjanje** Izberite, kdaj naj bo časovnik aktiven (enkrat, dnevno, tedensko). **Program** Izberite, na kateri program naj se preklopi sprejemnik.

Datum vklopa Izberite dan (datum), ko naj bi bil časovnik aktiven. **Čas začetka** Izberite, kdaj (ob kateri uri) naj se sprejemnik vklopi. **Čas zaključka** Izberite, kdaj (čas) naj se sprejemnik ponovno izklopi. **Način** (sprememba ni potrebna)

Ko opravite vse nastavitve, pritisnite "Save" (Shrani) na dnu zaslona, da časovnik prenesete na seznam časovnikov. Če želite nastaviti več časovnikov, postopek ponovite. Na voljo je skupno 20 različnih časovnikov.

5. glavni meni

Nastavitev OSD

1. Prikaz podnapisov: Vključite ali izključite prikaz podnapisov (če je na voljo).
2. OSD display duration (Trajanje prikaza OSD): Nastavite sekunde, kako dolgo naj traja prikaz menija.
3. Prosojnost OSD: Nastavite prosojnost menija.
4. Samodejno stanje pripravljenosti: tukaj nastavite čas, ko se sprejemnik samodejno izklopi, če na napravi ne izvedete nobene operacije.

Nadgradnja USB

To možnost izberite, če je na voljo nova vdelana programska oprema. Najnovejša vdelana programska oprema vedno najdete na naši domači strani www.megasat.tv.

1. Novo vdelano programsko opremo kopirajte na ključek USB (v glavni imenik brez podimenikov) in ga vstavite v vrata USB na sprednji strani sprejemnika.
2. Izberite "All" (Vse) za "Upgrade Mode" (Način nadgradnje), da posodobite vdelano programsko opremo in seznam senzorjev, ki ga vsebuje. Če želite nadgraditi samo vdelano programsko opremo, izberite "Maincode".
3. Če ste predhodno kopirali ustrezno vdelano programsko opremo na ključek USB, se v razdelku "Datoteka za nadgradnjo" prikaže naslednje samodejno prikaže ustrezno datoteko (npr. firmware.bin).
4. Zdaj izberite "Začni", da začnete postopek nadgradnje. **POZOR:** Med postopkom posodabljanja nikoli ne odklopite napajanja sprejemnika!
5. Po uspešni posodobitvi se sprejemnik znova zažene.

Varnostno kopiranje USB

Če želite narediti varnostno kopijo trenutnih nastavitve in seznama kanalov, izberite "All" za "Backup Mode". Če želite shraniti samo seznam kanalov, izberite "Programski seznam". Zdaj izberite "Start", da začnete postopek varnostnega kopiranja. Po uspešnem varnostnem kopiranju se podatki shranijo na ključ USB. Te lahko obnovite v okviru nadgradnje USB.

5. glavni meni

5.7 Medijsko središče


V tem meniju lahko predvajate glasbo, videoposnetke ali fotografije prek medija USB.

Opomba:

Prepričajte se, da je vstavljen ključek USB ali trdi disk USB z ustreznim medijem.



Za upravljanje predvajanja uporabite tipkovnico na daljinskem upravljalniku:

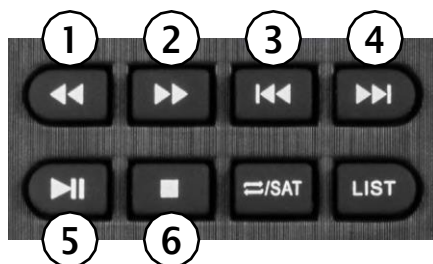

	Glasba	Fotografije	Filmi
1	Previjanje	brez funkcije	Previjanje
2	hitro naprej	brez funkcije	hitro naprej
3	prejšnji naslov	prejšnja fotografija	prejšnji videoposnetek
4	naslednji naslov	naslednja fotografija	naslednji videoposnetek
5	začne / ustavi naslov	zažene / ustavi diaprojekcijo	zažene / ustavi videoposnetek
6	ustavi naslov	zaustavi prikaz diaprojekcije	ustavi videoposnetek

Glasb

Preklopite na podmeni **Glasba**. Prikažejo se glasbene datoteke na napravi USB. Če so glasbene datoteke v podmapi, najprej preklopite na ustrezno mapo in potrdite z OK. Če želite predvajati skladbo, jo izberite z gumbi ▲▼ in potrdite z OK.



5. glavni meni

Razlaga barvnih gumbov:

ŽLATA Predvaja shranjeni seznam predvajanja (če je na voljo, običajno "datoteke M3U").

RED Razvrsti datoteke od "Ime A-Z" ali "Ime Z-A".

MODRA Nastavi različne možnosti predvajanja:

1. Vsi naslovi drug za drugim
2. Ponavljanje vseh naslovov
3. Naključno predvajanje
4. Ponovi trenutni naslov

ZELENA Če je na nosilcu USB več razdelkov, lahko izberete izberite želeni razdelek.

Slik

Preklopite na podmeni **Fotografije**. Nato se prikažejo datoteke s fotografijami na napravi USB. Če so fotografske datoteke v podmapi, najprej preklopite na ustrezno mapo in potrdite z OK.

Če želite predvajati fotografijo, jo izberite z gumbi ▲▼ in potrdite z OK.



Razlaga barvnih gumbov:

ŽLATA Predvaja shranjeni seznam predvajanja (če je na voljo, običajno "datoteke M3U").

RED Razvrsti datoteke od "Ime A-Z" ali "Ime Z-A".

MODRA Nastavi različne možnosti predvajanja:

1. Diaprojekcija (OFF ali 1-9 sekund na fotografijo)
2. Ponavljanje diaprojekcije (ON ali OFF)

ZELENA Če je na nosilcu USB več razdelkov, lahko spremenite izberite želeni razdelek.

Film

Preklopite na podmeni **Videoposnetki**.

Nato se prikažejo video datoteke, ki se nahajajo na mediju USB. Če so video datoteke v podmapi, najprej preklopite na ustrezno mapo in potrdite z OK. Če želite predvajati videoposnetek, ga izberite z gumbi ▲▼ in potrdite z OK. Videoposnetek se najprej prikaže v oknu za predogled.



Razlaga barvnih gumbov:

ŽLATA Prikaže videoposnetek v celozaslonskem načinu.

ZELENA Če je na nosilcu USB več razdelkov, lahko spremenite izberite želeni razdelek.


5. glavni meni

5.8 Omrežje

V tem meniju lahko sprejemnik povežete z omrežjem. Nato so vam na voljo različne internetne aplikacije.

Opomba:

Povezavo z omrežjem lahko vzpostavite le z ustreznim ključkom USB WiFi. Ta ni vključena v obseg dobave.

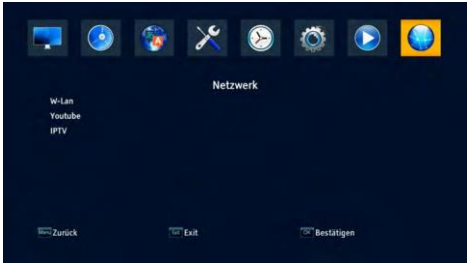

 Primeren ključek USB WiFi mora vsebovati čipovje **RT5370!**

6. odpravljanje težav

Če imate težave s sprejemnikom, preverite naslednje primere, da ugotovite vir napake:

Problem	Možni vzroki	Kaj morate storiti?
LED dioda na sprednji strani ne sveti.	Omrežni kabel ni priključen.	Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen.
Slaba ali drgetajoča slika.	Sprejem DVB-C je morda prešibek.	Prepričajte se, da je koaksialni kabel pravilno priključen in da ni poškodovan. V nasprotnem primeru se obrnite na ponudnika kabelske povezave in preverite, ali je prišlo do napake v omrežju.
Ob zagonu sprejemnika ni slike.	Sprejemnik je priključen prek vmesnika HDMI, vendar televizor ni v pravilnem načinu HDMI.	Preklopite televizor na ustrezen način HDMI (npr. HDMI 1).
Daljinski upravljalnik ne deluje.	Baterije so izpraznjene ali daljinski upravljalnik ni natančno usmerjen v sprejemnik.	Zamenjajte baterije. Prepričajte se, da med sprejemnikom in daljinskim upravljalnikom ni ničesar. Ovire lahko zmanjšajo sprejem.
Ste pozabili geslo?		Privzeto geslo je 0 0 0 0 0. Če ste pozabili geslo, ki ste si ga sami določili, se obrnite na prodajalca.

7. tehnični podatki

Procesor	
Chipset	Zmogljiv dvojni procesor MIPS
SDRAM	512 MB DDR-2
Pomnilnik Flash	32 MB
Procesor	552 MHz
Tuner in demodulator	
RF vhod	1x IEC-TYPE, IEC169-2, ženski
Frekvenčno območje	114 - 858 MHz
Pasovna širina	8 MHz
Vhodna impedanca	75 Ω
Številka hrupa	2,9 dB
Dekodiranje	
Dekodiranje videoposnetkov	MPEG4 AVC/H.265 HP@L4 / MPEG2 MP@ML.HL
Razmerje stranic	4:3 / 16:9
Video izhod	SCART, HDMI (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
Demodulacija	256 QAM, 128 QAM, 64 QAM, 32 QAM, 16 QAM
Dekodiranje zvoka	MPEG-1 (plast 1 in 2)
Zvočni način	enokanalni / dvokanalni / skupni stereo / stereo
Vzorčenje	32, 44,1 in 48 KHz
Povezave	
Tuner	1x antenski vhod / 1x antenski izhod
Podatkovna povezava	1x USB (spredaj)
Scart	1x na televizor
HDMI	1x izhod HDMI
S/PDIF	1x digitalni zvočni izhod
Napajanje	
Napajanje	AC 220 - 240 V, 50/60 Hz // DC 12 V, 1A
Poraba energije	največ 6 W (delovanje) / < 0,5 W (pripravljenost)
Različni	
Dimenzije (Š/V/D)	168 x 38 x 93 mm
Teža	234 g

Opomba:

Teža in mere niso povsem natančne vrednosti.

Tehnični podatki se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila.

Informacije o skladnosti

Megasat Werke GmbH izjavlja, da je naslednja naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) in 2014/53/EU (RED):

Megasat HD 200 C V2 (št. izdelka 0201142)

Izjava o skladnosti za ta izdelek je na voljo pri podjetju:

Megasat Werke GmbH, Industriestraße 4a, D-97618 Niederlauer

Izjavo o skladnosti lahko prenesete z naše spletne strani: www.megasat.tv/support/downloads

Opombe

