

Bedienungsanleitung



PS09BT



Lesen Sie die gesamte Anleitung des Gerätes sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
Bewahren Sie die Anleitung für den weiteren Gebrauch gut auf.



Inhaltsverzeichnis

AKKULADEVORGANG	5
BEZEICHNUNG DER BEDIENELEMENTE	6
UKW MODUS	11
USB / MICRO SD KARTEN MODUS	11
BLUETOOTH MODUS	12
LINE IN MODUS	13
MIKROFON ANSCHLIEßEN	13
MIKROFON AUFNAHME	13
TWS FUNKTION	14
TECHNISCHE DATEN	15
ENTSORGUNGSHINWEISE	16
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	16
GEWÄHRLEISTUNG	17

SICHERHEITSHINWEISE



Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin. Diese sind unbedingt zu befolgen.



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf „gefährliche Spannungen“ an einigen Bauteilen des Gerätes hin.

DC9V

Dieses Gerät ist für DC 9V Spannungen ausgelegt.



Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.



Wenn der Akku vollständig geladen ist oder das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird ziehen Sie das Ladekabel aus der Ladebuchse des Gerätes ab.



Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keines Falls auf Teppiche und in der Nähe von Gardinen auf und bauen Sie es nicht in Bücherregale ein.



Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen wie z.B. Heizungen, offene Feuerquellen aus.

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie versuchen, das Gerät anzuschließen oder zu bedienen.
2. Die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren.
3. Das Gerät bitte keiner Feuchtigkeit aussetzen und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden. Nur in trockenen Regionen benutzen.
4. Keine offenen Flammen wie Kerzen oder andere Wärmequellen auf oder in der Nähe des Gerätes stellen.
5. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
6. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen

behindert werden.

7. Stellen Sie sicher, dass das Gerät beim Laden mit dem im Lieferumfang enthaltenden DC 9V USB-Kabel verbunden wird. Die Verwendung einer höheren Spannung kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen. Trennen Sie das Kabel vom Gerät, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
8. Wenn Sie nasse oder feuchte Hände haben, fassen Sie den Netzstecker nicht an, um diesen in oder aus der Steckdose zu ziehen oder zu stecken.
9. Keine Gewalt anwenden, um den Netzstecker in die Steckdose zu stecken, wenn der Netzstecker nicht passt.
10. Nur Zubehör und Ersatzteile verwenden die vom Hersteller frei gegeben sind.
11. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
12. Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Umgebungen auf.
13. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
14. Nicht Temperaturen über 35° C aussetzen.
15. Beim Aufstellort darauf achten das 30 cm nach hinten und der Oberseite des Gerätes und 5 cm von jeder Seite eingehalten werden.
16. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien oder defekte Akkus umweltgerecht.
17. Achten Sie stets darauf, dass der Netzstecker vor dem Transport oder der Reinigung aus der Steckdose gezogen wird. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
18. Bei Gewitter oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
19. Dieses Gerät hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf die Wartung durchführen. Bei einem Defekt setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Herstellerservice in Verbindung.
20. Beachten Sie speziell bei der Bedienung des Gerätes durch Kindern, dass keine Gegenstände in die Geräteöffnungen gesteckt werden dürfen, da dies zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen könnte.
21. Befestigen Sie dieses Gerät nicht an einer Wand oder Decke.
22. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und anderen Objekten, die starke Magnetfelder erzeugen auf.
23. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es benutzt wird.

HINWEIS:

- Um das Gerät vollständig zu trennen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie das Ladekabel vom Gerät ab und betätigen Sie den Kippschalter um das Gerät auszuschalten.

LIEFERUMFANG

Gerät (PS09BT)	1x
Bedienungsanleitung	1x
Netzteil	1x
Fernbedienung	1x
Mikrofon	1x
3,5mm Klinckenkabel	1X

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten

AKKULADEVORGANG

Dieses Gerät besitzt einen wieder aufladbaren Lithium Akku (3000mAh / 7,4V). Laden Sie die PS09BT vor dem ersten Gebrauch vollständig auf (ca. 4 Stunden).

Der Ladezustand wird durch die LED angezeigt.

Stecken Sie das im Lieferumfang enthalten Netzteil in die **[DC In]** Ladebuchse des Gerätes.


- **Niedriger Akkustand:** Ladeanzeige im Display blinkt.
- **Ladevorgang:** LED leuchtet orange.
- **Ladevorgang abgeschlossen:** LED leuchtet grün.

HINWEIS:

- Der Akku ist fest eingebaut und darf nur durch qualifiziertes Service Personal getauscht werden.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät einmal im Monat vollständig aufgeladen wird, um den Akku zu schonen.

BEZEICHNUNG DER BEDIENELEMENTE


Gerät:

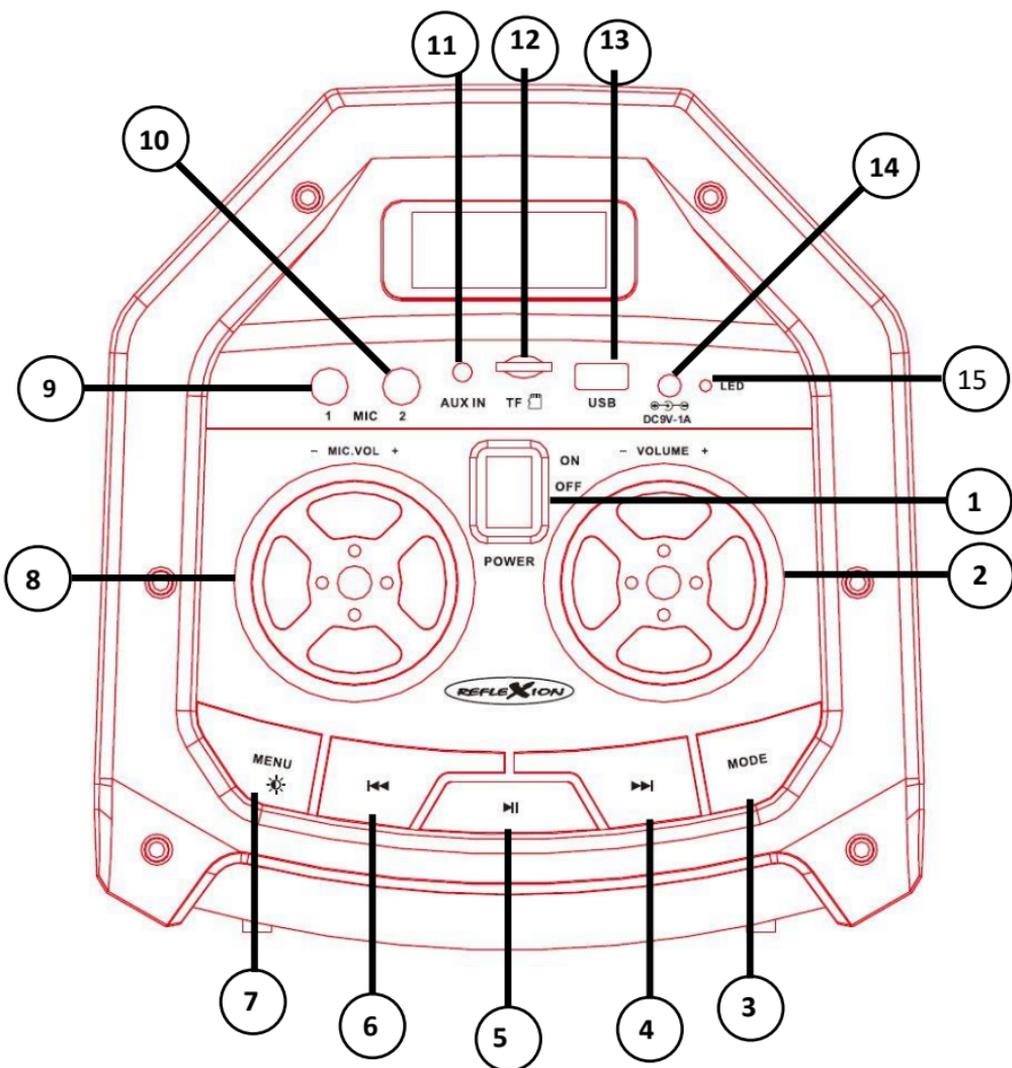

Gerät:

1. Ein / Aus (Standby)
2. Lautstärkeregler (+) / (-)
3. Modus auswählen
4. Nächste Frequenz / Nächster Titel
5. Wiedergabe / Pause
6. Vorherige Frequenz / Letzter Titel
7. Einstellungsmenü öffnen
8. Mikrofon Lautstärke einstellen
9. Mikrofon Buchse (6,3mm)
10. Mikrofon Buchse (6,3mm)
11. AUX IN Buchse (3,5mm)
12. Micro SD Karten Slot (Max. 16Gb)
13. USB Buchse (Max. 16Gb)
14. Ladebuchse / DC 9V 1A
15. LED Lade-Anzeige

Fernbedienung:

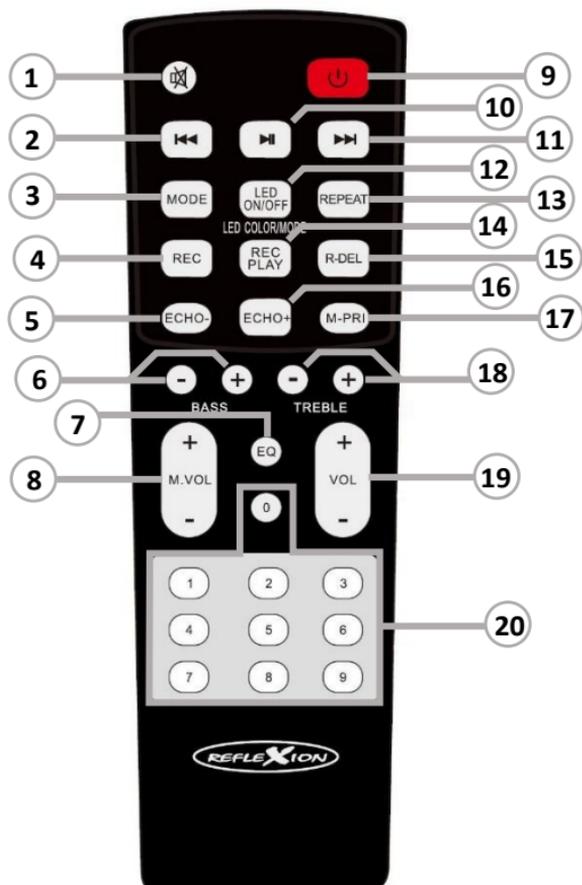

Fernbedienung:

1. Stumm Ein/Aus-schalten.
2. Vorheriger Titel.
3. Modus auswählen.
4. Mikrofon Aufnahme. Drücken Sie die Taste "REC", um aufzunehmen, wenn ein USB-Stick angeschlossen ist.
HINWEIS: Es wird nur der Eingang von dem Mikrofon aufgezeichnet.
5. Mikrofon Echo Effekt verringern.

- | | |
|----------|---|
| 6. | Bass einstellen. |
| 7. | Equalizer einstellen. |
| 8. | Mikrofon Lautstärke einstellen. |
| 9. | Ein / Aus (Standby). |
| 10. | Play / Pause. |
| 11. | Nächster Titel. |
| 12. | LED Farbe einstellen. |
| 13. | Titel wiederholen (Ein / Aus) |
| 14. | Wiedergabe aufnehmen. |
| 15. | Mikrofon Aufnahme löschen. |
| 16. | Mikrofon Echo Effekt erhöhen. |
| 17. | Mikrofon Priorität einstellen. |
| 18. | Höhen einstellen |
| 19. | Lautstärke einstellen |
| 20. | USB/SD: Titelauswahl, UKW: Frequenz
einstellen |

BASISFUNKTION

Ein- / Ausschalten am Gerät:

- Gerät einschalten: „Kippschalter“ auf „ON“ stellen.
 Gerät ausschalten: „Kippschalter“ auf „OFF“ stellen.

Ein- / Ausschalten mit der Fernbedienung:

- Gerät einschalten: „Rote Power“ Taste drücken.
 Gerät ausschalten (Standby): „Rote Power“ Taste drücken.

Hinweis:

- Das Gerät wechselt automatisch nach ca. 15 Minuten in den Standby-Modus, sollte kein Audiosignal anliegen. Um das Gerät wieder einzuschalten drücken Sie die „Rote POWER“ Taste auf der Fernbedienung.

Modus auswählen

1. Um den Modus zu wechseln drücken Sie die Taste „MODE“.

2. Folgende Betriebsarten stehen zur Auswahl:
LINE IN / BLUETOOTH / USB / MICRO SD KARTE / UKW (FM)

Hinweis:

- Der Modus wird im Display angezeigt und zusätzlich akustisch angesagt.
- Die Ansage kann durch gedrückt halten der Taste „**MODE**“ ein und aus geschaltet werden.
- Die Modi „**USB**“ und „**Micro SD Karte**“ sind nur verfügbar, wenn ein Medium gesteckt ist.

MENÜ

Durch wiederholtes drücken der „**MENU**“ Taste am Gerät können Sie die die folgenden Punkte auswählen.

Bass (b) / Höhen (t) / Mikrofonlautstärke (CU) / Echo (EC)

- **Bässe und Höhen einstellen:**
Drehen Sie den „**Volume**“ Regler am Gerät.
- **Mikrofonlautstärke und Echo einstellen:**
Drehen Sie den „**MIC.VOL**“ Regler am Gerät.
- **BASS / Höhen mit der Fernbedienung einstellen**
Drücken Sie die Taste „**BASS (+)/(-)**“ oder „**TREBLE (+)/(-)**“ auf der Fernbedienung, um die Bässe und Höhen einzustellen.
- **ECHO (Mikrofon) mit der Fernbedienung einstellen**
Drücken Sie die Taste „**ECHO(+)/(-)**“ auf der Fernbedienung, um den Echo Effekt für das Mikrofon einzustellen.

LED Disco Beleuchtung einstellen

- **Disko Licht einschalten:**
Halten Sie die Taste „**LED ON / OFF**“ für ca. 3 Sekunden gedrückt um die Disco-Beleuchtung einzuschalten.
- **Farbe auswählen:**
Drücken Sie die Taste „**LED ON / OFF**“ wiederholt, um die verschiedenen Farben auszuwählen.
- **Modus Auswählen:**
Halten Sie die Taste „**LED ON / OFF**“ für ca. 3 Sekunden gedrückt. Wiederholen Sie den Vorrang um die Beleuchtungsmodi zu wechseln.

- **Disko Licht Ausschalten:**
Halten Sie die Taste „LED ON / OFF“ für ca. 3 Sekunden gedrückt. Wiederholen Sie den Vorgang so oft bis die Disko Beleuchtung ausgeschaltet ist.

UKW MODUS

Drücken Sie die Taste „MODE“ so oft, bis die Ansage „Radio Mode“ ertönt. Auf dem Display wird die Radio Frequenz angezeigt.

Einstellung eines Radiosenders

Sie haben folgende Möglichkeiten, um nach einen Radiosender zu suchen.

- **Suchlauf starten:**
Drücken Sie die Taste „▶||“, um den Suchlauf zu starten.
- **Nächsten Radiosender auswählen:**
Halten Sie die Taste „▶▶▶“ oder „◀◀◀“ gedrückt, um den nächsten oder vorherigen verfügbaren Radio Sender zu empfangen.
- **Voreingestellten Radio Sender auswählen:**
Drücken Sie die Tasten „▶▶▶“ oder „◀◀◀“, um die gespeicherten Radio Sender auszuwählen.

USB / MICRO SD KARTEN MODUS

1. Stecken Sie ein USB Stick oder Micro SD Karte in die passende Buchse ein. Eine Ansage ertönt welcher Modus ausgewählt ist:
 - **USB: „U Disk Mode“:**
Auf der LED Anzeige wird „USB“ angezeigt.
 - **Micro SD: „Play byTF card“:**
Auf der LED Anzeige wird „Card“ angezeigt.
2. Die Musik Wiedergabe startet automatisch mit dem ersten Titel.
3. Ist bereits ein „USB Stick“ oder „Micro SD Karte“ gesteckt drücken Sie die Taste „MODE“ so oft, bis der gewünschte Modus ausgewählt ist.

Hinweis:

- USB Sticks und Micro SD Karten bis maximal 16Gb unterstützt.
- Folgende Wiedergabemedien sind unterstützt: MP3 und WMA.
- Es werden nur Micro SD HC Karten unterstützt.

Bedienung der Musikwiedergabe:

- Wiedergabe / Pause: 
- Nächster Titel: 
- Vorheriger Titel: 
- Titel Vorspulen:  (gedrückt halten)
- Titel zurückspulen:  (gedrückt halten)

BLUETOOTH MODUS

Drücken Sie die Taste „**MODE**“ so oft, bis im Display „**blue**“ angezeigt wird.

Gerät das erste Mal Verbinden:

1. Haben Sie das Gerät das erste Mal in den Bluetooth Modus gewechselt, nehmen Sie Ihr externes Gerät und starten die Suche nach Bluetooth Geräten.
2. Wählen Sie aus der Liste der Verfügbaren Geräte „**PS09BT**“ aus.
3. Eine Ansage ertönt „**Bluetooth connected**“. Die Geräte sind nun verbunden.
4. Sie können nun die Musikwiedergabe an Ihrem externen Gerät starten.

Hinweis:

- Sollte der erneute Kopplungsvorgang nicht funktionieren starten Sie einen neuen Kopplungsvorgang.
- Bluetooth funktioniert am besten innerhalb von 10 Metern.
- Die Bluetooth Anzeige im Display „**Blue**“ blinkt nur wenn kein Bluetooth Gerät verbunden ist.
- Nach dem Einschalten des Gerätes verbindet sich die PS09BT mit dem zuletzt gekoppelten Gerät, falls in Reichweite.

LINE IN MODUS

Drücken Sie die Taste „**MODE**“ so oft, bis die Ansage „**LINE IN**“ ertönt. Auf dem Display wird die „**LINE**“ angezeigt.

1. Verbinden Sie das externe Gerät über das im Lieferumfang enthaltene „**3,5mm Audio Kabel**“ mit der „**AUX IN**“ Buchse der PS09BT.
2. Die Wiedergabe steuern Sie über das angeschlossene Gerät.

MIKROFON ANSCHLIEßEN

1. Stecken Sie ein Mikrofon in die Mikrofonbuchse am Gerät.
2. Stellen Sie die Mikrofonlautstärke durch Drücken der Taste „**M.VOL (+)/(-)**“ auf der Fernbedienung ein.
3. Stellen Sie den Echo-Effekt durch Drücken der Taste „**ECHO (-) / (+)**“ auf der Fernbedienung ein.
4. Drücken Sie die Taste „**M-PRI**“ auf der Fernbedienung, um die Mikrofonpriorität einzuschalten. Dadurch wird das Mikrofon beim Singen lauter als die Musiklautstärke.

Hinweise:

- Befindet sich das Mikrofon in der Nähe des Lautsprechers, kann ein Störgeräusch (akustische Rückkopplung) auftreten. Wenn dies passiert, halten Sie das Mikrofon vom Lautsprecher entfernt.

MIKROFON AUFNAHME

1. Drücken Sie die Taste „**REC**“ auf der Fernbedienung, um die Aufnahme zu starten.
2. Drücken Sie nach der Aufnahme die **REC PLAY** Taste, um die Aufnahme abzuspielen.
3. Wenn Sie die Aufnahme löschen möchten, drücken Sie die Taste „**R-DEL**“ auf der Fernbedienung.

Hinweis:

- Es wird nur der Mikrofon Sound aufgenommen.

TWS FUNKTION

Wenn Sie zwei Geräte dieses Modells haben, können Sie die beiden Einheiten über die TWS-Funktion verbinden, um Stereo Sound zu erhalten.

1. Schalten Sie beide PS09BT-Lautsprecher ein.
2. Die beiden Lautsprecher sind in HOST und DEPUTY unterteilt.
3. Halten Sie nach dem Einschalten die Taste "▶||" am stellvertretenden Lautsprecher ca. 3 Sekunden und "SLAU" erscheint auf der LED-Anzeige.
4. Aktivieren Sie anschließend die Bluetooth Funktion am „Host“ Gerät, um die beiden Geräte zu verbinden.
5. TWS kann jeweils nur im USB- / Micro-SD-Karten- / LINE-IN- / Bluetooth-Modus verwendet werden.
6. Die folgenden Funktionen können im TWS Modus nicht genutzt werden: Mikrofon, Aufnahme, Wiedergabe. Aufnahme löschen und Mikrofonprioritätsfunktionen. Es ist nur die Musikwiedergabe verfügbar.
7. Die Wiedergabe kann nur über das „Host“ Gerät gesteuert werden.
8. Die Disko Beleuchtung muss jeweils am Gerät eingestellt werden.
9. Halten Sie die Taste "▶||" am Host / Slave Gerät gedrückt, um die TWS Verbindung zu trennen.

HINWEIS:

- Der TWS Modus funktioniert nur, wenn 2 Lautsprecher von Model Typ: PS09BT vorhanden sind.

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Spannungsversorgung	DC 9V 1A
Abmessungen	230(L) x 250(T) x 590(H) mm
Gewicht	4,8Kg
Betriebstemperatur	+ 5°C - +35°C
FM Frequenzbereich	87,5 – 108,0 MHz

Akku

Akku- Kapazität	3000mAh / 7,4V
Akku Type	Lithium Akku

USB / Micro SD Karte

USB	Version 2.0 / 5V 150mA
Micro SD	Typ: HC
Max. USB Stick Größe	16GB
Wiedergabeformat	WMA, MP3

Bluetooth

Bluetooth Version	Version 5.0
Kompatibilität	A2DP V1.3, AVRCP V1.6
Übertragungsleistung	≤ 10 dBm
Frequenzbereich	2,402 – 2,480 GHz

Audio

Max. Musikleistung	500 Watt
--------------------	----------

Mikrofon Eingang

Mikrofon Buchse	6.3mm
Eingangsempfindlichkeit	30mV
Eingangswiderstand	600Ohm

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten

ENTSORGUNGSHINWEISE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEIS:

BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL!

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, ALLE BATTERIEN UND AKKUS, EGAL OB SIE SCHADSTOFFE* ENTHALTEN ODER NICHT, BEI EINER SAMMELSTELLE SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN, DAMIT SIE EINER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN.

BATTERIEN UND AKKUS BITTE NUR IM ENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!

) GEKENNZEICHNET MIT:

CD = CADMIUM,

HG = QUECKSILBER,

PB = BLEI

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp PS09BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse angefordert werden.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/PS09BT.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



GEWÄHRLEISTUNG



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvorschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechenkopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
 Friedrich-Penseler-Str. 28
 D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
 Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
 Mo.-Do.: 08:00-17:00
 Fr.: 08:00-14:30

USER MANUAL



PS09BT



Read the entire manual carefully before using the device. Keep the manual for further use.



SAFETY INSTRUCTIONS



The exclamation point in the triangle indicates that the user has important operating and maintenance (service) instructions in this manual. These are necessarily to follow.



The lightning bolt symbol in the triangle alerts the user to "dangerous voltages" on some components of the device.

DC9V

This device is designed for DC 9V voltages.



Do not expose the device to moisture or rain.



If the battery is fully charged or the device is not used for a long period of time, pull the charging cable out of the USB charging socket of the device.



Install the device in such a way that an undisturbed supply of fresh air is always ensured. Never place the unit on carpets and near curtains, and do not install it on bookshelves.



Do not expose the device to direct sunlight or heat sources, such as Heaters, open fire sources off.

1. Read these operating instructions before attempting to connect or operate the device.
2. Keep these operating instructions in a safe place for future reference.
3. The device should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the product. Use only in dry regions.
4. Do not place open flames such as candles on the device and keep the device away from open flames.
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

6. Ventilation must not be impeded by covering the ventilation openings.
7. Make sure that the device is connected to the included DC 9V power adapter when charging. Using a higher voltage can cause the device to malfunction. Disconnect the cable from the device when the battery is fully charged. Switch off the device before disconnecting it from the mains.
8. If your hands are wet or damp, do not touch the power plug to pull or plug it into the socket.
9. Do not use force to insert the plug into the socket if the plug does not fit.
10. Only use accessories and spare parts that have been approved by the manufacturer.
11. Install the device according to the manufacturer's instructions.
12. Only set up the device in adequately ventilated areas.
13. Place the device on a flat and stable surface.
14. Do not expose to temperatures above 35° C.
15. At the installation site, make sure that 30 cm to the rear and the top of the device and 5 cm from each side are adhered to.
16. Do not press the buttons on the device with excessive force, as this can lead to damage.
17. Dispose of used batteries or defective rechargeable batteries in an environmentally friendly manner.
18. Always ensure that the power plug is removed from the socket before transport or cleaning. Only clean the device with a dry cloth.
19. In the event of a thunderstorm or if the device is not used for a long period of time, disconnect the device from the power supply.
20. This product has no user serviceable parts. Do not try to repair this product yourself. Only qualified service personnel are allowed to perform maintenance. In the event of a defect, contact your dealer or the manufacturer service.
21. When operating the device by children, make sure that no objects may be inserted into the device openings, as this could lead to a fatal electric shock.
22. Do not mount this product on a wall or ceiling.
23. Do not place the device near televisions, speakers, or other objects that generate strong magnetic fields.
24. Do not leave the device unattended when it is in use.

NOTE:

- To completely disconnect the system if it is not used for a long period of time, disconnect the charging cable from the device and press the toggle switch to switch the device off.

SCOPE OF DELIVERY

Device (PS09BT)	1x
User manual	1x
Power supply	1x
Remote control	1x
Microphone	1x
3,5mm audio cable	1x

All statements without guarantee.

Design and specification are subject to change without notice

CHARGING

This device has a rechargeable lithium battery (3000mAh / 7.4V). Fully charge the PS09BT (approx. 4 hours) before using it for the first time.

The charge status is indicated by the LED

Plug the power pack included in the scope of delivery into the [DC In] charging socket of the device.


- Low battery: LED lights up red.
- Charging: LED lights up orange.
- Charging completed: LED lights up green.

NOTE:

- **The battery is permanently installed and may only be replaced by qualified service personnel.**
- **If you are not going to use the device for a long time, make sure that the device is fully charged once a month to save the battery.**

DESIGNATION OF THE CONTROLS


Device:

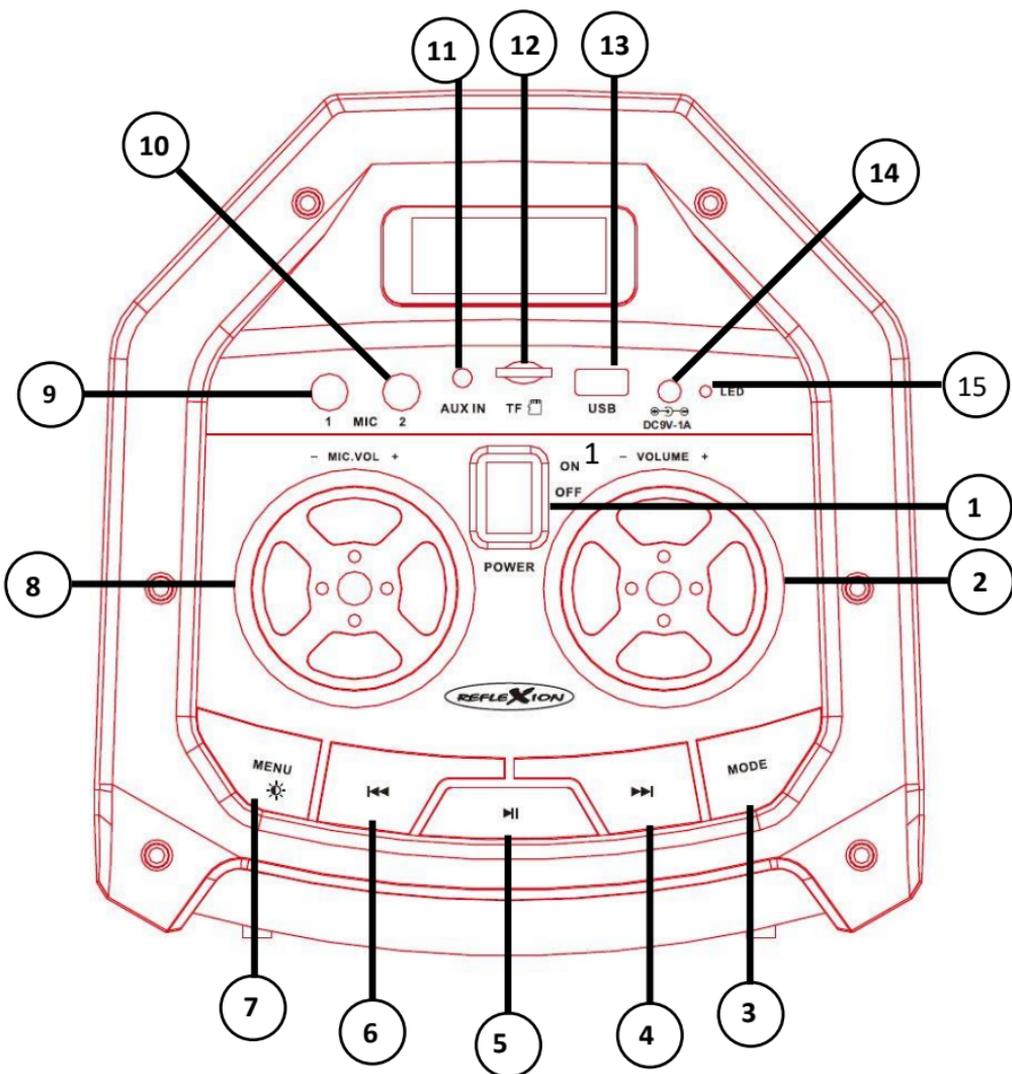

Device:

1. On / Off (standby)
2. Volume control (+) / (-)
3. Select mode
4. Next frequency / next track
5. Play / pause
6. Previous Frequency / Last Track
7. Open the settings menu
8. Adjust the microphone volume
9. Microphone jack (6.3mm)
10. Microphone jack (6.3mm)
11. AUX IN socket (3.5mm)
12. Micro SD card slot (Max.16Gb)
13. USB socket (Max.16Gb)
14. Charging socket / DC 9V 1A
15. LED charging indicator

Remote control:

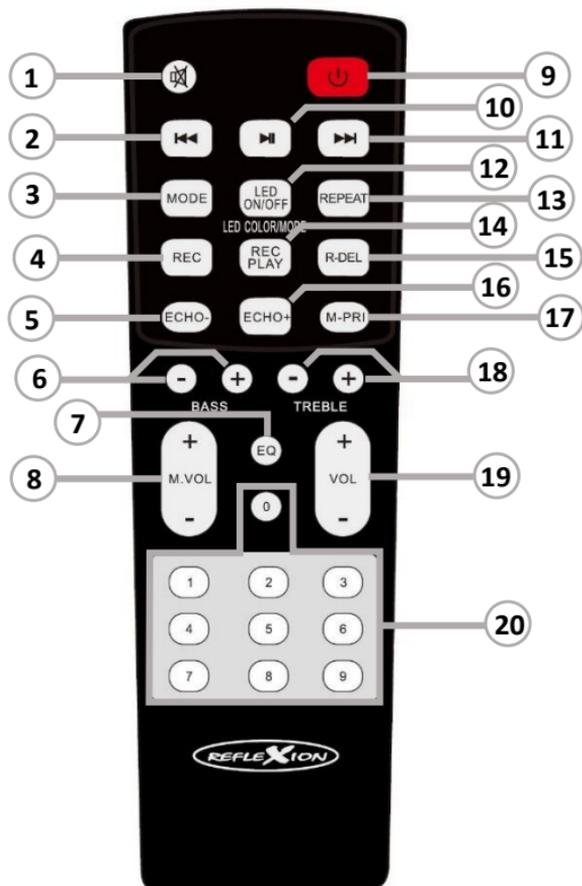

Remote Control:

1. Mute On / Off
2. Previous track.
3. Select mode.
4. Microphone recording. Press the "REC" button to record when a USB medium is connected. **NOTE:** Only input from the microphones will be recorded.

5. Decrease microphone echo effect.
6. Adjust the bass.
7. Set the equalizer.
8. Adjust the microphone volume.
9. On / Off (standby).
10. Play / pause.
11. Next track.
12. Set the LED colour.
13. Repeat track (On / Off)
14. Recording Playback.
15. Delete microphone recording.
16. Increase microphone echo effect.
17. Set microphone priority.
18. Adjust the treble
19. Adjust the volume
20. USB / SD: track selection, FM: set frequency.

BASIC FUNCTION

Switching on / off the device:

Switch on the device: Set the **"toggle switch"** to **"ON"**.

Switching off the device: Set the **"toggle switch"** to **"OFF"**.

Switching on / off with the remote control:

Switch on the device: Press the **"Red Power"** button.

Switching off the device (standby): Press the **"Red Power"** button.

Note:

The device automatically switches to standby mode after approx. 15 minutes if there is no audio signal. To switch the device on again, press the "Red POWER" button on the remote control.

Select mode

1. To change the mode, press the **"MODE"** button.
2. The following operating modes are available:

LINE IN / BLUETOOTH / USB / MICRO SD CARD / FM

Note:

- The mode is shown on the display and also announced acoustically.
- The announcement can be switched on and off by holding down the **"MODE"** button.
- The **"USB"** and **"Micro SD card"** modes are only available if a medium is inserted.

MENU

By repeatedly pressing the **"MENU"** button on the device, you can select the following items.

Bass (b) / treble (t) / microphone volume (CU) / echo (EC)

- **Adjust bass and treble:**
Turn the **"Volume"** control on the device.
- **Set microphone volume and echo:**
Turn the **"MIC.VOL"** control on the device.
- **Adjust BASS / treble with the remote control:**
Press the **"BASS (+) / (-)"** or **"TREBLE (+) / (-)"** button on the remote control to adjust the bass and treble.
- **Set the ECHO (microphone) with the remote control:**
Press the **"ECHO (+) / (-)"** button on the remote control to set the echo effect for the microphone.

Set the LED disco lighting

- **Turn on the disco light:**
Hold down the **"LED ON / OFF"** button for approx. 3 seconds to switch on the disco lighting.
- **Select color:**
Press the **"LED ON / OFF"** button repeatedly to select the different colors.
- **Select mode:**

Hold down the **"LED ON / OFF"** button for approx. 3 seconds. Repeat the process to change the 3 lighting modes.

- **Switching off the disco light:**

Hold down the **"LED ON / OFF"** button for approx. 3 seconds. Repeat the process until the disco lighting is switched off.

FM MODE

Press the **"MODE"** button repeatedly until the announcement **"Radio Mode"** is heard. The radio frequency is shown on the display.

Tune to a radio station:

Do one of the following to search for a radio station.

- **Start search:**

Press the **"▶|"** button to start the search. The radio stations

- **Select the next radio station:**

Press and hold the **"▶▶|"** or **"|◀◀"** button to receive the next or previous available radio station.

- **Select preset radio station:**

Press the **"▶▶|"** or **"|◀◀"** button to select the saved radio stations.

USB / MICRO SD CARD MODE

1. Insert the USB stick or micro SD card into the appropriate socket. An announcement sounds which mode is selected:

- **USB: "U Disk Mode":**

"USB" is displayed on the LED display.

- **Micro SD: "Play by TF card":**

"Card" is displayed on the LED display.

2. The music playback starts automatically with the first track.

3. If a **"USB stick"** or **"Micro SD card"** is already inserted, press the **"MODE"** button until the desired mode is selected.

Note:

- USB sticks and micro SD cards up to a maximum of 16Gb supported.
- The following playback media are supported: MP3 and WMA.
- Only Micro SD HC cards are supported.

Operation of music playback:

- Play / pause: 
- Next title: 
- Previous title: 
- Fast forward track:  (press and hold)
- Rewind tracks:  (press and hold)

BLUETOOTH MODE

Press the **"MODE"** button repeatedly until **"blue"** appears in the display.

Connecting the device for the first time:

1. If you have switched the device to Bluetooth mode for the first time, take your external device and start the search for Bluetooth devices.
2. Select **"PS09BT"** from the list of available devices.
3. An announcement sounds **"Bluetooth connected"**. The devices are now connected.
4. You can now start playing music on your external device.

Note:

- If the new pairing process does not work, start a new pairing process.
- Bluetooth works best within 10 meters.
- The Bluetooth indicator in the display **"Blue"** only flashes if no Bluetooth device is connected.
- After switching on the device, the PS09BT connects to the last paired device, if within range.

LINE IN MODE

Press the **"MODE"** button repeatedly until you hear the announcement **"LINE IN"**. **"LINE"** is shown on the display.

1. Connect the external device to the **"AUX IN"** socket of the PS09BT using the included **"3.5mm audio cable"**.
2. You control playback via the connected device.

CONNECT THE MICROPHONE

1. Plug a microphone (not included) into the microphone jack on the device.

2. Adjust the microphone volume by pressing the "**M.VOL (+) / (-)**" button on the remote control.
3. Set the echo effect by pressing the "**ECHO (-) / (+)**" button on the remote control.
4. Press the "**M-PRI**" button on the remote control to switch on the microphone priority. This makes the microphone louder than the music volume when singing.

Note:

- If the microphone is close to the loudspeaker, background noise (acoustic feedback) may occur.
- If this happens, remove the microphone from the speaker.

MICROPHONE RECORDING

1. Press the "**REC**" button on the remote control to start recording.
2. After recording, press the "**REC PLAY**" button to play the recordings.
3. If you want to delete the records, press the "**R-DEL**" button on the remote control to delete them.

Note:

- The recording function only works in USB and micro SD card mode.
- The files are saved on a USB / Micro SD card.

TWS FUNCTION

If you have two units of this model, you can use the TWS function to connect the two units to get stereo sound.

1. Turn on both PS09BT speakers.
2. The two speakers are divided into **HOST** one and **DEPUTY one**.
3. After switching on, press and hold the "**▶||**" button on the Deputy speaker for approx. 3 seconds and "**SLAU**" will appear on the LED display.
4. Then activate the Bluetooth function on the "**HOST**" device in order to connect the two devices.
5. TWS can only be used in USB / Micro SD card / LINE-IN / Bluetooth mode at a time.
6. The following functions cannot be used in TWS mode: microphone, recording, playback. Delete recording and microphone priority functions. Only music playback is available.
7. Playback can only be controlled via the "**HOST**" device.

8. The disco lighting must be set on the device.
9. Press and hold the "▶||" button on the host / slave device to disconnect the TWS connection.

Note:

- This function only works when there are 2 PS09BT series speakers.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

General

Power supply	DC 9V 1A
Dimensions	230(L) x 250(D) x 590(H) mm
Weight	4,8kg
Operating temperature	+ 5 °C - + 35 °C
FM frequency range	87.5 - 108.0 MHz

Battery

Battery capacity	3000mAh / 7.4V
Battery type	Lithium battery

USB / Micro SD card

USB Version	2.0 / 5V 150mA
Micro SD type:	Type: HC
Max. Size	16GB Max.
Playback format	WMA, MP3

Bluetooth

Bluetooth version	Version 5.0
Compatibility	A2DP V1.3, AVRCP V1.6,
Transmission power	≤ 10 dBm
Frequency range	2.402 - 2.480 GHz

Audio

Max. Music power	500 watts
------------------	-----------

Microphone input

Microphone Socket	6.3mm
Microphone socket input sensitivity	30mV
Microphone socket input resistance	600 Ohm

All statements without guarantee.

Design and specification are subject to change without notice

DISPOSAL INSTRUCTIONS



This symbol on the device and / or accessories means that the device and electrical and electronic devices must be disposed of separately from your household waste at the end of their service life. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or the dealer where you purchased the product.

BATTERY DISPOSAL NOTICE:

BATTERIES AND ACCUMULATORS MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE!

EVERY CONSUMER IS LEGALLY OBLIGED TO HAND IN ALL BATTERIES AND ACCUMULATORS, REGARDLESS OF WHETHER THEY CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES* OR NOT, AT A COLLECTION POINT IN HIS OR HER MUNICIPALITY/BOROUGH OR AT A RETAILER, SO THAT THEY CAN BE DISPOSED OF IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MANNER.

PLEASE ONLY RETURN BATTERIES AND ACCUMULATORS DISCHARGED CONDITION!

) MARKED WITH:

CD = CADMIUM,

HG = MERCURY,

PB = LEAD

SIMPLIFIED EU DECLARATIONS OF CONFORITY

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG hereby declares that the radio system type PS09BT complies with Directive 2014/53 / EU.

The full text of the EU declaration of conformity can be requested from the following email address.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/PS09BT.html>

We hope you enjoy using the device.

Your UltraMedia team



WARRANTY



Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality control in the course of production. If one of our devices gives you cause for complaint, or you have questions about one of our devices, please call our customer support.

We give a 36 month warranty on TV and SAT devices, and a 24 month warranty on portable DVD and audio devices from the date of purchase. Outside of the warranty, we offer you a paid repair based on a cost estimate. Please contact our customer support before submitting.

The warranty relates to material and production defects. Your device will be repaired or replaced during the warranty period. Unfortunately, UltraMedia cannot reimburse the purchase price. Damage caused by improper use, the use of third-party accessories, falls, dust, water damage and signs of wear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external influences are excluded from the guarantee.

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy of the invoice and the description of the fault to the address given below. Devices that do not have a proof of purchase cannot be guaranteed. Please do not forget to include your full address and a telephone number / email address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unpaid parcels cannot be accepted and are returned to the sender.

Please pack the device securely for transport. UltraMedia assumes no liability for damage in transit that occurs on the way to us. After receiving your submission, we will process your device as soon as possible and send it back to you.

Before sending your device in, please contact our customer support or your specialist dealer, as many problems can also be solved over the phone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
 Friedrich-Penseler-Str. 28
 D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
 Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
 Mo.-Do.: 08:00-17:00
 Fr.: 08:00-14:30