


Power Selfie Stick 充电遥控自拍杆

Instructions for Use 使用说明 Gebrauchsanleitung

Overview

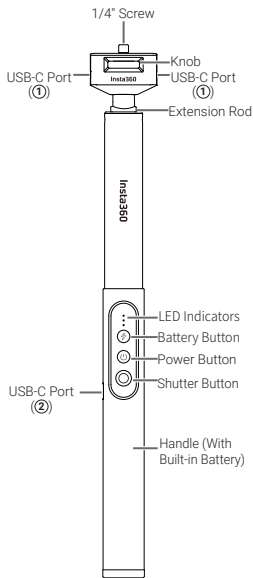

Specifications

Maximum Length: 100cm
Minimum Length: 33cm
Weight: 280g
Weight-Bearing Restriction: 300g

Input: 5V/2A
Output: 5V/1.5A
Battery Capacity: 4500mAh
Use Environment: -20°C to 40°C (-4°F to 104°F)

Charging

* Fully charge the Power Selfie Stick (hereinafter referred to as selfie stick) before use.

Connect the USB-C Port (2) on the selfie stick to a 5V/2A adapter to charge the stick.

- The indicator lights will blink when the stick is charging. All the indicator lights will be steady when fully charged. The lights will remain steady as the stick discharges (see below).

Press the **Battery Button** once for the indicator lights to display the power status.

LED Indicators

- LED is on.
- LED is off.
- ☀ LED is flashing.

Light Patterns	Battery Level
● ● ●	70% < Battery Level ≤ 100%
● ● ○	40% < Battery Level ≤ 70%
● ○ ○	10% < Battery Level ≤ 40%
☀ ○ ○	2% < Battery Level ≤ 10%
○ ○ ○	0% ≤ Battery Level ≤ 2%

How to Use


* Before use, please remove the cap on the 1/4" screw.

1. Attach the camera to the selfie stick. Keep the camera screen level with the selfie stick's buttons and align the screw hole on the bottom of the camera (or mount adapter) with the 1/4" screw on the selfie stick. Turn the knob on the selfie stick to secure the camera onto the selfie stick.

2. Connect the camera to the selfie stick using the included USB-C cable.

➡ The shutter button and power button on the selfie stick can be used to control the camera and shut down the camera.

➡ The selfie stick will start to charge the camera once connected.



3. Pull out the Extension Rod to adjust the length of the selfie stick.

4. Turn on the camera, and press the **Shutter Button** to start shooting.

Notes:

- The selfie stick should never come in contact with any kind of liquid. Do not use it in the rain. If the inside of the battery comes in contact with water, chemical decomposition may occur, potentially resulting in the battery catching on fire, and may even lead to an explosion.
- Do not drop or strike the selfie stick. Do not place heavy objects on it.
- When mounting a camera (which should not weigh over 300g) onto the selfie stick, please hold the selfie stick firmly to prevent the camera from falling off.
- The two USB-C Ports (1) on the top have the same functions. You only need to connect the camera to one of them, not both at the same time.
- This product is designed mainly for hand-held walking. Do not use it on vehicles (such as motorcycles, mountain bikes, etc.).
- The ideal charging environment is 0°C to 45°C (32°F to 113°F). The ideal storage environment is -20°C to 40°C (-4°F to 104°F). Do not use or store the selfie stick in high temperature environments. Use of the battery in extreme high or low temperature environments can affect battery life and shorten its run time.
- Clean the USB-C ports with a clean, dry cloth.
- When not in use, please collapse the selfie stick to its minimum length. If it is not used for a long time (e.g. one month or longer), the battery may be depleted. Please charge the selfie stick to turn it on.


Disclaimer

Please read this Disclaimer carefully. Using this product means that you acknowledge and accept the terms of this disclaimer. By using this product, you hereby acknowledge and agree that you are solely responsible for your own conduct when using this product and any consequences thereof. You agree to use this product only for proper and lawful purposes. You understand and agree that Arashi Vision Inc. (hereinafter referred to as "Insta360") accepts no liability for any and all misuse, consequences, damages, injuries, penalties, or any other legal responsibility directly or indirectly incurred by your using this product and associated accessories. Before every use, make sure that your accessories are functioning properly. If there's any damage or irregularity, stop using them immediately. Within the scope of state laws and regulations, Insta360 reserves the right of final explanation and revision for the commitment.

After-Sales Service

The warranty period of the attached product is 6 months from the original retail purchase. Warranty service may vary according to the applicable laws of your state or jurisdiction. For detailed warranty policies, please visit <http://insta360.com/support>

外观

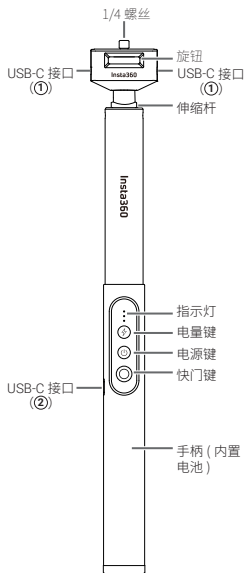

规格

最大长度: 100cm
收纳长度: 33cm
自身重量: 280g
最大载重: 300g
输入: 5V/2A
输出: 5V/1.5A

内置电池容量: 4500mAh
工作环境温度: -20°C ~ 40°C

充电

*使用前请将充电遥控自拍杆 (以下简称自拍杆) 充满电。
连接自拍杆手柄上 USB-C 接口 (2) 与 5V/2A 充电器给自拍杆充电。
* 自拍杆充电时, 指示灯闪烁; 充满电, 所有指示灯常亮; 放电时, 指示灯常亮。

按**电量键**, 指示灯显示剩余电量。

指示灯状态


- 表示 LED 灯在指示过程中常亮
- 表示 LED 灯熄灭
- ☀ 表示 LED 灯在指示过程中闪烁

亮灯方式	电量
● ● ●	70% < 电量 ≤ 100%
● ● ○	40% < 电量 ≤ 70%
● ○ ○	10% < 电量 ≤ 40%
☀ ○ ○	2% < 电量 ≤ 10%
○ ○ ○	0% ≤ 电量 ≤ 2%

使用

*使用前, 请先取下自拍杆顶部的保护盖。

- 将相机安装至自拍杆。
使相机触摸屏与自拍杆按键保持在同一水平面上, 相机 (或相机转接底座) 底部螺丝孔对准自拍杆顶部螺丝, 拨动自拍杆的旋钮, 将相机旋紧至自拍杆。
- 使用随附的 USB-C 线连接相机与自拍杆。
↳ 自拍杆上的快门键和电源键可控制相机拍摄和关机。
↳ 自拍杆开始给相机充电。



- 拉伸伸缩杆, 调节自拍杆的长度。
- 开启相机, 按**快门键**开始拍摄。

注意:

- 严禁使自拍杆接触任何液体, 切勿将自拍杆浸入水中或将其弄湿。切勿在雨中使用自拍杆。产品内部接触到水后可能会发生分解反应, 从而引发电池自燃, 甚至可能引发爆炸。
- 禁止机械撞击、碾压、或抛掷自拍杆。请勿在自拍杆上放置重物。
- 在自拍杆上安装摄影设备时, 请勿超出最大载重, 扶稳设备, 以防意外跌落。
- 顶端的两个 USB-C 接口 (1) 功能相同, 连接其中一个即可。请勿同时连接两个。
- 本产品使用场景主要为手持步行, 请勿用于车载 (如: 摩托车、山地车等)。
- 自拍杆充电环境温度为 0°C 至 45°C, 存储环境温度为 -20°C 至 40°C。请勿在极热环境中使用或存储自拍杆。温度过高或过低可能影响电池使用寿命。

- 如果 USB-C 接口有污物, 使用干净、干燥的布料擦拭。否则将会造成电池接触不良, 从而引起能量损耗或充电故障。
- 不使用时, 请将自拍杆收缩至收纳长度。若长时间 (如 1 个月) 不使用, 电量或耗尽, 请及时给自拍杆充电并开机。

免责声明

请仔细阅读本声明, 一旦使用本产品, 即视为对本声明的全部认可和接受。每次使用前, 请仔细检查产品, 若出现破损、变形, 请勿使用。使用本产品, 就意味着您认可并同意, 您将对本产品的行为和可能产生的后果负全部责任。您承诺仅会出于正当合法的目的使用本产品。您理解并同意, 对于直接或间接因使用本产品而造成的滥用、不利影响、损害、伤害、惩罚或者其他法律后果, 影石创新科技股份有限公司 (以下简称 "Insta360") 将不承担任何责任。用户应遵循包括但不限于本文提及的使用注意事项。在国家法律法规范围内, 本承诺解释、修改权归 Insta360 所有。


售后服务

自您最初零售购入之日起, 本产品的保修期为 6 个月。详细的售后服务流程和保修条款, 请访问 <http://insta360.com/support>

Insta360 GmbH  
Gartenfelder Straße 29-37, Gebäude 31/31.12
1.0.G, 13599, Berlin, Germany
+49 177 856 7813 service@insta360.com



Übersicht

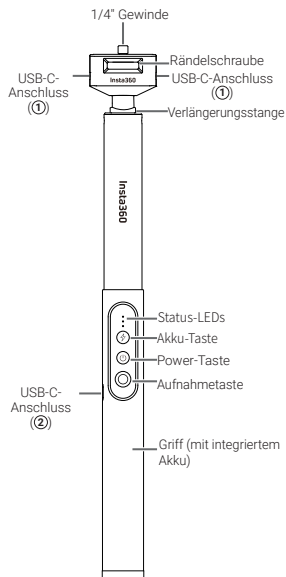

Spezifikationen

Maximale Länge: 100cm
Minimale Länge: 33cm
Gewicht: 280g
Tragfähigkeitsbeschränkung: 300g

Stromeingang: 5V/2A
Stromausgang: 5V/1.5A
Akku-Kapazität: 4500mAh
Einsatzumgebung: -20°C bis 40°C

Aufladen

* Lade den Akku-Selfie-Stick (im Folgenden als Selfie-Stick bezeichnet) vor der Verwendung vollständig auf.

Verbinde den USB-C-Anschluss (2) am Selfie-Stick mit einem 5 V / 2 A-Ladegerät, um den Stick zu laden.

- Die Status-LEDs blinken, während der Stick aufgeladen wird. Alle Status-LED leuchten durchgehend, wenn der Akku vollständig geladen ist. Die LEDs leuchten auch durchgehend, während der Akkustand bei der Nutzung abnimmt.

Drücke die Akku-Taste einmal, um den Akkustand anhand der Status-LEDs ablesen zu können.

Status-LEDs

- LED ist an.
- LED ist aus.
- ◐ LED blinkt.

Leuchtmuster	Akkustand
● ● ●	70% < Akkustand ≤ 100%
● ● ○	40% < Akkustand ≤ 70%
● ○ ○	10% < Akkustand ≤ 40%
◐ ○ ○	2% < Akkustand ≤ 10%
○ ○ ○	0% ≤ Akkustand ≤ 2%

Anleitung


* Nimm vor der Verwendung die Kappe vom 1/4"-Gewinde.

1. Befestige die Kamera am Selfie-Stick. Halte das Kameradisplay auf gleicher Höhe mit den Tasten des Selfie-Sticks und richte das Gewindeloch an der Unterseite der Kamera (oder des Befestigungsadapters) auf das 1/4"-Gewinde am Selfie-Stick aus. Drehe die Rändelschraube am Selfie-Stick, um die Kamera am Selfie-Stick zu befestigen.

2. Verbinde die Kamera über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem Selfie-Stick.

↳ Mit der Aufnahme- und der Power-Taste am Selfie-Stick kannst du die Kamera steuern und ausschalten.

↳ Sobald der Selfie-Stick angeschlossen ist, lädt er die Kamera auf.



3. Ziehe die Verlängerungsstange heraus, um die Länge des Selfie-Sticks anzupassen.

4. Schalte die Kamera ein und drücke die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu starten.

Anmerkungen:

- Der Selfie-Stick sollte nie mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Verwende ihn nicht im Regen. Wenn Wasser in den Akku eindringt, kann dies eine chemische Zersetzung auslösen, durch die der Akku Feuer fangen oder sogar explodieren kann.
- Lass den Selfie-Stick nicht fallen und schlage nicht dagegen. Stelle keine schweren Gegenstände auf ihn.
- Wenn du eine Kamera (die nicht mehr als 300 g wiegen sollte) am Selfie-Stick befestigst, halte ihn bitte richtig fest, damit die Kamera nicht herunterfällt.
- Mit der Aufnahme- und der Power-Taste am Selfie-Stick kannst du die Kamera steuern und ausschalten.
- Sobald der Selfie-Stick angeschlossen ist, lädt er die Kamera auf.
- Dieses Produkt ist hauptsächlich dafür konzipiert, handgeführt beim Gehen verwendet zu werden. Verwende es nicht auf Fahrzeugen (wie Motorrädern, Mountainbikes usw.).
- Die ideale Ladetemperatur liegt bei 0 °C bis 45 °C. Die ideale Lagertemperatur liegt bei -20 °C bis +40 °C. Verwende oder lagere den Selfie-Stick nicht bei zu hohen Temperaturen. Die Verwendung des Akkus bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen kann die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen und seine Laufzeit verkürzen.
- Reinige die USB-C-Anschlüsse mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- Schiebe den Selfie-Stick auf seine minimale Länge zusammen, wenn du ihn nicht benutzt. Wenn er längere Zeit (z. B. einen Monat oder länger) nicht benutzt wird, kann sich der Akku entleeren. Bitte lade den Selfie-Stick auf, um ihn einschalten zu können.

Disclaimer

Bitte lies dir diesen Disclaimer sorgfältig durch. Mit der Nutzung dieses Produkts erkennst du die Bedingungen dieses Disclaimers an und akzeptierst sie. Durch die Nutzung dieses Produkts erkennst du hiermit an und erklärst dich damit einverstanden, dass du allein für dein eigenes Verhalten bei der Nutzung dieses Produkts und für alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich bist. Du bestätigst, dass du dieses Produkt nur für ordnungsgemäße und rechtmäßige Zwecke einsetzt. Du nimmst zur Kenntnis und erklärst dich damit einverstanden, dass Arashi Vision Inc. (im Folgenden als "Insta360" bezeichnet) keine Haftung für jeglichen Missbrauch, Folgen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder andere rechtliche Verantwortung übernimmt, die direkt oder indirekt durch die Verwendung dieses Produkts und des dazugehörigen Zubehörs entstehen. Vergewissere dich vor jedem Einsatz, dass deine Zubehöerteile richtig funktionieren. Wenn etwas beschädigt ist oder Unregelmäßigkeiten aufweist, solltest du den Gebrauch sofort einstellen. Im Rahmen der staatlichen Gesetze und Vorschriften behält sich Insta360 das Recht auf abschließende Erläuterungen und Überarbeitung der Vereinbarung vor.

Kundendienst

Die Garantiezeit für das beigelegte Produkt beträgt 6 Monate ab dem ursprünglichen Kauf im Einzelhandel. Die Garantieleistungen können je nach den geltenden Gesetzen deines Landes oder deiner Gerichtsbarkeit variieren. Detaillierte Garantiebestimmungen findest du unter <http://insta360.com/support>