



RC SPIDER-MAN 2017 FORD GT

MODUL JD TX2401 / 2,4 GHz 5mW Max.
 DICKIE SPIELZEUG GmbH & Co. KG
 Werkstr. 1 · 90765 Fürth · Germany
 25 322 6002
 WWW.DICKIETOYS-RC.COM

A

NOT INCL.

CHARGING **DRIVING**

90 MIN. 20 MIN.

B

! 2 x 1,5V R6 (AA)

C

1. OFF ON
 2. < 30 Secs
 3. OFF ON
 4. ✓

D

E

TURBO BOOST

F

OK ✓

G

1.

4x

2.

2x

3.

2x

4.

(NON REPLACEABLE)

5.

A Punjenje vozila :

1. Uvjerite se da je prekidač u položaju UKLJUČIVANJE/PUNJENJE.
2. Otvorite vrata šasije i izvucite USB kabel za punjenje.
3. Kada ga priključite na USB certificiran priključak, zeleni svjetlosni indikator na šasiji treperit će kako bi ukazao da se vozilo puni.
4. Po završetku punjenja vozila, zeleni svjetlosni indikator prestat će da treperi i ostat će UKLJUČEN.
5. Vremena punjenja razlikovat će se ovisno o tome u kakav je priključak kabel priključen.

B Daljinsko upravljanje**C Postupak uparivanja :**

1. UKLJUČITE vozilo, a zatim za 30 sekundi UKLJUČITE kontroler odašiljača. Jedanput gurnite okidač natrag i naprijed radi detekcije.
- * Nemojte pritisnuti druge gumbе ili prekidače na kontroleru tijekom uparivanja jer to može prouzročiti smetnje.
2. LED svjetlosni indikator na vozilu i kontroleru počēt će treperiti.
3. Nakon uspješnog uparivanja, LED svjetlosni indikator na vozilu i kontroleru prestat će treperiti i ostat će uključen.
4. Ako uparivanje nije uspjelo, ISKLJUČITE vozilo i kontroler i pokušajte ponovno.

- * Ako LED svjetlosni indikator na kontroleru treperi ili ako gubi svjetlinu, zamijenite bateriju.
- * Ako LED svjetlosni indikator na vozilu treperi ili ako gubi svjetlinu, isključite vozilo i ponovno napunite bateriju vozila.
- * Ako se igrate s više vozila, istodobno uparite samo jedan kontroler s jednim vozilom kako biste izbjegli smetnje.

D Vožnja**E Funkcija turbo ubrzanja :**

- Za povećanje brzine vozila pritisnite gumb Turbo.
- Svjetlosni indikator na kontroleru brzo će treperiti kako bi ukazao da je funkcija turbo ubrzanja u uporabi.
- Za vraćanje na normalnu brzinu otpustite gumb Turbo.

F fino podešavanje upravljanja**G Način zbrinjavanja baterije****Mjere opreza (molimo sačuvati!)**

1. UPOZORENJE! Nije namijenjeno djeci mlađoj od 3 godine. Postoji opasnost od gušenja nakon gutanja malih dijelova! Molimo da sačuvate ove napomene u svrhu eventualne korespondencije. Zadržavamo pravo na promjene boje i tehničke promjene. Potrebna je pomoć odraslih pri uklanjanju osiguranja za transport. Opasnost kroz vruće površine.
2. Vozila ne podizati, dok se kotači okreću.
3. Prste, kosu i labavu odjeću ne dovoditi u blizinu motora ako je uređaj uključen na "ON".
4. Za izbjegavanje nepredviđenog rada, iz igračke morate izvaditi baterije i akumulatore, ako istu ne koristite.
5. Najprije se mora isključiti odašiljač a tek onda vozilo, kako biste izbjegli nepredviđeni rad. Kod isključivanja uvijek najprije isključiti vozilo i tek onda odašiljač.
6. Ako vozilo ne reagira nakon uključivanja, isključite vozilo i odašiljač, a zatim ih ponovno uključite. Provjerite i jesu li u proizvod propisno stavljene pune baterije.
7. Za najbolje rezultate preporučamo da koristite samo alkalne baterije ili akumulatorske baterije s vozilom.
8. Uređaj za punjenje redovno pregledati na oštećenja. Kod štete se uređaj za punjenje ne smije više koristiti do potpunog popravka. Postupak punjenja se smije provesti samo u suhim prostorima, uređaj zaštititi od vlage.
9. Nismo odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili oštećenje softvera ili druge štete na računalo ili priboru uzrokovano punjenjem baterije.
10. Žice se ne smiju umetati u utičnicu.
11. Igračka se smije spajati samo na opremu razreda II na kojoj se nalazi slijedeća oznaka.
12. Ova igračka sadrži baterije koje nisu zamjenjive.
13. Strujno napajanje nije igračka.
14. Pogrešna uporaba strujnog napajanja može prouzročiti strujni udar.
15. Igračka se smije upotrebljavati samo sa strujnim napajanjem za igračke.
16. Igračke koje se mogu čistiti tekućinama potrebno je odspojiti od transformatora ili strujnog napajanja prije čišćenja.

Pozor:

Proizvođač nije odgovoran za bilo koju vrstu smetnji radija ili televizije, koje su uzrokovane kroz neovlaštenu modifikaciju na tim opremama. Takve modifikacije mogu anulirati pravo korisnika na upotrebu.

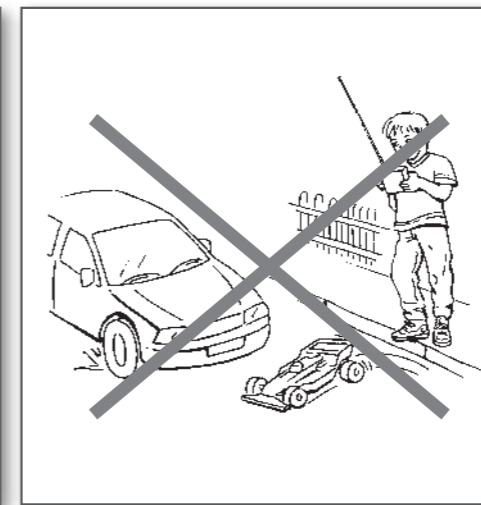
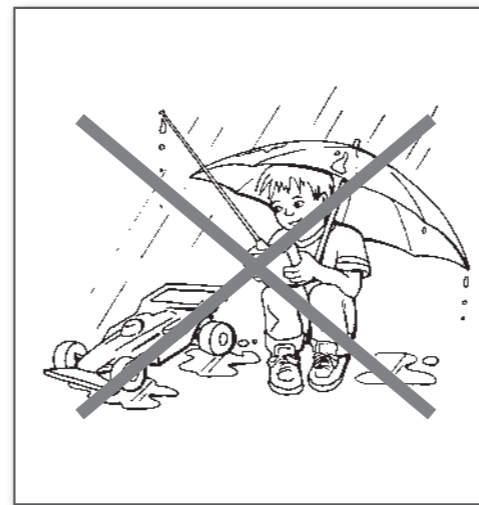
Izjava o konformnosti

u skladu sa Smjernicom 2014/53/EU (RED). Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG ovime izjavuje, da je artikal usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim propisima proizašlim iz Smjernice 2014/53/EU. Izvornu deklaraciju o suglasju moguće je vidjeti na Internetu, i to na sljedećoj URL adresi: <http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

Servis:

Ako bi artikl imao funkcijske smetnje, obratite se molimo Vas s puno povjerenja Vašoj trgovini, u kojoj ste kupili igračku. Ako Vam tamo ne budu dalje pomogli, koristite naš servis u Internetu pod

Dickie service.dickietoys.de

**A Încărcarea vehiculului :**

1. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția ON/CHARGE (conectat/încărcare).
2. Deschideți ușa șasiului și scoateți cablul de încărcare USB.
3. Când este conectat la un port certificat USB, lumina verde de pe șasiu se va aprinde și se va opri pentru a indica faptul că vehiculul se încarcă.
4. După ce vehiculul s-a terminat de încărcat, lumina verde nu se va mai aprinde intermitent și va rămâne aprinsă.
5. Durata de încărcare variază în funcție de tipul de port în care este conectat.

B Telecomanda**C Procedură de asociere :**

1. Porniți vehiculul, apoi porniți controlerul emițătorului în 30 de secunde. Apăsati înainte și înapoi declanșatorul pentru detectare.
- * Nu apăsați pe niciun alt buton și nu comutați controlerul în timpul asocierii; acest lucru poate cauza interferențe.
2. LED-ul de pe vehicul și controler vor începe să lumineze intermitent.
3. După ce asocierea se realizează cu succes, atât LED-ul de pe vehicul, cât și LED-ul de pe controler nu vor mai lumina intermitent și vor rămâne aprinse.
4. Dacă asocierea nu reușește, opriti vehiculul și controlerul și încercați din nou.

- * Dacă LED-ul de pe controlerul dvs. luminează intermitent sau își pierde luminozitatea, înlocuiți bateria.
- * Dacă LED-ul de pe vehiculul dvs. luminează intermitent sau își pierde luminozitatea, vă rugăm să opriti și să reincărcați bateria vehiculului.
- * Când vă jucați cu mai multe vehicule, asociați un singur controler cu un vehicul la un moment dat, pentru a evita interferențele.

D Conducerea vehiculului**E Funcția Turbo boost :**

- Apăsati pe butonul Turbo pentru a crește viteza vehiculului.
- Lumina de pe controler se va aprinde intermitent rapid pentru a indica faptul că Turbo Boost este în uz.
- Eliberați butonul Turbo pentru a se relua viteza normală.

F Reglaj fin al direcției**G Cum să eliminați bateria****Măsuri de precauție (rugăm a se păstra!)**

1. **AVERTIZARE!** Nepotrivit pentru copii sub 3 ani. Există pericolul de asfixiere prin piesele de mici dimensiuni ce pot fi înghițite! Vă rugăm să păstrați aceste indicații pentru cazul unui eventual schimb de scrisori. Ne rezervăm dreptul unor modificări de ordin tehnic și de culoare. Este necesar ajutorul adulților pentru îndepărtarea siguranțelor de transport. Pericol datorită suprafeței fierbinți.

2. A nu se ridica niciodată vehiculul atât timp cât roțile se mai învârt.
3. A nu se aduce degetele, părul și piesele libere de îmbrăcăminte în apropierea motorului sau a roților, când aparatul este conectat în poziția „ON”.
4. Spre a se evita o punere în funcțiune neprevăzută, bateriile și acumulatorii trebuie extrase din jucărie în caz de nefolosire.
5. Întai trebuie pus în funcțiune emițătorul și apoi vehiculul spre a se evita o funcționare neprevăzută. La oprire, a se deconecta întâi vehiculul și apoi emițătorul.
6. Dacă vehiculul nu răspunde după pornirea acestuia, opriti atât vehiculul, cât și telecomanda și apoi porniți-l din nou. De asemenea, verificați dacă sunt instalate corect în articolele baterii încărcate.
7. Pentru rezultate optime vă recomandăm să utilizați pentru vehicul numai baterii alcaline sau baterii reincărcabile de.
8. A se verifica regulat aparatul de încărcare în privința deteriorărilor. În cazul unei defecțiuni, nu este permisă folosirea aparatului de încărcare până la repararea completă. A se efectua procesul de încărcare numai în încăperi uscate, a se proteja aparatul față de umiditate.
9. Nu suntem responsabili de nicio pierdere de date și nici de vreo deteriorare de software, sau de altă deteriorare a computerului sau a accesoriilor provocată de încărcarea acumulatorilor.
10. Se interzice introducerea firelor în prizele electrice.
11. Jucăria trebuie conectată numai la echipament de Clasa II care poartă următorul simbol.
12. Această jucărie conține baterii care nu pot fi înlocuite.
13. Sursa de alimentare nu este o jucărie.
14. Utilizarea necorespunzătoare a sursei de alimentare poate provoca electrocutare.
15. Jucăria trebuie utilizată numai cu o sursă de alimentare pentru jucării.
16. Jucăriile care pot fi curățate cu lichide trebuie să fie deconectate de la transformator sau de la sursa de alimentare înainte de curățare.

Atenție:

Producătorul nu răspunde pentru nici o perturbare radio sau TV provocată de o modificare neautorizată a acestui echipament. Asemenea modificări pot anula dreptul de folosire al utilizatorului.

Declarație de conformitate

conform directivei 2014/53/UE (RED). Dickie-Spielzeug GmbH & Co. KG declară prin prezenta că articolul se află în conformitate cu cerințele fundamentale și celelalte reglementări relevante ale directivei 2014/53/UE. Originalul declarației de confirmare poate fi vizualizat pe Internet la următorul URL: <http://www.simba-dickie-group.de/de/konformitaetserklaerungen.shtml>

Service:

În cazul în care articolul manifestă deranjamente de funcționare, vă rugăm să vă adresați cu încredere unității comerciale în care ați cumpărat jucăria. În cazul în care nu vi se poate da ajutor acolo, vă rugăm să folosiți service-ul nostru din internet la adresa

Dickie service.dickietoys.de

