


Bruksanvisning

Kat. Nr. 60.3058.06.91

TFA®

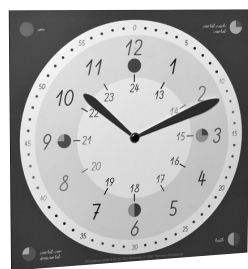

Set: Barnväggklocka med inlärningsklocka



Tack för att du valde detta instrument från TFA.

1. Innan du börjar använda den

- Läs bruksanvisningen noggrant.
Denna information hjälper dig att bekanta dig med din nya enhet, att lära dig alla dess funktioner och delar, att ta reda på viktiga detaljer om dess första användning och hur du använder den och att få råd i händelse av fel.
- Om du följer och respekterar instruktionen i bruksanvisningen förhindras skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter till följd av felaktig användning. Vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att ni inte följer dessa instruktioner.
- Ta särskild hänsyn till säkerhetsanvisningen!
- Förvara denna bruksanvisning för framtida bruk!

2. Leveransinnehåll

- Väggeklocka
- Inlärningsklocka
- Bruksanvisning

3. Användningsområde och alla fördelar med ditt nya instrument i korthet

- Kärleksfullt utformad väggklocka för barnrummet
- I en uppsättning med matchande leksakinlärningsklocka för att lära sig läsa klockan
- Med färgade tim- och minutmarkeringar (12 / 24 timmar + hel timme, kvart & halvtimmemarkörer)
- Lättläst för nybörjare
- Inlärningsklocka med roterande visare av kartong som möjliggör inställning av tid på ett lekfullt sätt

4. För din säkerhet

- Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Det bör endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner.
- Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



Varning!
Risk för skada:



- Observera: Rekommenderas inte för barn under 3 år. Avtagbara smådelar kan sväljas.
- Håll alla smådelar, förpackningspåsar och plastfilmer borta från spädbarn och småbarn!
- Om en liten del har svalts, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterierna innehåller skadliga syror och kan vara livshotande om de sväljs. Om ett batteri sväljs kan det leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom 2 timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt kommit in i kroppen, uppsök omedelbart läkare.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. Explosionsrisk!
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta läkare.



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte instrumentet för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt!
- Dra eller böj inte visarna på inlärningsklockan.

5. Delar väggklocka

Baksida

- A:** Justeringratt för tiden
- B:** Batterifack


6. Drift

- Sätt i ett nytt batteri 1,5 V AA, polaritet enligt bilden. Enheten är nu klar att användas.

Bruksanvisning

Kat. Nr. 60.3058.06.91

TFA®

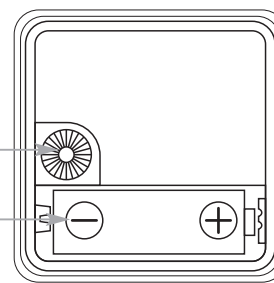

6.1 Inställning av klockan

- Ställ in den faktiska tiden genom att vrida på ratten.

7. Skötsel och underhåll

- Rengör instrumentet med en mjuk fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel!
- Ta ur batteriet om du inte använder produkten under en längre tid.
- Förvara instrumentet på en torr plats.

8. Felsökning

Problems	Lösningar
Klockans visare rör sig inte	→ Se till att batteripolariteten är korrekt → Byt batteri
Felaktig rörelse	→ Byt batteri

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören från vilken du köpte den.

9. Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackning har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de uppsamlingsystem som har satts upp.



Kassering av den elektriska apparaten!

Ta ut batterier som inte är permanent installerade och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat.

Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE).

Kasta inte denna produkt i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta enheter till en angiven uppsamlingsplats för bortskaftande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljövänligt bortskaftande. Följ gällande föreskrifter.



Kassering av batterierna

Kasta aldrig tomma batterier och uppladdningsbara batterier med vanligt hushållsavfall. De innehåller föroreningar som, om de bortskaftas på ett felaktigt sätt, kan skada miljön och människors hälsa. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig uppsamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de inneslutna tungmetallerna är:
Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

10. Specifikationer

Väggklocka

Strömförbrukning Batteri 1 x 1,5 V AA (ingår ej)

Mått Ø 308 x 44 mm

Vikt 675 g (endast instrument)

Inlärningsklocka

Mått 300 x 11 x 300 mm

Vikt 351 g (endast instrument)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för utskriften och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

01/22