



MT-1097
denver.eu

May, 2023



FR
Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Varnostne informacije

Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite varnostna navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

1. Ta izdelek ni igrača. Hranite ga zunaj dosega otrok.
2. Opozorilo: Ta izdelek vsebuje litijevo polimerno baterijo.
3. Izdelek in baterije hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljenčkov, da jih ne bi žvečili in pogoltnili.
4. Temperatura delovanja in shranjevanja izdelka je od 0 do 40 stopinj Celzija. Nižja ali višja temperatura lahko vpliva na delovanje izdelka.
5. Uporabljajte samo originalne adapterje, ki so priloženi modelu.
6. Nikoli ne odpirajte izdelka: naprava lahko vsebuje dele s smrtonosno napetostjo.
7. Popravila ali servis lahko opravlja le usposobljeno osebje.
8. Upoštevajte, da gumb za stanje pripravljenosti na daljinskem upravljalniku napravo preklopi le v stanje pripravljenosti.
9. Če se kot odklopna naprava uporablja neposredni vtični adapter, mora biti odklopna naprava še vedno lahko uporabna. Zato poskrbite, da je okoli vtičnice dovolj prostora za enostaven dostop.
10. Zaščitite ušesa pred glasnostjo. Glasna glasnost lahko poškoduje vaša ušesa.
11. Ne izpostavljajte vročini, vodi, vlagi in neposredni sončni svetlobi!
12. Ta simbol strele s puščico v enakostraničnem trikotniku je namenjen opozarjanju uporabnika na prisotnost neizolirane "nevarne napetosti" v ohišju izdelka, ki je lahko dovolj velika, da predstavlja nevarnost električnega udara. Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani), saj v notranjosti ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Servisiranje zaupajte usposobljenemu osebju.


POZOR: Class 1 LASER PRODUCT označuje, da je ta naprava laserski izdelek razreda 1.

- Ne poskušajte odpreti pokrova in ne glejte laserskega žarka.
- Nikoli se ne dotikajte laserske leče v predalu.

Družba Denver A/S si pridržuje pravico do tiskarskih napak.


Družba Denver A/S ni odgovorna za morebitne tehnične ali tiskarske napake in si pridržuje pravico do sprememb izdelka in priročnikov brez predhodnega obvestila. Če odkrijete kakršne koli netočnosti ali opustitve, nas o tem obvestite na naslov na zadnji platnici.

Kontrolniki glavne enote

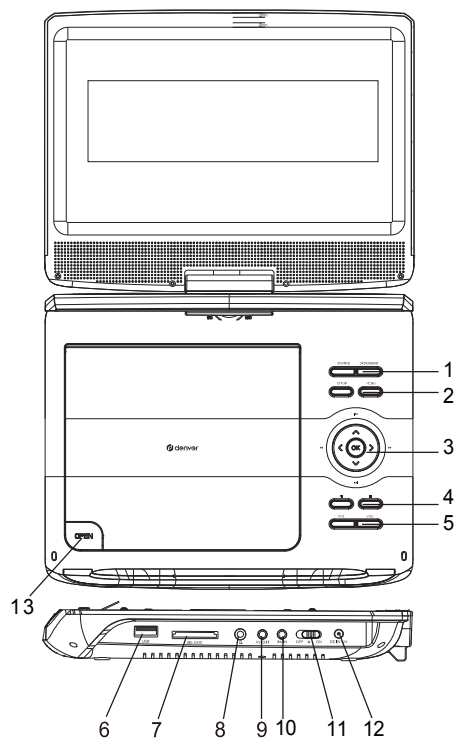

1. **Izvor** /DVD/USB/SD
2. SETUP/MENU
3. / Up / Prev
 / Down / Next
 / Left / REV
 / Right / FWD
4. PLAY/PAUSE/STOP
5. VOL- / VOL+
6. USB
7. SD CARD
8. **Slušalke priključek**
9. AV OUT
10. AV IN
11. TURN ON/OFF
12. DC IN 12V
13. Pritisni za vstaviti DVD. Zapri vratca in pritisni ON

Kontrolniki daljinca

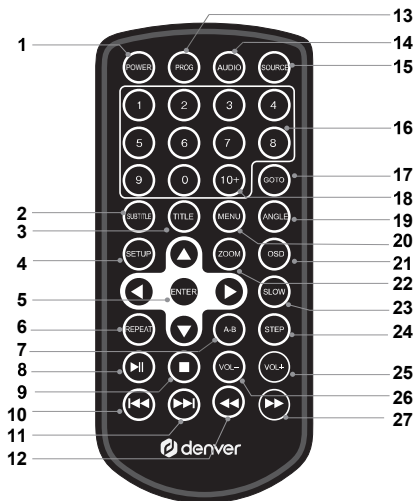

1. POWER

2.SUBTITLE

Pritisčaj SUBTITLE za izbor jezika v podnapisih

3.TITLE

Vrni se v DVD naslovni menu

4.SETUP

Dostop ali vrnitev v SETUP MENU

5.ENTER

✓Potrdi izbor MENU-ja

6.REPEAT

Izberi REPEAT med predvajanjem za izbiro željenega načina ponavljanja.

DVD: poženi, izberi razdelek/naslov/off

CD/VCD: izbereš lahko ponovi, posamezno/vse/off

/.A-B

Izberi A-B tretjič za preklac A-B ponavljanja in izbris točk A in B.

Pazi: Med AVI/CD/VCD/SVCD predvajanjem, morajo biti točke A in B na samem posnetku

Med AVI/DCD predvajanjem, so lahko točke A in B izbrane med različnimi poglavji.

8.PLAY/PAUSE

Pritisni PLAY/PAUSE za predvajanje. Če drugič pritisnete PLAY/PAUSE se povrne predvajanje

9.STOP

Ko je ta gumb pritisnjen enkrat, enota posname ustavljeno točko od katere se bo ponovni zagon nadaljeval, če je PLAY pritisnjen zatem. Če pa je STOP pritisnjen namesto PLAY, ne bo ponovnega zagona.

10.Reverse Skip

Pojdi na prejšnje poglavje / posnetek na začetek

11.Forward Skip

Pojdi na naslednje poglavje

12.◀◀ BUTTON

Pritisni << gumb in hitrost lahko zmanjšuješ do 5 krat. (X2, X4, X8, X16, X32 -> PLAY). Pritisni PLAY za povrnitev v normalno predvajanje

13.PROGRAM

Pritisni PROG za vstop v program menu ob prebiranju DVD & VCD, nato programirajte priljubljene pesmi.

Ta funkcija ni na voljo za MP4

Prepoznavna upravljalnih kontrolnikov

Daljinsko upravljanje

14. AUDIO

DVD: Pritisni AUDIO zaporedoma med predvajanjem

za poslušanje različnih jezikov ali glasbenih posnetkov.

Če je na voljo CD/VCD, Pritisni AUDIO zaporedoma med predvajanjem za predvajanje različnih AUDIO kanalov (Levi, Desni, Mix, Stereo)

15. SOURCE

DVD/AV IN

16.0-9 NUMBER BUTTON

Izbere numerirane ukaze v menuju

17. GOTO

Pojdi na časovno točko, naslov ali poglavje v DVD načinu

18.10+ BUTTON

Za izbiro posnetka 10 ali več, najprej pritisni 10+, Na primer, izberi posnetek 12, najprej pritisni 10+ in nato gumb 2

19. ANGLE

DVD: izbira ANGLE bo spremenila kot gledanja na DVD-jih, ki to funkcijo podpirajo

20. MENU

Povrni se v osnovni DVD menu

21. OSD

Za prikaz časa predvajanja in statusnih informacij

22. ZOOM

DVD/VCD: Uporabi ZOOM za povečavo ali pomanjšavo video posnetka.

1. Pritisni ZOOM med predvajanjem ali mirovanjem posnetka za aktivacijo ZOOM funkcije. Kvadratni okvir se za trenutek prikaže spodaj desno.

2. Vsak pritisk na ZOOM spremeni TV-nastavitve zaslona:

2 x - 3 x - 4 x 1/2 x 1/3 x 1/4 x - normalna velikost

23. SLOW

Pritisni SLOW gumb večkrat zapovrstjo za upočasnjeno predvajanje.

Hitrosti so 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 in normalna

24. STEP

Vstopi v DVD način

25. VOL+

26. VOL-

Nastavitve glasnosti

27. ►► BUTTON

Če ta gumb pritiskaš, boš preskakoval naprej s 5x hitrostjo (X2, X4, X8, X16, X32, PLAY). S ponovnim pritiskom na gumb PLAZ se povrneš v normalno predvajanje.

Izberi PARENTAL in izberi željenrating. Nato vnesi kodo 0000 in jo ponovno vnesi.

Tako vstopaš v Menu PARENTAL.

Tovarniško je koda nastavljena na 0000. Če jo želiš spremeniti, pritisni PASSWORD in CHANGE, nato vnesi staro geslo 0000, nato vnesi novo in ga potrdi

Parametri Baterije

Izhod 7,4V

Čas napolnjenja in praznjenja: 3h-4h

Shranjevanje in okoliščine:

6 mesecev - 20 C -+ 45 C pri 65 +-20 %

1 teden 20 C -+ 65 C pri 65 +-20 %

Delovna napetost AC 100-240V, 50/60 Hz

Poraba: 12W

Delovna vlažnost je lahko med 5% do 90%

Sistem

Parametri baterije

Specifikacije baterije : Izhod : 7,4V

Čas polnjenja / praznjenja :

Standardni čas polnjenja : 3h ~ 4h

Skladiščenje in delovne okoliščine :

1. •Okoliščine shranjevanja •Temperatura •Vlaga

6 mesecev •-20 C ~ +45 C •65+20%

1 teden •-20 C ~ +65 C •65+20%

2. •Delookoliščine •temperatura •vlažnost •Standardni strošek

Parametri in specifikacije

Elektronski parametri

Delovna napetost AC 100-240V, 50/60 Hz

Poraba: 12W

Delovna vlažnost je lahko med 5% do 90%

Sistem

Parametri baterije

Specifikacije baterije : Izhod : 7,4V

Čas polnjenja / praznjenja :

Standardni čas polnjenja : 3h ~ 4h

Skladiščenje in delovne okoliščine :

1. •Okoliščine shranjevanja •Temperatura •Vlaga

6 mesecev •-20 C ~ +45 C •65+20%

1 teden •-20 C ~ +65 C •65+20%

2. •Delookoliščine •temperatura •vlažnost •Standardni strošek

Opomba: Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo po predhodnem obvestilu.

Ime ali blagovna znamka proizvajalca, komercialna registrska številka in naslov:
Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Technolgy Co.,
Ltd komercialna registracijska številka: 91440300580068676U 3rd Floor,
4th Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an
Okrožje, Shenzhen, Kitajska

Identifikator modela•RSF-DY080-1201000EU

Vhodna napetost•100-240V

Vhodna frekvenca AC•50/60 Hz

Izhodna napetost•12V

Izhodni tok•1A

Izhodna moč•12W

Povprečna aktivna učinkovitost•83,61 % pri 115 V/60 Hz
84,31 % pri 230 V/50 Hz

Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %)•80,95 % pri 115 V/60 Hz
77,78 % pri 230 V/50 Hz

Poraba energije brez obremenitve•0,05 W pri 115 V/60 Hz
0,07 W pri 230 V/50 Hz

Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S



Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen below. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislature and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederlassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1



ENERGY




Denver

MT-1097



5 kWh/1000h



2019/2013