



Bedienungsanleitung  
DEUTSCH

DVD366

# DVD-Player mit HDMI

## Model Nr.: DVD366



Lesen Sie sich die gesamte Anleitung des Gerätes sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie die Anleitung für den weiteren Gebrauch gut auf.







## Inhalt

<b>SICHERHEITSINFORMATIONEN</b> .....	3
<b>LIEFERUMFANG</b> .....	5
<b>BEDIENFELD AM GERÄT</b> .....	5
<b>ANSCHLUSSSCHEMA</b> .....	6
<b>FERNBEDIENUNG</b> .....	7
<b>TECHNISCHE AUSSTATTUNG</b> .....	9
<b>SETUP-MENÜ</b> .....	12
<b>SPRACH-EINSTELLUNG</b> .....	15
<b>AUDIO-EINSTELLUNG</b> .....	16
<b>VIDEO-EINSTELLUNG</b> .....	16
<b>LAUTSPRECHER-EINSTELLUNG</b> .....	17
<b>CD-KOPIEREN</b> .....	19
<b>EINFACHE PROBLEMBEHEBUNG</b> .....	22
<b>DATENBLATT</b> .....	23
<b>VEREINFACHTE EU- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b> .....	24
<b>ENTSORGUNGSHINWEISE</b> .....	24
<b>GEWÄHRLEISTUNG</b> .....	25

## SICHERHEITSINFORMATIONEN

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – BITTE VOR DER BENUTZUNG SORGFÄLTIG LESEN.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite des Gerätes.

	<p>Gefahr! Achtung, Vorsicht! Dieses Symbol warnt Sie vor gefährlicher Spannung im Inneren. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht.</p>
	<p>Wichtig! Dieses Warnzeichen macht Sie auf wichtige Anweisungen aufmerksam, die dem Produkt beiliegen.</p>
	<p>Dieses Symbol für KLASSE II (Doppelte Isolierung) zeigt an, dass das Gerät mit einer doppelten Isolierung versehen ist.</p>
 <p><b>CLASS 1 LASER PRODUCT</b></p>	<p>Dieses Produkt verwendet einen Laser der Klasse 1 zum Lesen von Discs. Dieser DVD-Player ist mit Sicherheitsschaltern ausgestattet, um eine Exposition zu vermeiden, wenn die Disc-Schublade geöffnet ist und die Sicherheitsverriegelungen außer Kraft gesetzt sind. Unsichtbare Laserstrahlung ist vorhanden, wenn der Deckel des DVD-Players geöffnet ist und die Systemverriegelung versagt hat oder umgangen wurde. Es ist sehr wichtig, dass Sie den direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu jeder Zeit vermeiden. Versuchen Sie bitte nicht, die Sicherheitsschalter zu umgehen.</p>

Befolgen Sie folgende Anweisungen:

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Benutzen Sie zur Reinigung ein nur leicht befeuchtetes Tuch.
- Bedecken Sie keine der Lüftungsöffnungen.
- Richten Sie das Gerät gemäß dieser Bedienungsanleitung ein.
- Beachten Sie, dass das Kabel des Netzteils nicht gequetscht oder geknickt werden darf und vermeiden Sie die Führung des Stromkabels über scharfe Kanten.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung von Strom-Netz.



**Halten Sie das Gerät von Spritz- und Tropfwasser fern. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände auf das Gerät gestellt werden.**

### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät entspricht allen gegenwärtigen Sicherheitsbestimmungen. Die folgenden Sicherheitstipps sollen den Benutzer vor leichtsinniger Benutzung und den sich daraufhin entwickelnden Gefahren bewahren.

- Dieses Gerät wurde unter größter Sorgfalt hergestellt und einer strengen Endkontrolle unterzogen. Es besteht aber wie bei jedem anderen elektrischen Gerät die Möglichkeit, dass Probleme entstehen können. Trennen Sie das Gerät im Falle einer Rauchentwicklung, starker Hitzeentwicklung oder jeder anderen unnatürlichen Erscheinung sofort vom Strom-Netz.
- Der Netzstecker oder Gerätestecker dient der Trennung des Gerätes vom Stromnetz und sollte jederzeit problemlos zu erreichen sein.
- Verbinden Sie das Gerät nur mit Stromquellen die den Spezifikationen des Gerätes entsprechen. Diese finden Sie auf der Geräterückseite und der Bedienungsanleitung.
- Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und muss einfach zu erreichen sein.
- Ziehen Sie das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel selbst, es könnte beschädigt werden und einen Kurzschluss verursachen.
- Bei der Verwendung einer Mehrfachsteckdose verbinden Sie nicht zu viele Geräte mit der Mehrfachsteckdose, um eine Überlastung zu vermeiden.
- Halten Sie Nagetiere vom Gerät fern, um Beschädigungen am Kabel zu vermeiden.
- Um Verletzungen vorzubeugen, achten Sie darauf, dass das Stromkabel von kleinen Kindern weder erreicht noch aus der Steckdose herausgezogen werden kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Das Gehäuse und das Netzkabel könnten durch den Einfluss der Wärme beschädigt werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes auf einen festen und ebenen Untergrund.
- Bei Gewitter trennen Sie das Gerät vom Strom-Netz.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzen oder unbeaufsichtigt lassen.
- Beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes das eine ausreichende Belüftung vorhanden ist. Stellen Sie das Gerät niemals in Nähe von Wärmequellen auf und verdecken Sie keine der Lüftungsöffnungen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät. Bewahren Sie einen Freiraum von 5 cm (2") zur Umgebung beim Aufstellen in einem Regal.
- Halten Sie Wasser oder Feuchtigkeit vom Gerät fern. Benutzen Sie das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung wie dem Bad, einer Dampfküche oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Feuchtigkeitskondensationen entstehen können.
- Jegliche Reparatur darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Öffnen Sie niemals das Gerät. Reparaturen die nicht durch Qualifiziertes Personal ausgeführt wurden können mögliche Ursache von Bränden sein.
- Flüssigkeiten, die in das Gerät gelangt sind, können ein Grund für schwerwiegende Schäden sein. Schalten Sie das Gerät AUS und trennen Sie es vom Stromnetz. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Kundenservice in Verbindung.
- Entfernen Sie niemals die Sicherheitsabdeckungen. Es befinden sich weder verwendbare noch wartbare Bauteile im Inneren des Gerätes. Sie würden Ihren Garantieanspruch verlieren. Das Gerät darf nur vom Herstellerservice repariert werden.
- Alle Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen ausschließlich als Beispiel und müssen nicht dem tatsächlichen Gerät entsprechen.


## LIEFERUMFANG

1. DVD-PLAYER
2. FERNBEDIENUNG
3. AV-KABEL
4. BEDIENUNGSANLEITUNG

### HINWEIS:

- Die Batterien für die Fernbedienung (2x AAA) sind nicht im Lieferumfang enthalten.


## BEDIENFELD AM GERÄT

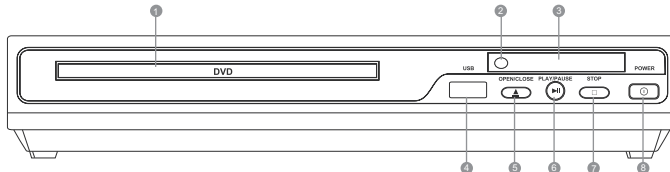

1. DVD-Laufwerk
2. Fernbedienungssensor
3. Display
4. USB-Buchse
5. Open / Close Taste (Öffnen / Schließen)
6. Play / Pause- Taste (Wiedergabe / Pause)
7. Stopp-Taste
8. Power-Taste (Ein / Aus, Standby)


### Hinweis:

- Bitte halten Sie den Infrarotempfänger am Gerät frei. Das Versperren des Infrarotempfängers kann zu Verbindungsproblemen mit der Fernbedienung führen.

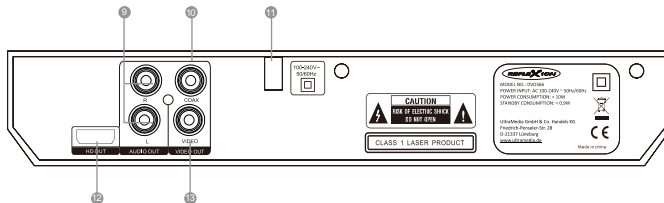

9. Audio-Anschluss (Cinch Ausgang)
10. COAX Anschluss (Digitaler Audioausgang)
11. Strom-Kabel
12. HDMI-Anschluss
13. Video-Anschluss (Cinch Ausgang)

## ANSCHLUSSSCHEMA

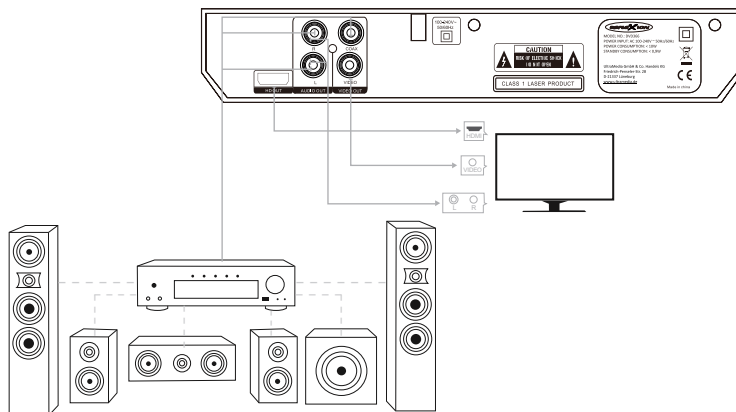







### Anschließen und einschalten:

- Schließen Sie den DVD-Player wie oben dargestellt an Ihr Fernsehgerät und/oder Ihren Verstärker an.
- Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie den entsprechenden Eingangsanschluss aus: **HDMI** oder **AV**.
- Schließen Sie den DVD-Player an eine passende Stromquelle (**AC100-240V~50/60Hz**) an.
- Drücken Sie an der Vorderseite oder auf der Fernbedienung auf (**POWER**). Auf dem Fernsehgerät wird "**Read**" oder "**No Disc**" angezeigt, mit oder ohne eingelegte Disc.
- Drücken Sie (**OPEN/CLOSE**) an der Vorderseite oder auf der Fernbedienung, das Disc-Fach wird automatisch geöffnet bzw. geschlossen.
- Wenn eine Disc eingelegt ist, wird der Disc-Typ in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt.
- Drücken Sie (**POWER**) auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.

## FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung benutzt Infrarotwellen (IR). Halten Sie die Fernbedienung in die Richtung des DVD-Players. Befindet sich die Fernbedienung außerhalb der Reichweite bzw. des Winkels, kann es vorkommen, dass die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß arbeitet.

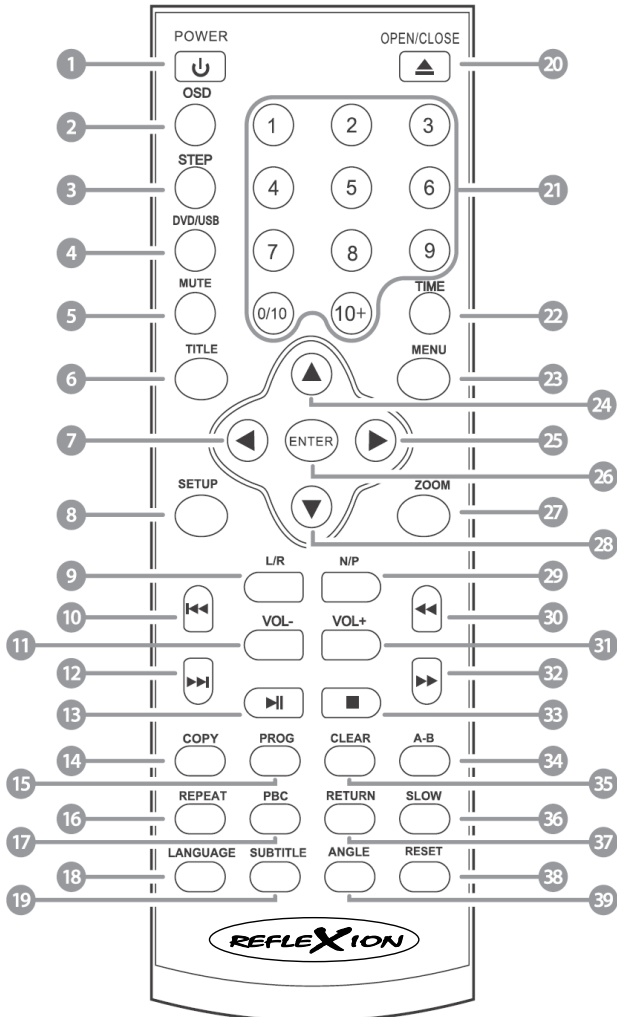

1		<b>POWER</b>	Das Gerät Ein-/Ausschalten (Standby).
2		<b>OSD</b>	Zeigt die Informationsleiste für die DVD-Wiedergabe an.
3		<b>STEP</b>	Bild für Bild Wiedergabe.
4		<b>DVD/USB</b>	Wechselt zwischen dem DVD-/USB-Modus.
5		<b>MUTE</b>	Ton stumm schalten (Ein/Aus).
6		<b>TITLE</b>	Zeigt die Titelinformation an.
7		<b>LINKS</b>	Im Menü nach links navigieren.
8		<b>SETUP</b>	Das Setup-Menü öffnen/schließen.
9		<b>L/R</b>	Die Ton Einstellung wechseln.
10		<b>SKIP-ZURÜCK (PREV)</b>	Vorheriges Kapitel/Titel.
11		<b>VOL-</b>	Lautstärke verringern.
12		<b>SKIP-VOR (NEXT)</b>	Nächstes Kapitel/Titel.
13		<b>PLAY/PAUSE</b>	Wiedergabe/Pause
14		<b>COPY</b>	CD Kopierfunktion starten. Für mehr Informationen Siehe Copy Funktion auf Seite 21.
15		<b>PROG</b>	Wiedergabe programmieren.
16		<b>REPEAT</b>	Wiedergabemodus wechseln. <b>DVD:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>KAPITEL:</b> Kapitel Wiederholen</li> <li>- <b>TITEL:</b> Titel Wiederholen</li> <li>- <b>ALLE WIED.:</b> Alle Wiederholen</li> <li>- <b>AUS:</b> Normale Wiedergabe</li> </ul> <b>CD:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1 WIED:</b> Ein Titel wiederholen</li> <li>- <b>ALLE WIED.:</b> Alle Titel wiederholen</li> <li>- <b>AUS:</b> Normale Wiedergabe</li> </ul>
17		<b>PBC</b>	Keht zum Hauptmenü für die VCD-Wiedergabe zurück.
18		<b>LANGUAGE</b>	Wählt die verfügbare Disc Wiedergabe-Sprache aus.
19		<b>SUBTITLE</b>	Wählt die verfügbare Disc Untertitel-Sprache aus.
20		<b>OPEN/CLOSE</b>	Laufwerk Öffnen/Schließen.



21		<b>NUMMERN-TASTEN</b>	Nummerntasten für z.B. Titel-/Kapitel Auswahl.
22		<b>TIME</b>	Wählen Sie Titel, Kapitel oder eine Zeitpassage aus.
23		<b>MENU</b>	Öffnet das DVD-Root Menü.
24		<b>HOCH</b>	Im Menü nach oben navigieren.
25		<b>RECHTS</b>	Im Menü nach rechts navigieren.
26		<b>ENTER</b>	Menü-Eingabe bestätigen.
27		<b>ZOOM</b>	In das Bild herein Zoomen. Es stehen verschiedenen Zoom-Modi zur Verfügung.
28		<b>RUNTER</b>	Im Menü nach unten navigieren.
29		<b>N/P</b>	Drücken Sie N/P, um zwischen NTSC, PAL und AUTO umzuschalten.
30		<b>SCHNELLER RÜCKLAUF (REV)</b>	Zurückspulen.
31		<b>VOL+</b>	Lautstärke erhöhen.
32		<b>SCHNELLER VORLAUF (FWD)</b>	Vorspulen.
33		<b>STOPP</b>	Wiedergabe stoppen.
34		<b>A-B</b>	Wiedergabe-/Endpunkt setzen für A-B Wiedergabe.
35		<b>CLEAR</b>	Nummern-Eingabe für die Time-Funktion löschen.
36		<b>SLOW</b>	Langsame Wiedergabe. Es stehen verschiedenen Optionen zur Auswahl.
37		<b>RETURN</b>	Menüpunkt zurück.
38		<b>RESET</b>	Geräte-Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen.
39		<b>ANGLE</b>	Wählt den Wiedergabe-Winkel aus. Nur wenn auf der Disc verfügbar.

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

### Abspielen einer Disc









Sobald eine Disc eingelegt ist, beginnt der Player automatisch mit der Wiedergabe.

- Handelt es sich bei der Disc um eine DVD, zeigt der Player das DVD-Menü oder das Titelménü an.
- Handelt es sich bei der Disc um eine VCD 2.0, aktiviert der Player den PBC-Wiedergabesteuerungsstatus.
- Handelt es sich bei der Disc um eine CD, beginnt der Player mit der Wiedergabe der CD.

**Hinweis: nur für Composite (AV)**

- Wenn der Bildschirm schwarz/weiß anzeigt oder Striche nach oben und unten laufen, drücken Sie die Taste **(N/P)** auf der Fernbedienung, um zwischen NTSC und PAL umzuschalten.

**Wiedergabe-Tasten**

- Drücken Sie die Taste  **(PLAY/PAUSE)**, um die Disc Wiedergabe zu starten oder zu pausieren.
- Drücken Sie die Taste  **(PREV)**, um zum vorherigen Titel/Kapitel zu springen.
- Drücken Sie die Taste  **(NEXT)**, um zum nächsten Titel/Kapitel zu springen.
- Drücken Sie die Taste  **(REV)**, um die Disc schnell zurück zu spulen (2x, 4x, 8x, 20x ) oder zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste  **(FWD)**, um die Disc schnell vor zu spulen (2x, 4x, 8x, 20x ) oder zurück zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren.
- Drücken Sie die  **(STOP)** Taste EINMAL, um die Wiedergabe der Disc anzuhalten; drücken Sie die  **(PLAY/PAUSE)** Taste, um die Wiedergabe an der zuletzt gespielten Stelle fortzusetzen.
- Drücken Sie die  **(STOP)** Taste zweimal, um die Wiedergabe vollständig zu beenden.

**Hinweise:**

- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie die Fernbedienung, um die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen zu bedienen.

**On-screen Display (OSD)**

- **DVD-Wiedergabe:** Drücken Sie die Taste **(OSD)** auf der Fernbedienung, um die Informationsleiste zu öffnen.
- **VCD-Wiedergabe:** Drücken Sie die Taste **(OSD)** auf der Fernbedienung, um die Informationsleiste zu öffnen.

**Wiedergabemodus (N/P): nur für Composite (AV)**

Drücken Sie die Taste **(N/P)**, um zwischen NTSC, PAL und Auto umzuschalten.

**Untertitel**

Drücken Sie die Taste **(SUBTITLE)** mehrfach, um die Untertitel zu aktivieren und auszuwählen. Nur wenn auf der Disc verfügbar.

**Angle**

Drücken Sie wiederholt die Taste **(ANGLE)**, um die verschiedenen Kamera Winkel auf der Disc auszuwählen. Nur wenn auf der Disc verfügbar.

**Sprache**

Drücken Sie die Taste **(LANGUAGE)** mehrfach, um die verschiedenen Sprachen der Disc auszuwählen. Nur wenn auf der Disc verfügbar.

**TITEL**

Drücken Sie die Taste **(TITLE)**, um das Titelménú anzuzeigen, wenn Sie Filme/Aufnahmen auf Disc mit Multititelcodierung ansehen. (Dies funktioniert bei Discs, die mit mehreren Titeln kodiert sind).

### Menu/PBC

**(PBC)** kehren Sie zum Hauptmenü der VCD-Wiedergabe zurück. (Dies funktioniert bei Discs mit mehreren Kapiteln.)

- Wenn Sie eine VCD 2.0 abspielen, drücken Sie die Taste **(RETURN)**, um zum PBC-Wiedergabemenü zurückzukehren.
- Wenn Sie eine SVCD abspielen, drücken Sie **(MENU/PBC)**, um das Menü auf dem Bildschirm anzuzeigen. Nach dem Einlegen der Disc schaltet das Gerät automatisch auf PBC ON.
- Bei der Wiedergabe von VCD1.1m CD-DA und MP3 drücken Sie **(MENU/PBC)** und PBC off wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. In diesem Modus wird das Menü nicht auf dem Bildschirm angezeigt; drücken Sie die Zifferntaste, um den Titel auszuwählen.

### Zifferntasten

Drücken Sie die **(Zifferntasten)**, um Bilder oder Titel auszuwählen.

### Richtungstasten

Verwenden Sie bei der Wiedergabe von Discs die Tasten **(HOCH/RUNTER /LINKS/RECHTS)**, um Optionen im Titel, Menü oder Setup auszuwählen.

### Time

Drücken Sie die Taste **(TIME)** und drücken Sie die entsprechenden **(Zifferntasten)**, um zu einem bestimmten Titel, Kapitel oder einer bestimmten Zeit zu navigieren.

### Wiederholen

#### DVD

Bei der Wiedergabe von DVD-Discs drücken Sie die Taste **(REPEAT)** und wählen eine der folgenden Optionen:

- **KAPITEL:** Kapitel Wiederholen
- **TITEL:** Titel Wiederholen
- **ALLE WIED.:** Alle Wiederholen
- **AUS:** Normale Wiedergabe

#### CD

Bei der Wiedergabe von Audio-CDs wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **1 WIED:** Ein Titel wiederholen
- **ALLE WIED.:** Alle Titel wiederholen
- **AUS:** Normale Wiedergabe

### A-B Wiedergabe

**Drücken** Sie die Taste **(A-B) EINMAL**, um den Anfangsstartpunkt (A) zu setzen; drücken Sie erneut, um den Endpunkt (B) zu setzen. Das Gerät wird nun die Wiedergabe von den eingestellten Punkten (A) bis (B) wiederholen. Wenn Sie A-B ein drittes Mal drücken, wird die Wiederholungseinstellung aufgehoben.

### Zoom

Drücken Sie wiederholt die Taste **(ZOOM)** und wählen Sie die Zoomstufe aus den folgenden Optionen: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4, Aus.

### Kanal (L/R)

Bei der Wiedergabe von Discs im SVCD-, VCD- oder CD-Format drücken Sie die Taste **(L/R)**, um eine der folgenden Optionen zu wählen: Stereo, Mono L, Mono R, Mix Mono.

**Lautstärke und Stummschaltung**

- Drücken Sie die Taste **(Vol+)**, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste **(Vol-)**, um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie die Taste **(MUTE)**, um den Ton ein-/auszuschalten.

**Program (Prog)**

Während der Wiedergabe: Drücken Sie die Taste **(PROG)**, um den Programmstatus aufzurufen, und geben Sie dann die gewünschten Titelnummern ein, z. B. 2, 4, 6 und 8. (Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, können Sie die Taste **(CLEAR)** drücken, um die Nummern zu löschen). Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie einfach erneut die Taste **(PROG)**.

**Slow**

Drücken Sie wiederholt die Taste **(SLOW)**, um eine Zeitlupenstufe aus den folgenden Optionen zu wählen: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 oder normal.

**Clear**

Wenn Sie die Programmier- oder GoTo-Funktion verwenden, drücken Sie die Taste **(CLEAR)**, um die eingegebene Nummer zu löschen.

**Step**

Wenn Sie während der DVD-Wiedergabe die Taste **(STEP)** drücken, wird der Film Bild für Bild ohne Ton abgespielt. Drücken Sie die Taste **(PLAY/PAUSE)**, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

## SETUP-MENÜ

---

Die Setup-Optionen für System, Sprache, Audio, Video, Lautsprecher und Digital können über das Setup-Menü aufgerufen werden.


- Drücken Sie die Taste **(SETUP)** auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER)**, um im Menü nach oben oder unten zu navigieren.
- Verwenden Sie die Tasten **(LINKS/RECHTS)**, um nach links oder rechts zu navigieren.
- Drücken Sie die Taste **(ENTER)**, um die Auswahl zu bestätigen und zum Untermenü zu gelangen.
- Um die Einstellung zu beenden, drücken Sie erneut die Taste **(SETUP)**.

## SPRACH-EINSTELLUNG

---

**TV-System: nur für Composite (AV)**

Wählen Sie je nach TV-Hardware die richtigen Optionen: NTSC, PAL oder Auto (Standard ist PAL).

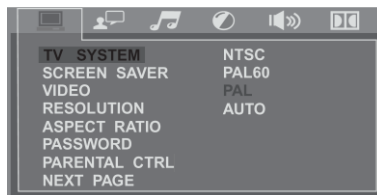


### Bildschirmschoner

Verwenden Sie diese Option, um den Bildschirmschoner ein- oder auszuschalten.


### Video Einstellung

Ihre Videoeinstellungen müssen mit der Art der Verbindung zu Ihrem Fernseher oder anderen Geräten übereinstimmen.

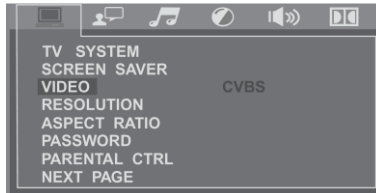


### HD OUTPUT

Wählen Sie die HDMI Videoausgangsaufösungen: AUS, 720P, 1080I, 1080P

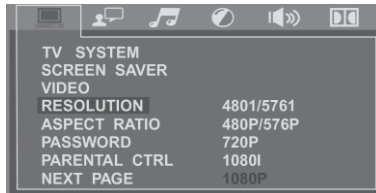





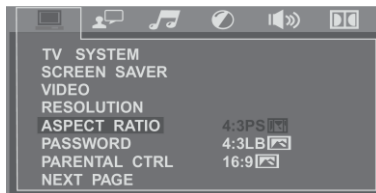





### TV TYP

Verwenden Sie dieses Untermenü, um das Seitenverhältnis auszuwählen.




### Hinweis:

- Bei DVDs ist das Bildschirmformat konvertierbar.
- Wenn Ihr Bildschirm im Format 4:3 angezeigt wird, wird das Bild bei der Wiedergabe einer DVD mit dem Anzeigeformat 16:9 flach dargestellt.


TV Screen/ Film Format	4:3			16:9
	Normal	Full View	Mailbox	Wide Screen
4:3 				
16:9 				

**PASSWORT**

Verwenden Sie die Zifferntasten, um Ihr persönliches 4-stelliges Passwort festzulegen. Das Standard- und Hauptpasswort ist "0000".

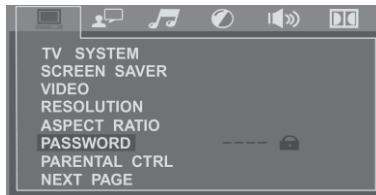**EINSTUFUNG**

Verwenden Sie diese Option, um eine geeignete Altersfreigabe für den Film einzustellen, der nur für Kinder geeignet ist. Die verfügbaren Optionen entsprechen der Einstufung des Films auf der Disc.

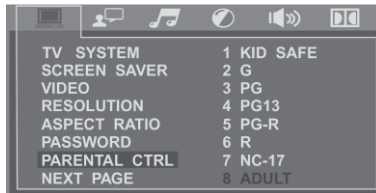**STANDARDEINSTELLUNG**

Verwenden Sie diese Option, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

**POWER RESUME**

Wenn diese Option auf "EIN" gesetzt ist und das Gerät ausgeschaltet wird, merkt sich das Gerät die Stelle, an der er gestoppt wurde. Nachdem das Gerät wieder eingeschaltet wurde setzt das Gerät die Wiedergabe ab diesem Punkt fort.



## SPRACH-EINSTELLUNG

### OSD-SPRACHE

Wählen Sie eine Sprache für die Bildschirmanzeige und das Setup-Menü.



### AUDIO-SPRACHE

Mit dieser Option können Sie die Audiosprache einstellen.



### UNTERTITEL SPRACHE

Verwenden Sie diese Option, um die Untertitelsprache einzustellen, oder wählen Sie "Aus", um die Untertitel auszublenden.



### MENÜSPRACHE

Verwenden Sie diese Option, um die Disc-Menu-Sprache einzustellen.



## AUDIO-EINSTELLUNG

### AUDIO-AUSGABE

Verwenden Sie dieses Menü, um Ihren Audioausgang auszuwählen.



### TON

Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER)**, um die Einstellung einzustellen.




## VIDEO-EINSTELLUNG

In diesem Menü können Sie Optionen für Ihre Bildausgabe auswählen.


### HELLIGKEIT

Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER)**, um die Helligkeit einzustellen.

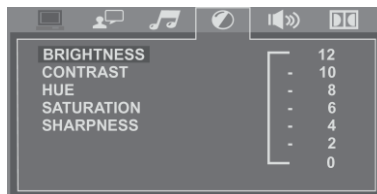

### KONTRAST

Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER)**, um den Kontrast einzustellen.

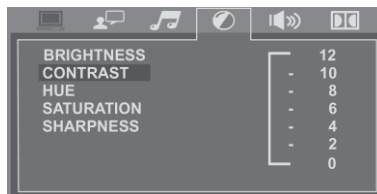




**FARBE**

Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER)**, um den Farbton einzustellen.

**SÄTTIGUNG**

Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER)**, um die Sättigung einzustellen.

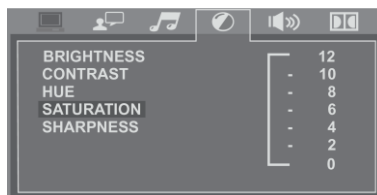**BILDSCHÄRFE**

Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER)**, um die Schärfe einzustellen.



## LAUTSPRECHER-EINSTELLUNG

---

**DOWNMIX**


Diese Einstellung ist für Heimkino geeignet. Wenn zwei Kanäle erforderlich sind, wählen Sie die Option Stereo.



## DIGITAL-EINSTELLUNG


### MODEL OP

- Wählen Sie LINE OUT, um die Lautstärke zu verringern.
- Wählen Sie RF REMOD, um die Lautstärke höher einzustellen.

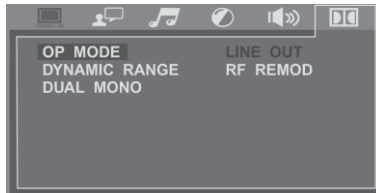


### DYNAMISCHER BEREICH

Wenn LINE OUT ausgewählt ist, können Sie mit dieser Einstellung das Line-Out-Verhältnis anpassen, um einen anderen Effekt zu erzielen. Der Spitzenwert des Audiosignals ist minimal, wenn er auf Voll eingestellt ist; der Spitzenwert ist maximal, wenn er auf Aus eingestellt ist.

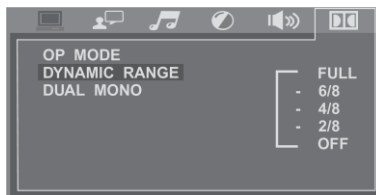

### DUAL MONO

Wählen Sie diese Option, um den linken (L) und rechten (R) Monoausgang einzurichten; es gibt vier Modi für diese Option.

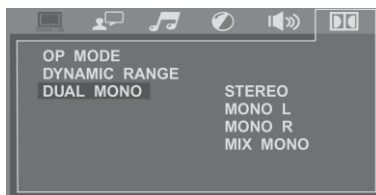

## CD-KOPIEREN

### Kopieren von einer MP3-Disc auf ein USB-Gerät

#### HINWEIS:

- Die CD oder MP3-Disc muss in gutem Zustand sein und darf keine Kratzer oder Flecken aufweisen, damit sie reibungslos abgespielt werden kann.
  - Das Ziel-USB-Gerät muss mit dem DVD-Player kompatibel sein und über genügend Speicherplatz verfügen.
- Drücken Sie im CD-Wiedergabemodus die Taste **(COPY)** auf der Fernbedienung, um die CD-Ripping-Oberfläche anzuzeigen.
  - Verwenden Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER/LINKS/ RECHTS)**, um sich auf dem Bildschirm zu bewegen und die Optionen auszuwählen.
  - Drücken Sie dann die **(ENTER)** Taste, um die Option/das Untermenü aufzurufen oder Ihre Wahl zu bestätigen.
- (Abb.1)** Im Menü OPTIONEN können Sie eine andere Geschwindigkeit oder Bitrate wählen oder eine Wiedergabeliste erstellen oder löschen.
  - (Abb.2)** Im Menü TRACKS können Sie die Länge der Titel anzeigen. Drücken Sie die Tasten **(HOCH/RUNTER /LINKS/ RECHTS)**, um einen Titel auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **(ENTER)**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Um alle Titel auszuwählen (oder die Auswahl aufzuheben), bewegen Sie die Markierung auf das Kästchen oberhalb des Titels und drücken Sie die Taste **(ENTER)**.
  - (Abb.3)** Im START-Menü können Sie den Fortschritt des CD-Rippings verfolgen. Drücken Sie die Taste **(ENTER)**, um den Vorgang zu starten.
  - (Abb.4)** Auf dem Bildschirm wird der Fortschritt angezeigt. Um den Vorgang abzubrechen oder die Geschwindigkeit zu ändern, drücken Sie die Taste **(ENTER)**.
  - (Abb5.)** Am Ende des Vorgangs wird auf dem Bildschirm RIPPING COMPLETE angezeigt. Wählen Sie mit der Pfeiltaste **(HOCH)** die Option CANCEL und drücken Sie dann die Taste **(ENTER)**, um den Vorgang zu beenden.

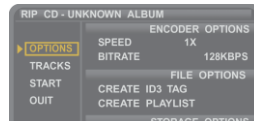


Abb.1

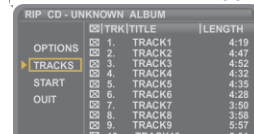


Abb.2



Abb.3



Abb.4




Abb.5


### Kopieren von einer MP3-Disc auf ein USB-Gerät

- Spielen Sie die MP3-Disc auf dem Gerät ab.
- Stecken Sie Ihr USB-Gerät in den Anschluss an der Vorderseite des Geräts.
- Verwenden Sie die Tasten (**HOCH/RUNTER/LINKS/ RECHTS**), um den Cursor auf dem Bildschirm zu bewegen.
- Drücken Sie die Taste (**COPY**), um die markierte Wiedergabedatei zu kopieren.
- Während des Kopiervorgangs können Sie den Fortschritt des Kopiervorgangs auf dem Bildschirm verfolgen. Es wird COPY FILE 1%-100% angezeigt.
- Am Ende des Kopiervorgangs zeigt der Bildschirm CLOSE FILE an. Sie können nun die oben beschriebenen Vorgänge wiederholen, um das Kopieren von Dateien fortzusetzen.

### Wiedergabe von MP3-Discs

Befolgen Sie die grundlegenden Bedienungsanweisungen für die Disc-Wiedergabe. Sobald eine MP3-Disc eingelegt wurde, beginnt der Player automatisch mit der Suche nach den Informationen auf der Disc. Wenn Sie MP3-Discs nacheinander einlegen, erscheint ein Navigationsmenü; drücken Sie die Taste (**RETURN**) oder (**STOPP**), um das Disc-Menü auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Menü zur Wiedergabe von MP3-Discs

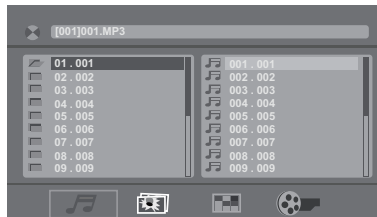

Verwenden Sie im Menü die Pfeiltasten (**HOCH/RUNTER**) zusammen mit dem Cursor, um die Datei auszuwählen, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste (**ENTER**).

- Wenn Sie sich in der Datei befinden, verwenden Sie die Taste (**HOCH/RUNTER**), um die Datei auszuwählen, und drücken Sie dann (**ENTER**), um die Datei abzuspielen.
- Verwenden Sie die Taste (**LINKS**), um zum vorherigen Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste (**PREV/NEXT**), um zur vorherigen/nächsten Titel oder Kapitel zu gelangen.

### JPEG-Wiedergabe (Picture CD)

Das Gerät kann Bild-CDs im JPEG-Format abspielen.


- Legen Sie die Disc ein, der DVD-Player beginnt automatisch mit der Suche nach den Disc-Informationen und das Hauptmenü wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
- Drücken Sie die (**ZIFFERTASTEN**) oder die (**PFEILTASTEN**), um das Bild für die Anzeige auszuwählen, und drücken Sie dann die (**PLAY/PAUSE**) Taste, um das Bild anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste (**NEXT**) oder (**PREV**) bei der Wiedergabe einer Bild-CD, um das nächste oder vorherige Bild auszuwählen.
- Drücken Sie die (**ZOOM**) Taste, um ein Bild zu vergrößern. Drücken Sie im Zoom-Modus die Tasten (**FWD/Schneller Vorlauf**) oder (**REV/Rücklauf**), um die Zoom-Skala zu steuern. Mit den (**Pfeiltasten**) können Sie den Anzeigebereich des vergrößerten Bildes verschieben.
- Im Ansichtsmodus können die Bilder mit den (**PFEILTASTEN**) gedreht werden. Die Art des Diashow-Übergangs kann über das Navigationsmenü oder einfach durch Drücken der Taste (**PROG**) ausgewählt werden.

### USB-Wiedergabe

Dieser DVD-Player unterstützt die folgenden Multimedia-Formate für die USB-Wiedergabe: MP3, AVI, DAT, JPEG.

- Stecken Sie Ihr USB-Gerät in den USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts.
  - a) Wenn sich keine Disc im Disc-Fach befindet, spielt der Player automatisch die Multimedia Dateien vom USB-Gerät ab.
  - b) Wenn sich der Player im Disc-Wiedergabemodus befindet, drücken Sie die Taste **(DVD/USB)**, um in den USB-Modus zu wechseln. Eine Meldung erscheint auf dem Bildschirm und fordert Sie auf, den Disc- oder USB-Modus auszuwählen. Verwenden Sie die **(PFEILTASTEN)** Hoch/Runter, um Ihre Auswahl zu treffen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **(ENTER)**.
- Wenn der Player in den Wiedergabemodus für USB-Multimedia Dateien wechselt, wird das Wiedergabemenü auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die **(PFEILTASTEN)**, um Ihre Auswahl zu markieren, und drücken Sie anschließend die Taste **(ENTER)** zum bestätigen.

Menü für die  
Musikwiedergabe

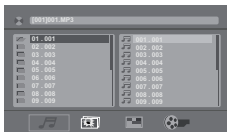

Menü für die  
Bildwiedergabe



Menü für die  
Videowiedergabe



### HINWEIS:

- Wenn das USB-Gerät sowohl MP3- als auch andere Multimedia-Dateien enthält, gibt der DVD-Player den MP3-Dateien den Vorrang.
- Beim Lesen großer Dateien kann der DVD-Player vorübergehend pausieren.
- Die Verwendung eines USB-Geräts, das von diesem DVD-Player nicht unterstützt wird, kann zu Problemen bei der normalen Wiedergabe führen. Schalten Sie in einem solchen Fall das Gerät aus, ziehen Sie das USB-Gerät heraus, schließen Sie es wieder an und starten Sie es neu.
- Dieses Gerät unterstützt USB 2.0, andere USB-Geräte funktionieren möglicherweise nicht. Überprüfen Sie immer das Format der USB-Geräte.

## **EINFACHE PROBLEMBEHEBUNG**

---

Wenn der DVD-Player ausfällt, oder die Leistung stark nachlässt, überprüfen Sie das Gerät unter der Berücksichtigung folgender Anweisungen: Überprüfen Sie außerdem angeschlossene Geräte, um die Fehlerquelle zu finden. Wenn der DVD-Player trotzdem nicht wie erwartet funktioniert, kontaktieren Sie den Kundensupport.

### **Keine Funktion**

- Überprüfen Sie ob das Stromkabel gesteckt ist.
- Überprüfen Sie ob das Stromkabel beschädigt ist.

### **Kein Bild oder kein Ton**

- Kontrollieren Sie die Bild und Ton Einstellungen.
- Überprüfen Sie ob das HDMI-/AV-Kabel mit dem DVD-Player und Ihrem TV-Gerät verbunden sind.

### **Schlechte Bildqualität**

- Überprüfen Sie ob die eingelegte Disc beschädigt ist.
- Kontrollieren Sie Bild-Einstellungen von dem angeschlossenen TV-Gerät.

### **Keine Farbe**

- Kontrollieren Sie die Farbeinstellung am angeschlossenen TV-Gerät.
- Vergewissern Sie sich, dass die angeschlossenen Kabel richtig gesteckt sind.

### **Der DVD-Player reagiert nicht auf die Fernbedienung**

- Vergewissern Sie sich, dass sich keinerlei Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem DVD-Player befinden.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die Fernbedienung in Reichweite befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien in der Fernbedienung voll sind und richtig eingelegt sind.

## DATENBLATT

DATENBLATT DVD366		
Gerätetyp	DVD366	
Hersteller	Reflexion	
Stromverbrauch "Ein"	10W	
Stromverbrauch im Standby-Modus	<1,0W	
HDMI-Ausgang	720P, 1080i, 1080P	
Leistungsaufnahme	AC: 100-240V~50/60Hz	
Signalsystem	NTSC / PAL / AUTO	
Video-Ausgang	HDMI, Video	
Tonausgabe	2.1, Stereo, Mono L/R, Mix Mono	
Anschlüsse	AC Power Input (230V)	1
	HDMI	1
	AV (Cinch)	1
	Coax (digital audio out)	1
DVD-Wiedergabeformate	DVD, DVD+R/-R, DVD+RW/-RW, VCD, CD, CD-R, CD-RW, VCD, HDCD, SVCD, Picture CD, MP3, AVI, DAT, JPEG, DVD-9	
USB-Wiedergabeformate	AVI (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4), MP3, JPG, JPEG	
USB-Spezifikation	USB 2.0 / max. 32GB USB Sticks	
USB File System Format	FAT, FAT32	
OSD-Sprache	English / German / France etc..	
Gewicht Gerät	0,66 Kg	
Abmessungen Gerät: (B / T / H) mm	224 x 190 x 45mm	

Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

## VEREINFACHTE EU- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp DVD366 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internet-Adresse angefordert werden.

DVD366: <https://www.ultramedia.de/produktansicht/DVD366.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



## ENTSORGUNGSHINWEISE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

**BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN! DURCH DAS NICHT FACHGERÄCHTE ENTSORGEN VON BATTERIEN UND AKKUS ENTSTEHEN UMWELTBELASTUNGEN / UMWELTSCHÄDEN.**

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, BATTERIEN UND AKKUS AM ENDE DES LEBENS ZYKLUS AN GEEIGNETEN SAMMELSTENN WIE ZUM BEISPIEL, SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN.

DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN IST KOSTENFREI. DURCH DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN WERDEN BATTERIEN UND AKKUS RECYCELT UND SO UMWELTSCHONEND DER ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT.

DURCH DAS ENTSORGEN IN DEN HAUSMÜLL WERDEN BATTERIEN UND AKKUS NICHT DER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT UND ES KANN ZU UMWELTSCHÄDIGUNGEN FÜHREN.

**BATTERIEN UND AKKUS MÜSSEN VOR DER ENTSORGUNG DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN. BITTE NUR IMENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!**

**\*) GEKENNZEICHNET MIT:**

**CD = CADMIUM,**

**HG = QUECKSILBER,**

**PB = BLEI**



## GEWÄHRLEISTUNG



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit komplettem Zubehör, einer Rechnerkopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail-Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG  
Friedrich-Penseler-Str. 28  
D-21337 Lüneburg  
[www.ultramedia.de](http://www.ultramedia.de)

[service@ultramedia.de](mailto:service@ultramedia.de)  
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20  
Mo.-Do.: 08:00-17:00  
Fr.: 08:00-14:30




User manual  
ENGLISH

DVD366

# DVD-Player with HDMI

## Model No.: DVD366

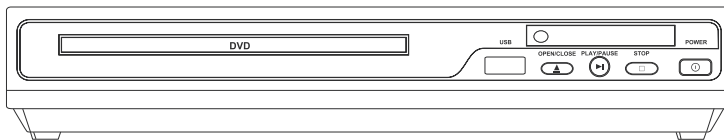





Read the entire manual of the device carefully before using the unit. Keep the instructions in a safe place for future reference.



## SAFETY INFORMATION

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE.

Observe the safety instructions on the back of the device.

	<p>Danger! Attention, Caution! This symbol warns you of dangerous voltage inside. To avoid electric shock, do not open the housing.</p>
	<p>Important! This warning sign alerts you to important instructions accompanying the product.</p>
	<p>This symbol for CLASS II (double insulation) indicates that the device is provided with double insulation.</p>
 <p><b>CLASS 1 LASER PRODUCT</b></p>	<p>This product uses a Class 1 laser to read discs. This DVD player is equipped with safety switches to prevent exposure when the disc tray is open and the safety interlocks are overridden. Invisible laser radiation is present when the DVD player lid is open and the system interlock has failed or been bypassed. It is very important that you avoid direct contact with the laser beam at all times. Please do not attempt to bypass the safety switches.</p>

#### Follow the instructions below:

- Do not use this device near water.
- Use a slightly damp cloth for cleaning.
- Do not cover any ventilation openings.
- Set up the device according to these operating instructions.
- Please note that the power supply cable must not be crushed or kinked and avoid routing the power cable over sharp edges.
- Disconnect the device from the power supply during thunderstorms or when it is not in use for a long period of time.



**Keep the device away from splashing and dripping water. Do not place any objects filled with liquids on the device.**

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

This appliance complies with all current safety regulations. The following safety tips are intended to protect the user from careless use and the dangers that may develop as a result.

- This appliance has been manufactured with the utmost care and has undergone a rigorous final inspection. However, as with any other electrical appliance, there is a possibility that problems may arise. Immediately disconnect the appliance from the mains in the event of smoke, intense heat or any other unnatural phenomenon.
- The mains plug or appliance plug is used to disconnect the appliance from the mains and should be easily accessible at all times.
- Only connect the appliance to power sources that comply with the specifications of the appliance. These can be found on the back of the unit and in the operating instructions.
- The mains socket should be located near the unit and must be easy to reach.
- Pull the mains cable out of the socket by the plug. Never pull on the mains cable itself, it could be damaged and cause a short circuit.
- When using a multiple socket, do not connect too many appliances to the multiple socket to avoid overloading.
- Keep rodents away from the appliance to avoid damage to the cable.
- To prevent injury, make sure that the power cable cannot be reached or pulled out of the socket by small children.
- Do not place the appliance near sources of heat. The housing and the power cable could be damaged by the influence of heat.
- When setting up the unit, make sure it is on a firm and level surface.
- In the event of a thunderstorm, disconnect the unit from the mains.
- Disconnect the appliance from the mains if you are not going to use it for a long time or leave it unattended.
- When setting up the unit, make sure that there is sufficient ventilation. Never place the unit near heat sources and do not cover any of the ventilation openings.
- Avoid direct sunlight on the unit. Keep a clearance of 5 cm (2") from the surroundings when placing on a shelf.
- Keep water or moisture away from the unit. Do not use the unit in wet or humid environments such as the bathroom, a steam kitchen or near a swimming pool.
- Do not use the appliance if moisture condensation may occur.
- Any repairs must only be carried out by qualified personnel.
- Never open the appliance. Repairs that are not carried out by qualified personnel can be a possible cause of fire.
- Liquids spilled into the unit may be a cause of serious damage. Switch the unit OFF and disconnect it from the mains. Contact your dealer or customer service.
- Never remove the safety covers. There are no usable or serviceable components inside the unit. You would lose your warranty claim. The appliance may only be repaired by the manufacturer's service department.
- All illustrations in these operating instructions are for illustrative purposes only and do not necessarily correspond to the actual appliance.


## WHAT'S IN THE BOX?

1. DVD PLAYER
2. REMOTE CONTROL
3. AV CABLE
4. USER MANUAL

**NOTE:**

- Batteries for the remote control (2x AAA) are not included.


## CONTROL PANEL ON THE DEVICE

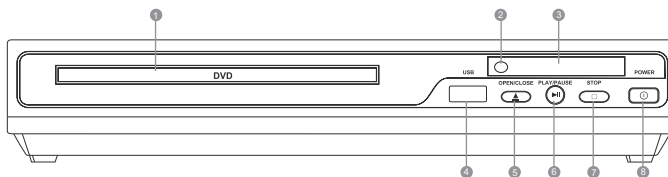

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. DVD drive             | 5. Open / Close button              |
| 2. Remote control sensor | 6. Play / Pause button              |
| 3. Display               | 7. Stop-button                      |
| 4. USB socket            | 8. Power-button (On / Off, Standby) |


**Note:**

- Please keep the Remote control sensor on the device free. Blocking the remote control sensor can lead to connection problems with the remote control.

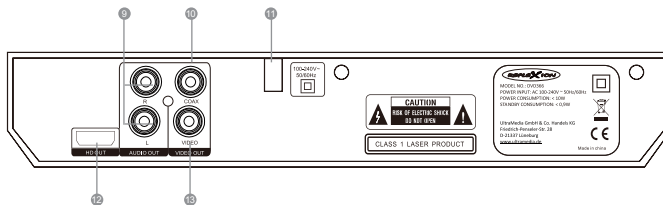

- |                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 9. Audio connection (cinch output)         | 12. HDMI connection                 |
| 10. COAX connection (digital audio output) | 13. Video connection (cinch output) |
| 11. AC power cable                         |                                     |

## CONNECTION DIAGRAM

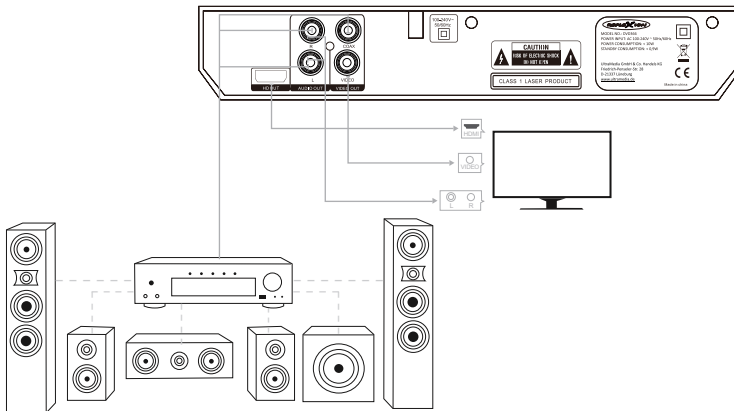















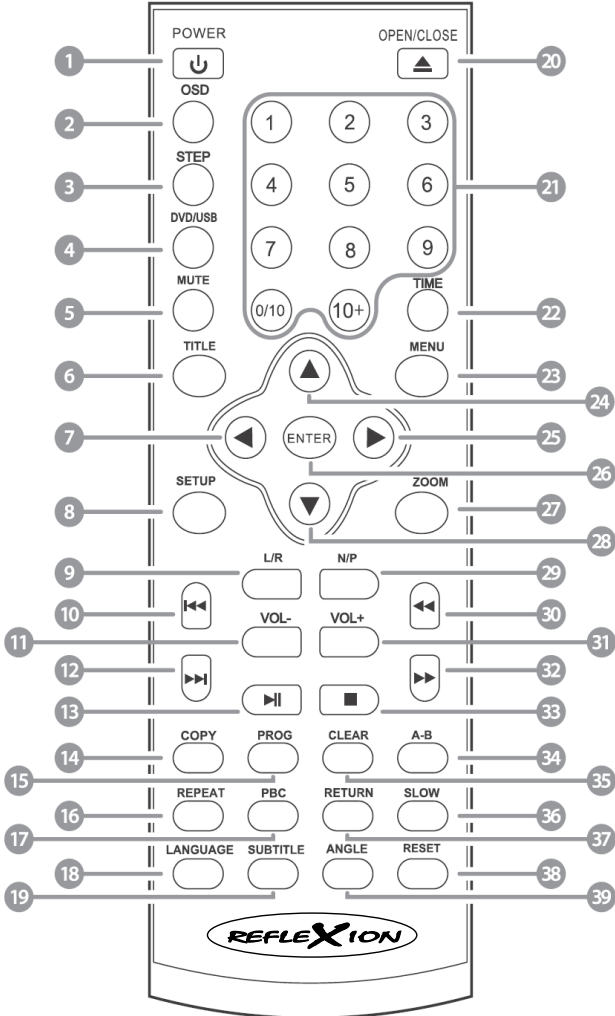






### Connect and switch on:

- Connect the DVD player to your TV and/or amplifier as shown above.
- Turn on the TV and select the appropriate input connector: **HDMI** or **AV**.
- Connect the DVD player to an appropriate power source (**AC100-240V~50/60Hz**).
- Press **(POWER)** on the front panel or remote control. The TV will display "Read" or "No Disc", with or without a disc inserted.
- Press **(OPEN / CLOSE)** on the front panel or remote control, the disc tray will open or close automatically.
- When a disc is inserted, the disc type is displayed in the upper left corner of the screen.
- Press **(POWER)** on the front panel or remote control to switch the unit to standby mode.

## REMOTE CONTROL

The remote control uses infrared waves (IR). Hold the remote control in the direction of the DVD player. If the remote control is out of range or angle, the remote control may not work properly.



1		<b>POWER</b>	Switch the device on/off (standby).
2		<b>OSD</b>	Displays the DVD OSD menu.
3		<b>STEP</b>	Frame by frame playback.
4		<b>DVD/USB</b>	Switches between DVD/USB mode.
5		<b>MUTE</b>	Mute sound (On/Off).
6		<b>TITLE</b>	Displays the title information.
7		<b>LEFT</b>	Navigate to the left in the menu.
8		<b>SETUP</b>	Open/close the setup menu.
9		<b>L/R</b>	Change the sound setting.
10		<b>PREV</b>	Previous chapter/title.
11		<b>VOL-</b>	Reduce volume.
12		<b>NEXT</b>	Next chapter/title.
13		<b>PLAY/PAUSE</b>	Play/Pause
14		<b>COPY</b>	Start CD Copy function. For more information see Copy function on page 45.
15		<b>PROG</b>	Programme playback.
16		<b>REPEAT</b>	Change playback mode. <b>DVD:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>CHAPTER:</b> Repeat chapter</li> <li>- <b>TITLE:</b> Repeat Title</li> <li>- <b>REP ALL:</b> Repeat all</li> <li>- <b>OFF:</b> Normal playback</li> </ul> <b>CD:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>REP 1:</b> Repeat one track</li> <li>- <b>REP ALL:</b> Repeat all tracks</li> <li>- <b>OFF:</b> Normal playback</li> </ul>
17		<b>PBC</b>	Returns to the main menu for VCD playback.
18		<b>LANGUAGE</b>	Selects the available disc playback language.
19		<b>SUBTITLE</b>	Selects the available disc subtitle language.
20		<b>OPEN/CLOSE</b>	Open/Close.



21		<b>NUMBER KEYS</b>	Number keys for e.g. title/chapter selection.
22		<b>TIME</b>	Select the title, chapter or a time passage.
23		<b>MENU</b>	Opens the DVD root menu.
24		<b>UP</b>	Navigate upwards in the menu.
25		<b>RIGHT</b>	Navigate to the right in the menu.
26		<b>ENTER</b>	Confirm menu entry.
27		<b>ZOOM</b>	Zoom into the image. There are several zoom modes available.
28		<b>DOWN</b>	Navigate down in the menu.
29		<b>N/P</b>	Press N/P to toggle between NTSC, PAL and AUTO.
30		<b>REV</b>	Fast rewind.
31		<b>VOL+</b>	Increase volume.
32		<b>FWD</b>	Fast forward.
33		<b>STOP</b>	Stop playback.
34		<b>A-B</b>	Set playback/end point for A-B playback.
35		<b>CLEAR</b>	Delete number entry for the time function.
36		<b>SLOW</b>	Slow playback. There are various options to choose from.
37		<b>RETURN</b>	Menu item back.
38		<b>RESET</b>	Reset the unit settings to the default values.
39		<b>ANGLE</b>	Selects the playback angle. Only if available on the disc.

## TECHNICAL FEATURES

### Playing a disc

Once a disc is loaded, the player will start playing automatically.

- If the disc is a DVD, the player will show the DVD menu or title menu.
- If the disc is a VCD 2.0, the player will activate PBC playback control status.
- If the disc is a CD, the play will start playing the CD in sequence.

#### Note: for composite only

- If the screen is black / White or scrolling up and down, press N/P on remote to toggle between **NTSC** and **PAL**.

**Basic playback controls**

- Press the **(PLAY/PAUSE)** button to play or pause the disc.
- Press the **(PREV)** button to skip backward to the previous title/chapter.
- Press the **(NEXT)** button to skip forward to the next title/Chapter.
- Press the **(PREV)** button to fast reverse the disc 2x, 4x, 8x, 20x or back to normal playback speed.
- Press the **(FWD)** button to fast forward the disc 2x, 4x, 8x, 20x or back to normal playback speed.
- Press the **(STOP)** button once to stop the disc playing; press the **(PLAY/PAUSE)** button to resume playback from the last played location.
- Press the **(STOP)** button twice to stop playback completely.

**Notes:**

- Unless otherwise indicated, use remote control to operate the features described throughout this manual.

**On-screen display (OSD)**

- **DVD playback:** Press **(OSD)** on the remote control to display single elapsed time, single remaining time, total elapsed time, total remaining time and other information about the disc.
- **VCD playback:** Press **(OSD)** on the remote control to display single elapsed time, single remaining time, display off and other information about the disc.

**Play mode (N/P): for composite only**

Press **N/P** to toggle between NTSC, PAL and Auto.

**Subtitles**

Press the **(SUBTITLE)** button repeatedly to activate and select subtitles. Only if available on the disc.

**Angle**

Press the **(ANGLE)** button repeatedly to select the different camera angles on the disc. Only if available on the disc.

**Language**

Press the **(LANGUAGE)** button repeatedly to select the different languages on the disc. Only if available on the disc.

**TITLE**

Press the **(TITLE)** button to display the title menu when watching films/recordings on disc with multi-title encoding. (This works for discs encoded with multiple titles).

**Menu/PBC**

**(PBC)** to return to the main VCD playback menu. (This works for discs with multiple chapters).

- If you are playing a VCD 2.0, press **(RETURN)** to return to the PBC playback menu.
- When playing an SVCD, press **(MENU/PBC)** to display the menu on the screen. After inserting the disc, the unit automatically switches to PBC ON.
- When playing VCD1.1m CD-DA and MP3, press **(MENU/PBC)** and PBC off is displayed on the TV screen. In this mode, the menu is not displayed on the screen; press the number key to select the track.

**Numerical Keys**

Press **(NUMERICAL KEYS)** to select pictures or tracks.

**Direction keys**

On playing discs, us **(UP/DOWN/LEFT/RIGHT)** arrow to select options in the title, menu or setup.

**Time**

Press **(TIME)** and follow corresponding numerical keys to navigate to specific title, chapter or time.

**REPEAT****DVD**

When playing DVD discs, press the (REPEAT) button and select one of the following options:

- **CHAPTER:** Repeat Chapter
- **TITLE:** Repeat Title
- **REP ALL:** Repeat all
- **OFF:** Normal playback

**CD**

When playing audio CDs, select one of the following options:

- **REP 1:** Repeat One Track
- **REP ALL:** Repeat all tracks.
- **OFF:** Normal playback

**Repeat from A-B**

Press **(A-B)** ONCE to set the initial starting point (A); press it again to set the end point (B). The unit will now repeat playback from your set points (A) to (B). Pressing A-B a third time, it will cancel the repeat setting.

**Zoom**

Press the **(ZOOM)** button repeatedly and select the zoom level from the following options: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4, Off.

**Channel (L/R)**

When playing discs in SVCD, VCD or CD format, press the **(L/R)** button to select one of the following options: Stereo, Mono L, Mono R, Mix Mono.

**Volume and mute**

When playing discs in SVCD, VCD or CD format, press L/R to select one of the following options: Stereo, Mono L, Mono R, Mix Mono.

**Volume and mute**

- Press the **(Vol+)** button to increase the volume.
- Press the **(Vol-)** button to decrease the volume.
- Press the **(MUTE)** button to turn the sound on/off.

**Program (Prog)**

During playback: Press the **(PROG)** button to access the programme status, then enter the desired track numbers, e.g. 2, 4, 6 and 8. (If you have entered an incorrect number, you can press the **(CLEAR)** button to delete the numbers). To finish the process, simply press the **(PROG)** button again.

**Slow**

Press the **(SLOW)** button repeatedly to select a slow motion level from the following options: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 or normal.

**Clear**

If you are using the programming or GoTo function, press the **(CLEAR)** button to delete the number entered.

**Step**

If you press the **(STEP)** button during DVD playback, the film is played frame by frame without sound. Press the **(PLAY/PAUSE)** button to return to normal playback.

## SETUP OPTIONS

---

The setup options for system, language, audio, video, speakers and digital can be accessed via the setup menu.


- Press the **(SETUP)** button on the remote control to enter the main menu.
- Use the **(UP/DOWN)** buttons to navigate up or down in the menu.
- Use the **(LEFT/RIGHT)** buttons to navigate left or right.
- Press the **(ENTER)** button to confirm the selection and move to the submenu.
- To exit the setting, press the **(SETUP)** button again.

## SETUP OPTIONS

---

**TV SYSTEM: for composite only**


Based on TV hardware, select proper options: **NTSC**, **PAL** or **Auto**. Default is **PAL**.

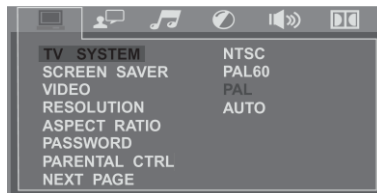**SCREEN SAVER**

Use this option to turn the screen saver ON or OFF.


**VIDEO**

Your video settings must correspond with the type of connection to your TV or other equipment.

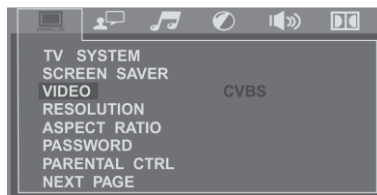


**RESOLUTION**

On HDMI, select one of the following video output resolution: OFF, 720P, 1080I, 1080P

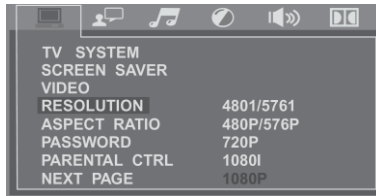

**TV TYPE**

Use this submenu to select the aspect ratio.

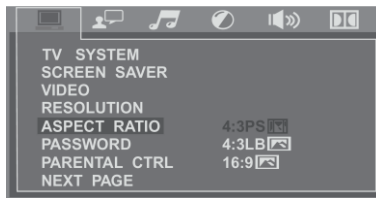


**Note:**

- For DVDs, the screen format is convertible.
- If your screen displays in 4:3, when a DVD with 16:9 display format is played back, the picture will be flattened.

TV Screen/ Film Format	4:3			16:9
	Normal	Full View	Mailbox	Wide Screen
4:3 				
16:9 				


**PASSWORD**

Use the numerical keys to set your personal 4-digit password. The default and master password is „0000“.

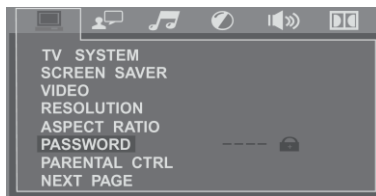

**RATING**


Use this option to set an appropriate rating to restrict viewing for children. The options available correspond to the film rating on the disc.

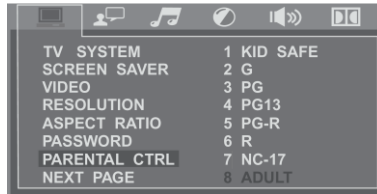**Default**

Use this option to restore the default factory settings.

**POWER RESUME**

If this option is set to „ON“ and the power is turned off, the player will remember where it stopped and when the power is resumed, it will continue to play from that point.

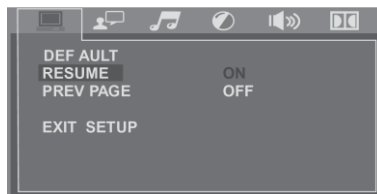

## LANGUAGE SETUP

Select options for your on-screen and menu language and subtitles.

**OSD LANGUAGE**

Select a language to be used on on-screen display and setup menu.



**AUDIO LANGUAGE**

Use this option to set the audio (dubbing) language.

**SUBTITLE LANGUAGE**

Use this option to set the subtitle language, or choose „off“ to hide the subtitles.

**MENU LANGUAGE**

Use this option to set the films menu language.



## **AUDIO SETUP**

---

**AUDIO OUT**

Use this menu to select your audio output.



**KEY**

Use **(UP/DOWN)** arrows to adjust the key.



## VIDEO SETUP

---


Under this menu you can select options for your image output.

**Brightness**

Use **(UP/DOWN)** arrows to adjust the brightness.

**Contrast**

Use **(UP/DOWN)** arrows to adjust the contrast.

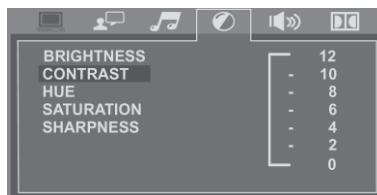**Hue**

Use **(UP/DOWN)** arrows to adjust the hue.





**Saturation**

Use **(UP/DOWN)** arrows to adjust the saturation.

**Sharpness**

Use **(UP/DOWN)** arrows to adjust the sharpness.



## **SPEAKER SETUP**

---

**Downmix**

This setting is for Home Theater. If two channels is required, select the Stereo option.




## **DIGITAL SETUP**

---

Use this menu to select digital setup options including OP, dynamic range and dual/mono.


**OP MODE**

- Select **LINE OUT** to decrease the volume.
- Select **RF REMOD** to set the volume higher.

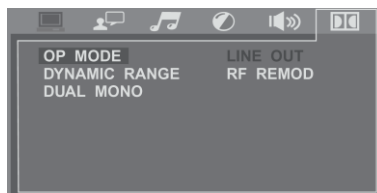


### DYNAMIC RANGE

When **LINE OUT** is selected, use this setting to adjust the line out ratio for a different effect. The audio signal peak value will be at the minimum when set to Full; peak value will be at the maximum when set to Off.

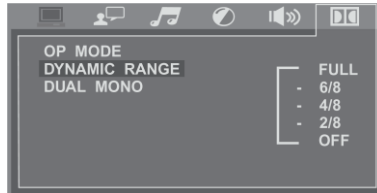

### DUAL MONO

Choose this option to set up the left (L) and right (R) mono output; there are four modes in this option.

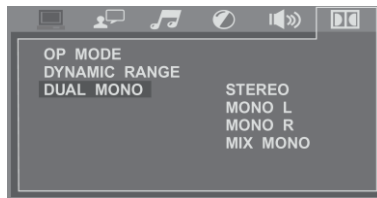

## RIPPING AND COPY

### Note:

- The CD, MP3 disc must be in good condition with no scratches or marks in order to be played smoothly.
- The destination USB device must be compatible with the DVD player and have enough space.

1. In CD playback mode, press the **(COPY)** button on the remote control to display the CD ripping interface.
2. Use the arrow buttons (**UP, DOWN, LEFT, RIGHT**) to move around on the screen and select the options.
3. Then press the **(ENTER)** button to enter the option/submenu or confirm your choice.
  - **(Fig.1)** In the **OPTIONS** menu you can select a different speed or bitrate, or create or cancel a playlist.
  - **(Fig.2)** In the **TRACKS** menu you can view the length of the tracks. Press the **(ARROW BUTTONS)** to select a track, then press **(ENTER)** to confirm your selection. To select (or unselect) all tracks, move the highlight to the box on top of the track box (see Fig.2) and press the **(ENTER)** button.

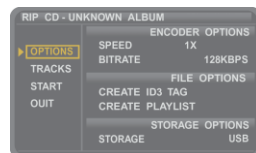


Fig.1



Fig.2

- (Fig.3) In the **START** menu you can follow the progress of CD-ripping. Press the **(ENTER)** button to start the progress.
- (Fig.4) The screen will display the progress. To cancel or change the speed, press the **(ENTER)** button.
- (Fig.5) At the end of the process, the screen will display **RIPPING COMPLETE**. Use the **(DOWN)** arrow button to select **QUIT**, then press **(ENTER)** to exit.



Fig.3




Fig.5




Fig.4


#### Copying from an Mp3 disc to a USB device

- Play the MP3 disc on the unit.
- Plug your USB device into the port at the front of the unit.
- Use the **DOWN/UP/LEFT/RIGHT** arrow buttons to move the cursor on the screen.
- Press the **COPY** button to copy the highlighted playback file.
- During the copying process, you can follow the copying progress on the screen. It will display **COPY FILE 1%-100%**.
- At the end of the copying process, the screen will display **CLOSE FILE**. At this point, you can repeat the above operations to continue copying files.

#### MP3 disc playback

Follow the basic operating instructions for disc playback. Once an MP3 disc has been inserted, the player will automatically start searching for the information on the disc. When loading MP3 discs in succession, a navigation menu will appear; press the **(RETURN)** or **(STOP)** button to display the disc menu on the screen.

#### MP3 disc playback menu

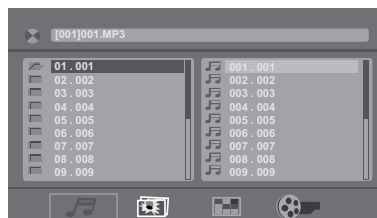

When in the menu, use the **(UP/DOWN)** arrow buttons together with the cursor to select the file, then press **(ENTER)** to confirm.

- When in the file, use the **(UP/DOWN)** arrow buttons and the cursor to select the file, then press **(ENTER)** to play the file.
- Use the **(LEFT)** arrow button and the cursor to return to the previous menu. Press the **(PREV/NEXT)** button to go to the PREVIOUS/NEXT page.

### JPEG (Picture CD) playback

The device can play picture CD discs in **JPEG format**.


- Insert the disc, the DVD player will automatically start searching the disc information and the main menu will appear on the TV screen.
- Press the **(NUMBER)** or the **(ARROW BUTTONS)** to select the picture for display, then press the **(PLAY/PAUSE)** button to display the picture.
- When playing a picture CD, the machine allows pause, repeat and browsing. Use the **(NEXT)** or **(PREV)** button to browse.
- Press the **(ZOOM)** button to enlarge a picture. While in zoom mode, press the fast forward **(FFW)** and backward **(PREV)** button to control the zoom scale. To move the view area of the enlarged picture, use the **(ARROW BUTTONS)**.
- In view mode, pictures can be rotated with the arrow buttons. The type of slide show transition can be selected from the navigation menu or simply by pressing **(PROG)**.

### USB playback

This DVD Player supports the following USB playback multimedia formats: MP3, AVI, DAT, JPEG.

- Insert your USB device firmly into the USB port at the front panel.
  - a) If there is no disc in the disc tray, the player will automatically play the multimedia files from the USB device.
  - b) If the player is in disc playing mode, press the **(DVD/USB)** button to switch to **USB** mode. A message will appear on the screen and prompt you to select **Disc** or **USB** mode. Use **(UP/DOWN)** arrow buttons to make your selection, then press **ENTER** to confirm.
- When the player enters USB multimedia file playback mode, the play menu interface will be displayed on the screen. Press the **(ARROW BUTTONS)** to move the highlight to your selection, then press **(ENTER)** to confirm.

Music playback menu

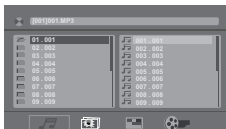

Picture playback menu



Video playback menu



#### NOTE:

- If the USB device contains MP3 as well as other multimedia files, the DVD Player will give priority to MP3 files.
- When reading large files, the DVD Player may pause temporarily.
- Using a USB device that is unsupported by this DVD Player may cause problems with normal playback. In such a case, switch off the power, take out the USB device and then reconnect the device and restart it.
- This unit supports USB 2.0, other USB devices may not work. Always check the format of the USB devices.

## SIMPLE TROUBLESHOOTING

---

If the DVD player fails, or the performance decreases sharply, check the device considering the following instructions: Also, check connected devices to find the source of the error. If the DVD player still does not work as expected, contact customer support.

### No function

- Check whether the power cable is plugged in.
- Check whether the power cable is damaged.

### No picture or sound

- Check the picture and sound settings.
- Check if the HDMI/AV cable is connected to the DVD player and your TV.

### Poor image quality

- Check if the inserted disc is damaged.
- Check the picture settings of the connected TV.

### No color

- Check the color setting on the connected TV set.
- Make sure that the connected cables are plugged in correctly.

### The DVD player does not respond to the remote control

- Make sure there are no obstacles between the remote control and the DVD player.
- Make sure the remote control is within reach.

Make sure that the batteries in the remote control are full and inserted correctly.

## DATA SHEET

DATA SHEET DVD366		
Device type	DVD366	
Manufacturer	Reflexion	
Power consumption "On"	10W	
Power consumption standby	<1,0W	
HDMI output	720P, 1080i, 1080P	
Power input	AC: 100-240V~50/60Hz	
Signal system/play mode	NTSC / PAL / AUTO	
Video output	HDMI, Video	
Sound output	2.1, Stereo, Mono L/R, Mix Mono	
Connections	AC Power Input (230V)	1
	HDMI	1
	AV (Cinch)	1
	Coax (digital audio out)	1
DVD playback formats	DVD, DVD+R/-R, DVD+RW/-RW, VCD, CD, CD-R, CD-RW, VCD, HDCD, SVCD, Picture CD, MP3, AVI, DAT, JPEG, DVD-9	
USB playback formats	AVI (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4), MP3, JPG, JPEG	
USB Specification	USB 2.0 / max. 32GB USB sticks	
USB File System Format	FAT, FAT32	
OSD language	English / German / France etc..	
Weight device	0,66 Kg	
Dimensions device: (W / D / H) mm	224 x 190 x 45mm	

Design and specifications are subject to change without notice

## **SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, UltraMedia GmbH & Co. Handels KG declares that the radio equipment type DVD366 is in compliance with Directive 2014/53 / EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity can be requested at the following email address.

DVD366: <https://www.ultramedia.de/produktansicht/DVD366.html>

We hope you enjoy using the device.

Your UltraMedia team



## **DISPOSAL INSTRUCTIONS**



This symbol on the product or in the instructions means that the device as well as electrical and electronic devices and batteries must be disposed of separately from your household waste at the end of its service life. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact your local authority or your dealer.

**BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE! NON-PROFESSIONAL DISPOSAL OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES CAUSES ENVIRONMENTAL POLLUTION / DAMAGE.**

EVERY CONSUMER IS REQUIRED BY LAW TO RETURN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT THE END OF THEIR WORKING LIFE CYCLE TO APPROPRIATE COLLECTION POINTS, SUCH AS THEIR MUNICIPALITY/BOROUGH OR RETAIL OUTLET.

DROP-OFF AT COLLECTION POINTS IS FREE OF CHARGE. BY HANDING THEM IN AT COLLECTION POINTS, BATTERIES AND ACCUMULATORS ARE RECYCLED AND THUS DISPOSED OF IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY.

DISPOSING OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES IN HOUSEHOLD WASTE DOES NOT ENSURE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL AND MAY CAUSE DAMAGE TO THE ENVIRONMENT.

**BATTERIES AND ACCUMULATORS MUST BE REMOVED FROM THE DEVICE BEFORE DISPOSAL. PLEASE RETURN ONLY IN DISCHARGED CONDITION!**

**\*) MARKED WITH:**

**CD = CADMIUM,**

**HG = MERCURY,**

**PB = LEAD**

## WARRANTY

---



Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality control in the course of production. If one of our devices gives you cause for complaint, or you have questions about one of our devices, please call our customer support.

We give a 36 month warranty on TV and SAT devices, and a 24 month warranty on portable DVD and audio devices from the date of purchase. Outside of the warranty, we offer you a paid repair based on a cost estimate. Please contact our customer support before submitting.

The warranty relates to material and production defects. Your device will be repaired or replaced during the warranty period. Unfortunately, UltraMedia cannot reimburse the purchase price. Damage caused by improper use, the use of third-party accessories, falls, dust, water damage and signs of wear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external influences are excluded from the guarantee.

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy of the invoice and the description of the fault to the address given below. Devices that do not have a proof of purchase cannot be guaranteed. Please do not forget to include your full address and a telephone number / email address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unpaid parcels cannot be accepted and are returned to the sender.

Please pack the device securely for transport. UltraMedia assumes no liability for damage in transit that occurs on the way to us. After receiving your submission, we will process your device as soon as possible and send it back to you.

Before sending your device in, please contact our customer support or your specialist dealer, as many problems can also be solved over the phone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG  
 Friedrich-Penseler-Str. 28  
 D-21337 Lüneburg  
[www.ultramedia.de](http://www.ultramedia.de)

[service@ultramedia.de](mailto:service@ultramedia.de)  
 Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20  
 Mo.-Do.: 08:00-17:00  
 Fr.: 08:00-14:30