




Bedienungsanleitung

Micro-Hifi-System mit UKW, USB,
MP3/CD, Bluetooth

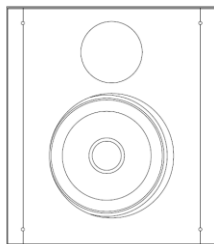

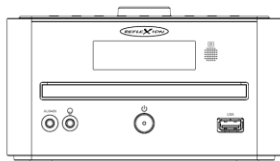

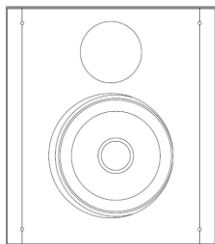




Model Nr.: HIF79FM



Lesen Sie sich die gesamte Anleitung des Gerätes sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.
Bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch gut auf.



SICHERHEITSHINWEISE

	Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch sind unbedingt zu befolgen. Eine anderweitige Verwendung, kann zu gesundheitlichen Schäden führen.
	Der CD-Player ist als LASERPRODUKT der Klasse 1 klassifiziert.
 	Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen, das Gehäuse auf keinen Fall öffnen. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instandsetzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
	Dieses Symbol auf dem externen Netzteil weist darauf hin, dass das Gerät über eine doppelte Isolierung zwischen gefährlicher Netzspannung und dem Benutzer zugänglichen Teilen verfügt.
DC 9V	Dieses Gerät ist für DC 9V Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
	Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus.
	Schalten Sie das System erst dann ein, wenn Sie alle Verbindungen genau geprüft haben.
	Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche und in die Nähe von Gardinen und bauen Sie es nicht in Bücherregale ein.
	Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen aus.

SICHERHEITSHINWEISE:

- 1) Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen.
- 2) Diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren.
- 3) Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden. Nur in trockenen Regionen benutzen.
- 4) Keine offenen Flammen wie Kerzen auf das Gerät stellen und das Gerät von offenen Flammen fernhalten.
- 5) Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- 6) Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen behindert werden.
- 7) Stellen Sie sicher, dass das Gerät an ein DC 9V 1A Netzteil angeschlossen wird. Bei Verwendung höherer Spannung kann es zu Funktionsstörungen des Gerätes kommen. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es vom Netz trennen, um es vollständig auszuschalten.
- 8) Wenn Sie nasse oder feuchte Hände haben, fassen Sie den Netzstecker nicht an.
- 9) Keine Gewalt anwenden, um den Netzstecker in die Steckdose zu stecken.
- 10) Nur Zubehör und Ersatzteile verwenden die vom Hersteller frei gegeben sind.
- 11) Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- 12) Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Umgebungen auf. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
- 13) Nicht Temperaturen über 40 ° C aussetzen.
- 14) Beim Aufstellort darauf achten das 30 cm nach hinten und der Oberseite des Gerätes und 5 cm von jeder Seite eingehalten werden.
- 15) Betätigen Sie die Tasten des Gerätes nicht mit übermäßiger Kraft da dies zu Beschädigungen führen kann.
- 16) Bei Einlegen der Backup Batterien auf die richtige Polarität achten. Siehe Abbildung im Batteriefach.
- 17) Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht. Bei der Entsorgung von Batterien ist auf die Umweltaspekte zu achten. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- 18) Achten Sie stets darauf, dass das Gerät vor dem Transport oder der Reinigung vom Netzteil getrennt wird. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- 19) Bei Gewitter oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- 20) Dieses Gerät hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuche Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf die Wartung durchführen. Bei einem Defekt reklamieren Sie das Gerät bei Ihrem Händler.
- 21) Lassen Sie niemanden, besonders Kinder, etwas in Löcher, Schlitze oder irgendwelche

anderen Öffnungen im Gehäuse des Geräts schieben, da dies zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen könnte.

- 22) Befestigen Sie dieses Gerät nicht an einer Wand oder Decke.
- 23) Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und anderen Objekten, die starke Magnetfelder erzeugen auf.
- 24) Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- 25) Wenn das Gerät nicht auf die Eingaben reagiert das Gerät für ein paar Sekunden vom Netzteil trennen und anschließend wieder einschalten.
- 26) Bitte kontrollieren Sie nach erhalten die Vollständigkeit des Lieferumfangs. Sollte der Lieferumfang nicht Vollständig sein würden wir Sie bitten sich mit Ihrem Händler bzw. unserem Kundensupport in Verbindung zu setzen.

LIEFERUMFANG

Hauptgerät	1x
Lautsprecher (Links/rechts)	1x
Netzteil	1x
Fernbedienung (inkl. Batterie)	1x
Bedienungsanleitung	1x

STROMVERSORGUNG

Dieses Gerät kann wie folgt betrieben werden:

DC-Betrieb:

Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil (DC9V 1A) mit dem Gerät und Ihrer Haussteckdose.

Backup Batterie:


Das Gerät besitzt auf der Unterseite ein Batteriefach für zwei AA Batterien. Dies dient dazu das die Uhrzeit bei einem Stromausfall oder wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird bei wieder Inbetriebnahme die Uhrzeit gespeichert bleibt.

ACHTUNG:


Bitte kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen ob die Batterien voll sind, um die Backup Batterie Funktion sicherzustellen. Eingelegte Batterien oder Akkus werden nicht geladen.

BEDIENTASTEN


Ansicht von vorne:

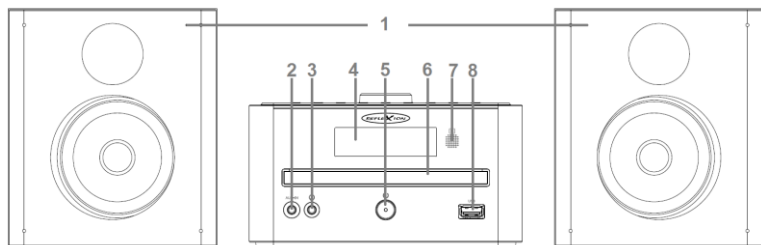


Ansicht von oben:

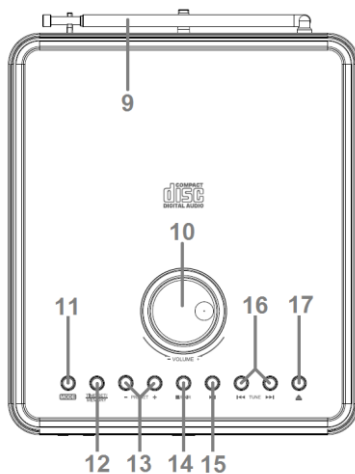



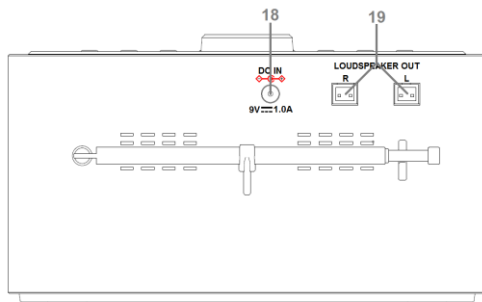

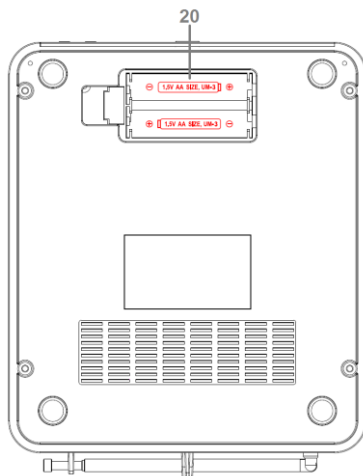



Ansicht von hinten:



Ansicht von unten:



1.	LAUSPRECHER	- Lautsprecher: Links / Rechts
2.	AUX-IN	- 3,5mm AUX-IN Anschluss
3.		- 3,5mm Kopfhörerausgang
4.	DISPLAY	- Zeigt Frequenz, Titel und Uhrzeit an
5.		- Einschalten / Ausschalten (Standby)
6.	LAUFWERK	- CD-Fach für die CD-Wiedergabe
7.		- Fernbedienungs-Empfänger. Hinweis: Bitte keine Gegenstände vor den Empfänger stellen ansonsten kann es dazu führen das die Fernbedienung keine Funktion hat.
8.	USB	- USB-Buchse für USB-MP3 Wiedergabe Hinweis: Die USB-Buchse ist nicht zum Laden externer Geräten geeignet.
9.	ANTENNE	- Antenne für den UKW-Empfang
10.	VOLUME	+ : Lauter - : Leiser


11.		- Funktionsmodus auswählen: UKW / CD / USB / AUX / Bluetooth
12.		- Uhrzeit einstellen - UKW Sender Speichern - CD Wiedergabe programmieren
13.		+ : Nächster gespeicherter Radio Sender - : Vorheriger gespeicherter Radio Sender
14.		- Wiedergabe stoppen - Bluetooth-Kopplungsmodus
15.		- Wiedergabe / Pause - Taste gedrückt halten, um den UKW Suchlauf zu starten
16.		▶▶ : Nächster Titel ◀◀ : Vorheriger Titel
17.		- Laufwerk: Öffnen / Schließen
18.		- DC Netzbuchse zum Anschluss des externen Netzteils.
19.		- Lautsprecher Anschluss für die im Lieferumfang enthaltenen Lautsprecher.

20.

**BACK UP
BATTERY**

- Back Up Batteriefach: 2x AA Batterien.
Für die Speicherung der Uhrzeit bei Stromausfall oder wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird.

FERNBEDIENUNG

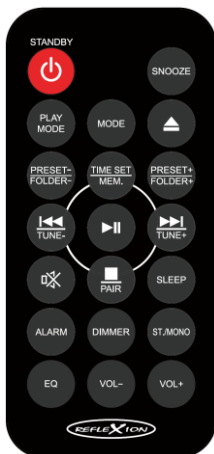

- Einschalten / Ausschalten (Standby)

SNOOZE

- Wecker ausschalten. Nach 10 Minuten ertönt der Wecker erneut.

**PLAY
MODE**

- Wiedergabemodus einstellen:
REP: Einen Titel Wiederholen
REP all: Alle Titel Wiederholen
RAND: Zufällige Wiedergabe

MODE

- Funktionsmodus auswählen:
UKW / CD / USB / AUX / Bluetooth



- Laufwerk: Öffnen / Schließen

**PRESET-
FOLDER-**

- UKW: Vorheriger gespeicherter Radio Sender
- USB Wiedergabe: Vorheriger Ordner

**TIME SET
MEM.**

- Uhrzeit einstellen
- UKW Sender Speichern
- CD Wiedergabe programmieren

**PRESET+
FOLDER+**

- UKW: Nächster gespeicherter Radio Sender
- USB Wiedergabe: Nächster Ordner



- Vorheriger Titel
- UKW: Frequenz einstellen



- Wiedergabe / Pause



- Nächster Titel
- UKW: Frequenz einstellen



- Lautsprecher Stummschalten



- Wiedergabe Stoppen
- Bluetooth: Kopplungsmodus

SLEEP

- Sleep-Timer einstellen

ALARM

- Wecker einstellen

DIMMER

- Das Display lässt sich in drei Stufen dimmen

ST./MONO

- Im UKW Modus zwischen Stereo und Mono Wechseln
- Stereo:** STE (ST.) Wird im Display angezeigt
Mono: ONO wird im Display angezeigt

EQ

- Equalizer auswählen: Rock, Pop, Jazz, Classic, Flat

VOL-

- Lautstärke einstellen: Leiser

VOL+

- Lautstärke einstellen: Lauter

GRUNDBEDIENUNG

Einschalten des Gerätes


- **Einschalten:** Drücken Sie die Taste  [5], um das Gerät einzuschalten.
- **Ausschalten:** Drücken Sie die Taste  [5], um das Gerät auszuschalten.

Anmerkung:

- Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät richtig an der Stromversorgung angeschlossen ist.

Hinweis:

Das Gerät wechselt automatisch in den Standby-Modus, sollte innerhalb von 15 Minuten kein Audiosignal im CD, AUX, Bluetooth oder USB Modus aktiv sein.

Beachten Sie bitte, dass eine niedrige Lautstärkeeinstellung am Gerät möglicherweise als „kein Audiosignal“ erkannt wird und das Gerät automatisch in den Standby-Modus schaltet. Um das Gerät wieder einzuschalten drücken Sie die Taste  [5].







Hinweise zur elektrostatischen Entladung

Das Gerät kann möglicherweise aufgrund elektrostatischer Entladung zurückgesetzt werden. Sollte sich das Gerät nicht mehr bedienen lassen, trennen Sie das Gerät für einige Sekunden vom Stromnetz und starten Sie das Gerät anschließend wieder ein.

Lautstärke einstellen

Drehen Sie den **VOLUME** [10], um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Uhrzeit einstellen

1. Um die Uhrzeit einzustellen gehen Sie wie folgt vor.
2. Halten Sie die Taste **TIME SET MEMORY** [12] im Standby-Modus gedrückt.
3. Drücken Sie die **TUNE** Tasten  oder  [16], um die Uhrzeitanzeige einzustellen.
 - 12H = 12 Stunden anzeige.
 - 24H = 24 Stunden anzeige.
4. Drücken Sie die Taste **TIME SET MEMORY** [12], um dies zu bestätigen und in die Stunden Auswahl zu gelangen. Die Stundenanzeige blinkt.
5. Drücken Sie die **TUNE** Tasten  oder  [16], um die Stunden einzustellen.
6. Drücken Sie die Taste **TIME SET MEMORY** [12], um dies zu bestätigen und in die Minuten Auswahl zu gelangen. Die Minutenanzeige blinkt.
7. Drücken Sie die **TUNE** Tasten  oder  [16], um die Minuten einzustellen.
8. Drücken Sie die Taste **TIME SET MEMORY** [12], um dies zu bestätigen und die Uhrzeit Einstellung abzuschließen.

Hinweis:

- Die Uhrzeit kann nur im Standby Modus eingestellt werden.
- Vergewissern Sie sich das zwei AA Batterien im Back Up Batteriefach eingelegt sind damit die Uhrzeit bei Stromausfall oder Netztrennung, nach dem wieder einschalten gespeichert bleibt.

Wecker einstellen

1. Um den Wecker einzustellen gehen Sie wie folgt vor.
2. Halten Sie die Fernbedienungstaste **ALARM** im Standby-Modus gedrückt.
3. Im Display blinkt die Stundenanzeige.



4. Drücken Sie die folgenden Tasten **TUNE-** / **TUNE+**, um die Stunden einzustellen.
5. Drücken Sie die Fernbedienungstaste **ALARM**, um die Stunden zu bestätigen und in die Minutenauswahl zu wechseln. Die Minutenanzeige blinkt.



6. Drücken Sie die folgenden Tasten **TUNE-** / **TUNE+**, um die Minuten einzustellen.
7. Drücken Sie die Fernbedienungstaste **ALARM**, um die Minuten zu bestätigen und in die Quellenwahl zu wechseln.




8. Drücken Sie die folgenden Tasten **TUNE-** / **TUNE+**, um die Quelle einzustellen. Die folgenden Quellen stehen zur Auswahl.

- **BUZ** = Signalton
 - **TUN** = Der zuletzt gehörte Radio Sender
 - **CD** = Startet mit dem ersten Titel der CD
9. Drücken Sie die Fernbedienungstaste **ALARM**, um die Quelle zu bestätigen und die Wecker Einstellung abzuschließen.

Weck-Ton ausschalten

1. Wenn der Wecker ertönt haben Sie zwei Möglichkeiten, um den Weck-Ton auszuschalten.
 - **Snooze-Funktion:** Drücken Sie die **SNOOZE** Taste, um den Weck-Ton auszuschalten und der Wecker ertönt nach 10 Minuten erneut.

- **Weck-Ton Ausschalten:** Drücken Sie die Taste  oder **ALARM**, um den Weck-Ton auszuschalten.

Wecker Einschalten / Ausschalten

1. Drücken Sie die Taste **ALARM** im Standby-Modus, um den Wecker „Ein“ oder „Aus“ zuschalten.







Hinweis:

- Ist der Wecker „Ein“ geschaltet wird im Display ein Wecker Symbol angezeigt.

SLEEP Timer

1. Drücken Sie die Fernbedienungstaste **SLEEP**, um den Sleep-Timer einzuschalten oder Auszuschalten.
2. Ist der Sleep-Timer eingeschaltet wird im Display ein Bett Symbol angezeigt.
3. Das Gerät schaltet nach Ablauf der Eingestellten Zeit in den Standby-Modus.
4. Die folgenden Einstellungen stehen zur Auswahl:
10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / Off (Aus) Minuten


UKW-MODUS

1. Drücken Sie die Taste **MODE** [11] so oft bis im Display „FM“ angezeigt wird.
2. Mit den **TUNE** Tasten  oder  [16] können Sie die Frequenz einstellen.
 -  / : kurz drücken, um die Frequenz zu justieren.
 -  / : Gedrückt halten, um automatisch nach dem nächsten oder vorherigen Radio-Sender zu suchen.






Hinweis:

Um den besten UKW-Empfang zu erhalten, ziehen Sie die **ANTENNE** [9] vollständig aus. Vermeiden Sie die Nähe zu Geräten die dem Empfang stören können wie z.B. Lautsprecher und TV Geräte.

UKW-Sender automatisch Speichern

1. Halten Sie die Taste  [15] für ca. 3 Sekunden gedrückt, um den Suchlauf zu starten.
2. Das Gerät sucht alle verfügbaren UKW-Radiosender und speichert sie automatisch ab.
3. Nach dem Suchlauf beginnt das Gerät die Wiedergabe mit dem ersten Radio-Sender.




UKW-Sender manuell Speichern

1. Wählen Sie einen Radio-Sender der gespeichert werden soll aus.
2. Halten Sie die Taste  [12] für ca. 3 Sekunden gedrückt. Im Display blinkt z.B. P06".
3. Wählen Sie mit den  Tasten  /  [16] den Speicherplatz aus (P01 – P20) und drücken Sie erneut die Taste  [12], um den Radio Sender zu speichern.
4. Wiederholen Sie den Vorgang 1-3 so oft bis alle gewünschten Radio Sender manuell gespeichert sind.

Hinweis:




- Das Gerät kann maximal 20 Radiosender "P01 – P20" speichern.

Gespeicherte UKW Radio Sender auswählen

Drücken Sie die  Tasten  /  [13], um die gespeicherten Radio Sender auszuwählen.

CD-MODUS










CD-Wiedergabe starten

1. Drücken Sie die Taste  [11] so oft bis im Display „CD“ angezeigt wird.
2. Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie die Taste  [17] drücken.
3. Im Display wird „OP“ angezeigt.
4. Legen Sie die CD mit der Titelseite nach oben in das CD-Fach ein.
5. Drücken Sie die Taste  [17], um das CD-Laufwerk zu schließen. Im Display wird


„CL“ angezeigt.

- Die CD wird nun eingelesen und anschließend wird die gesamt Anzahl der Titel im Display angezeigt.
- Das Gerät beginnt automatisch mit der Wiedergabe des ersten Titels der CD.
- Nachdem alle Titel abgespielt wurden, stoppt das Gerät automatisch, und die Gesamtzahl der Titel wird wieder auf dem Display angezeigt.

Wiedergabe steuern:










- Wiedergabe / Pause: 
- Wiedergabe stoppen: 
- Nächster Titel: 
- Vorheriger Titel: 
- Vorspulen:  (Taste gedrückt halten)
- Zurückspulen:  (Taste gedrückt halten)
- Wiedergabe-Modus:  (nur über die Fernbedienung)
- Wiedergabereihenfolge: 
- Lautstärke einstellen: 

Wiedergabemodus einstellen:

- Drücken Sie die Fernbedienungstaste , um den Wiedergabemodus einzustellen.
- Der Wiedergabemodus wird im Display angezeigt.
- Die folgenden Wiedergabe-Modi stehen zur Verfügung:

- **REP:** Nur der aktuelle Titel wird wiederholt.
- **REP ALL:** Alle Titel werden wiederholt.
- **RAND:** Zufällige Wiedergabe

CD Wiedergabe Programmieren:

1. Stoppen Sie die CD-Wiedergabe mit der Taste  [14].
2. Drücken Sie die  [12] Taste. Im Display blinkt "P01".
3. Wählen Sie mit der  Taste  /  [16] den gewünschten Titel aus und drücken Sie erneut die Taste  [12], um den Titel unter "P01" zu speichern.
4. Im Display blinkt nun "**P02**".
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Titel für die Wiedergabe zu programmieren.
6. Nachdem Sie alle gewünschten Titel programmiert haben, drücken Sie die Taste  [15] und das Gerät gibt die programmierten Titel wieder. "**MEM**" wird im Display angezeigt.
7. Um die Programmierte Wiedergabe zu beenden drücken Sie einmal die Taste  [14] und die Wiedergabe stoppt. Drücken Sie erneut die Taste  [14] und die "**MEM**" Wiedergabe ist beendet.

Hinweis:

- Audio CD: Es können max. 20 Titel programmiert werden ("P01 - P20").
- MP3 CD: Es können max. 99 Titel programmiert werden ("P01 – P99").
- Folgende CD-Typen werden unterstützt CD, CD-R/RW, MP3/CD.

Pflege der CD







- Berühren Sie nicht die Wiedergabeseite der CD.
- Kleben Sie kein Papier, Klebeband oder sonstiges Material auf die CD.
- Fingerabdrücke und Staub auf der Disc führen zu einer Verschlechterung der Wiedergabe. Wischen Sie die Disc von der Mitte nach außen mit einem weichen Tuch ab. Halten Sie die Disc immer sauber.



- Wenn sich Staub oder Flecken nicht mit einem weichen Tuch entfernen lassen, wischen Sie die Disc mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch ab und wischen Sie anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch nach.
- Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel, handelsübliche Reiniger oder antistatische Sprays für Vinyl, da diese die Disc beschädigen können.
- Lagern Sie CDs nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe einer Wärmequelle.
- Bewahren Sie CDs nicht an Orten auf, die Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind, wie z. B. in einem Badezimmer oder in der Nähe eines Luftbefeuchters.
- Lagern Sie CDs immer senkrecht in einer Hülle.

USB MODUS










1. Drücken Sie die Taste **MODE** [11] so oft bis im Display „**USB**“ angezeigt wird.
2. Stecken Sie einen USB Stick in den Anschluss **USB** [8].
3. Der USB Stick wird nun eingelesen und anschließend wird die gesamt Anzahl der Titel im Display angezeigt.
4. Das Gerät beginnt automatisch mit der Wiedergabe des ersten Titels vom USB Stick.
5. Nachdem alle Titel abgespielt wurden, stoppt das Gerät automatisch, und die Gesamtzahl der Titel wird wieder auf dem Display angezeigt.

Wiedergabe steuern:

- Wiedergabe / Pause: 
- Wiedergabe stoppen: 
- Nächster Titel / Ordner:  / 
- Vorheriger Titel / Ordner:  / 

- Vorspulen:  (Taste gedrückt halten)
- Zurückspulen:  (Taste gedrückt halten)
- Wiedergabe-Modus:  (nur über die Fernbedienung)
- Wiedergabereihenfolge: 
- Lautstärke einstellen: 

USB Wiedergabe Programmieren:

1. Stoppen Sie die USB-Wiedergabe mit der Taste  [14].
2. Drücken Sie die  [12] Taste. Im Display blinkt "P01".
3. Wählen Sie mit den  Tasten  /  [16] den gewünschten Titel aus und drücken Sie erneut die Taste  [12], um den Titel unter "P01" zu speichern.
4. Im Display blinkt nun **"P02"**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Titel für die Wiedergabe zu programmieren.
6. Nachdem Sie alle gewünschten Titel programmiert haben, drücken Sie die Taste  [15] und das Gerät gibt die programmierten Titel wieder. **"MEM"** wird im Display angezeigt.
7. Um die Programmierte Wiedergabe zu beenden drücken Sie einmal die Taste  [14] und die Wiedergabe stoppt. Drücken Sie erneut die Taste  [14] und die **"MEM"** Wiedergabe ist beendet.

HINWEIS:

- Es können max. 99 Titel programmiert werden ("P01 – P99").
- USB Sticks werden bis maximal 32GB unterstützt.




AUX IN MODUS

1. Sie können die Musik von jedem externen Audiogerät (mit einer 3,5-mm-Stereo-Buchse) mit dem Gerät HIF79FM wiedergeben.
2. Verbinden Sie dazu die HIF79FM mit einem 3,5mm Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem externen Audiogerät.
3. Stecken Sie dazu das Audiokabel in die **AUX-IN**-Buchse [2] der HIF79FM und in die Line Out Buchse oder Kopfhörer Buchse Ihres externen Audio Gerätes (Beispiel Smartphone, MP3 Player).
4. Drücken Sie die Taste **MODE** [11] so oft bis **“AUX”** im Display angezeigt wird.
5. Die Wiedergabe steuern Sie an Ihrem externen Audiogerät.
6. Die Lautstärke steuern Sie an dem HIF79FM Gerät mit dem Regler **VOLUME**.

BLUETOOTH MODUS

1. Drücken Sie die Taste **MODE** [11] so oft bis im Display **„BT“** angezeigt wird.
Nicht verbunden: Bluetooth Symbol blinkt im Display.
Verbunden: Bluetooth Symbol leuchtet im Display.
2. Starten Sie die Bluetooth-Suche an Ihrem externen Bluetooth Gerät und wählen Sie **„HIF79FM“** aus der Liste der gefundenen Geräte aus.
3. Starten Sie die Wiedergabe an Ihrem externen Bluetooth Gerät, um die Musik von auf der der HIF79FM wiederzugeben.

Wiedergabe steuern:

- Wiedergabe / Pause: 
- Nächster Titel: 
- Vorheriger Titel: 
- Lautstärke einstellen: **VOLUME**

Hinweis:

- Bluetooth funktioniert am besten im freien bis ca. 15m.
- Kann Bluetooth nur empfangen nicht senden.
- Die HIF79FM verbindet sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät.

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

Netzteil Input	AC: 100-240V~50/60Hz
Netzteil Output	DC: 9V / 1A
Gerät Input	DC: 9V / 1A
Max. Stromaufnahme	9W
Abmessungen Haupteinheit (B x T x H)	170 x 210 x 95mm
Abmessungen Lautsprecher (B x T x H)	130 x 142 x 180mm
Gewicht	2,2Kg
Betriebstemperatur	+ 5°C - + 35° C

Radio

Empfängerband	UKW
Frequenzbereich	FM 87,5 – 108 MHz
Speicherplätze	20 Speicherplätze

Audio

Max. Musikleistung	2x 16 Watt
AUX-IN Buchse	Φ3.5mm
Kopfhöreranschluss	Φ3.5mm
USB Buchse	MP3 Wiedergabe / max. 32GB

Bluetooth

Version	V5.0 (A2DP)
Frequenz	2.4GHz

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten.

BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEIS:

BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN!
DURCH DAS NICHT FACHGERÄCHTE ENTSORGEN VON BATTERIEN UND AKKUS
ENTSTEHEN UMWELTBELASTUNGEN / UMWELTSCHÄDEN.

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, BATTERIEN UND AKKUS AM ENDE DES LEBENS ZYKLUS AN GEEIGNETEN SAMMELSTENN WIE ZUM BEISPIEL, SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN. DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN IST KOSTENFREI. DURCH DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN WERDEN BATTERIEN UND AKKUS RECYCELT UND SO UMWELTSCHONEND DER ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT. DURCH DAS ENTSORGEN IN DEN HAUSMÜLL WERDEN BATTERIEN UND AKKUS NICHT DER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT UND ES KANN ZU UMWELTSCHÄDIGUNGEN FÜHREN.

BATTERIEN UND AKKUS MÜSSEN VOR DER ENTSORGUNG DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN. BITTE NUR IMENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!

***) GEKENNZEICHNET MIT:**

**CD = CADMIUM,
HG = QUECKSILBER,
PB = BLEI**

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp HIF79FM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung kann unter der folgenden E-Mail-Adresse angefordert werden.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/HIF79FM.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



ENTSORGUNGSHINWEISE



Dieses Symbol auf dem Gerät oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Batterien müssen vor der Entsorgung dem Gerät entnommen und gesondert an Sammelstellen entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

GEWÄHRLEISTUNG



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.




UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:30

User manual

Micro hifi system with FM, USB,
MP3/CD, Bluetooth



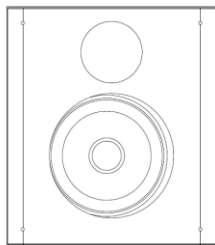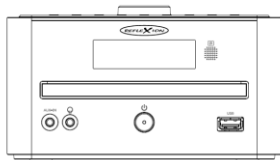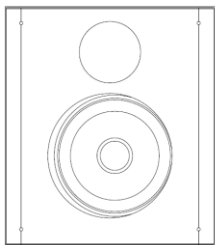






Model No.: HIF79FM



Read the entire manual of the appliance carefully before using the product.
Keep them in a safe place for future use.



SAFETY INSTRUCTIONS

	The operating and maintenance instructions (service) in this manual must be followed. Any other use may result in damage to health.
	The CD player is classified as a class 1 LASER PRODUCT.
 	To avoid the risk of electric shock, do not open the housing under any circumstances. There are no parts inside that can be repaired by the user. Repairs may only be carried out by an authorised specialist workshop.
	This appliance is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed so that it does not require a safety connection to electrical earth.
DV 9V	This unit is designed for DC 9V mains voltage. If the unit is not to be used for a long period of time, unplug it from the mains.
	Do not expose the unit to moisture or rain.
	Do not switch on the system until you have carefully checked all connections.
	Position the unit so that an undisturbed supply of fresh air is always ensured. Do not place the unit on carpets or near curtains and do not install it in bookshelves.
	Do not expose the unit to direct sunlight or heat sources.

SAFETY INSTRUCTIONS:

- 1)** Read these operating instructions before using the appliance for the first time.
- 2)** Keep these operating instructions in a safe place for future reference.
- 3)** Do not expose the appliance to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the appliance. Use only in dry areas.
- 4)** Do not place naked flames such as candles on the appliance and keep the appliance away from naked flames.
- 5)** Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 6)** Do not obstruct ventilation by covering the vents.
- 7)** Ensure that the unit is connected to a DC 9V 1A power supply. Using higher voltage may cause the unit to malfunction. Switch off the unit before disconnecting it from the mains to turn it off completely.
- 8)** If your hands are wet or damp, do not touch the mains plug.
- 9)** Do not use force to insert the mains plug into the socket.
- 10)** Only use accessories and spare parts approved by the manufacturer.
- 11)** Install the appliance according to the manufacturer's instructions.
- 12)** Install the unit only in adequately ventilated environments. Place the unit on a flat and stable surface.
- 13)** Do not expose to temperatures above 40 ° C.
- 14)** When placing the unit, make sure that there is 30 cm to the rear and the top of the unit and 5 cm from each side.
- 15)** Do not operate the unit's buttons with excessive force as this may cause damage.
- 16)** When inserting the backup batteries, pay attention to the correct polarity. See the illustration in the battery compartment.
- 17)** Dispose of batteries in an environmentally friendly way. When disposing of batteries, pay attention to environmental aspects. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 18)** Always make sure that the unit is disconnected from the power supply before transport or cleaning. Clean the unit only with a dry cloth.

- 19) In the event of a thunderstorm or if the unit is not to be used for a long period of time, disconnect the unit from the mains.
- 20) This unit has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this unit yourself. Only qualified service personnel should perform maintenance. In the event of a defect, complain about the unit to your dealer.
- 21) Do not allow anyone, especially children, to push anything into holes, slots or any other openings in the unit's casing as this could result in a fatal electric shock.
- 22) Do not attach this unit to a wall or ceiling.
- 23) Do not place the unit near televisions, speakers and other objects that generate strong magnetic fields.
- 24) Do not leave the unit unattended when it is switched on.
- 25) If the unit does not respond to the inputs, disconnect the unit from the power supply for a few seconds and then switch it on again.
- 26) After receiving the unit, please check that the delivery is complete. If the delivery is not complete, please contact your dealer or our customer support.

ACCESSORIES

Main unit	1x
Loudspeaker (left/right)	1x
Power supply unit	1x
Remote control (incl. battery)	1x
Operating instructions	1x

POWER SUPPLY

This unit can be operated as follows:

DC operation:

Connect the included power supply (DC9V 1A) to the unit and your home power outlet.

Backup battery:


The unit has a battery compartment for two AA batteries on the bottom. This serves to store the time in case of a power failure or if the unit is disconnected from the mains when it is switched on again.

ATTENTION:


Please check at regular intervals whether the batteries are full to ensure the backup battery function. Inserted batteries or rechargeable batteries will not be charged.

OPERATING KEYS


Front view:

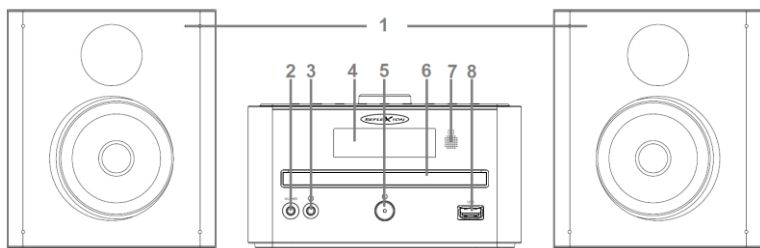


Top view:

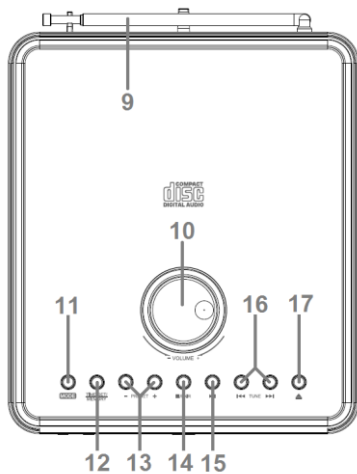



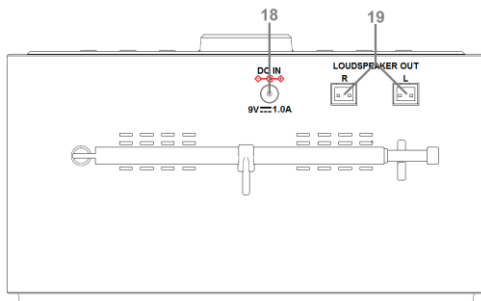



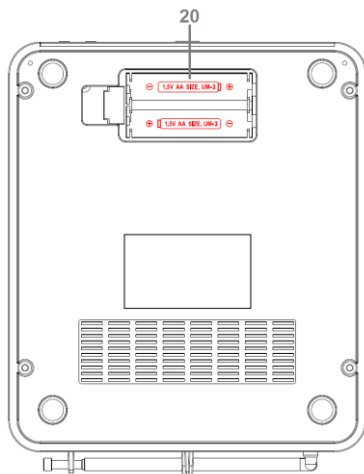



Back view:












Below view:




1.	LAUTSPRECHER	- Loudspeaker: Left / Right
2.	AUX-IN	- 3,5mm AUX-IN connection
3.		- 3,5mm Headphone output
4.	DISPLAY	- Displays frequency, title and time

5.		- Switch on / switch off (standby)
6.		- CD compartment for CD playback
7.		- Remote control receiver Note: Please do not place any object in front of the receiver, otherwise the remote control may not function
8.		- USB socket for USB-MP3 playback Note: The USB socket is not suitable for charging external devices
9.		- Antenna for FM reception
10.		+ : Louder - : Quieter
11.		- Select function mode: FM / CD / USB / AUX / Bluetooth
12.		- Set time - FM station preset - Programming CD playback
13.		+ : Next saved radio station - : Previous saved radio station

14.		<ul style="list-style-type: none"> - Stop playback - Bluetooth pairing mode
15.		<ul style="list-style-type: none"> - Play / Pause - Press and hold the button to start the FM search.
16.		<ul style="list-style-type: none"> : Next title : Previous title
17.		<ul style="list-style-type: none"> - CD-Drive: Open / Close
18.		<ul style="list-style-type: none"> - DC mains socket for connecting the external power supply unit.
19.		<ul style="list-style-type: none"> - Loudspeaker Connection for the loudspeakers included in the scope of delivery.
20.		<ul style="list-style-type: none"> - Back Up Battery Compartment: 2x AA batteries. For storing the time in the event of a power failure or when the unit is disconnected from the mains.

REMOTE CONTROL

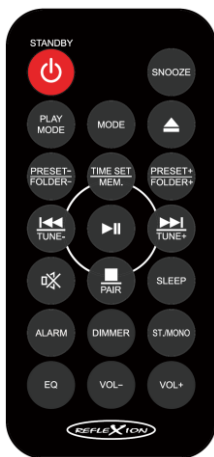





- Switch on / switch off (standby)

SNOOZE

- Switch off the alarm clock. The alarm sounds again after 10 minutes.

**PLAY
MODE**

- Set playback mode:
 - REP:** Repeat one title
 - REP all:** Repeat all title
 - RAND:** Random playback

<p>MODE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Select function mode: FM / CD / USB / AUX / Bluetooth
<p></p>	<ul style="list-style-type: none"> - CD-drive: Open / Close
<p>PRESET- FOLDER-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - FM: Previous stored radio station - USB playback: Previous folder
<p>TIME SET MEM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Set time - FM station preset - Program CD playback
<p>PRESET+ FOLDER+</p>	<ul style="list-style-type: none"> - FM: Next stored radio station - USB playback: Next folder
<p> TUNE-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Previous title - FM: Set frequency
<p></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Play / Pause
<p> TUNE+</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Next title - FM: Set frequency



- Mute: On / Off



- Stop playback
- Bluetooth: Pairing mode

SLEEP

- Set sleep timer

ALARM

- Set alarm clock

DIMMER

- The display can be dimmed in three steps

ST./MONO

- Switching between stereo and mono in FM mode

Stereo: STE (ST.) Shown in the display

Mono: ONO Shown in the display

EQ

- Select equalizer: Rock, Pop, Jazz, Classic, Flat

VOL-



- Adjust the volume: Quieter

VOL+

- Adjust the volume: Louder

BASIC OPERATION

Switching on the unit


- Switch on: Press the key  [5] to switch on the unit.
- Switch off: Press key [5]  to switch off the unit.

Remark:

- Before switching on the unit, please make sure that the unit is properly connected to the power supply.

Note:

The unit will automatically switch to standby mode if no audio signal is active in CD, AUX, Bluetooth or USB mode within 15 minutes.

Please note that a low volume setting on the unit may be detected as "no audio signal" and the unit will automatically switch to standby mode. To switch the unit back on, press the button  [5].

Notes on electrostatic discharge














The unit may reset due to electrostatic discharge.

If the unit can no longer be operated, disconnect the unit from the mains for a few seconds and then restart the unit.

Volume: Adjusting the volume

Turn the **VOLUME** [10] to increase or decrease the volume.







Setting the time




1. To set the time, proceed as follows.
2. Press and hold button  [12] in standby mode.
3. Press the  or  buttons  [16] to set the time display.
 - 12H = 12 hour display.
 - 24H = 24 hours display.
4. Press the  [12] button to confirm and enter the hour selection. The hour display flashes.
5. Press the  or  buttons  [16] to set the hours.
6. Press the  [12] button to confirm and enter the minutes selection. The minutes display flashes.
7. Press the  or  buttons  [16] to set the minutes.
8. Press the  [12] button to confirm and complete the time setting.

Note:


- The time can only be set in standby mode.
- Make sure that two AA batteries are inserted in the Back Up battery compartment so that the time remains stored in the event of a power failure or disconnection from the mains when the unit is switched on again.

Setting the alarm clock




1. To set the alarm clock, proceed as follows.
2. Press and hold the remote control button  in standby mode.
3. The hour display flashes in the display.
4. Press the following buttons    /  to set the hours.
5. Press the remote control button  to confirm the hours and switch to the minute selection. The minute display flashes.

6. Press the following buttons  /  to set the minutes.
7. Press the remote control key  to confirm the minutes and switch to source selection.


8. Press the following  /  buttons to set the source. The following sources are available for selection.

- **BUZ** = Beep tone
 - **TUN** = The last radio station listened to
 - **CD** = Starts with the first track of the CD.
9. Press the remote control button  to confirm the source and complete the alarm setting.

Switching off the alarm tone

1. When the alarm sounds, you have two options to turn off the alarm sound.
 - **Snooze function:** Press the button  to switch off the alarm tone and the alarm will sound again after 10 minutes.
 - **Turn off the alarm tone:** Press the  or  button to switch off the alarm tone.

Switching the alarm clock on / off

1. Press the button  in standby mode to switch the alarm clock "On" or "Off".







Note:

- If the alarm clock is set to "On", an alarm clock symbol appears in the display.

SLEEP Timer

1. Press the remote control button **SLEEP** to switch the sleep timer on or off.
2. When the sleep timer is on, a bed symbol appears in the display.
3. The unit switches to standby mode after the set time has elapsed.
4. The following settings are available for selection:
10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / Off (Off) minutes.


FM MODE

1. Press the button **MODE** [11] repeatedly until "FM" appears in the display.
2. Use the  or  buttons **TUNE** [16] to adjust the frequency.
 -  / : Press briefly to adjust the frequency.
 -  / : Press and hold to automatically search for the next or previous radio station.





Note:

- To get the best FM reception, pull the **ANTENNE** [9] fully out. Avoid proximity to equipment that may interfere with reception such as speakers and TV sets.

Automatically save FM stations

1. Press and hold button  [15] for about 3 seconds to start the search.
2. The unit searches for all available FM radio stations and stores them automatically.
3. After the search, the unit starts playback with the first radio station.

Storing FM stations manually




1. Select a radio station to be stored.
2. Press and hold the key  [12] for approx. 3 seconds. "P06", for example, flashes in the display.
3. Use the  /  [16] **TUNE** buttons to select the memory location (P01 - P20) and press the  [12] button again to save the radio station.

- Repeat process 1-3 until all desired radio stations are stored manually.

Note:




- The unit can store a maximum of 20 radio stations "P01 - P20".

Selecting stored FM radio stations







Press the  /  [13]  buttons to select the stored radio stations.

CD MODE

Starting CD playback

- Press button  [11] repeatedly until "CD" appears in the display.
- Open the CD compartment by pressing the button  [17].
- "OP" appears in the display.
- Insert the CD into the CD compartment with the title side facing up.
- Press the button  [17] to close the CD drive. "CL" appears in the display.
- The CD is now read in and then the total number of tracks is shown in the display.
- The unit automatically starts playing the first track of the CD.
- After all tracks have been played, the unit stops automatically and the total number of tracks is shown again on the display.

Control playback:

- Play / Pause: 
- Stop playback: 
- Next track: 
- Previous track: 
- Fast forward:  (button pressed and held)
- Rewind:  (press and hold)

- Playback mode:

**PLAY
MODE**

- Playback order:

**TIME SET
MEMORY**

- Set volume:

VOLUME

Set the playback mode:

1. Press the remote control button **PLAY
MODE** to set the playback mode.
2. The playback mode is shown in the display.
3. The following playback modes are available:
 - **REP:** Only the current track is repeated.
 - **REP ALL:** All tracks are repeated.
 - **RAND:** Random playback

CD playback Programming

1. Stop the CD playback with the **/PAIR** [14] button.
2. Press the **TIME SET
MEMORY** [12] button. "**P01**" flashes in the display.
3. Select the desired track with the **▶▶** / **◀◀** [16] **TUNE** button and press the **TIME SET
MEMORY** [12] button again to save the track under "**P01**".
4. "**P02**" now flashes in the display.
5. Repeat steps 2 and 3 to programme more titles for playback.
6. After programming all the titles you want, press button **▶▶** [15] and the unit will play the programmed titles. "**MEM**" is shown in the display.
7. To stop the programmed playback, press button **/PAIR** [14] once and the playback stops. Press button **/PAIR** [14] again and "**MEM**" playback is finished.

Note:

- Audio CD: A maximum of 20 tracks can be programmed ("P01 - P20").
- MP3 CD: A maximum of 99 tracks can be programmed ("P01 - P99").
- The following CD types are supported CD, CD-R/RW, MP3/CD.












Care of the CD disc

- Do not touch the playback side of the CD.
- Do not stick paper, tape or any other material on the CD.
- Fingerprints and dust on the disc will cause deterioration of playback. Wipe the disc from the centre outwards with a soft cloth. Always keep the disc clean.
- If dust or stains cannot be removed with a soft cloth, wipe the disc with a slightly damp soft cloth and then wipe with a soft, dry cloth.
- DO NOT use solvents, commercial cleaners or anti-static sprays for vinyl as these may damage the disc.
- Do not store CDs in places exposed to direct sunlight or near a heat source.
- Do not store CDs in locations exposed to moisture or dust, such as in a bathroom or near a humidifier.
- Always store CDs vertically in a case.










USB MODE

1. Press the button **MODE** [11] repeatedly until "USB" appears in the display.
2. Insert a USB stick into the connection **USB** [8].
3. The USB stick is now read in and the total number of titles is shown in the display.
4. The unit automatically starts playing the first track from the USB stick.
5. When all the tracks have been played, the unit will stop automatically and the total number of tracks will be shown on the display again.

Control playback:

- Play / Pause: 
- Stop playback: 
- Next track / folder:  / 
- Previous title / folder:  / 
- Fast forward:  (keep button pressed)
- Rewind:  (keep button pressed)
- Playback mode:  (only via remote control)
- Playback order: 
- Adjust volume: 

USB playback Programming

1. Stop USB playback with the  [14] button.
2. Press the  [12] button. "P01" flashes in the display.
3. Select the desired track with the  /  [16]  buttons and press the  [12] button again to save the track under "P01".
4. "P02" now flashes in the display.
5. Repeat steps 2 and 3 to programme more titles for playback.
6. After programming all the titles you want, press button  [15] and the unit will play the programmed titles. "MEM" is shown in the display.
7. To stop the programmed playback, press button  [14] once and the playback stops. Press the  [14] button again and "MEM" playback is finished.

NOTE:

- A maximum of 99 tracks can be programmed ("P01 - P99").
- USB sticks are supported up to a maximum of 32GB.





AUX IN MODE

1. You can play music from any external audio device (with a 3.5mm stereo jack) with the HIF79FM unit.
2. To do this, connect the HIF79FM to your external audio device using a 3.5mm audio cable (not included).
3. Plug the audio cable into the jack **AUX-IN** [2] of the HIF79FM and into the line out jack or headphone jack of your external audio device (e.g. smartphone, MP3 player).
4. Press the button **MODE** [11] until "**AUX**" is shown in the display.
5. You control the playback on your external audio device.
6. Control the volume on the HIF79FM unit with the slider **VOLUME**.

BLUETOOTH MODE

1. Press the button **MODE** [11] repeatedly until "**BT**" appears in the display.
 - Not connected: Bluetooth symbol flashes in the display.
 - Connected: The Bluetooth symbol lights up in the display.
2. Start the Bluetooth search on your external Bluetooth device and select "**HIF79FM**" from the list of devices found.
3. Start playback on your external Bluetooth device to play music from on the HIF79FM.

Control playback:

- Play / Pause: 
- Next track: 
- Previous track: 
- Adjust volume: 

Note:

- Bluetooth works best in the open up to approx. 15m.
- Bluetooth can only receive, not transmit.
- The HIF79FM automatically connects to the last connected device.

TECHNICAL DATA

General

Power supply unit Input	AC: 100-240V~50/60Hz
Power supply unit output	DC: 9V / 1A
Unit Input	DC: 9V / 1A
Max. Power consumption	9W
Main unit dimensions (W x D x H)	170 x 210 x 95mm
Loudspeaker dimensions (W x D x H)	130 x 142 x 180mm
Weight	2,2Kg
Operating temperature	+ 5°C - + 35° C

Radio

Receiver band	FM
Frequency range FM	87.5 - 108 MHz
Memory locations	20 memory locations

Audio

Max. Music power	2x 16 Watt
AUX-IN socket	Φ3.5mm
Headphone socket	Φ3.5mm
USB socket	MP3 playback / max. 32GB

Bluetooth

Version	V5.0 (A2DP)
Frequency	2.4GHz

All information without guarantee.

Design and specifications are subject to change without notice.

BATTERY DISPOSAL NOTICE

BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE! NON-PROFESSIONAL DISPOSAL OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES CAUSES ENVIRONMENTAL POLLUTION / DAMAGE.

EVERY CONSUMER IS REQUIRED BY LAW TO RETURN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT THE END OF THEIR WORKING LIFE CYCLE TO APPROPRIATE COLLECTION POINTS, SUCH AS THEIR MUNICIPALITY/BOROUGH OR RETAIL OUTLET. DROP-OFF AT COLLECTION POINTS IS FREE OF CHARGE. BY HANDING THEM IN AT COLLECTION POINTS, BATTERIES AND ACCUMULATORS ARE RECYCLED AND THUS DISPOSED OF IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY.

DISPOSING OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES IN HOUSEHOLD WASTE DOES NOT ENSURE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL AND MAY CAUSE DAMAGE TO THE ENVIRONMENT.

BATTERIES AND ACCUMULATORS MUST BE REMOVED FROM THE DEVICE BEFORE DISPOSAL. PLEASE RETURN ONLY IN DISCHARGED CONDITION!

***) MARKED WITH:**

CD = CADMIUM,

HG = MERCURY,

PB = LEAD

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, UltraMedia GmbH & Co. Handels KG that the radio equipment type HIF79FM is in conformity with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity can be requested at the following e-mail address.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/HIF79FM.html>

We wish you much pleasure with the device.

Your UltraMedia Team



DISPOSAL INSTRUCTIONS



This symbol on the device or in the user manual means that the device as well as electrical and electronic equipment and batteries must be disposed of separately from your household waste at the end of their operating life. There are separate collection systems for recycling in the EU. Batteries must be removed from the device before disposal and disposed of separately at collection points. For more information, please contact the local authority or your dealer from whom you purchased the device.

WARRANTY



Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality control in the course of production. If one of our devices gives you cause for complaint, or you have questions about one of our devices, please call our customer support.

We give a 36 month warranty on TV and SAT devices, and a 24 month warranty on portable DVD and audio devices from the date of purchase. Outside of the warranty, we offer you a paid repair based on a cost estimate. Please contact our customer support before submitting.

The warranty relates to material and production defects. Your device will be repaired or replaced during the warranty period. Unfortunately, UltraMedia cannot reimburse the purchase price. Damage caused by improper use, the use of third-party accessories, falls, dust, water damage and signs of wear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external influences are excluded from the guarantee.

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy of the invoice and the description of the fault to the address given below. Devices that do not have a proof of purchase cannot be guaranteed. Please do not forget to include your full address and a telephone number / email address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unpaid parcels cannot be accepted and are returned to the sender.

Please pack the device securely for transport. UltraMedia assumes no liability for damage in transit that occurs on the way to us. After receiving your submission, we will process your device as soon as possible and send it back to you.

Before sending your device in, please contact our customer support or your specialist dealer, as many problems can also be solved over the phone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:30