
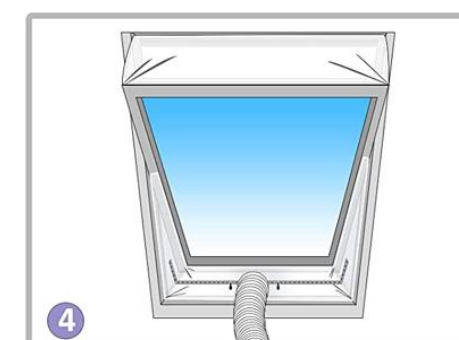
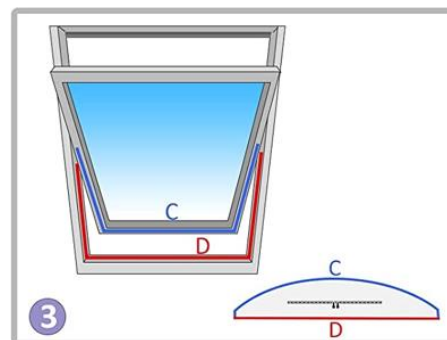


HOT AIR STOP BC04AIRSTPDF für Dachfenster Gebrauchsanweisung

1. Kleben Sie den Klettverschluss auf die Innenseite des Fensterrahmens und des Flügels (**Abb. 1**).
2. Befestigen Sie die Fensterdichtung (ohne Reißverschluss) am Klettverschluss A und B (**Abb. 2**).
3. Befestigen Sie die Fensterdichtung (mit Reißverschluss) am Klettverschluss C und D (**Abb. 3**).
4. Öffnen Sie den Reißverschluss, stecken Sie den Schlauch aus dem Fenster und ziehen Sie den Reißverschluss fest (**Abb. 4**).

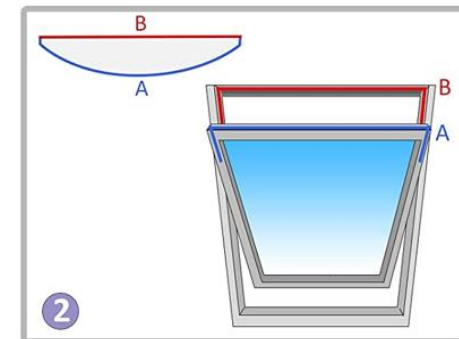

HOT AIR STOP BC04AIRSTPDF for Skylight Manual

1. Glue the Velcro fastener to the inside of the window frame and of the wing (**Fig. 1**).
2. Attach the window seal (without zipper) to Velcro A and B (**Fig. 2**).
3. Attach the window seal (with zipper) to Velcro C and D (**Fig. 3**).
4. Open the zipper, insert the hose out of the window and tighten the zipper (**Fig. 4**).