

Használati útmutató

Vezeték nélküli szellőzésvezérlő

Cikkszám 2999019



1 Letölthető használati útmutatók

A teljes (vagy ha van, akkor az új/frissített) használati útmutató letöltéséhez kattintson a www.conrad.com/downloads linkre (vagy szkennelje be a QR-kódot). Kövesse a weboldalon található útmutatást.

2. Rendeltetészerű használat

Ez a termék egy vezeték nélküli szellőzésvezérlő készlet, amely egy vezeték nélkül vezérelhető csatlakozóaljzatot és egy vezeték nélküli, mágneses ablak/ajtóérzékelőt tartalmaz. A termék biztosítja, hogy a páraelszívót csak nyitott ablaknál lehessen használni. Alkalmas max. 2300 W-os készülékekhez és világításokhoz, pl. páraelszívóhoz, kandallóhoz, ventilátorokhoz és egyéb készülékekhez. A termék világítás kapcsolásához is használható, pl. ajtónyitás esetén a garázsban vagy a folyosón lévő lámpa felkapcsolásához.

A termék kizárólag beltérben használható. Ne használja a szabadban. Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését. A vezeték nélküli jeladó porral és vízzel szemben IP55 szerint védett. Felszerelhető fröccsenő víznek kitett helyre.

Amennyiben a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat. A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, áramütést vagy egyéb veszélyeket okozhat.

A termék megfelel a törvényi előírásoknak és az összes nemzeti és európai követelménynek. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnév és terméknev a mindenkor tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

3 A szállítás tartalma

Vezeték nélküli csatlakozóaljzat (RSL874R) 1 db CR2032

Vezeték nélküli ablak-/ajtóérzékelő + mágnes Használati útmutató (RSW886T), kétoldalas ragasztószalag

4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót.



A szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütés általi sérülést okozhat.



A készüléket csak száraz, zárt beltéri terekben szabad alkalmazni. Nem érheti folyadék vagy nedvesség.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalók és a rendeltetészerű használatára vonatkozó információk figyelmen kívül hagyása esetén nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésért vagy anyagi kárért. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- FIGYELEM: fulladásveszély! Kisméretű alkatrészek. Ez a termék nem játékszer. Tartsa a terméket gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerre válhat kisgyermek számára.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
- A karbantartási, módosítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedéllyel rendelkező szakműhellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Bánjon a termékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a terméket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a terméket a magas páratartalomtól és a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsütéstől.
- Soha ne vegye azonnal használatba a készüléket, miután hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az ennek során lecsapódó pára adott esetben tönkretelheti a készüléket. A készülék üzembehelyezése előtt várja meg, hogy a készülék átvegye a környezet hőmérsékletét.
- Ne használja a készüléket erős mágneses vagy elektromágneses mezők, adóantennák vagy nagyfrekvenciás generátorok közvetlen közelében. Ilyen helyzetben a termék adott esetben nem működik megfelelően.

5.4 A készülék kezelése

- A vezeték nélküli csatlakozóaljzatot közvetlenül a hálózati aljzatba kell csatlakoztatni. A hálózati aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Ne csatlakoztassa a vezeték nélküli csatlakozóaljzatot sorba más vezeték nélküli csatlakozóaljzatokkal, elosztókkal vagy hosszabbítókábelekkel. Ne használjon adaptert.
- A tűz és elektromos veszélyek elkerülése érdekében ne hagyja az ehhez a készülékhez csatlakoztatott készülékeket felügyelet nélkül működés közben. Ne csatlakoztasson a termékhez főző- vagy fűtőkészülékeket.
- A készülék gyermekvédelemmel van ellátva. A beépített mechanika csak a csatlakozódugó mindkét érintkezőjének egyidejű bevezetése esetén oldja ki a csatlakozóaljzat nyílását.
- Legyen különösen óvatos, ha a közelben gyermekek tartózkodnak. A gyermekek nem tudják felmérni az elektromos készülékek szakszerűtlen használatában rejlő veszélyeket. Halálos áramütés lehetősége áll fenn!
- Forduljon szakemberhez, ha kétsége van a készülék működésével, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. **SEMMIKÉPPEN** ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - láthatóan sérült,
 - nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - jelentős szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Vezeték nélküli csatlakozóaljzat



Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás részeit, beleértve a csatlakozókat, a betáplálás részeit, a hálózati csatlakozódugót, hálózati kábelt és a tápegységeket. Ne használjon károsodott alkatrészeket. Fennáll az életveszélyes áramütés veszélye.

- Csatlakoztassa a készüléket egy könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzatba.
- A készüléket csak olyan normál hálózati aljzathoz csatlakoztassa, amely a közüzemi elektromos hálózathoz csatlakozik. Ellenőrizze a készülék csatlakoztatása előtt, hogy a rajta feltüntetett feszültségérték megegyezik az áramszolgáltatója által biztosított feszültséggel.
- A készüléket nem szabad nedves kézzel csatlakoztatni vagy kihúzni.
- Biztonsági okokból vihar idején mindig húzza ki a készüléket a csatlakozóaljzattól.
- Ha a terméken károsodás látható, ne érintse meg a terméket, mert ez halálos áramütést okozhat! Ehelyett az alábbiak szerint járjon el:
 - Kapcsolja ki annak a csatlakozóaljzatnak a hálózati feszültségét, amelybe a készülék csatlakoztatva van (kapcsolja ki a megfelelő kismegszakítót vagy távolítsa el a biztosítékot, és kapcsolja ki ez után a megfelelő hibaáramvédő kapcsolót).
 - Vegye ki a készüléket a hálózati aljzattól.
 - Ne használja tovább a készüléket. A véletlen használat elkerülése érdekében azonnal adja le a hulladékgyűjtésbe.


5.6 Elemek/akkuk

- Az elemek/akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor a kifolyásból származó károk megelőzése érdekében vegye ki az elemeket/akkukat. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha hibás elemeket/akkukat kell megfogni, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkukat ne hagyja szabadon hozzáférhető helyen, mert gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Az elemeket/akkukat ne szedje szét, ne zárja rövidre, ne dobja tűzbe. Ne próbáljon meg feltölteni nem tölthető elemeket! Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn!

5.7 Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be a készülékhez csatlakoztatott egyéb készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

6 Kezelőelemek

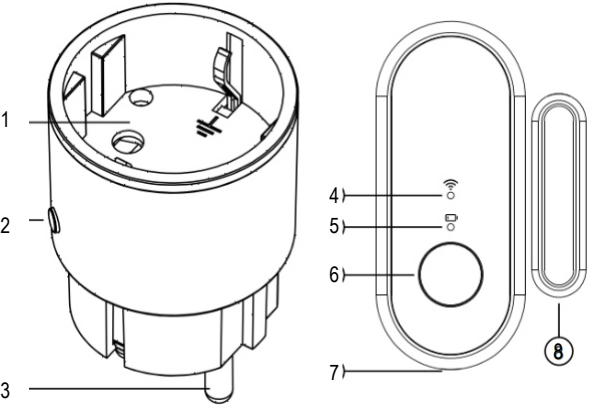

- Vezeték nélküli csatlakozóaljzat**
- | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|
| 1 Csatlakozóaljzat | 2 Piros LED gomb | 3 Hálózati adapter |
|--------------------|------------------|--------------------|
- Vezeték nélküli mágneses érzékelő (ablak/ajtó)**
- | | | |
|---------------------------------|---|----------|
| 4 Párosítás zöld kijelzőlámpája | 6 Párosítás gomb | 8 Mágnes |
| | 7 Rész az elemtartó rekesz kinyitásához | |
- 5 Akkutöltöttség kijelző LED

7 Felszerelés

7.1 A felszerelés helyének kiválasztása

A termék felszerelési helyének kiválasztásához vegye figyelembe az alábbiakat:

- A maximális üzemi távolság a vezeték nélküli érzékelő és a vezeték nélküli csatlakozóaljzat között 70 méter.
- A maximális telepítési távolság a vezeték nélküli érzékelő és a mágnesek között 10 mm.
- A vezeték nélküli érzékelő és a mágnesek közötti legkisebb érzékelő működtetési távolság 20 mm.

Tipp:

Felszerelés előtt párosítsa a készülékeket, és tesztelje a működést a tervezett felszerelési helyen.

7.2 A vezeték nélküli érzékelő telepítése

- Válasszon egy megfelelő beltéri helyet egy ablakon (vagy ajtón) és a kereten a vezeték nélküli érzékelő és a mágnesek (8) telepítésére. A mágnesnek a vezeték nélküli érzékelő jobb oldala felé kell mutatnia (lásd a fenti ábrát).
- Gondoskodjon arról, hogy a felületek egyenesek, simák, pormentesek és szárazak legyenek.
- Használja a kétoldalas ragasztószalagot a vezeték nélküli érzékelő és a mágnesek (8) kiválasztott helyre (10 mm-nél nem nagyobb távolságban) történő felragasztásához úgy, hogy a mágnes a működtetéshez az ablak (vagy ajtó) nyitásakor elváljon az érzékelőtől.

8 Párosítás

- Az első használat előtt távolítsa el a vezeték nélküli érzékelő elemszigetelő fóliáját. Az elem (1 db CR2032) a készülékkel szállítva.
- Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő csatlakozóaljzatba.
 - A piros LED gomb (2) automatikusan villogni kezd annak jelzésére, hogy a csatlakozóaljzat párosítás módban van. A párosítás mód 15 másodpercig tart.
 - Ha a piros LED gomb (2) nem kezd el automatikusan villogni, és a LED ki van kapcsolva vagy kikapcsolódott, mielőtt párosítani lehetett volna a készülékeket, akkor a párosítás mód aktiválásához tartsa lenyomva a piros LED gombot, amíg a piros LED villogni kezd.
- A párosítás mód vezeték nélküli érzékelőn történő aktiválásához nyomja meg a párosítás gombot (6).
 - A vezeték nélküli érzékelőn 3 másodpercig villog, majd kialszik a párosítás mód zöld kijelzője (4). A piros LED gomb (2) a vezeték nélküli csatlakozóaljzaton folyamatos piros fénnel világít annak jelzésére, hogy a készülékek párosítása sikeresen megtörtént.

Megjegyzés:

Egy vezeték nélküli csatlakozóaljzat max. 10 vezeték nélküli mágneses érzékelővel párosítható.

9 A készülék kezelése

ELŐFELTÉTELEK:

- A vezeték nélküli készülékek párosítása sikeresen megtörtént.
- A vezeték nélküli készülékek és a mágnes szabályszerűen telepítve van.
- A vezeték nélküli érzékelő megfelelő elemmel rendelkezik.

9.1 Használat

- Csatlakoztassa a vezeték nélküli csatlakozóaljzatot egy könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.
- Csatlakoztasson egy megfelelő készüléket (páraelszívó, garázs lámpa, folyosó lámpa, stb.) a vezeték nélküli csatlakozóaljzathoz. Kapcsolja be a készülék **hálózati kapcsolóját**.
- Nyissa ki az ablakot (vagy az ajtót) 20 mm-nél nagyobb mértékben, amíg a piros ellenőrző lámpa felkapcsolódik a vezeték nélküli csatlakozóaljzaton.
 - A vezeték nélküli csatlakozóaljzat bekapcsolódik, és a csatlakoztatott készülék automatikusan bekapcsolódik.
- A vezeték nélküli csatlakozóaljzat kikapcsolásához csukja be az ablakot (vagy az ajtót).

9.2 A vezeték nélküli készülékek manuális be- és kikapcsolása

Figyelem!

Manuális kapcsolási folyamatnál biztosítani kell, hogy a páraelszívó használata közben a helyiségnek szellőzési kapcsolata legyen a szabad levegővel (ki kell nyitni az ablakot!). Ez megakadályozza a veszélyes nyomáscsökkenést, és a mérgező gázok és szénmonoxid helyiségbe való beáramlását.

A vezeték nélküli készülékek manuálisan kikapcsolhatók a csatlakozóaljzat érzékelő funkció nélküli használatához.

- Ha ki kell kapcsolnia a vezeték nélküli készülékeket, akkor tartsa lenyomva a párosítás gombot (6) a vezeték nélküli érzékelőn, amíg kikapcsolódik a piros LED (2).
- A vezeték nélküli készülékek bekapcsolásához nyomja meg a párosítás gombot (6) a vezeték nélküli érzékelőn.
 - A vezeték nélküli érzékelő zöld párosítás kijelzője 3 másodpercig villog, utána kikapcsolódik. A vezeték nélküli csatlakozóaljzaton folyamatos piros fénnel világít a LED gomb (2).

9.3 A párosítás törlése

- Tartsa lenyomva a vezeték nélküli csatlakozóaljzaton a piros LED gombot (2), amíg villogni kezd a piros LED (2).
- Tartsa lenyomva a párosítás gombot (6) a vezeték nélküli érzékelőn, amíg a piros LED (2) kialszik, ezzel jelezve, hogy a párosítás törlése sikeresen megtörtént.

9.4 Gyári beállítások visszaállítása

- Tartsa lenyomva a vezeték nélküli csatlakozóaljzaton a piros LED gombot (2), amíg villogni kezd a piros LED (2).
- Engedje el rövid időre a LED gombot (2), és tartsa utána ismét lenyomva a piros LED (2) kikapcsolódásáig.

10 Új elem berakása

Cserélje ki az elemet a vezeték nélküli érzékelőben, ha az elemkijelző (5) villogni kezd.

- Tegyen egy lapos csavarhúzózt a vezeték nélküli érzékelőn lévő nyílásba (7), és fordítsa el óvatossan az érzékelőház nyitására.
- Tegyen be egy db új (CR2032 típusú) gomelemet plusz pólussal (+) felfelé az elemtartóba.
- Zárja vissza az elemtartó rekeszt úgy, hogy bereteszelődjön.
- Adja le megfelelő módon hulladékgyűjtésbe az elemet.

11 Túlterhelés elleni védelem

Ha a terhelés meghaladja a vezeték nélküli csatlakozóaljzat névleges terhelését, és a vezeték nélküli csatlakozóaljzatban szokatlanul megnövekszik a hőmérséklet, akkor aktiválódik a túlterhelés elleni riasztás. A vezeték nélküli csatlakozóaljzat lekapcsolja az áramot, és a piros LED gomb (2) másodperces ütemben villogni kezd.

- A túlterhelés elleni védelem alaphelyzetbe állításához vegye ki a készüléket a csatlakozóaljzatról, és hagyja teljesen lehűlni.

12 Tisztítás és ápolás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ezek károsíthatják a készülékházat, és üzemzavart okozhatnak.
- Ne merítse vízbe a terméket.

- Váltsa le a vezeték nélküli csatlakozóaljzatot a hálózati aljzatról és az összes készülékről.
- A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törleruhát.

13 Hulladékkezelés

13.1 A készülék



Az összes európai piacra szánt elektromos és elektronikus készüléket el kell látni ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket az élettartama végén a napi háztartási hulladéktól elkülönítetten kell leadni a hulladékgyűjtésbe.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönített hulladékgyűjtésbe juttatni. A végfelhasználó köteles a használt készülékbe be nem épített használt elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivehető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére.

A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási lehetőségeket biztosítja (bővebb információk az internetoldalunkon találhatók):

- a Conrad szaküzleteinkben,
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein.

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülékek hulladékgyűjtésére és újrahasznosítására vonatkozóan Németországon kívül eltérő szabályok lehetnek érvényben.

13.2 Elemek/akkuk

Vegye ki az esetleg a készülékben maradt elemeket/akkukat, és ezeket a készüléktől elkülönítve adja le a hulladékgyűjtésbe.

Ön, mint végfelhasználó törvényileg kötelezett (az elemekre vonatkozó rendelkezés szerint) minden használt elem és akku leadására; tilos az elemeket és akkukat a háztartási hulladékba tenni!



A káros anyagokat tartalmazó elemeket/akkukat ez a szimbólum jelöli, amely a háztartási hulladékkal együtt történő hulladékgyűjtés tilalmára utal. A mértékadó nehézfémekre vonatkozó jelölések: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (jelölés az elemeken, akkukon található pl. a bal oldalon lévő hulladéktartály szimbólum alatt).

A használt elemek/akkuk díjmentesen leadhatók a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk üzleteiben, valamint mindenütt, ahol elemeket /akkuk forgalmaznak! Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

A hulladékgyűjtésbe való leadás előtt az elem/akku szabad érintkezőit teljesen le kell fedni egy ragasztószalaggal a rövidzárlat elkerülése érdekében. Még akkor is, ha az elemek/akkuk lemerültek, a bennük lévő maradék energia veszélyes lehet rövidzárlat esetén (felnyílás, túlmelegedés, tűz, robbanás).

14 Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad-Str. 1.; D-92240 Hirschau) kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek.

- Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: www.conrad.com/downloads

Írja be a termék rendelési számát a keresőmezőbe, ez után az EU megfelelőségi nyilatkozat letölthető a rendelkezésre álló nyelveken.

15 Műszaki adatok

15.1 Vezeték nélküli csatlakozóaljzat (RSL874R)

Bemeneti feszültség/áram....	230 V/AC, 50 Hz, 10 A
Névleges teljesítmény.....	2300W
Gyermekevédelem.....	Igen
Frekvenciartomány.....	433,05 - 434,79 MHz
Vételi hatótávolság.....	max. 70 m (akadálymentesen)
Méret (Ø x H)	44 x 71 mm
Súly.....	47 g

15.2 Vezeték nélküli ablak-/ajtóérzékelő (RSW886T)

Elem.....	1 db 3 V CR2032 gombaelem
Frekvenciartomány.....	433,05 - 434,79 MHz
Átviteli teljesítmény.....	< 10 dBm
Átviteli hatótávolság.....	max. 70 m (akadálymentesen)
Védettség.....	IP55
Méret (Sz x Ma x Mé).....	78 x 33 x 15 mm (érzékelő), 45 x 12 x 10 mm (mágnes)
Súly.....	28 g

15.3 Környezeti feltételek

Üzemi feltételek.....	0°C ... +35°C, 10 – 90 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek.....	0°C ... +45°C, 10 – 90 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) kiadványa. Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fénymásolás, mikrofilmkészítés vagy elektronikus adatfeldolgozó eszközzel való nyilvántartás a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve. Az utánnymás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.