

# BTV-230 Bedienungsanleitung

## Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Akkus.
3. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
5. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
7. Bitte schützen Sie Ihre Ohren vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Gehörverlust führen.
8. Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb einer Reichweite von ca. 10 m. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
9. Mikrowellen, die von einem Bluetooth-Gerät ausgehen, können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.
10. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
11. Laden Sie nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
12. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.

## Technische Daten

Ausgangsleistung: 20 W

Stromversorgung: Li-Ionen-Akku, 3000 mAh

RMS-Leistung: 2 x 5 W

Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz

Bluetooth-Version: 5.0

Bluetooth-Reichweite: 10 m


Musikwiedergabe: 3 - 3,5 Stunden

Ladedauer: 5 - 6 Stunden

Abmessungen: 154 x 144 x 342 mm

Gewicht: 1480 g

### Beschreibung

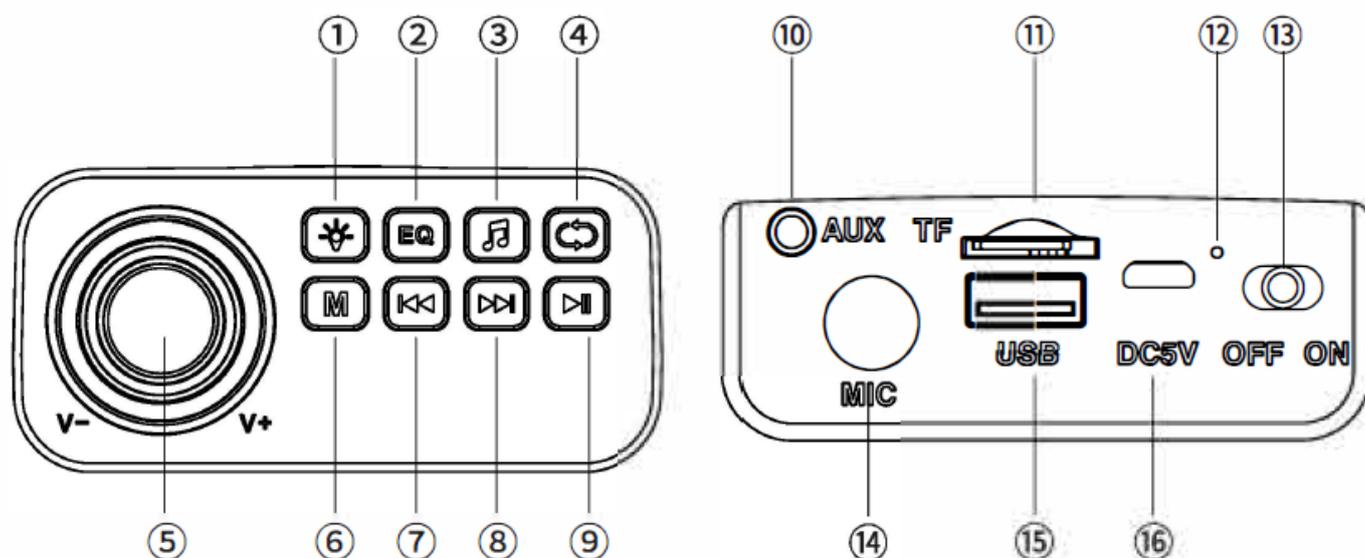

1. [☼]: Drücken, um zwischen den Lichteffekten 1/ 2/ 3/ 4/ 5 umzuschalten, Lautsprecherlicht ausschalten, Reglerlicht ausschalten. Darunter bietet der Lichteffekt 3 ein wechselndes Licht, das sich im Rhythmus der Musik ändert, außer wenn der Lautsprecher im AUX-Modus arbeitet (das Licht ändert sich nicht).
2. [EQ]: Drücken, um zwischen zwei Klangeffekten umzuschalten: EQ0 (Standardeffekt für Innenräume), EQ1 (Klangeffekt für Außenbereiche).
3. [🎵]: Drücken, um zwischen Begleitung und Gesangston umzuschalten.
4. [🔄]: Im Musikmodus drücken, um zwischen 1 wiederholen und Alle wiederholen umzuschalten.
5. [V-/V+ Lautstärkeregler]: Nach links drehen, um die Lautstärke zu verringern und nach rechts drehen, um die Lautstärke zu erhöhen.
6. [M]: Drücken, um den Betriebsmodus umzuschalten: BT-Modus, microSD-Kartenmodus, USB-Stickmodus, AUX-Modus.
7. [⏮]: Drücken, um den vorherigen Titel abzuspielen oder den vorherigen Sender zu wählen; gedrückt halten, um zurückzuspulen.
8. [⏭]: Drücken, um den nächsten Titel abzuspielen oder den nächsten Sender zu wählen; gedrückt halten, um vorzuspulen.
9. [⏸]: Drücken, um Musik abzuspielen/zu unterbrechen.

10. [AUX-Eingang]: AUX-Anschluss.
11. [TF]: Setzen Sie eine microSD-Karte ein, um MP3-Musik abzuspielen.
12. [Lade-LED]: Die rote Anzeige leuchtet, wenn das Gerät geladen wird, und erlischt, wenn es vollständig geladen ist.
13. [ON/OFF]: Ein- und Ausschalten.
14. [MIC]: Mikrofon anschließen.
15. [USB]: USB-Stick anschließen, um MP3-Musik abzuspielen.
16. [DC 5V]: Ladebuchse zum Anschluss eines externen Netzteils.

Anmerkungen: [EQ][

## **LADEN**

Der Lautsprecher muss im ausgeschalteten Zustand geladen werden.

1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an der Micro-USB-Buchse (16) des Lautsprechers und am USB-Port eines PC oder USB-Ladegeräts (5 V/1 A, nicht im Lieferumfang enthalten) an.
2. Die LED leuchtet rot, um den Ladestatus des Lautsprechers anzuzeigen; wenn er vollständig geladen ist, erlischt die LED.

## **ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE**

Um den Lautsprecher einzuschalten, schieben Sie ON/OFF (13) auf ON.

Drücken Sie die Modustaste M (6), um zwischen folgenden Optionen umzuschalten:

1. Bluetooth-Modus.
2. AUX-Modus. Wenn ein AUX-Kabel am AUX-Anschluss (10) angeschlossen wird, schaltet der Lautsprecher in den AUX-Modus.
3. USB-Modus. Wenn Sie einen USB-Stick am USB-Anschluss (15) anschließen, beginnt der Lautsprecher automatisch mit der Wiedergabe von Musiktiteln.

4. microSD-Modus. Setzen Sie eine microSD-Karte in den microSD-Steckplatz (11) ein, damit beginnt der Lautsprecher automatisch mit der Musikwiedergabe.

## **LAUTSTÄRKE EINSTELLEN**

Drehen Sie den Drehregler (5), um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.

## **AUX-EINGANG**

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
2. Schließen Sie das AUX-Kabel am AUX-Eingang (10) des Lautsprechers und am externen Gerät an.
3. Starten Sie die Wiedergabe der Inhalte von dem externen Gerät.

## **MICROSD-KARTE/USB-GERÄT**

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
2. Setzen Sie eine microSD-Karte im microSD-Steckplatz (11) ein oder schließen Sie einen USB-Stick am USB-Anschluss (15) an.
3. Der Lautsprecher beginnt automatisch mit der Musikwiedergabe.
4. Drücken Sie die Taste Vorheriger Titel (7), um den vorherigen Titel abzuspielen, halten Sie sie gedrückt, um zurückzuspulen. Drücken Sie die Taste Nächster Titel (8), um den nächsten Titel abzuspielen, halten Sie sie gedrückt, um vorzuspulen.
5. Drücken Sie Taste (9), um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.

Hinweis: Im Display wird die Wiedergabedauer angezeigt.

## **BLUETOOTH**

### **GERÄTE KOPPELN**

1. Stellen Sie den Lautsprecher neben das zu koppelnde Bluetooth-Gerät.
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein und drücken Sie die Modustaste M (6), um in den Bluetooth-Modus zu gelangen.
3. Folgen Sie den Anleitungen Ihres Geräts, um nach dem Lautsprecher zu suchen.

4. Der Name des Lautsprechers lautet „Denver BTV-230“ und wird in Ihrer Bluetooth-Geräteliste angezeigt. Wählen Sie ihn und geben Sie ggf. das Passwort „0000“ ein.

5. Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, können Sie Musik von Ihrem Bluetooth-Gerät auf den Lautsprecher streamen.

### **TASTEN IM BLUETOOTH MODUS**

1. Drücken Sie die Taste Vorheriger Titel (7), um den vorherigen Titel abzuspielen, halten Sie sie gedrückt, um zurückzuspulen. Drücken Sie die Taste Nächster Titel (8), um den nächsten Titel abzuspielen, halten Sie sie gedrückt, um vorzuspulen.

2. Drücken Sie ON/OFF (9), um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.

### **TRUE WIRELESS STEREO-BLUETOOTH-VERBINDUNG (TWS-FUNKTION FÜR ZWEI LAUTSPRECHER)**

1. Schalten Sie zwei Lautsprecher ein, sie gehen standardmäßig in den Bluetooth-Modus.

2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Handy oder einem anderen Bluetooth-Gerät aus. Halten Sie dann die Modustaste auf einem der beiden Lautsprecher gedrückt. Nach einigen Sekunden sind beide Lautsprecher miteinander verbunden.

3. Schalten Sie auf Ihrem Handy die Bluetooth-Funktion ein und suchen Sie nach „Denver BTV-230“.

4. Wählen Sie den Namen „Denver BTV-230“, um eine Verbindung herzustellen.

5. Der Bluetooth-Lautsprecher gibt eine Ansage aus, wenn die Verbindung hergestellt ist, danach können Sie die Musikwiedergabe über zwei Lautsprecher genießen.

6. Halten Sie die Modustaste M erneut gedrückt, wenn Sie die TWS-Funktion beenden möchten.

## **MIKROFON**

Das Gerät unterstützt die Verwendung eines kabelgebundenen Mikrofons (nicht im Lieferumfang enthalten). Schließen Sie ein Mikrofon an MIC (14) an.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp BTV-230 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: [denver.eu](http://denver.eu) und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: BTV-230. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich:20HZ-20KHZ

Max. Ausgangsleistung:40dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)