

# BE COOL

## BEDIENUNGSANLEITUNG

# Luftkühler BC37AC2301IKF



**HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!**  
VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON **BE COOL**  
ENTSCHIEDEN HABEN.

DE

EN

22



## ***Aktuelle Bedienungsanleitungen und weitere Sprachen***

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen über den Link [www.becool.at/downloads](http://www.becool.at/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



# BE COOL

LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION, BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GARANTIEANSPRUCHS FÜHREN!

WICHTIGE INFORMATIONEN  
ZUR SICHERHEIT, STANDORT  
UND ZUM ELEKTRISCHEN  
ANSCHLUSS



1. Dieses Gerät ist ausschließlich zum Kühlen von Wohnräumen in Haushalten vorgesehen und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden.
2. Das Gerät ist nicht für Dauer- und Präzisionsbetrieb geeignet und sollte auch nicht zur Kühlung elektrischer Systeme eingesetzt werden (z.B.: in Serverräumen).
3. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren die Servicestelle oder Ihren Händler.
4. Weist das Gerät einen Defekt auf, so schalten Sie es aus und kontaktieren Ihren Händler oder die Kundenhotline
5. Ist das Stromversorgungskabel beschädigt, muss es vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle ausgetauscht werden, um alle möglichen Risiken zu

# BE COOL

vermeiden.

6. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen. Die Kundendienststellen können Sie online unter [www.becool.at](http://www.becool.at) abrufen.
7. Vor Anschluss, dem an das Netz müssen Sie überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypschildes übereinstimmen.
8. Die elektrische Steckdose, in der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose sein und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein. Im Zweifelsfall lassen Sie Ihre elektrische Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.
9. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte überhitzen und einen Brand erzeugen.
10. Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu modifizieren und verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und Zubehörteile (Nichtbeachtung führt zum Verlust der Garantie und Gewährleistung).
11. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
12. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen - **BEI VERSCHLUCKEN VON KLEINTEILEN BESTEHT ERSTICKUNGSGEFAHR!**
13. Kinder unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn es unter einer angemessenen

# BE COOL

Aufsicht geschieht und es zu einer ausführlichen Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gekommen ist, sowie die bestehenden Gefahren beschrieben wurden.

14. Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Raum verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus.
15. Verdrehen Sie das Netzkabel nicht und knicken Sie es nicht ab.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
17. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
18. Decken Sie das Gerät niemals ab.
19. Betreiben Sie das Gerät keinesfalls in Räumen wo Gas, Öl oder Schwefel vorkommen.
20. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z.B. in feuchten Kellern, neben Schwimmbecken, Badewannen oder Duschen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
21. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (z.B.: neben Heizanlagen) und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
22. Halten Sie einen Mindestabstand von mind. 50cm zu brennbaren Stoffen (z.B.: Alkohol) oder unter Druck befindlichen Gefäßen (z.B.: Sprühbehälter).
23. Stellen Sie keine schweren oder heißen Gegenstände auf das Gerät.
24. Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen und ebenen Untergrund.
25. Stecken Sie niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände in das Gerät und achten Sie darauf, dass





# BE COOL

- Luftein- und -auslass niemals blockiert werden.
26. Wechseln Sie das Wasser regelmäßig.
  27. Befüllen Sie den Wassertank immer über das Minimum und nie über das Maximum.
  28. Bewegen Sie das Gerät nicht schnell, wenn sich Wasser im Wassertank befindet, um ein Auslaufen oder Spritzen des Wassers zu vermeiden.
  29. Verwenden Sie das Gerät im Modus „COOL“ nicht für lange Zeit in einem geschlossenen Bereich ohne Belüftung um eine hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.
  30. Die Kühl Akkus sind kein Spielzeug - halten Sie Kinder und Tiere davon fern.
  31. Versuchen Sie niemals die Kühl Akkus zu öffnen. Die Flüssigkeit darin kann gesundheitsschädlich sein.
  32. Ziehen Sie den Stecker und leeren den Wassertank, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
  33. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
  34. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel herauszuziehen.
  35. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an, um Stromschläge zu vermeiden. Bewahren Sie das Gerät senkrecht einem sicheren, trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort auf, wenn es nicht verwendet wird und verdecken Sie das Gerät nicht mit Kunststoffverpackungen.
  36. Erhalten Sie das Gerät in einem guten Zustand, indem Sie das Gerät pflegen und reinigen. Falls Sie Fragen zur Instandhaltung haben, können Sie mit der vom

# BE COOL

Hersteller autorisierten Kundenhotline/ Servicestelle in Kontakt treten.

## Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung

	<p><b><u>RECYCLING</u></b></p> <p>Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen</p>
	<p><b><u>ENTSORGUNG</u></b></p> <p>Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Richtlinie 2012/19/EU</p>
	<p><b><u>BATTERIEENTSORGUNG</u></b></p> <p>Gemäss der Gesetzesverordnung 188 vom 20. November 2008 zur Umsetzung der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien, Akkumulatoren und verwandte Abfälle weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Batterie darauf hin, dass es verboten ist, Altbatterien im Hausmüll zu entsorgen. Batterien und Akkus enthalten stark umweltbelastende Stoffe. Der Benutzer ist verpflichtet, Altbatterien an den Sammelstellen in der Gemeinde oder in den entsprechenden Behältern zu entsorgen. Der Service ist kostenlos. Auf diese Weise werden die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die Umwelt geschont.</p> <p>Diese Zeichen finden Sie auf Batterien:</p> <p>Li = Batterie enthält Lithium Al = Batterie enthält Alkali Mn = Batterie enthält Mangan</p> <p>CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)</p>
	<p><b><u>KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG</u></b></p> <p>Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen:</p> <p><a href="https://www.schuss-home.at/downloads">https://www.schuss-home.at/downloads</a></p>

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

# BE COOL

## LIEFERUMFANG

*Im Lieferumfang des BE COOL-Kühlers erhalten Sie:*

- 1x Luftkühler
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Fernbedienung
- 1x Laufrollen


## Beschreibung des Geräts





# BE COOL

## Indikatoren & Bedienelemente

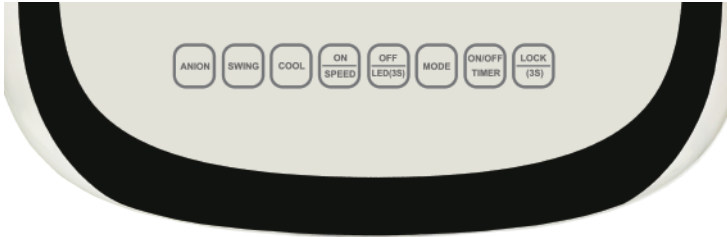

Bedienfeld



Status LED

## INBETRIEBNAHME

### VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

#### **Gerät auspacken**

1. Öffnen Sie den Karton und entnehmen das Gerät.
2. Entfernen Sie die Verpackung vollständig vom Gerät.
3. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und achten dabei darauf es nicht zu beschädigen.

#### **Transportrollen**

*Für einen leichteren Transport ist das Gerät mit Transportrollen ausgestattet. Zusätzlich sind zwei Rollen mit einer Feststellbremse ausgestattet um damit einen festen Stand zu garantieren.*

# BE COOL

1. Nachdem Sie das Gerät sorgfältig ausgepackt haben stecken Sie die Transportrollen in die dafür vorgesehenen Einkerbungen auf der Unterseite des Geräts.
2. Um die Feststellbremsen einzustellen betätigen Sie die Hebel wie folgt:



**RUNTERDRÜCKEN**  
**RAUFDRÜCKEN**

Fixieren der Bremse  
Lösen der Bremse

## WASSERTANK BEFÜLLEN

*Beachten Sie beim Befüllen des Wassertanks bitte folgendes:*


1. Öffnen Sie den Wassereinlass auf der Oberseite **(1.)** oder der Rückseite **(2.)** des Luftkühlers.
2. Befüllen Sie den Wassertank vorsichtig mithilfe einer Gieskanne oder einem ähnlichen Behältnis mit sauberem Wasser. Achten Sie dabei auf den Füllstand auf der Vorderseite des Wassertanks **(3.)**:  
**MIN-Markierung** Der Wassertank muss über die MIN-Markierung befüllt werden, damit die Pumpe richtig funktioniert  
**MAX-Markierung** Der Wassertank darf nicht über die MAX-Markierung befüllt werden, da ansonsten Wasser ins Geräteinnere gelangen könnte und somit elektronische Teile beschädigt.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät von außen nicht feucht oder nass ist und wischen Sie es gegebenenfalls ab.
4. Schließen Sie anschließend die Wassereinlassklappe.



# BE COOL

## WASSER ABLASSEN

Drehen Sie die Schutzkappe vom Ablasshahn ab und warten Sie, bis der Wassertank leer ist. Setzen Sie dann die Schutzkappe vollständig wieder auf den Ablasshahn.

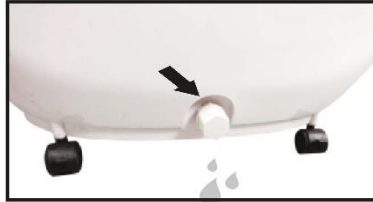

## FERNBEDIENUNG

### **FERNBEDIENUNG VORBEREITEN - BATTERIEN EINLEGEN ODER TAUSCHEN**

*Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:*

#### **Erstbetrieb:**

1. Für den Erstbetrieb der Fernbedienung setzen Sie bitte die Batterien in die Fernbedienung ein.

#### **Batterie wechseln:**

1. Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite der Fernbedienung und entnehmen die alte Batterie aus der Fernbedienung.
2. Setzen Sie nun eine neue AAA Batterie ein und achten dabei immer auf die Polaritätsmarkierungen (+/-) auf der Batterie und der Batteriehalterung.
3. Schließen Sie anschließend den Batteriedeckel wieder vollständig.

# BE COOL

## HINWEIS

*Die Tasten der Fernbedienung sind wie unten in der Abbildung gekennzeichnet. Alle Funktionen der Fernbedienung arbeiten identisch mit der manuellen Bedienung am Gerät.*


## RICHTIGE VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

Richten Sie die Fernbedienung direkt auf das Gerät auf die Gerätevorderseite und achten darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und dem Gerät befinden.

## HINWEIS

*Bitte gehen Sie mit der Fernbedienung vorsichtig um. Setzen Sie die Fernbedienung nicht direktem Sonnenlicht aus und halten Sie sie von Wärmequellen fern.*

## BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG

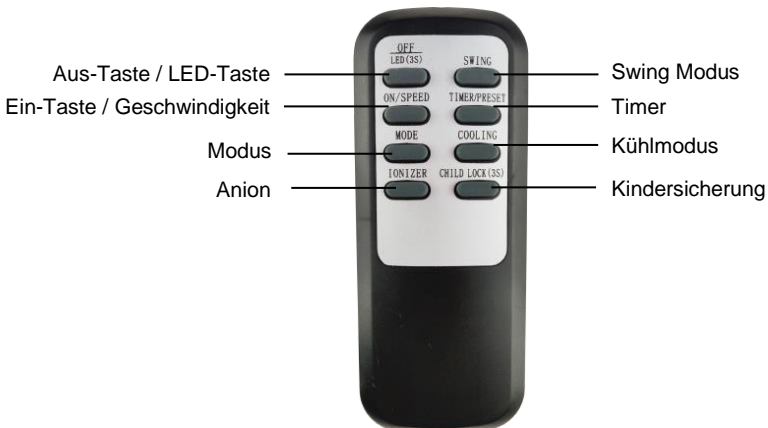

# BE COOL

## **FUNKTIONEN EINSTELLEN**

*Auf dem Bedienpanel des Geräts befinden sich die gleichen Tasten wie auf der Fernbedienung, somit können Sie alle Funktionen direkt am Gerät als auch mithilfe der Fernbedienung einstellen.*

### **Stromversorgung einschalten / Geschwindigkeit**

Drücken Sie die Ein / Geschwindigkeit-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um den Luftkühler einzuschalten.

Die Lüftergeschwindigkeit startet bei 1 (Niedrige Geschwindigkeit). Drücken Sie diese Taste erneut, um die Lüftergeschwindigkeit von Niedrig (1), Mittel (2) auf Hoch (3) einzustellen.

### **Ausschalten / LED ausschalten**

Drücken Sie die Aus / LED-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um den Luftkühler auszuschalten.

Um die LED-Anzeige auszuschalten, während der Ventilator läuft, halten Sie diese Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt. Dann erlischt die LED-Anzeige auf dem Display. Um die LED-Anzeige wieder einzuschalten, drücken Sie diese Taste erneut.

### **Modusauswahl**

Drücken Sie die Modus-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um den Lüftermodus auszuwählen.

Der Lüftermodus beginnt mit NORMAL» NATURAL» SLEEPING, und der Modus ändert sich im Rotationsmodus.-

**NORMAL-Modus:** Während der Lüfter in diesem Modus arbeitet, ist die Lüftergeschwindigkeit manuell einstellbar von Niedrig (1), Mittel (2), Hoch (3).

# BE COOL

**NATURAL-Modus:** Die Lüftergeschwindigkeit wechselt automatisch zwischen der aktuellen Einstellung und der niedrigsten Geschwindigkeit, um den natürlichen Wind zu simulieren.

**SLEEPING-Modus:** Die Lüftergeschwindigkeit wechselt automatisch zwischen der aktuellen Einstellung und der niedrigsten Geschwindigkeit, um den Schlaf nicht zu stören.

## **Anion**

Drücken Sie die Anion-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um den Anion-Modus zu aktivieren. Der Luftkühler beginnt, negative Ionen zu erzeugen. Drücken Sie die Anion-Taste erneut, um den Anion-Modus zu deaktivieren. (Anion wird zur Luftreinigung verwendet).

**Hinweis:** Negative Ionen sind winzige geladene Partikel, die in die Luft abgegeben werden. Sie können dabei helfen, Staub, Allergene und andere schädliche Partikel aus der Luft zu entfernen, indem sie sie anziehen und zu Boden ziehen. Darüber hinaus können negative Ionen auch dazu beitragen, unangenehme Gerüche zu reduzieren und eine frischere und gesündere Raumluft zu schaffen. Dies trägt zu einer insgesamt verbesserten Luftqualität und einem angenehmeren Raumklima bei.

## **Swing-Modus**

Drücken Sie die Swing-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um die automatische vertikale Frontgitterbewegung zu aktivieren. Drücken Sie die Swing-Taste erneut, um den Swing-Modus zu stoppen.

## **Ein/Aus Timer**

Drücken Sie die Ein/Aus Timer-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um den Timer von 1-8 Stunden einzustellen. (Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet, nachdem die eingestellte Zeit verstrichen ist.) Um den Timer auszuschalten, drücken Sie die Taste wiederholt, bis die Zahl auf dem Display verschwindet.

# BE COOL

## **Kühlmodus**

Aktivieren Sie den Kühlmodus, indem Sie die KÜHL-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung drücken. Um den Kühlmodus auszuschalten, drücken Sie die Kühlmodus-Taste erneut.

**HINWEIS:** Wenn der Kühlmodus aktiviert ist, pumpt die Pumpe im Wassertank Wasser, um die Kühlpads zu durchfeuchten. Die durch die Kühlpads strömende Hitze wird mit dem Wasser ausgetauscht und kühlt die durch die Kühlpads strömende Luft ab, um die Temperatur zu senken. Daher hängt die Temperaturabnahme von der relativen Luftfeuchtigkeit und der Lufttemperatur ab, wenn das Gerät sich im Kühlmodus befindet. Wenn eine beliebige Taste gedrückt wird, wird die Lüftergeschwindigkeit für 30 Sekunden auf niedrige Geschwindigkeit geändert, bevor die zuvor eingestellte Geschwindigkeit wieder aufgenommen wird.

## **Kindersicherung**

Drücken und halten Sie die Kindersicherungs-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung für 3 Sekunden, um die Kindersicherung zu aktivieren. Das Kindersicherungs-Symbol leuchtet auf dem Display auf, und alle Tasten auf dem Bedienfeld werden gesperrt. Während dieses Modus aktiviert ist, kann der Lüfter nicht ausgeschaltet werden und andere Funktionen bleiben gesperrt, bis dieser Modus aufgehoben wird. Um die Kindersicherung zu deaktivieren, halten Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt.

# BE COOL

## WARTUNG UND REINIGUNG



Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, warten anschließend einige Minuten und ziehen dann den Netzstecker ab, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

### STAUBFILTER & KÜHLPAD REINIGEN

*Um eine effiziente Funktion des Luftkühlers sicherzustellen, sollten Sie den Staubfilter und das Kühlpad nach jeder Betriebswoche reinigen.*

#### **Staubfilter**

①

1. Schrauben Sie den seitlichen Staubfilter ab und entfernen Sie ihn, ziehen Sie dann das Kühlpad gemäß dem oben gezeigten Pfeil heraus.
2. Schrauben Sie den hinteren Staubfilter ab und entfernen Sie ihn, ziehen Sie dann das Kühlpad gemäß dem oben gezeigten Pfeil heraus.
3. Zur Beseitigung des im Filter angesammelten Staubes benutzen Sie einen Staubsauger.
4. Ist der Filter sehr schmutzig, tauchen Sie diesen in Warmwasser und spülen ihn mehrmals durch - die Wassertemperatur sollte allerdings nicht 40°C überschreiten.
5. Lassen Sie den Staubfilter nach dem Waschen gut austrocknen und setzen diese anschließend wieder ein.





# BE COOL

## HINWEIS

*Benutzen Sie das Gerät nie ohne Filter.*

## **WASSERTANK REINIGEN**

*Es wird empfohlen den Wassertank alle 2-3 Wochen während des Gebrauchs zu reinigen.*

1. Lassen Sie zunächst das Wasser aus dem Wassertank ab, indem Sie das Gerät über einen Behälter halten und den Wassertankstöpsel auf der Rückseite des Geräts herausziehen.
2. Entnehmen Sie anschließend das Abdeckgitter sowie den Wasserfilter.
3. Reinigen Sie den Tank mit einem weichen Tuch, dass Sie zuvor in Seifenwasser getaucht haben.
4. Spülen Sie den Tank anschließend mit warmen und klarem Wasser ab, und wischen Sie ihn nochmals mit einem trockenen Tuch ab.
5. Stecken Sie nun den Wassertankstöpsel wieder fest in die Öffnung auf der Unterseite ein.
6. Lassen Sie den Tank anschließend komplett trocknen und setzen die entnommenen Teile in umgekehrter Richtung ein, bevor Sie diesen wieder befüllen.

## **REINIGEN DES GEHÄUSES**

- Reinigen Sie das Gerät mit einem mäßig feuchten Tuch und wischen es anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nie Benzin, Alkohol oder Lösungsmittel - dies könnte gefährlich sein.
- Sprühen Sie keine Insektizide oder ähnliche Mittel auf den Luftkühler.

## TÄTIGKEITEN ZU SAISONBEGINN/- ENDE

### TÄTIGKEITEN ZU SAISONENDE

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Entleeren und reinigen Sie sorgfältig den Wassertank.
- Reinigen Sie den Filter und setzen diesen nach dem Trocknen wieder ein (siehe Abschnitt „Staubfilter reinigen“).
- Verpacken Sie das Gerät und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.

### KONTROLLEN ZU SAISONBEGINN

- Überprüfen Sie, ob das Stromversorgungskabel in Ordnung ist und ob die Erdung funktionsfähig ist.
- Befolgen Sie die Installations- und Sicherheitsanweisungen genauestens.

## BEHEBUNG VON PROBLEMEN

Bevor Sie sich mit unserer Kundenhotline/ Servicestelle in Verbindung setzen, prüfen Sie bitte, ob sich der Fehler anhand der untenstehenden Hinweise beheben lässt.

# BE COOL

<b><u>PROBLEM</u></b>	<b><u>MÖGLICHE URSACHE</u></b>	<b><u>LÖSUNG</u></b>
Der Luftkühler lässt sich nicht einschalten.	Sie verwenden den falschen Knopf.	Das Gerät können Sie mit der ON/OFF-Taste entweder auf der Fernbedienung oder direkt am Gerät einschalten
	Stromausfall	Wiederherstellung der Stromversorgung abwarten
	Das gerät ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Gerät an die Stromversorgung anschließen und 30 Min. abwarten
	Die Batterie in der Fernbedienung ist leer	Wechseln Sie die Batterie der Fernbedienung
Der Luftkühler arbeitet nur für kurze Zeit.	Der Wassertank ist leer.	Befüllen Sie den Wassertank
	Luftausgang wird durch etwas blockiert.	Überprüfen und beseitigen Sie alle Hindernisse die den Luftweg blockieren
Während des Betriebs tritt ein unangenehmer Geruch im Raum auf.	Luftfilter oder Wassertank verschmutzt.	Luftfilter und/oder Wassertank gemäß der Beschreibung reinigen
Das Gerät ist sehr laut.	Der Untergrund auf dem der Luftkühler steht, ist nicht eben.	Stellen Sie den Luftkühler auf einem ebenen Untergrund auf

# BE COOL

Technische Informationen			
<b>Nennspannung</b>	220V-240V		
<b>Frequenz</b>	50Hz		
<b>Nenningangsleistung</b>	115W		
<b>Wassertank-Kapazität</b>	45L		
Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
<b>Maximale-Luftgeschwindigkeit</b>	V	?	m/s
<b>Ventilator-Leistungsaufnahme</b>	P	?	W
<b>Ventilator-Schalleistungspegel</b>	LWA	?	dB(A)
<b>Verbrauch im Standby-Modus</b>	PSB	?	W
Abmessungen			
<b>Produktabmessungen:</b>	49 x 39 x 108 cm		
<b>Gewicht:</b>	15 kg		
<b>Kontaktadresse für weitere Informationen und Serviceline:</b>	<b>Schuss Horne Electronic GmbH</b> Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 Serviceline: +43 (1) 97 0 21 - 544 www.becool.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien		

# BE COOL

## GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

**Für dieses BECOOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich!** Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Klimageräten auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Kleber am Gerät bzw. Titelseite Gebrauchsanweisung), bei Ventilatoren hierzu an Ihren Fachhändler oder direkt an uns. Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch die autorisierte Vertragswerkstätte in Österreich vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Bei nicht Ordnungsgemäßer Verwendung übernehmen wir keine Folgeschäden
- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art.
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden.
- Schäden, die in Folge nicht ordnungsgemäß geschlossener Kondenswasserablassventile von Klimageräten oder nicht korrekt eingesetztem Wasserbehälter entstanden sind.
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen.
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind.
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist.
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken.

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 60,- (indiziert Basis VPI 2010, Juni 2015) in Rechnung gestellt wird. Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolut Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritte. Schäden an oder für aufgezeichnete Daten sind immer aus der Schadenersatzpflicht ausgenommen.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL Gerät!

ANSCHRIFT  
Schuss Home Electronic GmbH  
A-1140 Wien, Scheringgasse 3  
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typenbezeichnung: .....

Seriennummer: .....

**Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte auszuhändigen.**

# BE COOL

## OPERATING INSTRUCTIONS

### **Air cooler BC37AC2301IKF**



**CONGRATULATIONS!**

THANK YOU FOR CHOOSING A PRODUCT FROM **BE COOL.**

# BE COOL

EN



## *Current operating instructions and other languages*

Download the latest operating instructions in various languages via the link [www.becool.at/downloads](http://www.becool.at/downloads) or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



# BE COOL

PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLATION, OPERATION OR MAINTENANCE. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE AND/OR INVALIDATE THE WARRANTY!

IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY, LOCATION AND ELECTRICAL CONNECTION



1. This appliance is intended exclusively for cooling living spaces in households and must not be used for any other purpose.
2. The appliance is not suitable for continuous and precision operation and should not be used for cooling electrical systems (e.g. in server rooms).
3. Remove the packaging and make sure that the appliance is not damaged. If in doubt, do not use the appliance and contact the service centre or your dealer.
4. If the device is defective, switch it off and contact your dealer or the customer hotline
5. If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised service centre in order to avoid all possible risks.
6. For any repairs, always and exclusively contact customer service centres authorised by the manufacturer. You can find the customer service centres online at [www.becool.at](http://www.becool.at).



# BE COOL

7. Before connecting the appliance to the mains, you must check that the type of current and mains voltage correspond to the specifications on the appliance rating plate.
8. The electrical socket into which you connect the appliance must not be defective or loose and must be suitable for the required current load and, above all, reliably earthed. If in doubt, have your electrical installation checked by a qualified electrician.
9. Avoid using an extension cable, as this could overheat and cause a fire.
10. It is forbidden to adapt or modify the characteristics of this appliance in any way and only use spare parts and accessories recommended by the manufacturer (failure to do so will invalidate the guarantee and warranty).
11. Children must not play with the appliance.
12. Do not allow children to play with the packaging - **THERE IS A RISK OF CHOKE IF SMALL PARTS ARE SWALLOWED!**
13. Children under the age of 8 and persons with reduced physical, mental, sensory or intellectual capabilities or lack of experience and knowledge may only use this appliance if they have been given supervision and instruction concerning use of the appliance in a safe way and if the hazards involved have been clearly explained.
14. Do not operate the appliance unattended. If you leave the room, always switch off the appliance.
15. Do not twist or kink the mains cable.
16. Do not use the appliance with wet hands.
17. Do not use the appliance outdoors.
18. Never cover the appliance.

# BE COOL

19. Never operate the appliance in rooms where gas, oil or sulphur are present.
20. Do not use the appliance in the vicinity of water or high humidity, e.g. in damp cellars, next to swimming pools, bathtubs or showers. Ensure that no water enters the appliance.
21. Do not place the appliance near heat sources (e.g. next to heating systems) and avoid direct sunlight.
22. Keep a minimum distance of at least 50 cm from flammable substances (e.g. alcohol) or pressurised containers (e.g. spray containers).
23. Do not place any heavy or hot objects on the appliance.
24. Place the appliance on a stable and level surface.
25. Never insert fingers, pens or other objects into the appliance and ensure that the air inlet and outlet are never blocked.
26. Change the water regularly.
27. Always fill the water tank to the minimum and never to the maximum.
28. Do not move the appliance quickly when there is water in the water tank to prevent the water from leaking or splashing.
29. Do not use the appliance in "COOL" mode for long periods in a closed area without ventilation to avoid high humidity.
30. The cooling batteries are not toys - keep children and animals away from them.
31. Never attempt to open the cooling batteries. The liquid inside can be harmful to your health.
32. Unplug the appliance and empty the water tank when





# BE COOL

not in use.

33. Always switch off the appliance before disconnecting the mains plug.
34. Do not pull on the mains cable to disconnect the appliance from the mains. Always pull the plug to disconnect the mains cable.
35. Do not touch the plug with wet hands to avoid electric shocks. Store the appliance vertically in a safe, dry place that is inaccessible to children when not in use and do not cover the appliance with plastic packaging.
36. Keep the appliance in good condition by maintaining and cleaning it. If you have any questions about maintenance, you can contact the customer hotline/service centre authorised by the manufacturer.

# BE COOL

## Recycling, disposal, declaration of conformity

	<p><b><u>RECYCLING</u></b></p> <p>The packaging materials can be recycled. It is therefore recommended to dispose of them in sorted waste</p>
	<p><b><u>DISPOSAL</u></b></p> <p>The "crossed-out wheeled bin" symbol requires the separate disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Electrical and electronic equipment can contain hazardous and environmentally harmful substances. Therefore, do not dispose of them in unsorted residual waste, but at a designated collection point for waste electrical and electronic equipment. This will help to protect resources and the environment. For further information, please contact your dealer or the local authorities. Directive 2012/19/EU</p>
	<p><b><u>BATTERY DISPOSAL</u></b></p> <p>In accordance with Legislative Decree 188 of 20 November 2008 implementing Directive 2006/66/EC on batteries, accumulators and related waste, the crossed-out wheeled bin symbol on the battery indicates that it is forbidden to dispose of used batteries in household waste. Batteries and accumulators contain highly polluting substances. The user is obliged to dispose of used batteries at the collection points in the municipality or in the appropriate containers. The service is free of charge. In this way, the legal requirements are complied with and the environment is protected.</p> <p>These symbols can be found on batteries:</p> <p>Li = battery contains lithium Al = battery contains alkali Mn = battery contains manganese</p> <p>CR 2025 (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)</p>
	<p><b><u>DECLARATION OF CONFORMITY</u></b></p> <p>We hereby confirm that this product complies with the essential requirements, regulations and directives of the EU. You can view the detailed declaration of conformity at any time under the following link:</p> <p><a href="https://www.schuss-home.at/downloads">https://www.schuss-home.at/downloads</a></p>

**Errors and technical modifications excepted.**


# BE COOL

## SCOPE OF DELIVERY

*The BE COOL cooler is supplied with:*


- 1x air cooler
- 1x operating instructions
- 1x remote control
- 1x castors

## Description of the device

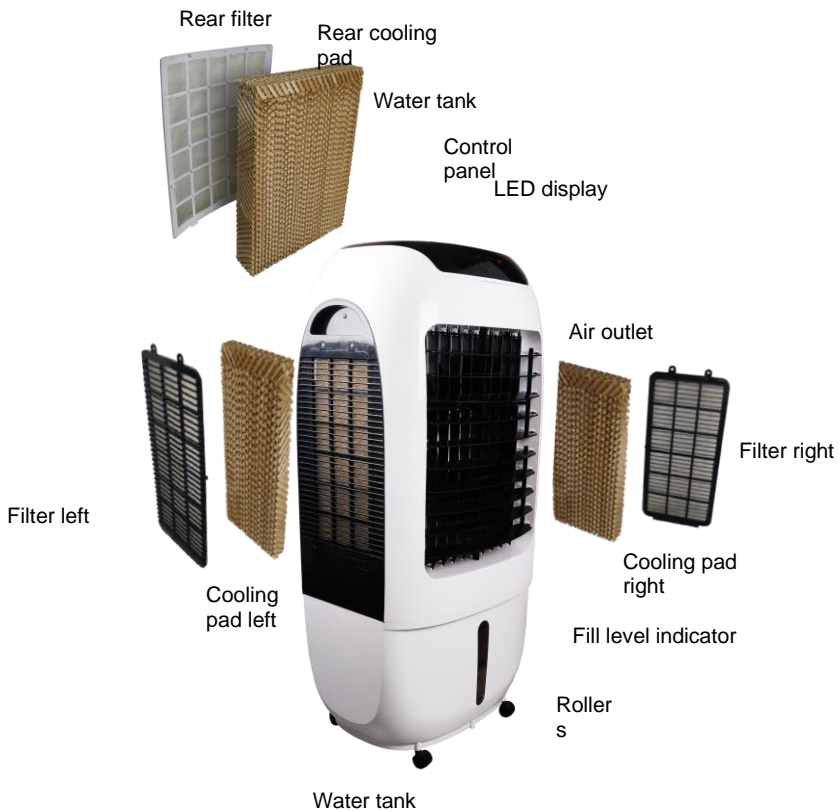

# BE COOL

## Indicators & control elements

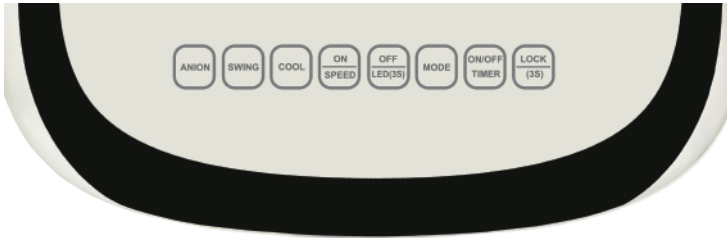

Control panel



Status LED

## COMMISSIONING

### BEFORE INITIAL COMMISSIONING

#### **Unpacking the device**

1. Open the box and remove the appliance.
2. Remove the packaging completely from the device.
3. Unwind the power cable completely, taking care not to damage it.

#### **Transport rollers**

*The appliance is equipped with transport castors for easier transport. In addition, two castors are equipped with a parking brake to guarantee a firm stand.*

# BE COOL

1. After you have carefully unpacked the appliance, insert the transport castors into the notches provided on the underside of the appliance.
2. To set the parking brakes, operate the levers as follows:



**PRESS DOWN**  
**RELEASE PRESSURE**

Fixing the brake  
Releasing the brake

## FILL WATER TANK


*Please note the following when filling the water tank:*

1. Open the water inlet on the top (1.) or rear (2.) of the air cooler.
2. Carefully fill the water tank with clean water using a watering can or similar container. Pay attention to the fill level on the front of the water tank (3.):

**MIN mark** The water tank must be filled above the MIN mark for the pump to function correctly

**MAX mark** The water tank must not be filled above the MAX mark, as otherwise water could enter the inside of the appliance and damage electronic parts.


3. Make sure that the outside of the appliance is not damp or wet and wipe it down if necessary.
4. Then close the water inlet flap.

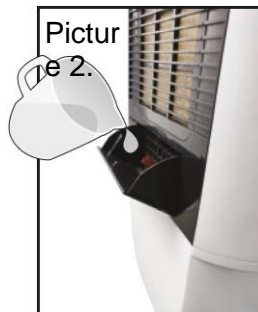

# BE COOL

## DRAIN WATER

Unscrew the protective cap from the drain tap and wait until the water tank is empty. Then replace the protective cap completely on the drain tap.

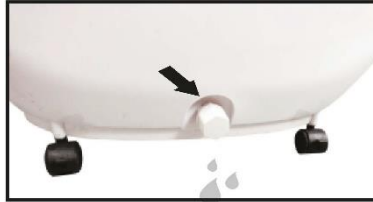

## REMOTE CONTROL

### **PREPARING THE REMOTE CONTROL - INSERTING OR REPLACING BATTERIES**

*Please note the following instructions:*

#### **Initial operation:**

1. To use the remote control for the first time, please insert the batteries into the remote control.

#### **Change the battery:**

1. Open the battery cover on the back of the remote control and remove the old battery from the remote control.
2. Now insert a new AAA battery, always paying attention to the polarity markings (+/-) on the battery and the battery holder.
3. Then close the battery cover completely.



# BE COOL

## NOTE

*The buttons on the remote control are labelled as shown in the illustration below. All functions of the remote control work identically to manual operation on the Device.*

## CORRECT USE OF THE REMOTE CONTROL

Point the remote control directly at the front of the appliance and ensure that there are no obstacles between the remote control and the appliance.

## NOTE

*Please handle the remote control with care.  
Do not expose the remote control to direct sunlight and keep it away from heat sources.*

## DESCRIPTION OF THE REMOTE CONTROL



# BE COOL

## **SET FUNCTIONS**

*The control panel of the appliance has the same buttons as the remote control, so you can set all functions directly on the appliance as well as using the remote control.*

### **Switch on power supply / speed**

Press the On / Speed button on the control panel or remote control to switch on the air cooler.

The fan speed starts at 1 (Low speed). Press this button again to set the fan speed from Low (1), Medium (2) to High (3).

### **Switch off / Switch off LED**

Press the Off / LED button on the control panel or remote control to switch off the air cooler.

To switch off the LED display while the fan is running, press and hold this button on the control panel or remote control for 3 seconds. The LED indicator on the display then goes out. To switch the LED display back on, press this button again.

### **Mode selection**

Press the mode button on the control panel or remote control to select the fan mode.

The fan mode starts with NORMAL" NATURAL" SLEEPING, and the mode changes in rotation mode.

NORMAL mode: While the fan is operating in this mode, the fan speed is manually adjustable from Low (1), Medium (2), High (3).

NATURAL mode: The fan speed automatically switches between the current setting and the lowest speed to simulate the natural wind.

# BE COOL

SLEEPING mode: The fan speed automatically switches between the current setting and the lowest speed so as not to disturb sleep.

## Anion

Press the anion button on the control panel or remote control to activate anion mode. The air cooler starts to generate negative ions. Press the anion button again to deactivate anion mode. (Anion is used for air purification).

**Note:** Negative ions are tiny charged particles that are released into the air. They can help remove dust, allergens and other harmful particles from the air by attracting them and pulling them to the floor. In addition, negative ions can also help to reduce unpleasant odours and create fresher and healthier indoor air. This contributes to an overall improvement in air quality and a more pleasant indoor climate.

## Swing mode

Press the Swing button on the control panel or remote control to activate the automatic vertical front grille movement. Press the swing button again to stop swing mode.

## On/off timer

Press the On/Off timer button on the control panel or remote control to set the timer from 1-8 hours. (The appliance will switch off automatically after the set time has elapsed). To switch off the timer, press the button repeatedly until the number on the display disappears.

## Cooling mode

Activate cooling mode by pressing the COOL button on the control panel or remote control. To switch off cooling mode, press the cooling mode button again.

**NOTE:** When cooling mode is activated, the pump in the water tank pumps water to moisten the cooling pads. The heat flowing through the cooling pads is exchanged with the water and cools the air flowing through the cooling pads to lower the temperature. Therefore, the temperature decrease depends on the relative humidity and air temperature when the device is in cooling mode. When any button is pressed, the fan speed is changed to low speed for 30 seconds before resuming the previously set speed.

# BE COOL

## Childproof lock

Press and hold the childproof lock button on the control panel or remote control for 3 seconds to activate the childproof lock. The child lock symbol lights up on the display and all buttons on the control panel are locked. While this mode is activated, the fan cannot be switched off and other functions remain locked until this mode is cancelled. To deactivate the childproof lock, press and hold the button again for 3 seconds.

## MAINTENANCE AND CLEANING



**Switch off the appliance before cleaning, wait a few minutes and then unplug the appliance from the mains to disconnect it from the power supply.**

## CLEAN DUST FILTER & COOLING PAD

*To ensure that the air cooler functions efficiently, you should clean the dust filter and the cooling pad after every week of operation.*

### **Dust filter**



1. Unscrew and remove the side dust filter, then pull out the cooling pad as shown by the arrow above.
2. Unscrew and remove the rear dust filter, then pull out the cooling pad as shown by the arrow above.
3. Use a Hoover to remove the dust accumulated in the filter.
4. If the filter is very dirty, immerse it in hot water and rinse it several times - the water temperature should not exceed 40°C, however.

# BE COOL

5. Allow the dust filter to dry out well after washing and then reinsert it.



## NOTE

*Never use the appliance without a filter.*

## CLEAN WATER TANK

*It is recommended to clean the water tank every 2-3 weeks during use.*

1. First drain the water from the water tank by holding the appliance over a container and pulling out the water tank plug on the back of the appliance.
2. Then remove the cover grille and the water filter.
3. Clean the tank with a soft cloth that you have previously dipped in soapy water.
4. Then rinse the tank with warm, clear water and wipe it again with a dry cloth.
5. Now insert the water tank plug firmly back into the opening on the underside.
6. Then allow the tank to dry completely and insert the removed parts in the opposite direction before refilling it.

# BE COOL

## **CLEANING THE HOUSING**

- Clean the appliance with a moderately damp cloth and then wipe it with a dry cloth.
- Never use petrol, alcohol or solvents to clean the appliance - this could be dangerous.
- Do not spray insecticides or similar agents on the air cooler.

## **ACTIVITIES AT THE BEGINNING/END OF THE SEASON**

### **ACTIVITIES AT THE END OF THE SEASON**

- Switch off the appliance and disconnect the mains plug.
- Empty and clean the water tank carefully.
- Clean the filter and reinsert it after drying (see section "Cleaning the dust filter").
- Pack the device and store it in a cool, dry place.

### **CHECKS AT THE START OF THE SEASON**

- Check that the power supply cable is in order and that the earthing is functional.
- Follow the installation and safety instructions carefully.

## **TROUBLESHOOTING**

Before contacting our customer hotline/service centre, please check whether the fault can be rectified using the instructions below.

# BE COOL

<u>PROBLEM</u>	<u>POSSIBLE CAUSE</u>	<u>SOLUTION</u>
The air cooler cannot be switched on.	You are using the wrong button.	You can switch on the appliance using the ON/OFF button either on the remote control or directly on the appliance
	Power failure	Wait for the power supply to be restored
	The device is not connected to the power supply.	Connect the device to the power supply and wait 30 minutes
	The battery in the remote control is flat	Replace the remote control battery
The air cooler only works for a short time.	The water tank is empty.	Fill the water tank
	Air outlet is blocked by something.	Check and remove any obstacles blocking the airway
There is an unpleasant odour in the room during operation.	Air filter or water tank dirty.	Clean the air filter and/or water tank as described
The appliance is very loud.	The surface on which the air cooler stands is not level.	Place the air cooler on a level surface

# BE COOL

Technical information			
Nominal voltage	220V-240V		
Frequency	50Hz		
Nominal input power	115W		
Water tank capacity	45L		
Designation	Symbol	Value	Unit
Maximum air speed	V	?	m/s
Fan power consumption	P	?	W
Fan sound power level	LWA	?	dB(A)
Consumption in standby mode	PSB	?	W
Dimensions			
Product dimensions:	49 x 39 x 108 cm		
Weight:	15 kg		
<b>Contact address for further information and service line:</b>	<b>Schuss Horne Electronic GmbH</b> Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 Service line: +43 (1) 97 0 21 - 544 www.becool.at FB-No.: 236974 t / FB-Court: Vienna		



# BE COOL

## WARRANTY

With this quality product from BE COOL, you have made a decision in favour of innovation, durability and reliability.

**For this BECOOL appliance we grant a warranty period of 2 years from the date of purchase valid in Austria!** If, contrary to expectations, service work is required on your appliance during this period, we hereby guarantee to repair it free of charge (spare parts and labour) or (at Schuss's discretion) to replace the product. If neither repair nor replacement is possible for economic reasons, we reserve the right to issue a current value credit note.

In the case of air conditioners, please always contact the customer hotline as a first step (see sticker on the appliance or front page of the operating instructions); in the case of fans, please contact your specialist dealer or us directly. We would like to point out that any repair work not carried out by an authorised workshop in Austria will immediately invalidate this guarantee.

### This guarantee does not cover

- We do not accept any liability for consequential damage in the event of improper use
- Repair or replacement of parts due to normal wear and tear
- Damage due to non-compliance with the operating instructions
- Devices that are used - even partially - for commercial purposes
- devices mechanically damaged by external influences (fall, impact, breakage, improper use, etc.) as well as signs of aesthetic wear and tear.
- Devices that have been handled improperly
- Devices that have not been opened by our authorised service workshop.
- Damage caused by improperly closed condensation drain valves on air conditioning units or incorrectly inserted water tanks.
- Unfulfilled consumer expectations.
- Damage caused by force majeure, water, lightning, overvoltage.
- Devices where the type designation and/or serial number on the device has been changed, deleted, made illegible or removed.
- services outside our authorised workshops, the transport costs to an authorised workshop or to us and back, as well as the associated risks.

We would like to emphasise that within the warranty period, a lump sum of € 60 (indexed based on CPI 2010, June 2015) will be charged in the event of operating errors or if no error is detected.

The provision of a warranty service (repair or replacement of the appliance) does not extend the absolute warranty period of 2 years from the date of purchase.

The 2-year guarantee is only valid on presentation of the proof of purchase (must include the name and address of the dealer as well as the complete appliance designation) and the corresponding guarantee certificate, on which the appliance type and the serial number (visible on the box and on the back or bottom of the appliance) must be noted! Without the warranty certificate, only the statutory warranty applies!

We expressly point out that the statutory warranty rights are not affected by this guarantee and remain unaffected.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents are only liable for damages in the event of gross negligence or wilful intent. Liability for loss of profit, expected but unrealised savings, consequential damage and damage arising from third-party claims is excluded. Damage to or for recorded data is always excluded from the liability for damages.

Congratulations on your choice. We hope you enjoy using your BE COOL appliance!

### ADDRESS

Schuss Home Electronic GmbH  
A-1140 Vienna, Scheringgasse 3  
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Type designation: .....

Serial number: .....

**This warranty certificate must be handed over to the authorised service workshop together with the appliance in the event of a warranty claim.**