

FliteZone MD500**#15970***Navodila za uporabo***Pomembna opomba**

Pred uporabo naprave helikopter preberite navodila, da se seznanim z uporabo in preprečite poškodbe izdelka.

MD500 je RC-helikopter in ne igrača. Otroci morajo s tem helikopterjem lahko letite le pod nadzorom.

Navodila vsebujejo informacije o varnosti, uporabi in vzdrževanju. Vedno upoštevajte postopke, opisane v navodilih, da se izognete poškodbam.

Dodatna varnostna navodila

1. Ni primerno za otroke, mlajše od 14 let.
2. Uporabljajte samo na odprtih območjih
3. Vedno upoštevajte navodila v priročniku
4. Helikopter naj bo daleč od otrok
5. Helikopter naj ne bo v bližini vode
6. Ne uporabljajte helikopterja, če so baterije v oddajniku skoraj prazne.
7. Ne glejte neposredno v LED diode helikopterja.
8. Motor in drugi sestavni deli so lahko po letu vroči.
9. Ne dotikajte se helikopterja, ko deluje.

Rezervni deli

V naši spletni trgovini **www.pichler.de** boste našli vse rezervne dele, ki jih potrebujete, pa tudi rezervne baterije in rotorske lopatice.

Navodila za uporabo baterije



Opomba: Za varno polnjenje baterije uporabite priloženi polnilni kabel USB.

Opozorilo: Upoštevajte navodila, da se baterija ne poškoduje.


1. Baterija ne sme priti v stik z vodo.
2. Baterije hranite stran od otrok.
3. Baterije ne postavljajte na vroča mesta.
4. Bodite pozorni na polarnost.
5. Ne povezujte baterije z dodatnimi žicami.
6. Ne mečite baterije.
7. Ne spajkajte baterije.
8. Za odstranjevanje baterije iz helikopterja ne uporabljajte ostrih predmetov.
9. Ne razstavljajte baterije.
10. Ne shranjujte popolnoma napolnjene ali prazne baterije.

Dimenzije/teža

Dolžina	335 mm
Višina	126 mm
Teža	228 g
Baterija s premerom rotorja	320 mm 1.200 mAh
Čas leta Glavni	približno 15-17 min
motor Zadnji	1807
motor Čas	1103
polnjenja	približno 90 min

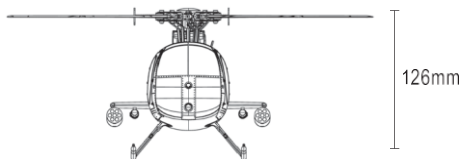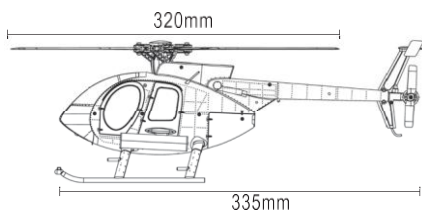


Obseg dobave

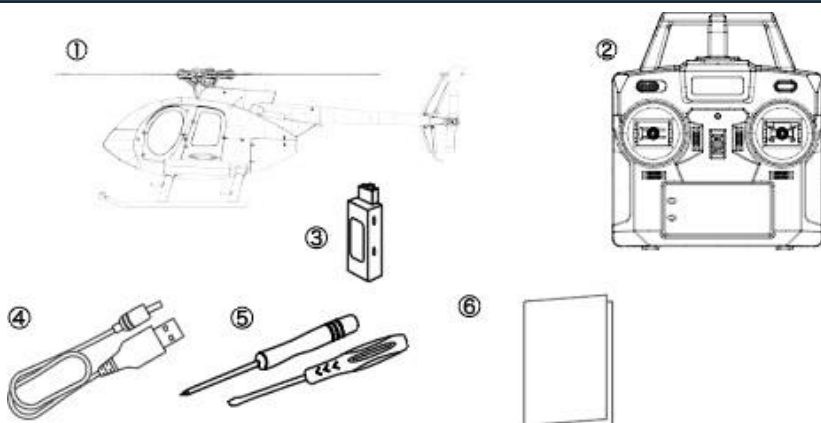

1. helikopter, 2. RC oddajnik, 3. baterija, 4. kabel USB, 5. orodje, 6. navodila


Oddajnik / daljinski upravljalnik

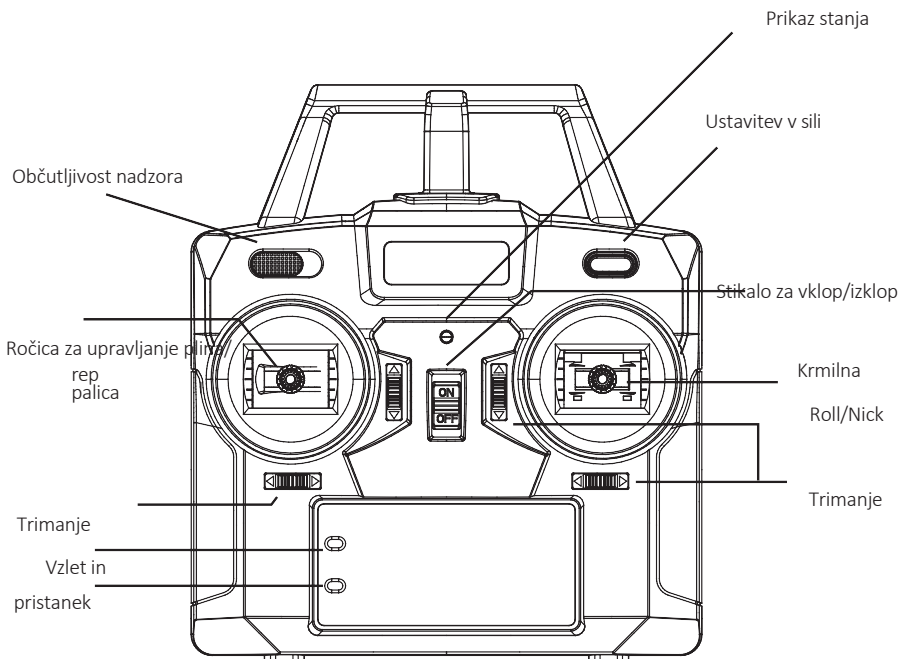

Deli za helikopterje





Namestitev podvozja

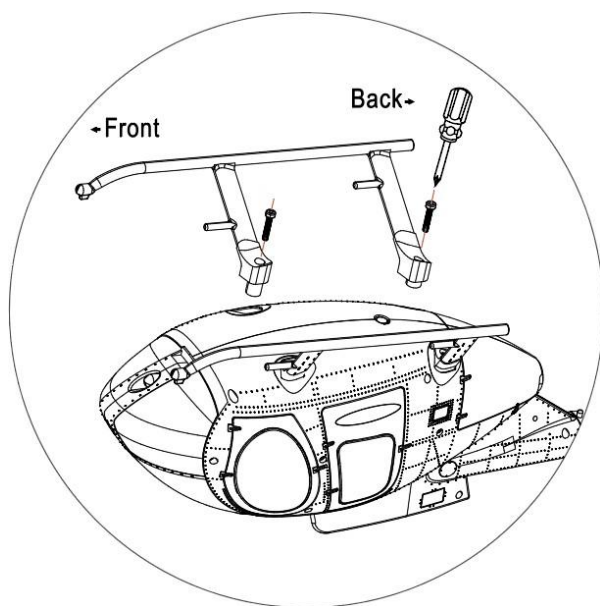

podstavni okvir, kot je prikazano na sliki. Bodite pozorni na poravnavo.
Pazljivo privijte vse vijake.

Pritrditev antene

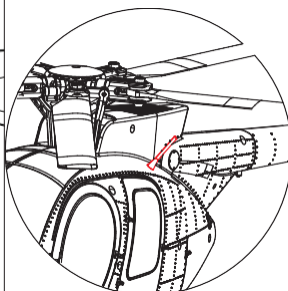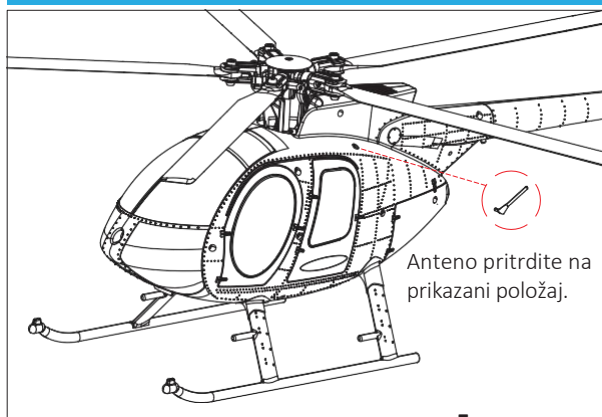


Polnjenje baterije

Metoda 1:

Polnjenje baterije vhoda za računalnik

1. Polnilec USB priključite na vrata USB
2. Baterijo priključite na polnilnik USB.
Svetlobna dioda LED označuje postopek polnjenja.

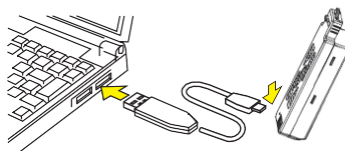

Metoda 2:

Polnjenje baterije prek napajalnika USB.


1. Polnilec USB priključite na napajalno enoto USB.
 2. Baterijo priključite na vtič USB za polnjenje. Svetlobna dioda LED označuje postopek polnjenja.
- za.

Metoda 3:

Polnjenje baterije prek banke napajanja.

1. Polnilec USB priključite na banko Power Bank.
2. Baterijo priključite na polnilnik USB. Svetlobna dioda LED označuje postopek polnjenja.

Vstavljanje baterij

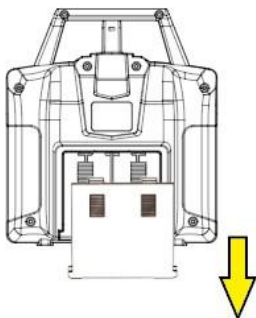

Potegnite pokrov navzdol in vstavite baterije. [4x AA]

Priporočamo baterije Pichler P-Cell Mignon [#11000]

Priključitev baterije



Previdno odprite pokrov in vstavite baterijo v prikazani predalček.



Natančno potisnite baterijo na nožice.
Ne pritiskajte preveč.




Ko helikopterja ne uporabljate, iz njega vedno odstranite baterijo.

Prvi polet

1. Prepričajte se, da sta oddajnik in helikopter ustrezno napajana.
2. Ne oddaljujte se od ljudi, vozil, živali, električnih stebrov itd.
3. Lopatic rotorja ne privijte preveč trdno, da se bodo še vedno lahko premikale. V nasprotnem primeru lahko helikopter med letom niha.
4. Po potrebi pritisnite





Gumb za zaustavitev v sili na oddajniku.

Upoštevajte, da se helikopter izklopi, ko je aktivirana zaustavitev v sili tudi med letom), in neizogibno strmoglavi.

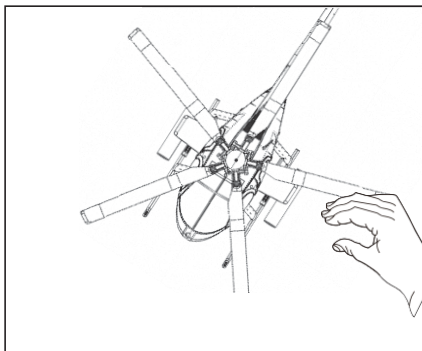



Nadzor 1/2)

Pogonski vzvod

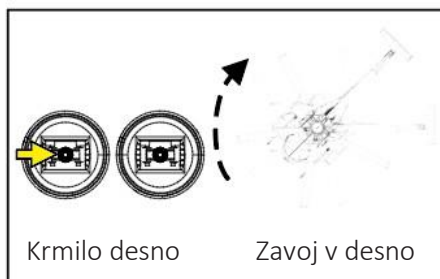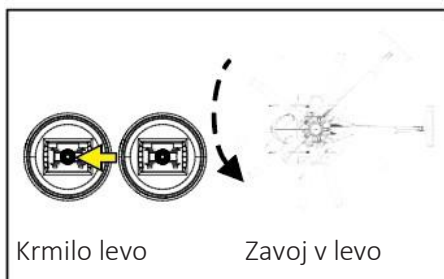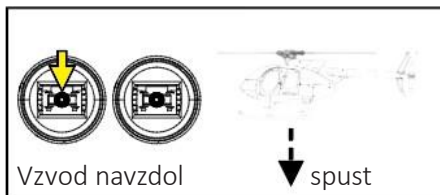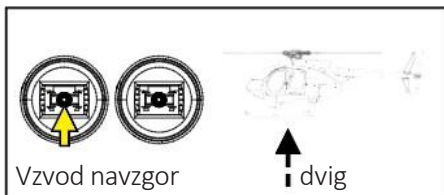


Nadzor (2/2)

Kotaljenje

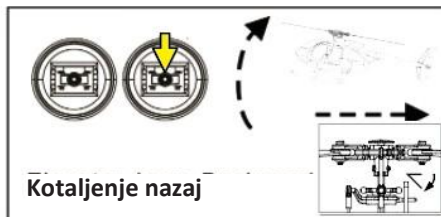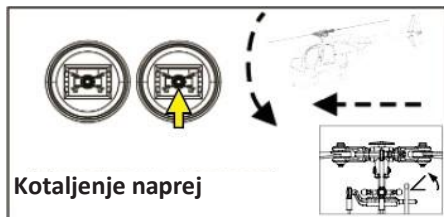


Aileron

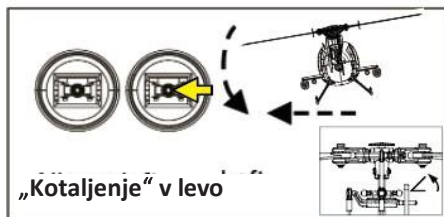

Zagon in letenje





1. Vključite oddajnik v bližini helikopterja.
2. Baterijo helikopter.
3. Luči na helikopterju in na oddajniku bodo zdaj sinhrono utripale. Helikopter povežite tako, da premaknete ročico za plin do konca navzgor in nato do konca navzdol.
4. Za ročni zagon potegnite obe ročici navzdol in navzven. Z gumbom za zagon je mogoč tudi samodejni zagon.
5. Helikopter naj bo na varni razdalji od vas in drugih oseb.
6. Za ročni pristanek pustite ročico za plin popolnoma spuščeno približno 2-3 sekunde.
Pristajanje lahko izvedete tudi z gumbom za pristajanje.

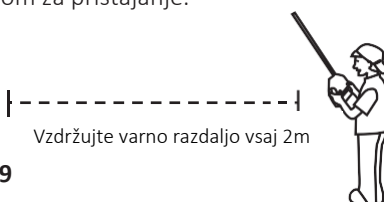


Obrezovanje

Helikopter je po vzletu v "načinu lebdenja", če ne uporabljate nobenih vzvodov. Helikopter mora lebdeti v zraku, kolikor je mogoče. Če niste zadovoljni z ravnotežjem helikopterja, ga lahko popravite z vzvodi za nastavitev ravnotežja.

Obrezujte z gumbi v nasprotni smeri, da popravite.

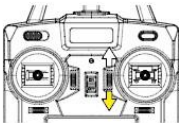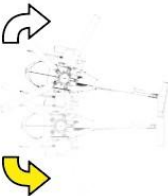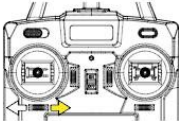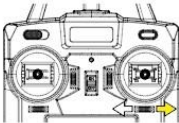naprej / nazaj			Trimanje sklada s smermi puščic
levo / desno			Trimanje sklada s smermi puščic
Stranski			Trimanje v skladu s smermi puščic

Ponovno umerjanje žiroskopa

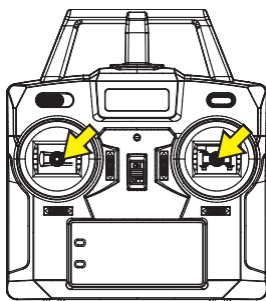


1. Postavite helikopter na ravno Podzemni
2. Za umerjanje žiroskopa premaknite vzvode, kot je prikazano.
3. Ko diode LED prenehajo utripati, lahko začnete.

Nastavitev načina 1 / načina 2

Način oddajnika spremenite tako, da **med** vklapljanjem oddajnika držite poudarjeno vzvodno ročico navzgor.

Opomba: postopek vezave se zdaj izvaja tudi z drugo ročico!

1. Pritisnite levi vzvod za trim navzgor in ga držite.
2. Vključite oddajnik.
3. Moda se je spremenila.

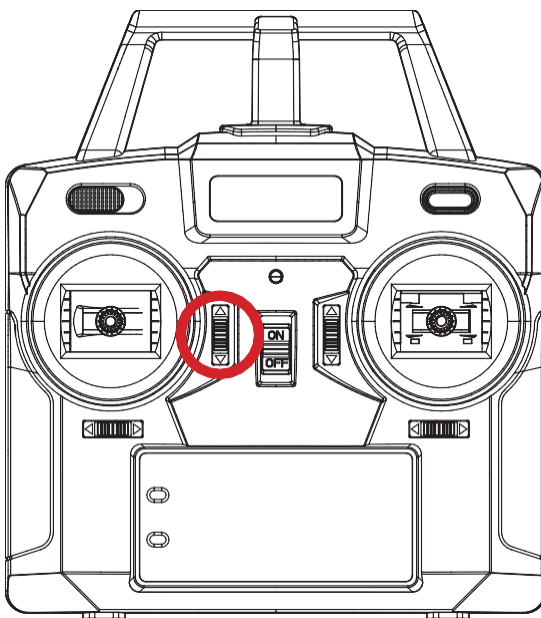

Odpravljanje težav / popravljanje

	Napaka	Možen razlog	Rešitev
1	Helikopter je vklopljen, lučka rotorja je prižgana Utripanje, brez odziva	Helikopter ni vezan na	Ponovno povežite.
2	Po vklopu helikopterja se ne zgodi nič	Preverite, ali so baterije helikopterja in oddajnika napolnjene.	Polnjenje baterij, pravilno polnjenje baterij vstavite
3	Če stopite na plin, to nima učinka. Sprejemnik LED utripa	Nizka raven napolnjenosti baterije Slaba povezava baterije	Polnjenje baterij Zagotovite pravilno povezavo
4	Heli klopi po vezavi, rotor se vrti, vendar helikopter ne vzleti	Nizka raven napolnjenosti baterije	Polnjenje baterije
5	Heli se zelo slabo ziblje	Deformiran glavni rotor Deformirani pritrdilni deli rotorja Premočno pritrjene lopatice rotorja	Zamenjajte glavni rotor Zamenjajte dele pritrditve rotorja Sprostite lopatice rotorja
6	Helikopter se po vzletu obrne v levo	Repni rotor ima premalo moči Repni rotor je pokvarjen List repnega rotorja je preohlapen	Preverite repni rotor
7	Helikopter se le rahlo nagne	Napaka uporabnika med obrezovanjem	Pravilno obrezovanje
8	Helikopter se preveč nagiba	Okvarjen servo Okvarjeni deli za pritrditev rotorja	Preverite servo Preverite povezave rotorja Preverite pomično ploščo

Pichler Modellbau GmbH

|| service@pichler.de | Lauterbachstrasse 19 84307 Eggenfelden +49 8721 508266-0

Avtorske pravice Pichler Modellbau
2023 V1.0