

Köszönjük, hogy a TFA cég készüléke mellett döntött.

- 1. A készülék használatbavétele előtt**
- Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
 - Ne használja a készüléket a használati útmutatóban leírtaktól eltérően.
 - A biztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!**
 - Örizzze meg jól ezt a használati útmutatót!**
- 2. Biztonsági tudnivalók**

- FIGYELMEZTETÉSI**
- Tartsa a készülékeket és az elemeket gyermekek által hozzá nem férhető helyen.
 - Az apró darabokat a (három év alatti) kisgyermeknek lenyelhetik.
 - Az elemek egészére káros savakat tartalmaznak, és lenyelve életveszélyesek lehetnek. Ha azt gyanítja, hogy valaki egy elemet lenyelhetett, vagy más módon bekerülhetett az elem a szervezetébe, akkor azonnal kérjen orvosi segítséget.
 - Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, ne szedje szét, és ne töltse fel.
 - Robbanásveszély áll fenn!**
 - Az elemek kifolyásának megakadályozása érdekében minél hamarabb cserélje ki a gyenge elemeket. Ne használjon egyidejűleg régi és új, vagy különböző típusú elemeket. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ha egy elem kifolyt, akkor el kell kerülni bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését. Az érintett bőrfelületet adott esetben azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

- FIGYELEM!**
- Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.
 - Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
 - A készüléket puha, enyhén megnedvesített tisztítókendővel tisztítsa. Ne használjon súroló- vagy oldószereket!
 - Övja a készüléket a nedvességtől!
 - Ha a funkciók gyengülnek, cserélje ki az elemeket.


- 3. A készülék részei**
- A: Kijelző (1. ábra):**
- A**
- 1: óra**
- A 2: Minuten (percek)**
- A 3: másodperc**
- A 4: Ébresztés aktiválva**
- A 5: AMP/PM a 12 óras kijelzési**
- A 6: formátumnál**
- B: Nyomógombok (2. ábra):**
- B**
- 1: +/HOUR gomb**
- B 2: –/MIN gomb**
- B 3: ALARM/ON/OFF gomb**
- B 4: MODE üzemmód**
- B 5: gomb**
- B 6: 12/24/RESET gomb**
- B 7: START/STOP gomb**
- B 8: Riasztás beállítás tolókapcsoló**

- C: Ház (2+3. ábra):**
- C**
- 1: LED-es figyelmeztető**
- 1: lámpa**
- C 2: Rögzítő mágnes**
- C 3: Falli felakasztó fül**
- C 4: Letámasztó**
- 5: (kihajlítható)**
- 4. Üzenbehelyezés**
- Húzza le a védőfóliát a kijelzről.
 - Hajtsa be a támaszt. Csúsztassa le az elemtartó fedelet (a nyíl irányába), és helyezzen be két új elemet (2 db 1,5 V-os AAA mikroelem). Figyeljen a helyes polarításra.
 - Zárja vissza a fedelet.


- 5. A készülék kezelése**
- 5.1 Riasztás beállítás**
- A jobb oldali tolókapcsolóval állítsa be a kívánt ébresztési jelet az időzítőhöz és az ébresztőórához:
 - Hangos
 - Normál hang
 - Hang kikapcsolva, LED-es figyelmeztető jelzés

- 5.2 Kijelző mód**
- Normál módban a **MODE** gombbal válthat a következő kijelzések között: idő mód, riasztási mód (AL) és időzítő mód.
- 5.2.1 Idő mód**
- Idő módban a **12/24/RESET** gombbal választhat a 12 (a kijelzőn az AM/PM felirat) vagy a 24 órás időrendszert között.
 - Az idő beállításához tartsa lenyomva 3 másodpercig a **MODE** gombot. Az óráérték kijelzése villogni kezd. Használja a +/HOUR és –/MIN gombokat az óra beállításához. Erősítse meg a **MODE** gombbal.
 - Állítsa be most hasonló módon a **perc számjegyet**. A gyors görgetéshez tartsa lenyomva a gombokat.
 - Erősítse meg a **MODE** gombbal.


1. ábra

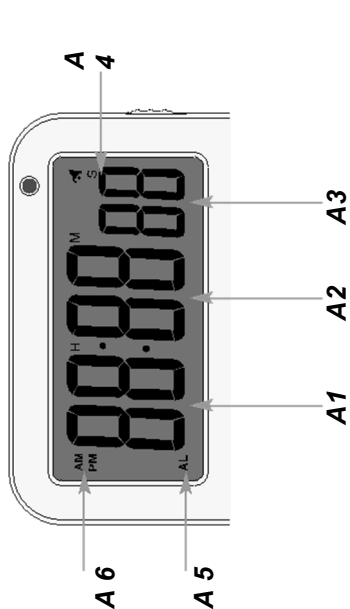

2. ábra

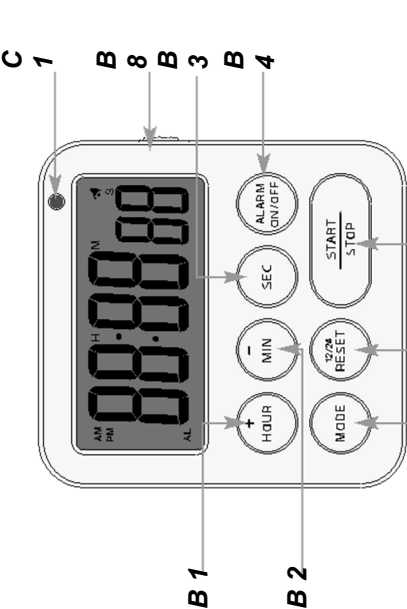

3. ábra

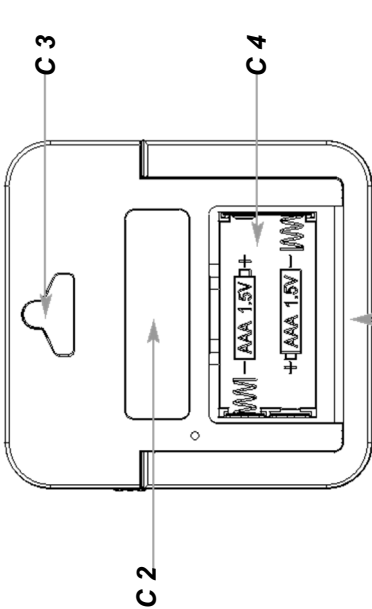

CE UK CA

5.2.2 Ébresztés mód

- Az ébresztési idő beállításához tartsa lenyomva a **MODE** gombot három másodpercig riasztási módban (AL).
- A kijelzőn 7.00 (gyári beállítás), illetve az utóljára beállított ébresztési idő jelenik meg.
- Az óráérték kijelzése villogni kezd. Állítsa be az órát a +/HOUR és a –/MIN gombokkal. Erősítse meg a **MODE** gombbal.
- Állítsa be most hasonló módon a **perc számjegyet**. Nyomja meg ismét röviden a **MODE** gombot, erősítse meg a bevitelt, és térjen vissza az idő üzemmódba.
- Az ébresztési funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az **ALARM/ON/OFF** gombot.
- Az ébresztés szimbólum megjelenik a kijelzőn vagy eltűnik onnan. Amikor az ébresztő be van kapcsolva, az ébresztőóra a kiválasztott hangerőn kezd el csörögni, vagy a piros LED figyelmeztető lámpa villogni kezd, amikor a beállított ébresztési idő elérkezik. Az ébresztés szimbóluma villog.
- Nyomja meg újra az **ALARM/ON/OFF** gombot, ezzel az ébresztést deaktiválja.
- Ha az ébresztést nem szakítja meg, az ébresztő hang automatikusan elhallgat egy perc múlva, és a következő napon azonos időben ismét megszólal.
- A kijelzőn az ébresztő szimbóluma továbbra is látható marad.

5.2.3 Időzítő mód

- Időzítő módban állítsa be az órát a +/HOUR gombbal és a –/MIN gombbal gomb. Adjuk meg a kívánt idő percet és másodperceit a **SEC** gombbal. Ha az adott gombot hosszabban nyomja, a számok gyorsabban futnak.
- Nyomja meg a **START/STOP** nyomógombot a számlálás elindítása céljából.
- A **START/STOP** nyomógombbal leállíthatja és újra indíthatja a számlálást.
- Az idő letelte után az ébresztőóra egy percig a kiválasztott hangerőn kezd csengeni, vagy a piros LED figyelmeztető lámpa villogni kezd. H M S villog, és az időzítő most számlálja az eltelit időt.
- Nyomja meg a **START/STOP** gombot a számlálás leállításához és riasztási jel kikapcsolásához.
- Ekkor automatikusan az utóljára beállított idő jelenik meg a kijelzőn.
- A **12/24/RESET** gomb megnyomásával a kijelző visszaáll 00:00:00-ra.
- Stopperóra funkció:** Nyomja meg a **gombot (00:00:00 kijelzés) és a </5>kezdődik a számlálás.** A számlálást leállíthatja és folytathatja a **START/STOP** gombbal.
- Az időzítő tovább fut, ha másik megjelenítési módra vált. H M S villognak.

6. Hulladékkezelés

Adja le a csomagolóanyagot környezetkímélő módon a rendelkezésre álló gyűjtőhelyeken.

Az elektronos készülékek hulladékkezelése

Távolítsa el a nem fixen beszerelt elemeket és akkukat a készülékből, és adja le őket külön!

A készülék az elektronos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó EU-irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva. A készüléket nem szabad a háztartási hulladékba tenni. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát elárváltás érdekében az elektronos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyen leadni. A leadás díjmentes. Tartsa be az érvényben lévő aktuális rendelkezéseket!

Az elemek hulladékkezelése

Az elemeket és akkukat semmi esetre sem szabad a háztartási hulladékba tenni! Ezek olyan káros anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen hulladékkezelés esetén ártalmask lehetnek a környezetre és az egészségre. Végeihasználatként törvényileg kötelezett az összes használt elem és akkumulátor leadására a kereskedőnél vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson a nemzeti vagy helyi előírásoknak megfelelően. A leadás díjmentes.

A nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők:
Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

11. Műszaki adatok

Mérési tartomány időzítő/stopperóra	99 óra/59perc/59 mp
Tápfeszültség	Táparamellátás: 2 db 1,5 V-os AAA (nem része a szállításhoz)
A készülék ház méretei:	84 x 21 (63) x 88 mm
Súly	79 g

Ezt a használati útmutatót vagy ennek kivonatát csak a TFA Dosimann cég hozzájárulásával szabad közölni. A műszaki adatok megfelelnek a nyomtatás idején fennálló alapoknak, és előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

A készülék legújabb műszaki adatai és információi megtalálhatók a honlapunkon a cikkszám keresőmezőbe történő beírásával.

www.tfa-dosimann.de

e-mail: info@tfa-dosimann.de

TFA Dosimann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim,

Deutschland