

Navodila za uporabo

VC-WT-K512

Baterija Powerbank 10 000 mAh

Kat. št. 3027882



1 Uporabniški priročnik, ki ga je mogoče prenesti

Če želite prenesti celoten priročnik (ali nove/posodobljene različice, če so na voljo), uporabite povezavo www.conrad.com/downloads (lahko tudi skenirate kodo QR). Sledite navodilom na spletni strani.

2 Predvidena uporaba

Izdelek je prenosni polnilnik. Uporablja se lahko za polnjenje ali napajanje naprav prek vrat USB.

Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne sme se uporabljati na prostem.

Strogo se je treba izogibati stiku z vlago.

Če izdelek uporabljate za namene, ki niso opisani, se lahko izdelek poškoduje. Nepravilna uporaba lahko povzroči kratek stik, požar ali druge nevarnosti.

Izdelek je skladen z zakonskimi nacionalnimi in evropskimi zahtevami.

Da bi ohranili varnost in upoštevali predvideno uporabo, izdelka ne smete predelovati in/ali spreminjati.

Pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite na varnem mestu. Izdelek se sme predati tretjim osebam samo s priloženimi navodili za uporabo.

Vsa imena podjetij in izdelkov so blagovne znamke njihovih lastnikov. Vse pravice pridržane.

USB4®, USB Type-C® in USB-C® so registrirane blagovne znamke organizacije USB Implementers Forum.

3 Opis simbolov

Na izdelku/opremi so naslednji simboli ali so uporabljeni v besedilu:



Pozorno preberite navodila za uporabo.



Ta simbol opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo telesne poškodbe.

4 Varnostna navodila



Pozorno preberite navodila za uporabo in dosledno upoštevajte varnostne informacije. Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne nastale telesne poškodbe ali materialno škodo, če ne upoštevate varnostnih predpisov in navodil za pravilno uporabo. V takih primerih garancija/garancija preneha veljati.

4.1 Splošne informacije

- Naprava ni igrača. Hranite jo zunaj dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Embalažnega materiala ne smete pustiti brez nadzora. Če jih uporabljate za igro, lahko predstavljajo nevarnost za otroke.
- Če tukaj navedene informacije o izdelku ne odgovarjajo na vprašanja, se obrnite na naš oddelek za tehnično podporo ali drugo tehnično osebje.
- Vzdrževalna dela, nastavitve in popravila sme opravljati le strokovnjak ali specializirana delavnica.

4.2 Storitve

- Z izdelkom je treba ravnati previdno. Udarci, trki ali padci, tudi z majhne višine, lahko izdelek poškodujejo.

4.3 Delovno okolje

- Izdelek ne sme biti izpostavljen mehanskim obremenitvam.
- Enoto zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, močnimi udarci, vnetljivimi plini, hlapi in topli.
- Zaščitite izdelek pred visoko vlažnostjo in vlago.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelka ne vklaplajte, ko ste ga prenesli iz hladnega v toplo okolje. Kondenzacija vlage lahko poškoduje izdelek. Pred uporabo počakajte, da izdelek doseže sobno temperaturo.

4.4 Storitve

- Če dvomite o delovanju, varnosti ali priključitvi naprave, se posvetujte s strokovnjakom.

- Če izdelka ni mogoče varno uporabljati, ga ne uporabljajte in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Izdelka NE poskušajte popraviti sami. Varna uporaba izdelka, ki:
 - ima vidne znake poškodb,
 - ne deluje pravilno,
 - je bilo dalj časa shranjeno v neugodnih pogojih ali
 - je bil izpostavljen hudim obremenitvam, povezanim s prevozom.

4.5 Baterija Li-Po

- Baterija je trajno vgrajena v izdelek in je ni mogoče zamenjati.
- Nikoli ne poškodujte baterije. Poškodba ohišja baterije lahko povzroči eksplozijo ali požar! V nasprotju z običajnimi baterijami/akumulatorji (npr. tipa AA ali AAA) ohišje litij-polimerne baterije ni sestavljeno iz tanke pločevine, temveč le iz občutljive plastične folije.
- Nikoli ne stikajte sponk akumulatorja. Ne mečite baterije ali izdelka v ogenj. Obstaja nevarnost požara in eksplozije!
- Baterijo redno polnite, tudi če izdelka ne uporabljate. Zaradi uporabljene tehnologije baterije ni treba predhodno izprazniti.
- Nikoli ne polnite baterije brez nadzora.
- Med polnjenjem izdelek postavite na površino, ki ni občutljiva na toploto. Normalno je, da med polnjenjem nastane nekaj toplote.


4.6 Povezane naprave

- Upoštevajte tudi varnostna in obratovalna navodila druge opreme, ki je priključena na izdelek.

4.7 Nalaganje

- Prepričajte se, da so specifikacije vsake priključene naprave skladne s specifikacijami izdelka, navedenimi v razdelku s tehničnimi podatki.
- Ne pokrivajte izdelka ali priključenih naprav. Nevarnost požara.
- Vtičnic naprave ne stikajte kratkoročno.

5 Splošne informacije o napravi

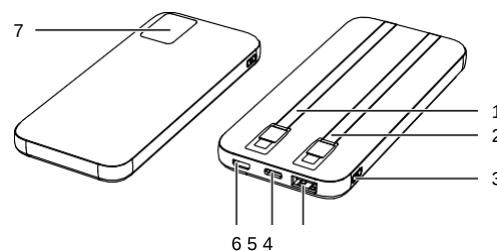

Pomembno:

Prenosnega polnilnika ne polnite iz vtičnic USB-A računalnika. Tok iz teh vtičnic je lahko nezadosten in lahko poškoduje računalnik.

	Element	Opis/funkcija
1	Polnilni kabel USB - C® (črn vtič)	Združljivo napravo povežite in napolnite prek ustreznih vrat USB. Opombe: ■ Podprta napetost: 5 V/DC ■ Napajanje Power Delivery (PD) NI podprto
2	Polnilni kabel USB - C® (vijolični vtič)	Združljivo napravo povežite in napolnite prek ustreznih vrat USB. Opombe: ■ Podprta napetost: 5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC ■ Napajanje Power Delivery (PD) NI podprto
3	Stikalo za napajanje	■ Pritisnite enkrat (1-krat) za vklop. ■ Za izklop dvakrat pritisnite (2-krat). Upravljanje energije: ■ Baterija powerbank se samodejno vklopi, če je naprava priključena. ■ Ko baterije powerbank ne uporabljate, se po približno 30 sekundah odklopi.
4	Izhodna vrata USB-A	■ Združljivo napravo povežite in napolnite prek ustreznih vrat USB.
5	Vhodna/izhodna vrata USB-C® (PD)	■ Za polnjenje vgrajene baterije priključite ustrezen vir napajanja USB. ■ Združljivo napravo povežite in napolnite prek ustreznih vrat USB.

	Element	Opis/funkcija
		Opombe: ■ Podprta je storitev Power Delivery (PD)
6	Vhodna vrata Micro-USB	Za polnjenje vgrajene baterije priključite ustrezen vir napajanja USB.
7	Prikaz	Uporablja se za prikaz preostale energije in stanja polnjenja.

Opombe:

- Če vgrajeno baterijo polnite prek vmesnika USB-C®, lahko polnite/izključite priključene naprave. Hitro polnjenje ni podprto.
- Če vgrajeno baterijo polnite prek vmesnika micro-USB, lahko polnite/izključujete priključene naprave.
- Prek vrat USB lahko hkrati polni le vgrajeno baterijo.
- Če priključite vhodna vrata USB-C® in micro-USB, bo powerbank za polnjenje vgrajene baterije izbral tistega, ki je bil priključen prej.

Simboli na zaslonu

Simbol	Opis
	Nanaša se na upravljanje prenosa energije (PD).
xx % (utripa)	Uporablja se za prikaz trenutnega polnjenja vgrajenega akumulatorja in trenutne ravni energije.
xx %	Uporablja se za prikaz preostale energije vgrajene baterije.

6 Čiščenje

Pomembno:

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, alkohola ali drugih kemičnih raztopin. Ta sredstva poškodujejo ohišje in lahko povzročijo okvaro izdelka.
- Izdelka ne potaplajte v vodo.

1. Odklopite vse priključene kable.
2. Počakajte, da se izdelek ohladi na temperaturo okolice.
3. Enoto očistite s suho krpo, ki ne pušča vlaken.

7 Odstranjevanje

S tem simbolom mora biti označena vsa električna in elektronska oprema na evropskem trgu. Ta simbol označuje, da je treba to napravo po koncu njene življenjske dobe odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.

Vsak lastnik odpadne opreme mora odpadno opremo oddati na ločenem zbirnem mestu, ločeno od neselekcioniiranih komunalnih odpadkov. Končni uporabniki morajo pred oddajo odpadne opreme na zbirnem mestu odstraniti izrabljene baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v odpadno opremo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz odpadne opreme, ne da bi jih uničili.

Distributerji električne in elektronske opreme so po zakonu dolžni brezplačno prevzeti rabljeno opremo. Conrad ponuja naslednje možnosti brezplačnega vračila (več informacij najdete na naši spletni strani):

- v naših poslovalnicah Conrad
- na zbirnih mestih, ki jih je določil Conrad.
- na zbirnih mestih javnih obratov za recikliranje ali zbirnih sistemov, ki jih vzpostavijo proizvajalci in distributerji v smislu ElektroG (nemški sistem za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo).

Končni uporabnik je odgovoren za odstranitev osebnih podatkov iz uporabljene opreme za odstranitev.

Upoštevajte, da imajo države zunaj Nemčije morda drugačne obveznosti glede vračanja in recikliranja odpadne opreme.

8 Tehnični podatki

8.1 Baterija

BaterijaLitij polimerna baterija 3,7 V;
10 000 mAh / 37 Wh;

8.2 Vhod

Vhodna vrata Micro-USB5 V/DC, 2 A; 9 V/DC, 2 A; 12 V/DC, 1,5 A
Vhodna vrata USB C®.....5 V/DC, 2,5 A; 9 V/DC, 2 A; PD 18 W
Največja vhodna moč 18 W

8.3 Izhod

Izhodna vrata USB-C®..... 5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 2,2 A; 12 V/DC, 1,67 A; PD 20 W
Izhodna vrata USB-A 5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 2 A; 12 V/DC, 1,5 A SCP 10 V/DC, 2,25 A, 22,5 W
Polnilni kabel USB-C® 1 (vijolični vtič) 5 V/DC, 2 A; 9 V/DC, 2 A; 12 V/DC, 1,5 A
Polnilni kabel USB-C® 2 (črn vtič) 5 V/DC, 2 A
Na splošno je izhodna moč (veliko priključena vrata) 5 V, 3 A največ 15 W

8.4 Zaščita

Zaščita Zaščita pred preobremenitvijo, zaščita
zaščita pred praznjenjem, zaščita pred pregrevanjem,
zaščita pred kratkim stikom

8.5 Okoliški pogoji

Delovna temperatura 0 °C do +45 °C
Vlažnost na terenu največ 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Temperatura na lokaciji shranjevanje 0 °C do +45 °C
Vlažnost na mestu shranjevanje največ 80 % relativna vlažnost (brez kondenzacije)

8.6 Drugo

Dimenzije (D x Š x V) (pribl.) 150 x 67,5 x 16 mm
Teža (približno) 234 g

Izdal Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Vse pravice, vključno s prevodom, so pridržane. Razmnoževanje v kakršni koli obliki, kopiranje, mikrofilmanje ali shranjevanje prek elektronskih naprav za obdelavo podatkov je brez pisnega dovoljenja izdajatelja prepovedano. Prepovedano je tudi delno ponatisovanje. Ta publikacija odraža tehnično stanje opreme v času tiskanja.

Avtorske pravice Conrad Electronic SE.

*3027882_V1_0324_jh_mh_en 9007200497375371 I2/O1 sl