



**BG-50033-WH**



**WARNING:** For proper use, the user must read and understand the operator's manual before using this product.


**SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE**

## CATALOGUE

ESPAÑOL .....	Page 03 - 05
ENGLISH .....	Page 06 - 08
ITALIANO .....	Page 09 - 11
FRANÇAIS .....	Page 12 - 14
DEUTSCH .....	Page 15 - 17
PORTUGAL .....	Page 18 - 20

## ESPAÑOL

1. Selector de velocidad
2. Botón pulsador
3. Carcasa
4. Varilla
5. Taza para zumo de 700ml
6. Batidor
7. Receptáculo de engranajes
8. Picadora

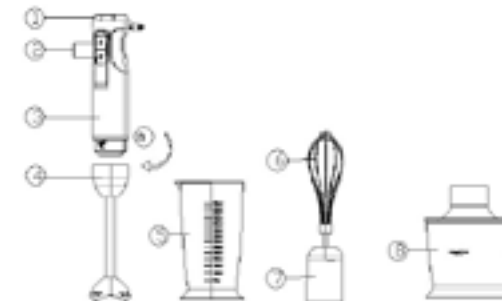

## Seguridad

1. Es necesario vigilar de cerca el aparato cuando lo utilizan los niños o hay niños cerca.
  2. No opere ningún aparato con el cable o enchufe dañado, o después de un fallo de funcionamiento o si se ha caído o dañado de algún modo. Póngase en contacto con el servicio al cliente.
  3. Debe tomarse cuidado al manipular las cuchillas afiladas de corte, al vaciar el vaso y durante la limpieza.
  4. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente si va a dejarlo sin vigilancia, antes de montar o desmontar accesorios y antes de limpiarlo.
  5. Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica antes de cambiar cualquier accesorio y de aproximarse a cualquier pieza que se mueva durante el funcionamiento.
  6. Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio, o por una persona con cualificaciones similares, para evitar peligros.
  7. El aparato no debe utilizarse incorrectamente. Úselo solo para el fin previsto.
  8. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni conocimiento del producto, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros asociados. Los niños no deberán jugar con el aparato.
  9. Este aparato ha sido concebido para el uso doméstico y en aplicaciones similares.
  10. Función de batido:
    - Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente si va a dejarlo sin vigilancia, antes de montar o desmontar accesorios y antes de limpiarlo.
    - No permita que los niños usen el aparato sin supervisión.
- Para las funciones de procesado y batido de alimentos:
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable eléctrico fuera del alcance de los niños.
  - La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo supervisión.
  - Mantenga el aparato y su cable eléctrico fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- No toque nunca las cuchillas cuando el aparato está enchufado.
- Mantenga los dedos, cabello, ropa y utensilios alejados de las partes móviles.
- Desenchúfelo después de usarlo y antes de cambiarle los accesorios.
- No bata nunca aceite o grasa calientes.
- No permita que los niños o las personas de salud delicada usen la batidora sin supervisión.
- No use nunca una batidora dañada. Haga que la revisión o reparen en su centro técnico local.
- No sumerja nunca el mango en agua ni deje que el cable o el enchufe se mojen porque podría recibir una descarga eléctrica.
- No deje nunca que el cable entre en contacto con superficies calientes ni lo deje colgando donde los

niños puedan agarrarlo.

- No use nunca accesorios no autorizados.
- Se debe vigilar a los niños pequeños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

#### Accesorio para picar

- No toque las cuchillas afiladas.
- Retire la cuchilla de la picadora antes de vaciar el cuenco.
- No retire nunca la cubierta hasta que la cuchilla se haya detenido por completo.

#### Importante

- Con mezclas densas, no use la batidora por más de 50 segundos seguidos en un periodo de cuatro minutos porque se sobrecalentará.
- Utilice la batidora solo para su uso doméstico previsto.

#### Antes de enchufar

- Verifique que su red de suministro se corresponde con las especificaciones indicadas en el mango de la batidora.

#### Antes de usar por primera vez

Retire todo el material de embalaje y deseche las cubiertas de la cuchilla.

#### Cómo usar la batidora de mano (velocidad)

Use el selector de velocidad para ajustar la velocidad del aparato.

Desplace lentamente el aparato hacia arriba, hacia abajo y en círculos para batir los ingredientes.

- Puede batir comida para bebé, sopas, salsas, batidos de leche y mayonesa.
- No llene el vaso por encima de 700ml (24fl oz).

Alimentos	Cantidad máxima	Tiempo aprox. (en segundos)
Comida para bebé	100-400 ml	50 seg
Frutas	100-200 g	30 seg
Verduras	100-200 g	45 seg
Masas	100-500 ml	50 seg
Salsas	100-600 ml	40 seg

#### Para batir en olla (velocidad)

- Retire la olla del fuego y deje que se enfríe ligeramente. De lo contrario, la batidora podría sobrecalentarse.

Deje enfriar el aparato al cabo de 60 segundos de funcionamiento continuo.

1. Introduzca el mando en el eje de la batidora, gírelo y bloquéelo.
2. Enchufe el aparato. Para evitar salpicaduras, introduzca la cuchilla en los alimentos antes de activar el aparato.
3. Sujete el vaso con firmeza. Luego, presione cualquiera de los dos botones de velocidad.
4. No deje que el líquido suba por encima de la junta del mango y el eje de la batidora.
  - Desplace la cuchilla por los alimentos con movimientos hacia arriba y hacia abajo.
  - Si la batidora se atasca, desenchúfela antes de eliminar la obstrucción.
5. Después de usarla, desenchúfela y desmóntela.

#### Guía de procesado

Alimentos	Cantidad máxima	Tiempo aprox. (en segundos)
Hierbas	20 g	10-30 seg
Carne	250 g	35 seg
Frutos secos	200 g	30 seg
Queso	150 g	30 seg
Pan	1 rebanada	20 seg
Huevos duros	2	90 seg
Cebollas	100 g(3.5oz)	30 seg

#### Especificaciones

AC220-240V~, 50-60Hz, 800W



El símbolo ubicado en el producto o en las instrucciones indica que los equipos eléctricos o electrónicos no se deben desechar junto con la basura doméstica al final de su vida útil.

En la UE existen puntos de recolección separados para reciclar residuos.

Para más información, consulte con las autoridades locales o con el distribuidor donde adquirió el producto.

#### GARANTÍA DEL PRODUCTO

Bergner Europe S.L. garantiza el electrodoméstico de la marca BERGNER por un periodo de 3 años, mientras se haga un uso normal y siguiendo las instrucciones de uso y cuidado que se le indican en este manual de instrucciones.

El producto que usted ha adquirido es solo para uso doméstico y no cubre su uso en establecimientos profesionales, abusos, uso negligente o no acorde a las instrucciones de uso proporcionados.

En caso de que su producto resultase defectuoso en las condiciones indicadas durante el periodo de garantía, El propietario puede enviar el producto bien identificado con nombre y teléfono de contacto, con los portes pagados a: Bergner Europe S.L., Carretera del Aeropuerto, Kilómetro 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España. Bergner Europe S.L. analizará el producto y si es defectuoso, reparará el defecto de fábrica o bien se sustituirá por otro idéntico, o si no estuviese disponible, por uno similar.

La garantía será válida siempre presentando el recibo de compra y este documento de garantía y el ticket de compra del producto.

Servicio de atención al cliente


E-mail: sat@bergnereurope.com

Tel.: +34 976 108 538

Horario de atención al cliente: lunes a viernes de 8h a 17h

## ENGLISH

1. Speed knob
2. Push button
3. Body
4. Sus leg
5. 700ml juice cup
6. Whisk
7. Gear box
8. Chopper

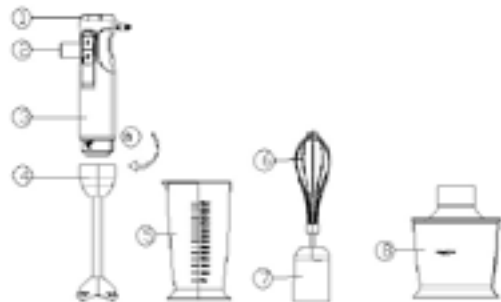

### • SAFETY

1. Close supervision is necessary when and appliance used near children.
  2. Do not operate any appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Contact your customer service.
  3. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
  4. Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
  5. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
  6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
  7. The appliance should not misuse, only used for named operation
  8. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance
  9. This appliance is intended to be used in household and similar applications
  10. For blender function:
    - Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
    - Do not allow children to use the blender without supervision.
- For food processors and blender function:
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
  - Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
  - Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

- Never touch the blades while the machine's plugged in.
- Keep fingers, hair, clothing, and utensils away from moving parts.
- Unplug after use and before Changing attachments
- Never blend hot oil or fat.
- Don't let children or infirm people use the hand blender without supervision.
- Never use a damaged hand blender. Get it checked or repaired in your local place.
- Never put the power handle in water or let the cord or plug get wet-you could get an electric shock.
- Never let the cord touch hot surfaces or hang down where a child could grab it.
- Never use an unauthorized attachment
- Young child should be supervised to ensure that they do not play with this appliance.

### Chopper attachment

- Don't touch the sharp blades.
- Remove the chopper blade before emptying the bowl.
- Never remove the cover until the blade has completely stopped.

### Important

- With heavy mixtures, don't use your hand blender for longer than 50 seconds in any four minutes period-it'll overheat.
- Only use your hand blender for its intended domestic use.

### Before plugging in

- Made sure your electricity supply is the same as the one shown on the power handle.

### Before using for the first time

Remove all packaging and throw away the blade covers.

### TO USE THE HAND BLENDER (SPEED)

Please use the speed knob to adjust the speed of the product.

Move the appliance slowly up and down and in cycles to blend the ingredient.

- You can blend baby food, soups, sauces, milk shakes and mayonnaise.
- Don't fill the beaker above 700ml(24fl oz).

Food	Maximum Amount	Approx.time (in seconds)
Baby food	100-400 ml	50 sec
Fruits	100-200 g	30 sec
Vegetables	100-200 g	45 sec
Batters	100-500 ml	50 sec
Sauces	100-600 ml	40 sec

### FOR SAUCEPAN BLENDING (SPEED)

- Take the pan off the heat and let it cool slightly. Otherwise your hand blender could overheat.

Please cool the product after 60 seconds continuous working.

1. Fit the power handle inside the blender shaft, turn and lock.
  2. Plug in. To avoid splashing, place the blade in the food before switching on.
  3. Hold the beaker steady. Then press either speed button.
  4. Don't let liquid get above the joint between the power handle and blender shaft.
- Move the blade through the food and use a stabbing action.
  - If your blender gets blocked, unplug before clearing.
5. After use, unplug and dismantle.

### Processing guide

Food	Maximum Amount	Approx.time (in seconds)
Herbs	20 g	10-30 sec
Meat	250 g	35 sec
Nuts	200 g	30 sec
Cheese	150 g	30 sec
Bread	1 slice	20 sec
Hardboiled Eggs	2	90 sec
Onions	100 g(3.5oz)	30 sec

### Specification

AC220-240V~, 50-60Hz, 800W



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste.

There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

### PRODUCT WARRANTY

Bergner Europe S.L. guarantees BERGNER appliance for a period of 3 years, provided it is used as per the instructions on use hereby attached.

The product you acquire is intended to be used only in standard home, thus guarantee does not include use in professional establishments, bad use, or abnormal wear not according to the care tips provided. If you find your product defective during the guarantee period, the owner may send the product well-identified with name and contact phone, with postage paid to: Bergner Europe S.L., Carretera del Aeropuerto, Kilómetro. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España. Bergner Europe S.L will then examine the product, and if it is found to be defective, BERGNER will replace the product for a new one, or, a similar product if it is no longer available.

This guarantee will be valid only against the presentation of dated proof of purchase and this guaranteed card and the purchase receipt of the product.

Customer service


Email: [sat@bergnereurope.com](mailto:sat@bergnereurope.com)

Telephone: +34 976 108 538

Customer service hours: Monday to Friday from 8h to 17h

### ITALIANO

1. Selettore della velocità
2. Pulsanti
3. Unità motore
4. Gambo frullatore
5. Bicchiera da 700ml
6. Frusta
7. Raccordo
8. Recipiente tritatutto

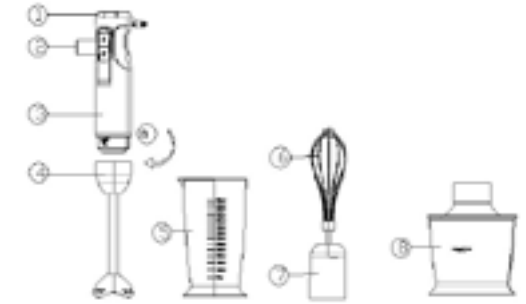

### AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Supervisionare l'apparecchio quando è in uso in presenza di bambini.
2. Non usare l'apparecchio se ha subito cadute o danni di qualsiasi tipo, se presenta malfunzionamenti o se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati. Contattare il servizio clienti.
3. Prestare attenzione durante la manipolazione delle lame affilate, lo svuotamento del recipiente e la pulizia.
4. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di assemblarlo, disassemblarlo, pulirlo o lasciarlo incustodito.
5. Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente prima di sostituire gli accessori o avvicinarsi alle parti mobili.
6. Per motivi di sicurezza, se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal costruttore, dal suo centro di assistenza o da un tecnico qualificato.
7. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti.
8. Questo apparecchio può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, solo se supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
9. Questo apparecchio è destinato all'ambito domestico e ad altri usi analoghi.
10. In modalità frullatore:
  - Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di assemblarlo, disassemblarlo, pulirlo o lasciarlo incustodito.
  - Non permettere ai bambini di usare l'apparecchio senza supervisione.
- In modalità frullatore e tritatutto:
  - L'apparecchio non deve essere usato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
  - Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini di età inferiore a 8 anni senza supervisione.
  - Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

- Non toccare le lame quando l'apparecchio è collegato alla presa di corrente.
- Tenere dita, capelli, indumenti e utensili lontani dalle parti mobili.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di sostituire gli accessori.
- Non miscelare olio o grasso caldo.
- Non lasciare che bambini o persone inferme usino l'apparecchio senza supervisione.
- Non usare il frullatore se è danneggiato. Farlo ispezionare o riparare presso un centro di assistenza.
- Per evitare il rischio di scossa elettrica, non immergere l'unità motore nell'acqua ed evitare che la spina o il cavo di alimentazione si bagnino.
- Evitare che il cavo di alimentazione entri a contatto con superfici calde o che penda da un tavolo e possa essere afferrato da un bambino.
- Non usare accessori non raccomandati.

- Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

#### Accessorio tritatutto

- Non toccare le lame affilate.
- Rimuovere le lame prima di svuotare il recipiente.
- Non rimuovere il coperchio finché le lame non si sono completamente arrestate.

#### Importante

- Nel caso di miscele dense, non usare il frullatore a immersione per più di 50 secondi ininterrottamente per evitare il rischio di surriscaldamento.
- Usare l'apparecchio esclusivamente per uso domestico.

#### Prima del collegamento elettrico

- Accertarsi che le specifiche della rete elettrica corrispondano a quelle riportate sull'unità motore.

#### Operazioni preliminari

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e le coperture delle lame.

#### UTILIZZO DEL FRULLATORE A IMMERSIONE

Usare il selettore della velocità per impostare la velocità di funzionamento dell'apparecchio.

Sollevare e abbassare lentamente l'apparecchio con movimenti circolari per miscelare gli ingredienti.

- È possibile preparare omogeneizzati, zuppe, salse, frullati e maionese.
- Non riempire la caraffa oltre 700 ml (24 fl oz).

Alimenti	Quantità max.	Tempo approx.
Omogeneizzato	100-400 ml	50 secondi
Frutta	100-200 g	30 secondi
Verdure	100-200 g	45 secondi
Pastella	100-500 ml	50 secondi
Salsa	100-600 ml	40 secondi

#### MISCELAZIONE IN UNA PENTOLA

- Rimuovere la pentola dal fuoco e farla raffreddare leggermente per evitare che l'apparecchio si surriscaldi.

Lasciare raffreddare l'apparecchio dopo 60 secondi di funzionamento ininterrotto.

1. Inserire l'unità motore nel gambo frullatore e ruotarla finché non si blocca.
  2. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente. Per evitare schizzi, immergere la lama negli alimenti prima di avviare il frullatore.
  3. Afferrare saldamente la caraffa, quindi premere uno dei due pulsanti.
  4. Evitare che il liquido superi il raccordo tra l'unità motore e il gambo frullatore.
- Sollevare e abbassare la lama negli ingredienti.
  - Se il frullatore si inceppa, scollegarlo dalla presa di corrente prima di pulirlo.
5. Dopo l'uso, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e disassemblarlo.

#### Tempi di preparazione

Alimenti	Quantità max.	Tempo approx.
Erbe	20 g	10-30 secondi
Carne	250 g	35 secondi
Noci	200 g	30 secondi
Formaggio	150 g	30 secondi
Pane	1 fetta	20 secondi

Uova sode	2	90 secondi
Cipolle	100 g(3.5oz)	30 secondi

#### Specifiche tecniche

AC220-240V~, 50-60Hz, 800W



Questo simbolo, riportato sul prodotto o nel manuale di istruzioni, significa che gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere raccolti e smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.

Nell'UE sono presenti appositi punti di raccolta.

Per maggiori informazioni, contattare le autorità locali o il rivenditore del prodotto.

#### GARANZIA DEL PRODOTTO

Bergner Europe SL garantisce l'apparecchio BERGNER per un periodo di 3 anni, purché utilizzato secondo le istruzioni per l'uso allegate.

Il prodotto che acquisti è destinato al solo uso domestico, quindi la garanzia non copre l'uso del prodotto in stabilimenti professionali, un uso improprio o un'usura anormale non conforme ai suggerimenti per la cura forniti. Se ritieni che il tuo prodotto sia difettoso durante il periodo di garanzia, il proprietario può inviare il prodotto ben identificato con nome e telefono di contatto, con spese di spedizione a: Bergner Europe S.L., Carretera del Aeropuerto, Kilómetro. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, Spagna. Bergner Europe S.L. esaminerà quindi il prodotto e, nel caso risultasse difettoso, BERGNER sostituirà il prodotto con uno nuovo o un prodotto simile in caso non fosse più disponibile.

Tale garanzia sarà valida solo a fronte della presentazione della prova d'acquisto datata del prodotto e della presente carta di garanzia.

#### Servizi clienti


E-mail: [sat@bergnereurope.com](mailto:sat@bergnereurope.com)

Telefono: +34 976 108 538

Orari e giorni: da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 17:00

## FRANÇAIS

1. Bouton de sélection de vitesse
2. Bouton pression
3. Boîtier d'alimentation
4. Pied mixeur
5. Avec bol à jus de 700 ml
6. Fouet
7. Boîte de transmission
8. Hachoir

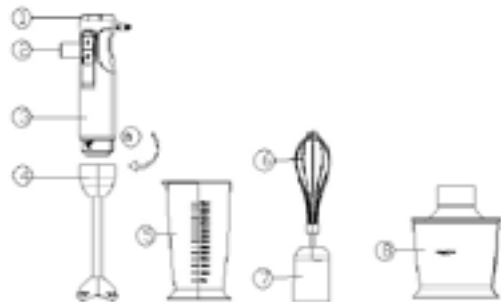

## SÉCURITÉ

1. Une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
  2. Ne faites pas fonctionner l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé, après un dysfonctionnement de l'appareil, s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Contactez le service après-vente.
  3. Des précautions doivent être prises lorsque vous manipulez les lames tranchantes, lorsque vous videz le bol et avant de procéder au nettoyage.
  4. Déconnectez toujours le mixeur de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
  5. Éteignez l'appareil et déconnectez-le de la prise secteur avant de changer un accessoire ou d'approcher les pièces qui sont mobiles lors du fonctionnement.
  6. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent d'entretien ou par une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque de danger.
  7. L'appareil ne doit pas être utilisé à mauvais escient ; il doit uniquement être utilisé pour son usage prévu.
  8. L'appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et si elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
  9. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires.
  10. Utilisé comme mixeur :
    - Déconnectez toujours le mixeur de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
    - Ne laissez pas les enfants utiliser le mixeur sans surveillance.
- Utilisé comme robot de cuisine et mixeur :
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants.
  - Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et supervisés.
  - Gardez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Ne touchez jamais les lames lorsque l'appareil est branché à l'alimentation.
- Gardez les doigts, les cheveux, les vêtements et les ustensiles éloignés des pièces mobiles.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation et avant de changer les accessoires.
- Ne mélangez jamais d'huile ou de graisse chaude.
- Ne laissez pas des enfants ou des personnes infirmes utiliser le mixeur sans surveillance.
- N'utilisez jamais le mixeur plongeant s'il est endommagé. Faites-le vérifier ou réparer dans votre localité.
- Ne mettez jamais la poignée d'alimentation dans l'eau et ne laissez jamais le câble ou la fiche se

mouiller, vous pourriez subir un choc électrique.

- Ne laissez jamais le câble toucher des surfaces chaudes ou pendre là où un enfant pourrait le saisir.
- N'utilisez jamais un accessoire non autorisé.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## Hachoir

- Ne touchez pas les lames tranchantes.
- Retirez la lame du hachoir avant de vider le bol.
- Ne retirez jamais le couvercle tant que la lame ne s'est pas complètement arrêtée.

## Important

- Avec des mélanges lourds, n'utilisez pas votre mixeur pendant plus de 50 secondes au cours d'une période de quatre minutes, sinon cela causera une surchauffe.
- N'utilisez votre mixeur plongeant que pour l'usage domestique prévu.

## Avant de brancher l'appareil

- Assurez-vous que votre alimentation électrique est la même que celle indiquée sur la poignée d'alimentation.

## Avant la première utilisation

Retirez tous les emballages et jetez les protections des lames.

## POUR UTILISER LE MIXEUR PLONGEANT (VITESSE)

**Veillez utiliser le bouton de sélection de la vitesse pour régler la vitesse du produit.**

**Déplacez lentement l'appareil de haut en bas et par cycles pour mélanger les ingrédients.**

- Vous pouvez mélanger des aliments pour bébé, des soupes, des sauces, des milkshakes et de la mayonnaise.
- Ne remplissez pas le bol au-delà de 700 ml (24 onces liquides).

Aliment	Quantité maximale	Durée approx. (en secondes)
Aliment pour bébé	100-400 ml	50 sec
Fruits	100-200 g	30 sec
Légumes	100-200 g	45 sec
Pâte	100-500 ml	50 sec
Sauces	100-600 ml	40 sec

## POUR MÉLANGER DANS UNE CASSEROLE (VITESSE)

- Retirez la casserole du feu et laissez-la refroidir légèrement. Sinon, votre mixeur plongeant pourrait surchauffer.

Veillez laisser reposer l'appareil après 60 secondes de fonctionnement continu.

1. Insérez le pied mixeur dans le boîtier d'alimentation, tournez et verrouillez.
2. Branchez le câble au secteur. Pour éviter les éclaboussures, placez le pied mixeur dans les aliments avant de le mettre en marche.
3. Maintenez fermement le bol. Puis appuyez sur le bouton de sélection de la vitesse.
4. Ne laissez pas les liquides atteindre le niveau de jonction entre le pied mixeur et le boîtier d'alimentation.
  - Remuez le pied dans les aliments en faisant des mouvements de frappe.
  - Si votre mixeur est bloqué, débranchez-le avant d'enlever l'obstruction.
5. Après l'utilisation, débranchez l'appareil et démontez-le.

## Guide de traitement des aliments

Aliment	Quantité maximale	Durée approx. (en secondes)
Herbes	20 g	10-30 sec
Viande	250 g	35 sec
Noix	200 g	30 sec
Fromage	150 g	30 sec
Pain	1 tranche	20 sec
OEufs durs	2	90 sec
Oignons	100 g(3.5 onces liquide)	30 sec

## Spécifications

AC220-240V~, 50-60Hz, 800W



Participation à la protection de l'environnement!

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

## GARANTIE DU PRODUIT

Bergner Europe S.L. garantit l'appareil BERGNER pour une période de 3 ans, à condition qu'il soit utilisé conformément aux instructions d'utilisation ci-jointes.

Le produit que vous acquérez est destiné à être utilisé uniquement dans le cadre d'un usage domestique standard, la garantie ne comprend donc pas l'utilisation dans des établissements professionnels, une mauvaise utilisation, ou une usure anormale non conforme aux conseils d'entretien fournis. Si vous trouvez votre produit défectueux pendant la période de garantie, Le propriétaire peut envoyer le produit bien identifié avec le nom et le téléphone de contact, avec le port payé à : Bergner Europe S.L., Carretera del Aeropuerto, Kilómetro. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Saragosse, Espagne. Bergner Europe S.L. examinera ensuite le produit et, s'il s'avère défectueux, BERGNER remplacera le produit par un nouveau produit ou un produit similaire s'il n'est plus disponible.

Cette garantie ne sera valable que contre la présentation d'une preuve d'achat datée et de cette carte de garantie et du reçu d'achat du produit.

Service à la clientèle


E-mail : [sat@bergnereurope.com](mailto:sat@bergnereurope.com)

Téléphone : +34 976 108 538

Horaires du service à la clientèle : du lundi au vendredi de 8h à 17h

## DEUTSCH

1. Geschwindigkeitsregler
2. Drucktaste
3. Motorteil
4. Pürierstab
5. Mit 700 ml Saftbecher
6. Rührbesen
7. Getriebe
8. Zerkleinerer

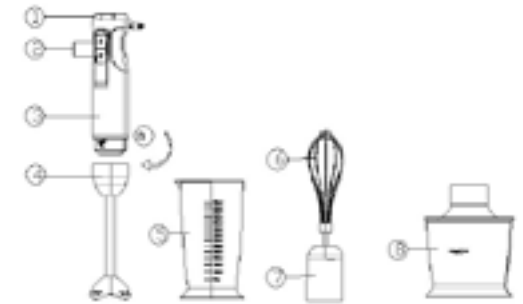

## SICHERHEIT

1. Sorgfältige Überwachung ist notwendig, wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
  2. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nach Funktionsstörungen, Fallenlassen oder Beschädigung. Wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.
  3. Beim Umgang mit den scharfen Schneidmessern, beim Entleeren der Schüssel und bei der Reinigung ist Vorsicht geboten.
  4. Trennen Sie den Mixstab immer von der Stromversorgung, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und vor dem Montieren, Zerlegen oder Reinigen.
  5. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehör wechseln oder in die Nähe beweglicher Teile kommen.
  6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
  7. Das Gerät darf nicht missbräuchlich verwendet werden, sondern darf nur für den benannten Zweck eingesetzt werden.
  8. Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes informiert wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
  9. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnliche Anwendungen vorgesehen.
  10. Für den Mixbetrieb:
    - Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und vor dem Montieren, Zerlegen oder Reinigen.
    - Erlauben Sie Kindern nicht, den Mixstab ohne Aufsicht zu benutzen.
- Für die Küchenmaschinen- und Mixerfunktion:
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und das Netzkabel für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
  - Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
  - Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel für Kinder unter 8 Jahren unzugänglich auf.

- Berühren Sie niemals die Klingen, solange das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Halten Sie Finger, Haare, Kleidung und Utensilien von beweglichen Teilen fern.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor dem Wechseln von Zubehör den Netzstecker.
- Niemals heißes Öl oder Fett mischen.
- Lassen Sie Kinder oder gebrechliche Personen den Stabmixer nicht ohne Aufsicht benutzen.
- Verwenden Sie niemals einen beschädigten Stabmixer. Lassen Sie ihn vor Ort überprüfen oder reparieren.



- Stellen Sie das Motorteil niemals ins Wasser und lassen Sie das Kabel oder den Stecker niemals nass werden – Sie könnten einen elektrischen Schlag bekommen.
- Lassen Sie das Kabel niemals heiße Oberflächen berühren oder herunterhängen, wo ein Kind es greifen könnte.
- Verwenden Sie kein nicht autorisiertes Zubehör.
- Kleine Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

#### Zerkleinerungsaufsatz

- Berühren Sie nicht die scharfen Messer.
- Entfernen Sie das Hackmesser vor dem Entleeren der Schüssel.
- Entfernen Sie die Abdeckung niemals, bevor das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist.

#### Wichtig

- Beim Mixen schwerer Lebensmittel sollten Sie den Stabmixer nicht länger als 50 Sekunden innerhalb von vier Minuten verwenden, da er sonst überhitzt.
- Benutzen Sie Ihren Stabmixer nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch im Haushalt.

#### Vor dem Anschließen

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung mit der auf dem Motorteil angegebenen übereinstimmt.

#### Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie alle Verpackungsteile und werfen Sie die Messerabdeckungen weg.

#### SO VERWENDEN SIE DEN STABMIXER (GESCHWINDIGKEIT)

**Bitte benutzen Sie den Geschwindigkeitsregler, um die Geschwindigkeit des Produkts einzustellen.**

Bewegen Sie das Gerät langsam in Kreisen auf und ab, um die Zutaten zu mischen.

- Sie können Babynahrung, Suppen, Soßen, Milchshakes und Mayonnaise mixen.
- Befüllen Sie den Becher nicht über 700 ml (24 fl oz).

Lebensmittel	Maximale Menge	Ungefähre Zeit (in Sekunden)
Babynahrung	100-400 ml	50 S
Obst	100-200 g	30 S
Gemüse	100-200 g	45 S
Backteig	100-500 ml	50 S
Soßen	100-600 ml	40 S

#### ZUM MIXEN IM TOPF (GESCHWINDIGKEIT)

- Nehmen Sie den Topf vom Herd und lassen Sie sie etwas abkühlen. Andernfalls könnte Ihr Stabmixer überhitzen.
- Bitte lassen Sie das Produkt nach 60 Sekunden Dauerbetrieb abkühlen.
1. Setzen Sie das Motorteil auf den Pürrierstab auf und drehen Sie ihn, bis er einrastet.
  2. Stecken Sie den Stecker ein. Um Spritzer zu vermeiden, tauchen Sie das Messer vor dem Einschalten in den Topfinhalt.
  3. Halten Sie den Becher ruhig. Drücken Sie dann eine der beiden Geschwindigkeitstasten.
  4. Lassen Sie keine Flüssigkeit über die Verbindungsstelle zwischen Motorteil und Pürrierstab gelangen.
- Bewegen Sie das Messer durch das Lebensmittel und führen Sie eine Auf- und Abbewegung aus.
  - Wenn Ihr Mixer blockiert ist, ziehen Sie den Stecker heraus, bevor Sie ihn reinigen.
5. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose und demontieren Sie das Gerät.

#### Leitfaden zur Verarbeitung

Lebensmittel	Maximale Menge	Ungefähre Zeit (in Sekunden)
Kräuter	20 g	10-30 S
Fleisch	250 g	35 S
Nüsse	200 g	30 S
Käse	150 g	30 S
Brot	1 Scheibe	20 S
Hart gekochte Eier	2	90 S
Zwiebeln	100 g(3.5oz)	30 S

#### Technische Daten

AC220-240V~, 50-60Hz, 800W



Dieses am Gerät oder in der Anleitung erscheinende Zeichen bedeutet, dass Elektroware und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. In der EU stehen getrennte Sammelsysteme für Recyclingzwecke zur Verfügung. Weitere Informationen erteilt die örtliche Gemeinde oder der Händler, bei dem der Artikel gekauft wurde.

#### PRODUKTGARANTIE

Bergner Europe S.L. gewährt eine Garantie für einen Zeitraum von 3 Jahren auf das BERGNER-Gerät, sofern es gemäß der beigefügten Bedienungsanleitung verwendet wird.

Das Produkt, das Sie erwerben, ist nur für den normalen Gebrauch zu Hause bestimmt. Die Garantie umfasst daher nicht die Verwendung in professionellen Einrichtungen, unsachgemäßen Gebrauch oder abnormalen Verschleiß, der durch Missachtung der Pflegetipps entstanden ist. Falls sich der Artikel während der Garantiezeit als defekt herausstellt, Der Besitzer kann das Produkt mit Namen und Telefonnummer versehen und frankiert an folgende Adresse schicken: Bergner Europe S.L., Carretera del Aeropuerto, Kilometro. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Saragossa, Spanien. BERGNER wird den Artikel anschließend prüfen. Sollte dabei ein Defekt festgestellt werden, wird der Artikel von BERGNER durch ein neues oder gleichwertiges Produkt ersetzt, sofern das Original nicht mehr erhältlich ist.

Diese Garantie gilt nur gegen Vorlage eines datierten Kaufnachweises und dieser Garantiekarte sowie des Kaufbelegs des Produkts.

Kundendienst


E-Mail: [sat@bergner-europe.com](mailto:sat@bergner-europe.com)

Tel.: +34 976 108 538

Erreichbarkeit: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr

## PORTUGAL

1. Manípulo da velocidade
2. Botão de pressão
3. Estrutura
4. Perna suspensa
5. Com recipiente para o sumo de 700 ml
6. Batedor
7. Caixa de engrenagens
8. Picadora

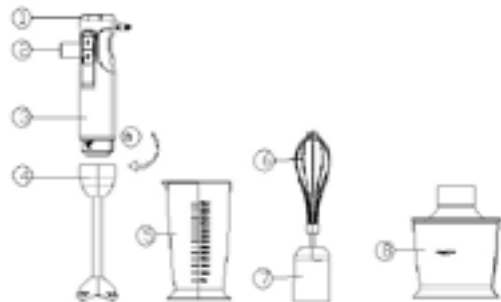

## SEGURANÇA

1. É necessária uma forte supervisão quando um aparelho for usado por crianças ou perto destas.
  2. Não utilize um aparelho com o fio ou ficha danificados, ou após um mau funcionamento, se o deixar cair ou se ficar danificado de algum modo. Contacte o seu serviço de apoio ao cliente.
  3. Deverá ter cuidado quando manusear as lâminas de corte afiadas, esvaziar o recipiente e durante a limpeza.
  4. Desligue sempre a varinha mágica da alimentação se for deixada sem supervisão, e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.
  5. Desligue o aparelho e retire a ficha da alimentação antes de proceder à alteração de acessórios ou de se aproximar de peças móveis durante o funcionamento.
  6. Se o fio da alimentação ficar danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de reparação ou por uma pessoa igualmente qualificada, de modo a evitar um perigo.
  7. O aparelho não deverá ser utilizado de forma errada. Apenas para as operações para que foi criado.
  8. Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos se forem supervisionadas e tiverem recebido instruções relativamente à utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.
  9. Este aparelho destina-se a uma utilização doméstica e aplicações semelhantes.
  10. Para a função de liquidificar:
    - Desligue sempre o aparelho da alimentação se for deixado sem supervisão, e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.
    - Não permita que as crianças usem a varinha mágica sem supervisão.
- Para processadores de comida e função de liquidificar:
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o respetivo fio fora do alcance das crianças.
  - A limpeza e manutenção não deverão ser efetuadas por crianças, a não ser que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas.
  - Mantenha o aparelho e o respetivo fio fora do alcance das crianças com menos de 8 anos de idade.

- Nunca toque nas lâminas com a máquina ligada.
- Mantenha os dedos, cabelo, roupa e utensílios afastados das peças móveis.
- Desligue da alimentação após a utilização e antes de mudar de acessórios.
- Nunca processe óleo quente ou gordura.
- Não permita que crianças ou pessoas com deficiências usem a varinha mágica sem supervisão.
- Nunca use uma varinha mágica danificada. Leve-a para ser verificada ou reparada no seu revendedor.

- Nunca coloque a pega dentro de água, nem permita que o fio ou ficha fiquem molhados. Pode sofrer um choque elétrico.
- Nunca permita que o fio toque em superfícies quentes nem fique pendurado num local onde uma criança o possa segurar.
- Nunca use um acessório não autorizado.
- As crianças deverão ser supervisionadas para se certificar de que não brincam com o aparelho.

## Acessório de picar

- Não toque nas lâminas afiadas.
- Retire a lâmina de picar antes de esvaziar o recipiente.
- Nunca retire a cobertura até que a lâmina pare por completo.

## Importante

- Com misturas pesadas, não use a varinha mágica durante mais de 50 segundos por cada espaço de quatro minutos, ou ela sobreaquece.
- Use a sua varinha mágica apenas para o uso doméstico para que foi criada.

## Antes de ligar

- Certifique-se de que a sua alimentação elétrica é a mesma que a apresentada na pega.

## Antes da primeira utilização

Retire todo o material de empacotamento e elimine as coberturas da lâmina.

## USAR A VARINHA MÁGICA (VELOCIDADE)

Use o manípulo da velocidade para ajustar a velocidade do produto.

Mova lentamente o aparelho para cima e para baixo e em ciclos para liquidificar o ingrediente.

- Pode liquidificar comida de bebé, sopas, molhos, batidos e maionese.
- Não encha o recipiente acima dos 700 ml.

Alimento	Quantidade máxima	Tempo aproximado (em segundos)
Comida de bebé	100-400 ml	50 seg.
Frutos	100-200 g	30 seg.
Vegetais	100-200 g	45 seg.
Massas	100-500 ml	50 seg.
Molhos	100-600 ml	40 seg.

## PARA LIQUIDIFICAR NA CAÇAROLA (VELOCIDADE)

- Retire a caçarola do calor e deixe arrefecer ligeiramente. Caso contrário, a sua varinha mágica pode sobreaquecer.
- Deixe o produto arrefecer passados 60 segundos de funcionamento contínuo.
1. Fixe a pega no eixo de liquidificar, rode e bloqueie.
  2. Ligue-a. Para evitar salpicos, coloque a lâmina no alimento antes de ligar.
  3. Segure bem o recipiente. De seguida, prima o botão da velocidade.
  4. Não permita que o líquido suba acima da junta entre a pega e o eixo de liquidificar.
- Mova a lâmina pelo alimento e use uma ação de apunhalar.
  - Se a varinha mágica ficar bloqueada, retire a ficha da tomada antes de eliminar a causa do bloqueio.
5. Após a utilização, retire a ficha da tomada e desmonte.

## Guia de processamento

Alimento	Quantidade máxima	Tempo aproximado (em segundos)
Ervas	20 g	10-30 seg.
Carne	250 g	35 seg.
Nozes	200 g	30 seg.
Queijo	150 g	30 seg.
Pão	1 Scheibe	20 seg.
Ovos cozidos	2	90 seg.
Cebolas	100 g(3.5oz)	30 seg.

## Características técnicas

AC220-240V~, 50-60Hz, 800W



Este símbolo no produto ou nas instruções significa que o seu equipamento elétrico e eletrónico deve ser eliminado no final da sua vida útil separado do seu lixo doméstico. Existem sistemas de recolha seletiva para reciclagem na UE.

Para mais informações, por favor contacte a autoridade local ou o seu fornecedor onde comprou o produto.

## GARANTIA DO PRODUTO

A Bergner Europe S.L. oferece uma garantia do aparelho BERGNER de 3 anos, desde que seja usado conforme as instruções de utilização fornecidas.

O produto que adquiriu foi criado para ser usado apenas para fins domésticos. A garantia não inclui uma utilização profissional em estabelecimentos, uma má utilização ou desgaste anormal que não esteja de acordo com as dicas de cuidados a ter fornecidas. Se encontrar defeitos no produto durante o período da garantia, O proprietário pode enviar o produto bem identificado com o nome e telefone de contacto, com portes pagos para: Bergner Europe S.L, Carretera del Aeropuerto, Kilómetro. 4, Edificio San Lambert, Planta 3, 50011 Zaragoza, España. A Bergner Europe S.L irá examinar o produto e, se tiver defeitos, a BERGNER substitui o produto por um novo, ou por um produto semelhante, caso o produto anterior já não esteja disponível.

Esta garantia só é válida mediante a apresentação de uma prova de compra com a data, este cartão da garantia e o recibo da compra do produto.

Serviço de atenção ao cliente

Email: [sat@bergnereurope.com](mailto:sat@bergnereurope.com)

Telef.: +34 976 108 538

Horário de atenção ao cliente: de segunda a sexta-feira das 8h às 17h

**ES:** AVISO: Para un uso adecuado, el usuario debe leer y entender primero el manual de uso de este producto.

**EN:** WARNING: For proper use, the user must read and understand the operator's manual before using this product.

**IT:** AVVERTENZA! Per garantire un uso corretto, è necessario leggere e comprendere il manuale di istruzioni prima di usare il prodotto.

**FR:** AVERTISSEMENT : Pour une utilisation correcte, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

**DE:** BITTE BEACHTEN: Zur sachgemäßen Verwendung muss die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch dieses Artikels aufmerksam gelesen werden.

**PT:** AVISO: Para proceder a uma utilização adequada, o utilizador tem de ler e compreender o manual do utilizador antes de usar este produto.

**ES:** No use el aparato si el cable está dañado.

**EN:** DO NOT use the appliance if the power cord is damaged.

**IT:** NON usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato.

**FR:** N'utilisez PAS l'appareil si le câble d'alimentation est endommagé.

**DE:** Das Gerät darf NICHT benutzt werden, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

**PT:** NÃO use o aparelho se o fio da alimentação estiver danificado.



**ES:** No deje que los niños toquen el aparato. Manténgalo siempre fuera de su alcance.

**EN:** DO NOT let children operate the appliance. Always keep away from reaching by them.

**IT:** NON permettere ai bambini di usare l'apparecchio. Tenerlo fuori dalla loro portata.

**FR:** NE laissez PAS les enfants faire fonctionner l'appareil.

Gardez toujours l'appareil hors de leur portée.

**DE:** Das Gerät darf NICHT von Kindern bedient werden.

Von Kindern muss das Gerät immer weit entfernt aufbewahrt werden.

**PT:** NÃO permita que as crianças utilizem o aparelho. Mantenha-as sempre afastadas do aparelho.



**ES:** No intente desmontar el aparato. Si hay que repararlo, lléveselo a un técnico autorizado.

**EN:** DO NOT try to unassemble the appliance. If repair is needed, please find a qualified professional personnel.

**IT:** NON tentare di smontare l'apparecchio. Affidare eventuali riparazioni a un tecnico qualificato.

**FR:** Ne tentez PAS de démonter l'appareil. Si une réparation est nécessaire, veuillez consulter un personnel professionnel qualifié.

**DE:** Das Gerät NICHT zerlegen. Falls eine Reparatur notwendig ist, wenden Sie sich an einen Fachbetrieb.

**PT:** NÃO tente desmontar o aparelho. Se forem necessárias reparações, contacte um técnico profissional qualificado.



**ES:** No permita que el agua entre en el aparato. Preste más atención si el aparato tiene que ser usado con agua o mezcla de agua.

**EN:** DO NOT let water get into the appliance. Please pay more attention if the appliance has to operate with water/ mixer of water.

**IT:** EVITARE che l'acqua penetri all'interno dell'apparecchio. Prestare particolare attenzione durante l'uso dell'apparecchio con acqua o altri liquidi.

**FR:** Ne laissez PAS d'eau s'infiltrer à l'intérieur de l'appareil. Veuillez prêter plus d'attention si l'appareil doit fonctionner avec de l'eau / un mélangeur d'eau.

**DE:** In das Gerät darf KEIN Wasser gelangen. Besonders aufpassen, wenn für das Gerät Wasser bzw. Wassergemische benutzt werden.

**PT:** NÃO permita que a água entre no aparelho. Preste mais atenção se o aparelho tiver de funcionar com água/mistura de água.



**ES:** No utilice el aparato en una zona donde los niños puedan tocarlo con facilidad, y no permita que los niños usen el aparato por sí mismos.

No mueva el aparato cuando tenga una cacerola o sartén sobre el mismo.

No modifique las piezas o repare el aparato usted mismo.

No coloque una hoja de papel entre la cacerola o sartén y el aparato. El papel se podría quemar.

**EN:** Do not use where children can easily touch the unit, or allow children to use the unit by themselves.

Do not move the unit when the pot or pan is on it.

Do not modify the parts, or repair the unit by yourself.

Do not place a sheet of paper between the pot or pan and the unit. The paper may get burnt.

**IT:** Non usare in prossimità di bambini e non permettere ai bambini di usare l'apparecchio da soli.

Non spostare l'apparecchio quando su di esso è presente una padella o una pentola.

Non modificare alcuna parte dell'apparecchio e non riparare l'apparecchio da soli.

Non posizionare fogli di carta tra la pentola o la padella e l'apparecchio, perché la carta potrebbe bruciare.

**FR:** N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où les enfants pourraient facilement le toucher et ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil eux-mêmes.

Ne déplacez pas l'appareil si une casserole ou une poêle est encore dessus.

Ne modifiez aucune pièce et ne réparez pas l'appareil vous-même.

Ne placez pas de feuille de papier entre une casserole ou une poêle et l'unité. Le papier pourrait brûler.

**DE:** Nicht an einer Stelle benutzen, die für Kinder leicht erreichbar ist. Kindern muss die Benutzung des Geräts untersagt werden.

Nicht verstellen, wenn ein Topf oder eine Pfanne darauf steht.

Keine Geräteteile verändern und keine eigenen Reparaturversuche unternehmen.

Zwischen dem Gerät und einem Topf oder einer Pfanne keinen Papierbogen einlegen. Das Papier kann sich entzünden.

**PT:** Não use em locais onde as crianças consigam tocar facilmente no aparelho, nem permita que as crianças usem o aparelho sozinhas.

Não mova a unidade quando tiver uma panela por cima.

Não modifique as peças nem tente reparar o aparelho sozinho.

Não coloque uma folha de papel entre a panela e a unidade. O papel pode arder.



**Bergner Europe S.L.**

Edificio San Lamberto, Planta 3, Ctra. Aeropuerto km 4, 50011, Zaragoza, Spain

[www.bergnergroup.com](http://www.bergnergroup.com)



compliant

